



Installation du robinet de lavabo monotrou à poignée unique avec bec rétractable


MANUEL D'INSTALLATION Outils nécessaires :

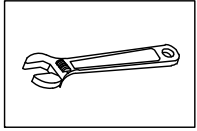

Clé à molette

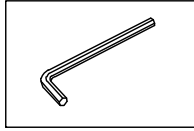


Clé hexagonale

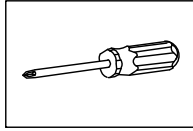


Tournevis cruciforme

Notes avant l'installation :


1. Veuillez vérifier que toutes les composantes sont présentes.
2. Avant l'installation, assurez-vous que toutes les conduites d'alimentation sont exemptes de débris et qu'une valve d'arrêt est en place.
3. Assurez-vous que la pression d'eau se situe entre 20 et 125 psi (incluant la combinaison des conduites d'alimentation d'eau chaude et d'eau froide).
4. Les images du manuel sont présentées à titre général et peuvent ne pas correspondre exactement au robinet acheté. En cas de difficulté, communiquez avec un plombier professionnel.
5. Si vous devez vous absenter de la maison pour une période prolongée, il est recommandé de couper l'alimentation principale en eau.

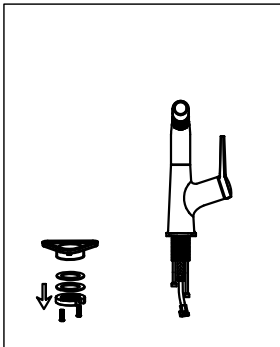


1. Retirez l'écrou de verrouillage, la rondelle métallique, la rondelle de caoutchouc et le raccord de tuyau, s'ils sont déjà installés.

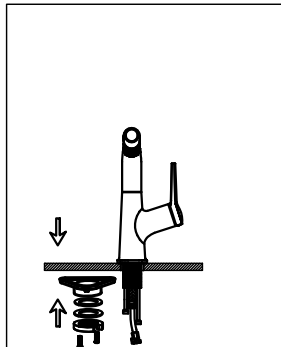


2. Installez le robinet dans le trou central, puis réinstallez la rondelle de caoutchouc et la rondelle métallique, suivies de l'écrou de verrouillage. Réinstallez le raccord de tuyau, s'il a été retiré, en vous assurant que la petite rondelle de caoutchouc est aussi en place. À l'aide d'un tournevis, serrez les vis de l'écrou de verrouillage afin que le robinet soit bien fixé et ne tourne pas.

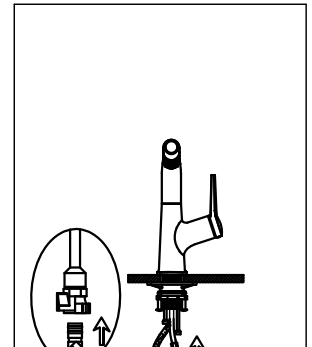


3. Insérez le tuyau rétractable dans le raccord de tuyau jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

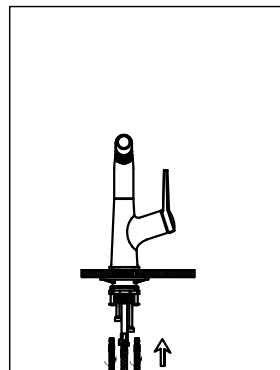


4. Vissez et serrez les conduites flexibles d'eau chaude et d'eau froide aux raccords correspondants du robinet. À l'aide d'une clé, maintenez les conduites en cuivre du robinet stables pendant que vous serrez les conduites tressées d'alimentation.

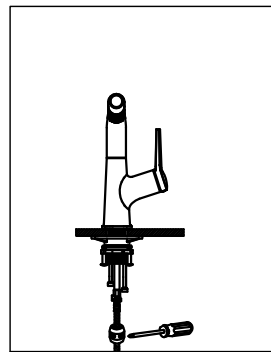


5. Une installation adéquate de l'ensemble de poids du tuyau assurera un retour fluide de la douchette. Du côté de la douchette, mesurez 15 po à partir du corps du robinet. Installez l'ensemble de poids du tuyau à cet endroit. Tirez sur la douchette; elle devrait bouger facilement et revenir en place en douceur. Repositionnez l'ensemble de poids du tuyau au besoin.

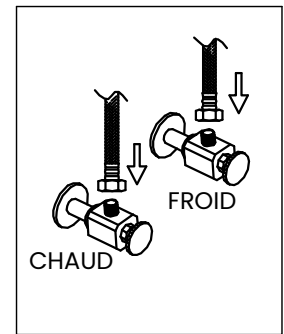


6. Raccordez le tuyau flexible à l'alimentation en eau.

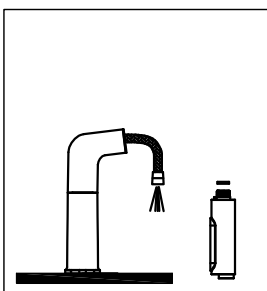

7. Tenez le tuyau de la douchette, dévissez la tête de pulvérisation et retirez-la avec la rondelle de caoutchouc. Ouvrez le robinet afin de rincer le tuyau et la conduite d'alimentation pendant 1 minute pour évacuer les débris. Refermez le robinet, puis réinstallez la rondelle de caoutchouc et la tête de pulvérisation.

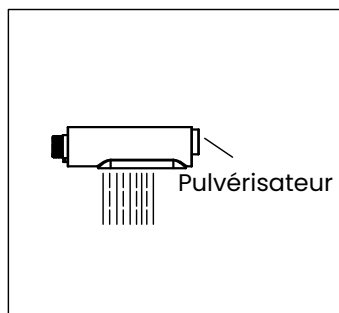

8. Ouvrez le robinet et appuyez sur le bouton supérieur de la tête de pulvérisation pour passer au mode jet pluie.

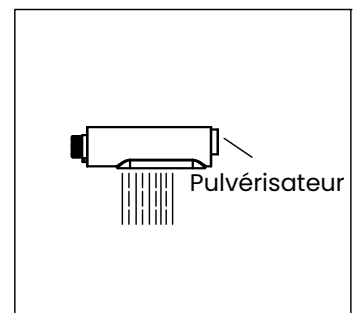

9. Ouvrez le robinet et appuyez sur le bouton inférieur de la tête de pulvérisation pour passer au mode jet régulier.