



1-833-411-7372

Thank you for your business.

If you experience difficulties with this product, do not return to the point of purchase. Please contact SERA BATHROOM DESIGNS directly, and we will replace defective parts free of charge.

.....

Nous vous remercions pour votre achat.

Si vous éprouvez des difficultés avec ce produit, ne le retournez à son point d'achat. Veuillez contacter SERA BATHROOM DESIGNS directement, et nous allons remplacer les pièces défectueuses a nos frais!

.....

Gracias por su compra.

Si usted tiene problemas con este producto, por favor de no regresarlo al mismo lugar donde lo adquirió. Contáctarse con la empresa SERA BATHROOM DESIGNS y reemplazarán las piezas defectuosas sin cargo.


1-833-411-7372

www.SeraBathroomDesigns.com


Installation instruction

Instructions d'installation


6066BTDS-CHR-CL-EX

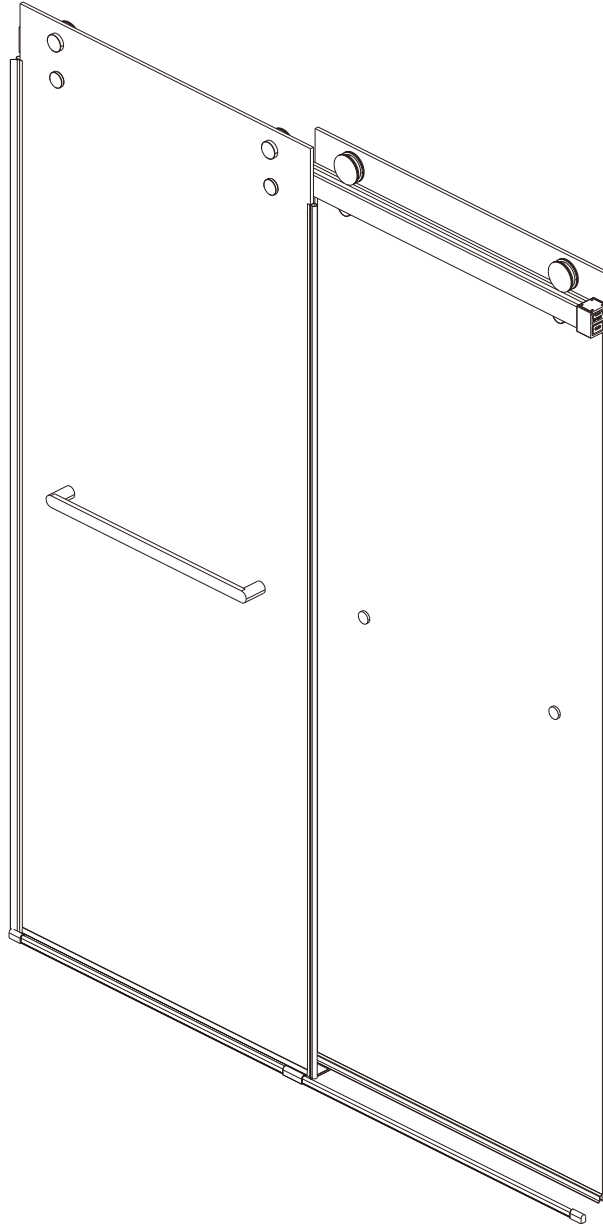


Tools Required:
Outils requis














Ø8mm

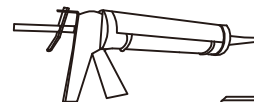

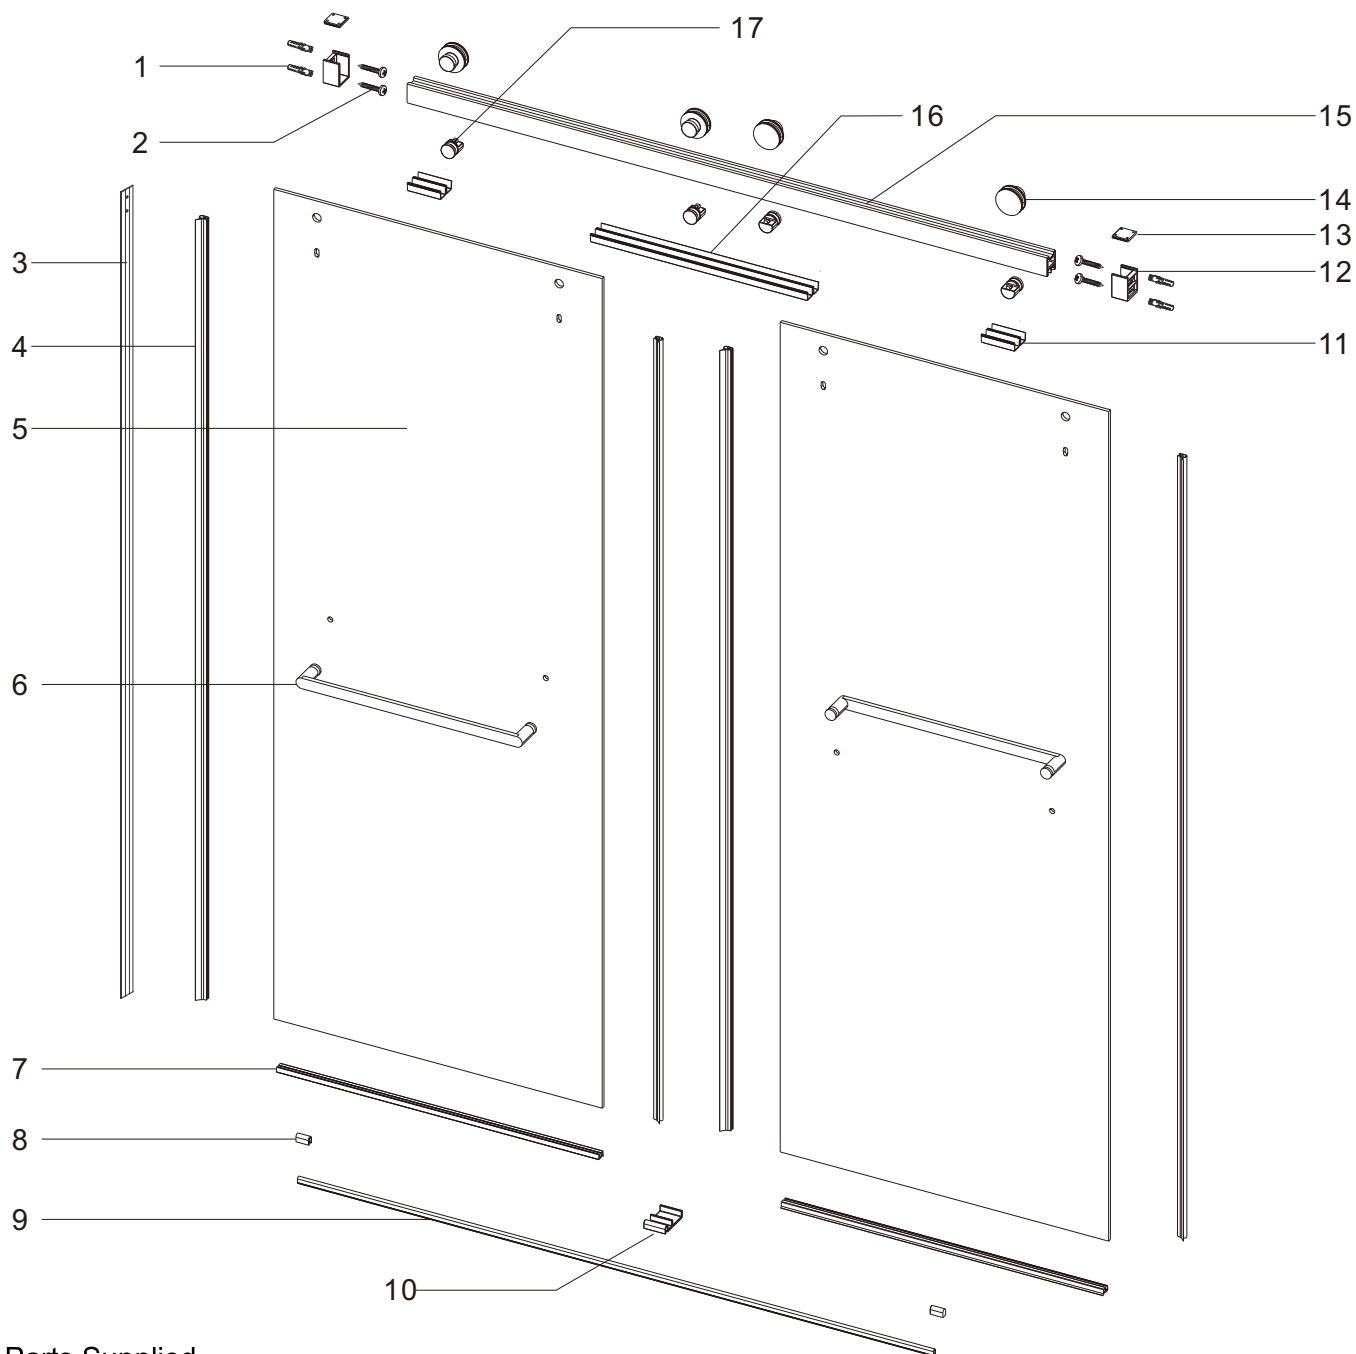

Parts Supplied

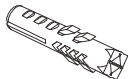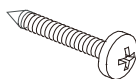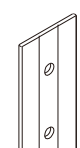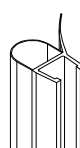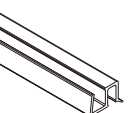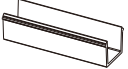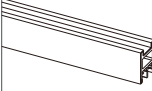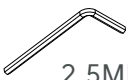1 X4  Ø8*38 PP	2 X4  ST5*40 SUS 304	3 X1  Aluminium	4 X4  PVC	5 X2  Glass verre	6 X2  SUS 304
7 X2  PVC	8 X2  ABS	9 X1  Aluminium	10 X1  ABS	11 X4  PVC	12 X2  SUS 304
13 X2  SUS 304	14 X4  SUS 304	15 X1  SUS 304 & Aluminium	16 X2  PVC	17 X4  SUS 304	18 X1  2.5MM 5MM Carbon steel Acier au carbone

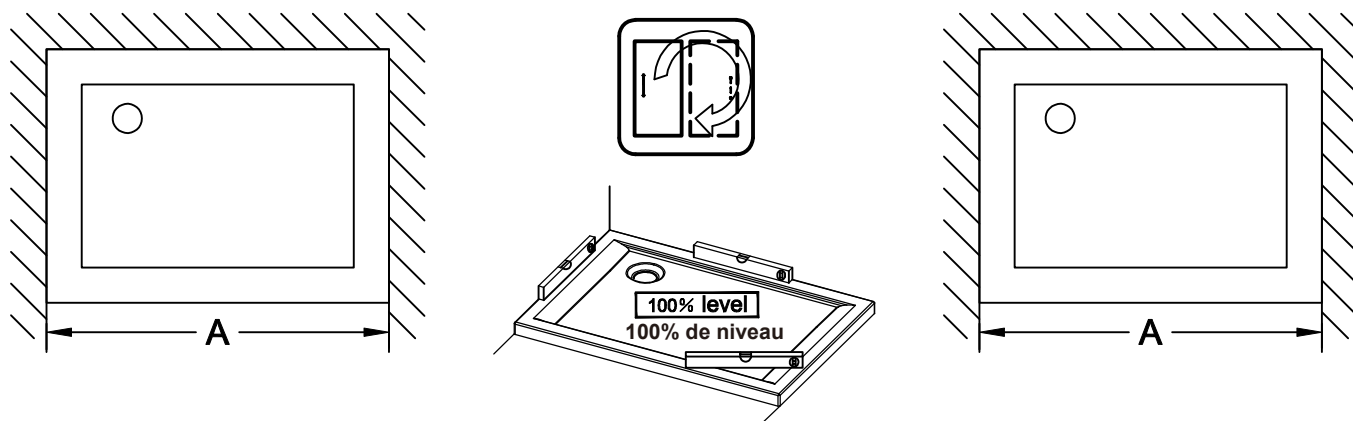

IMPORTANT - Installation site


1. Ensure the top surface of the shower tray on which the enclosure will be installed is level in every direction.
2. The tiles or other wall finishing should be effectively sealed at the tray edges.
3. Tiles should extend at least to the corners of the tray and a minimum of 2.1 metres from the top of the tray.

IMPORTANT – Site d’installation


1. Assurez-vous que la surface supérieure du receveur de douche sur lequel l'enceinte sera installée est de niveau dans toutes les directions.
2. Les carreaux ou autres revêtements muraux doivent être efficacement scellés aux rebords du receveur.
3. Les carreaux doivent s'étendre au moins jusqu'aux coins du receveur et à un minimum de 2,1 mètres du haut du receveur.

1


CODE	X(mm)
CAA-EX-S722 1524	1372-1473

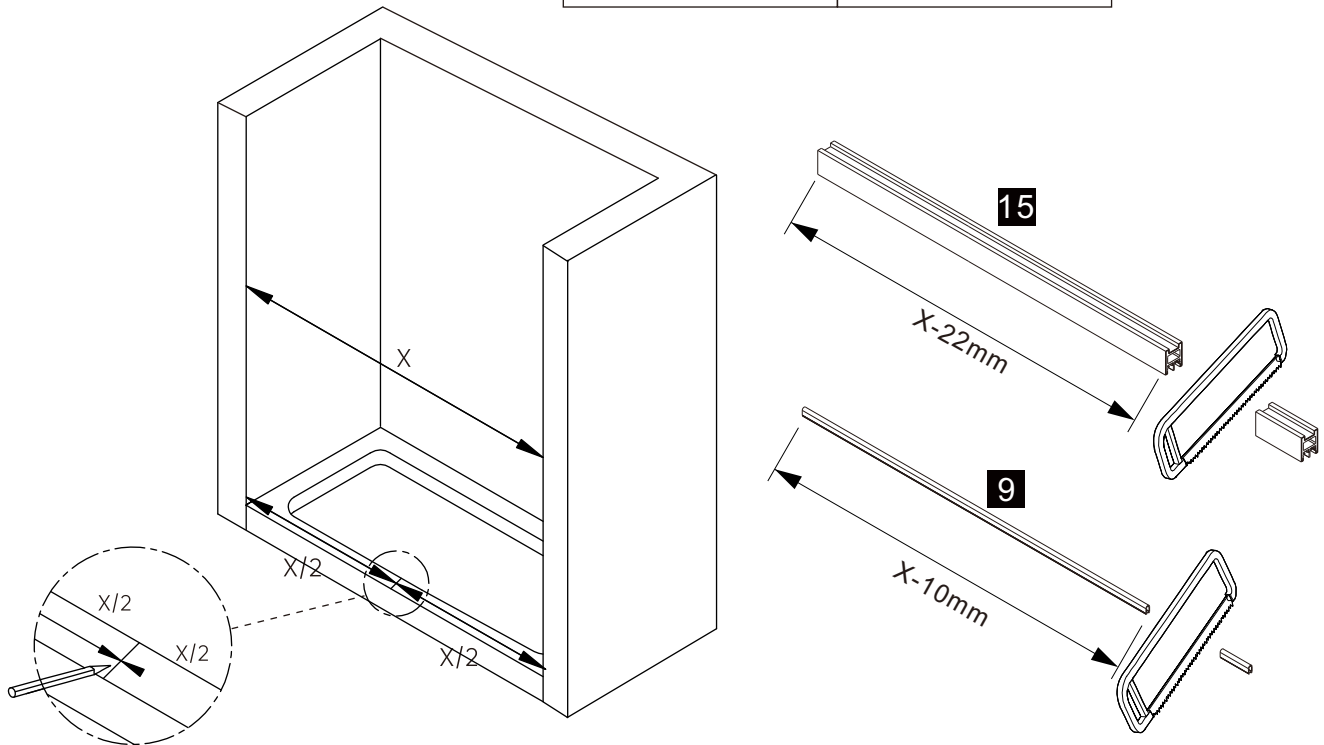


2

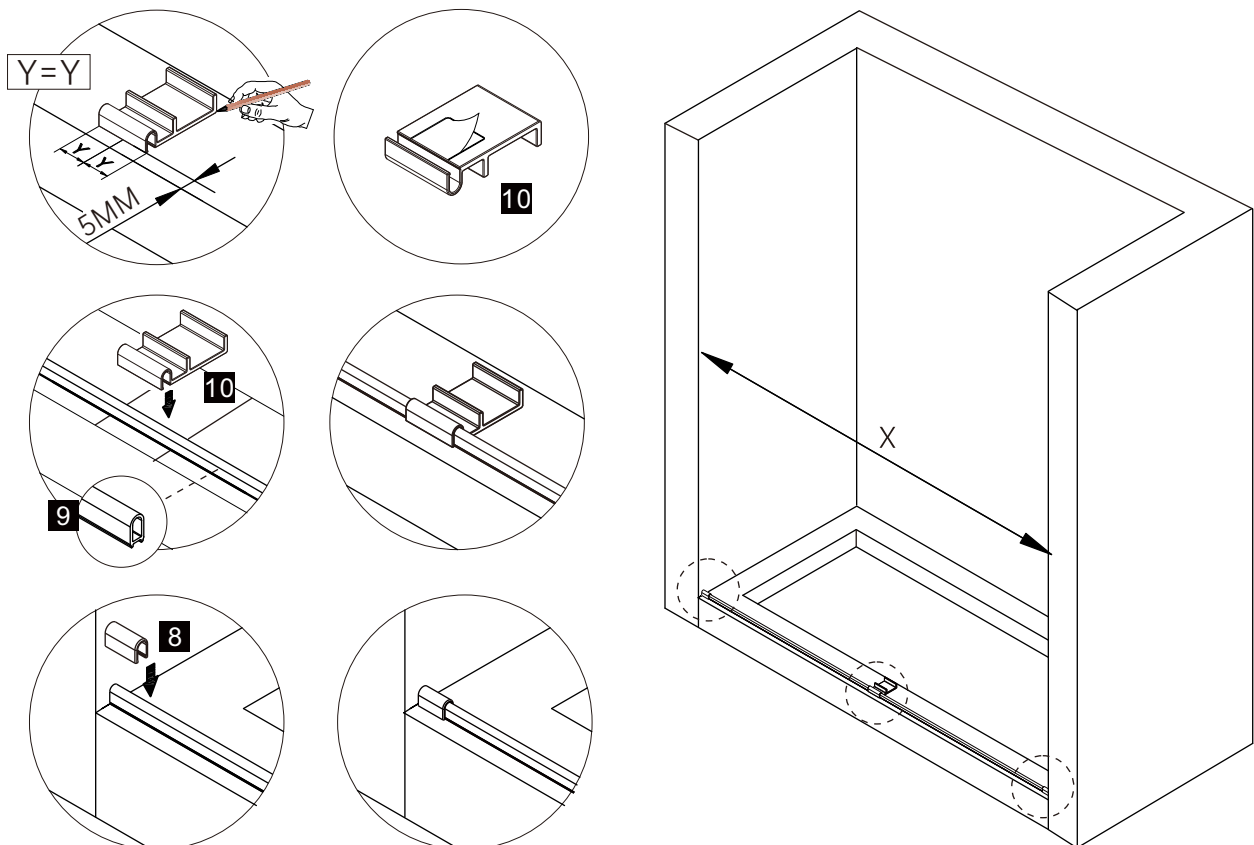



3

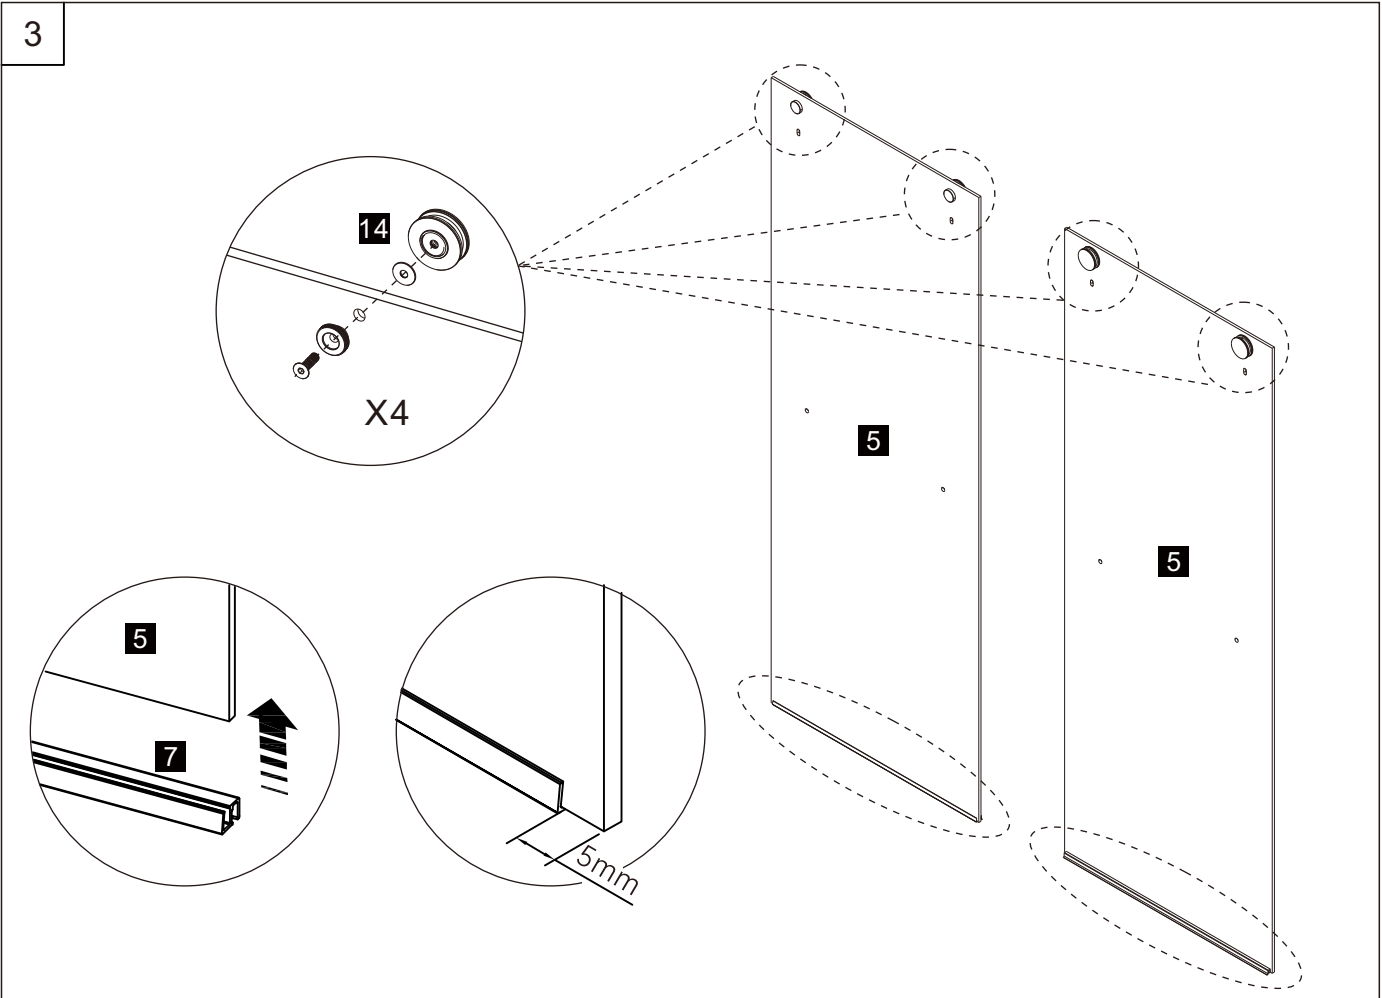



4

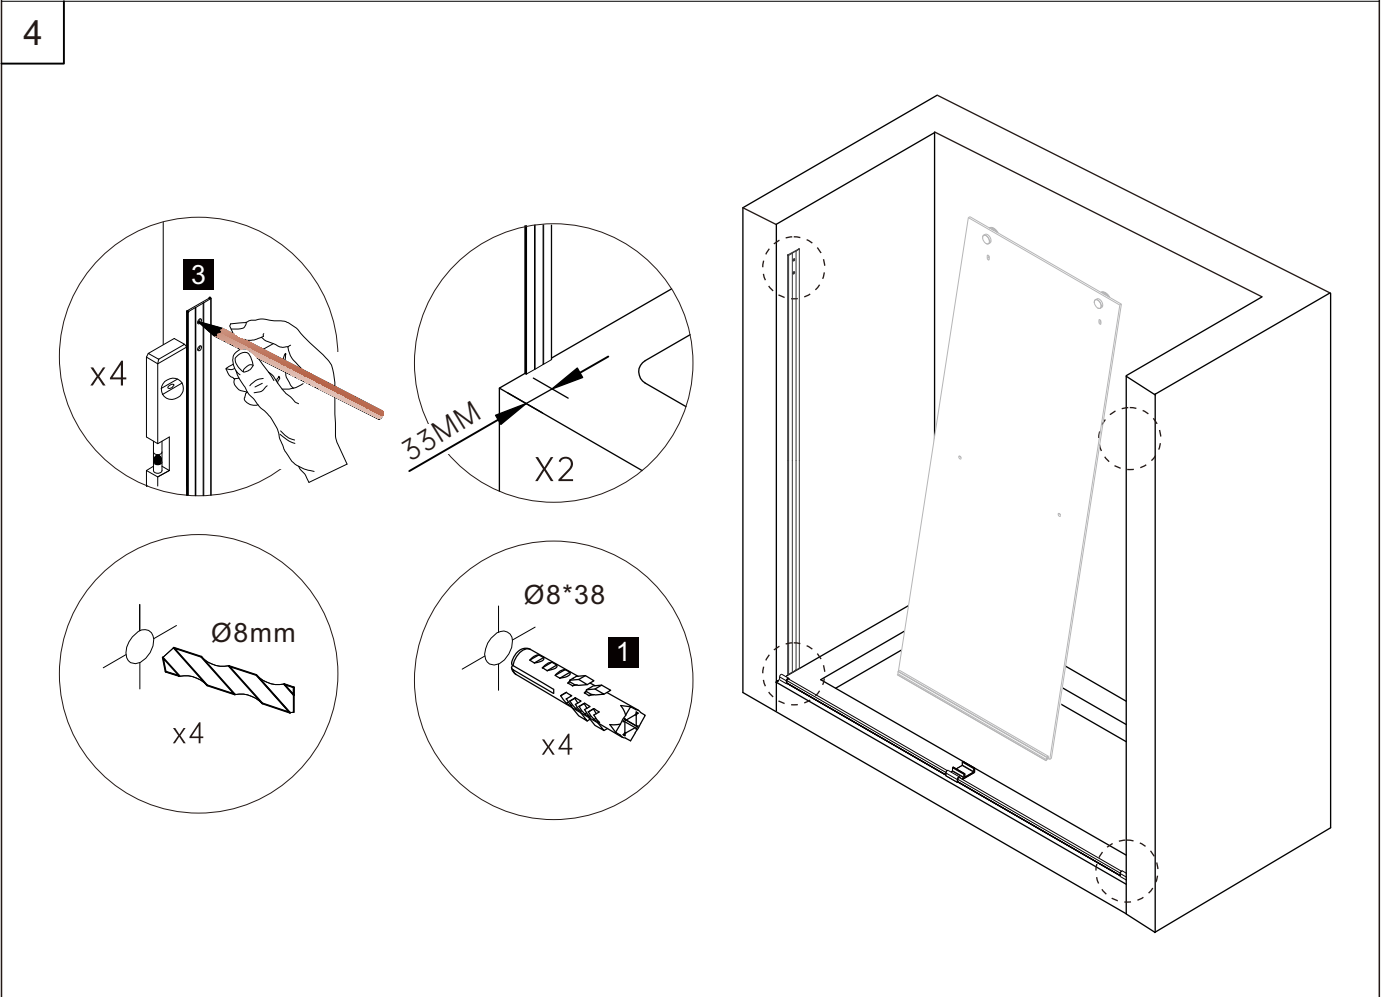


5

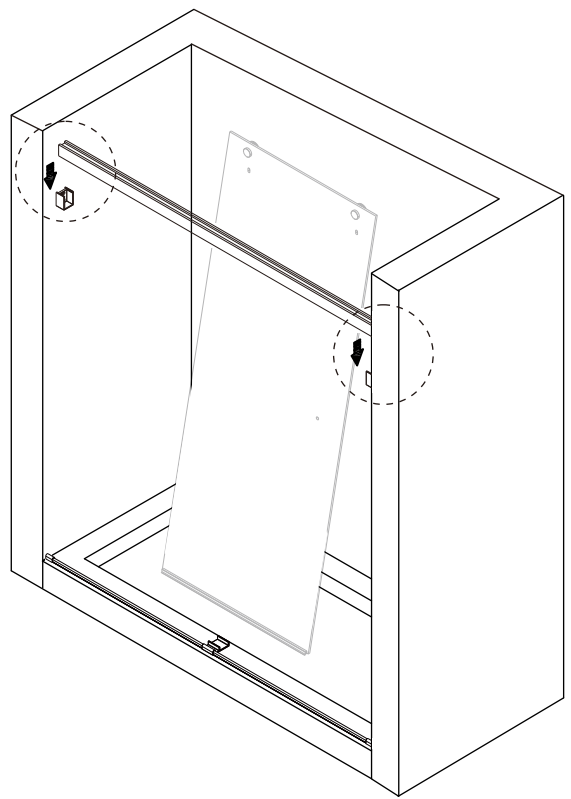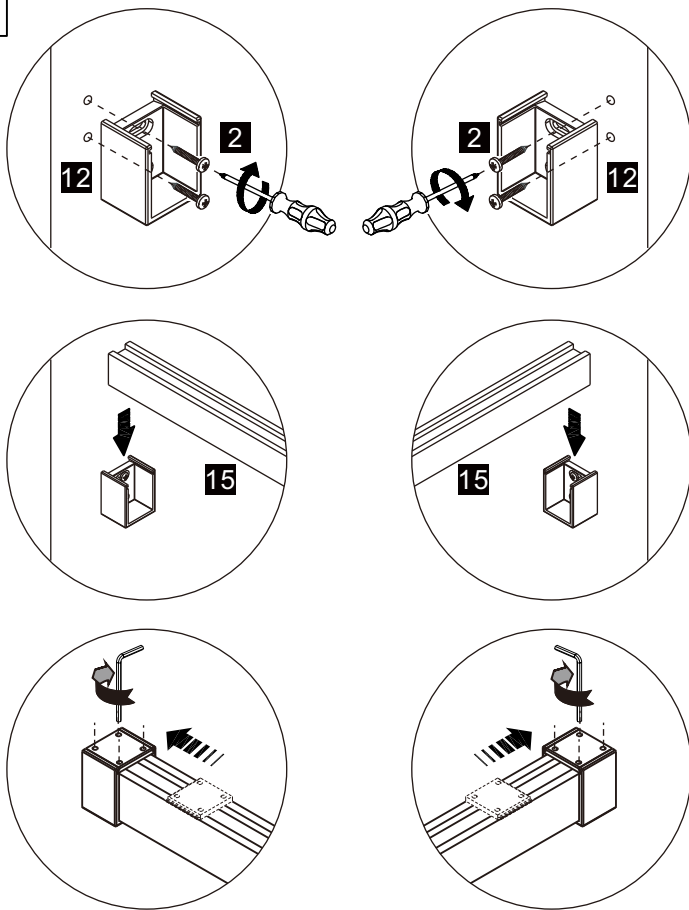


6

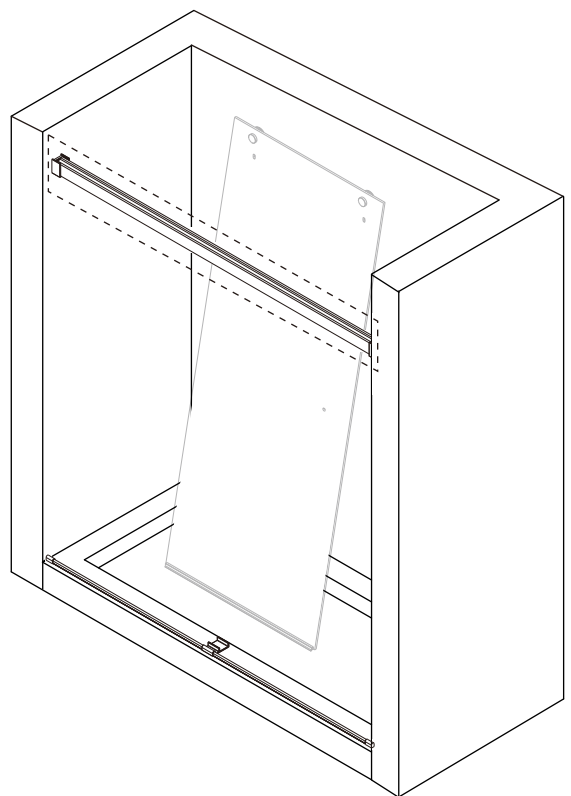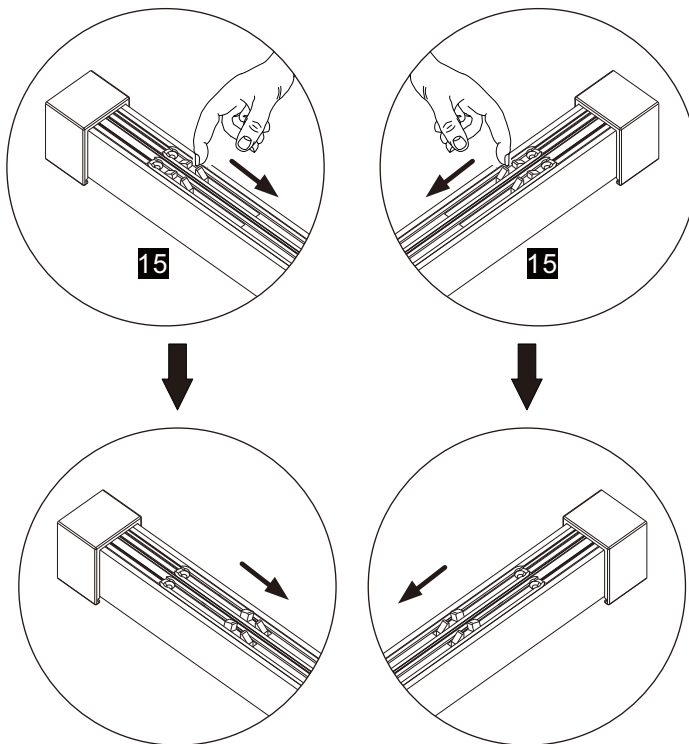


7

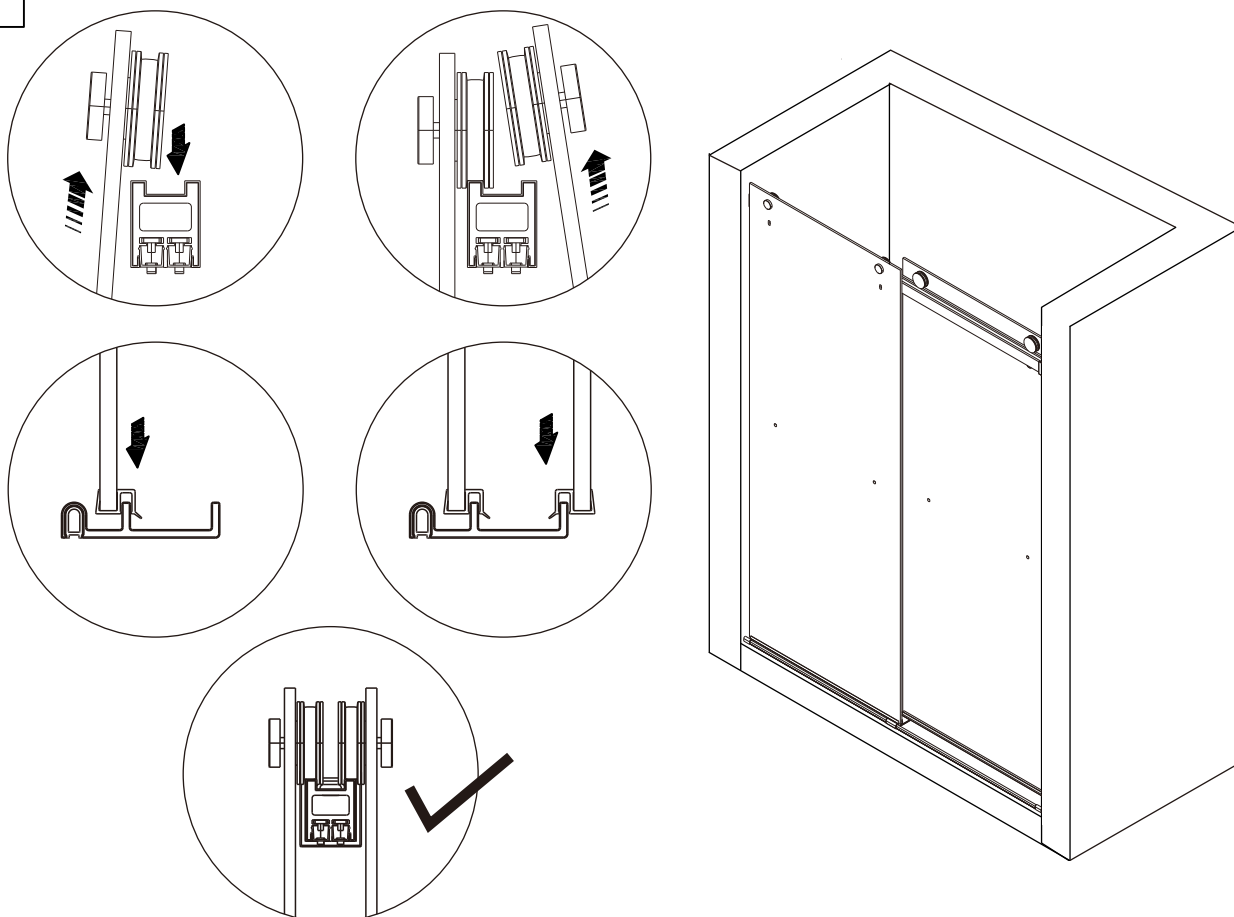


8

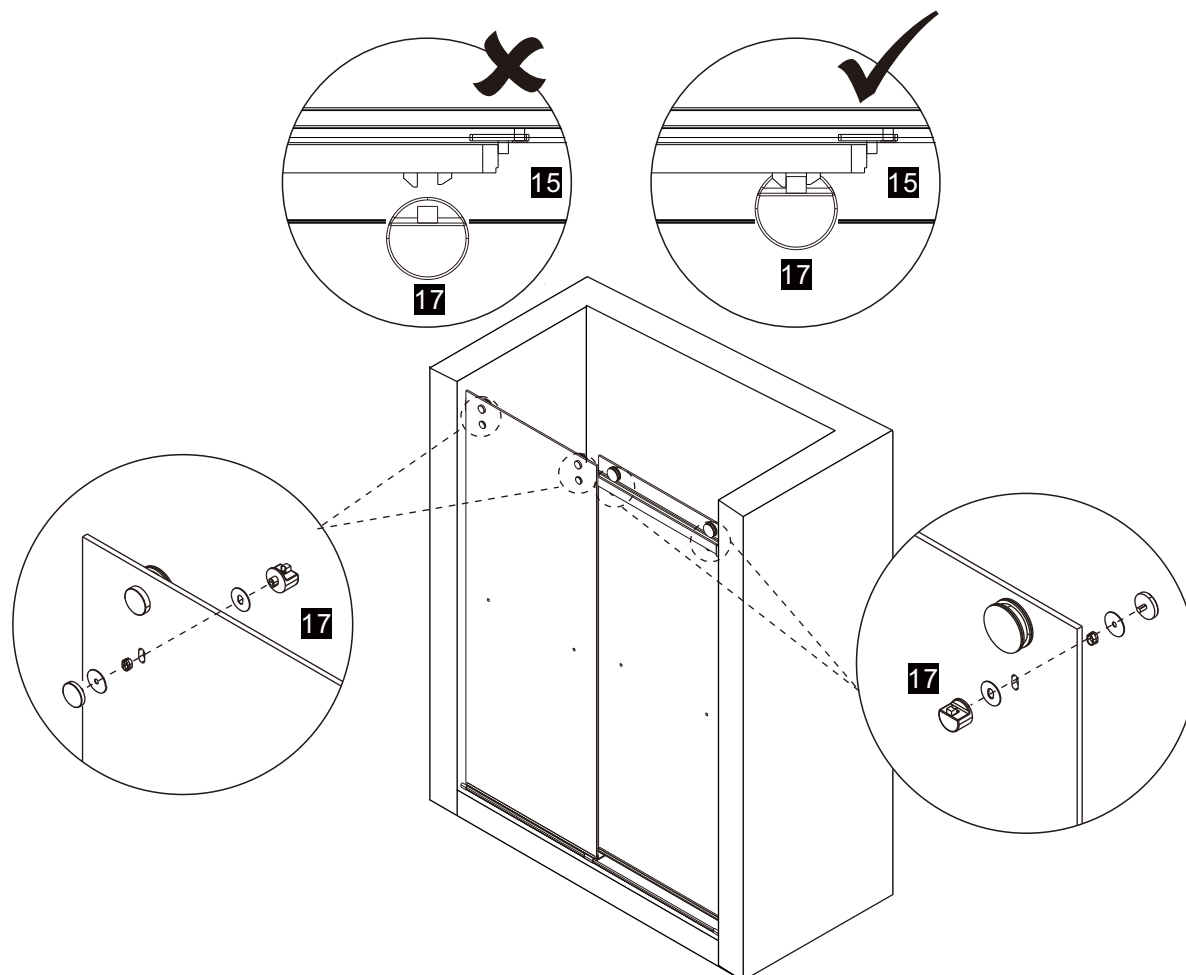







9

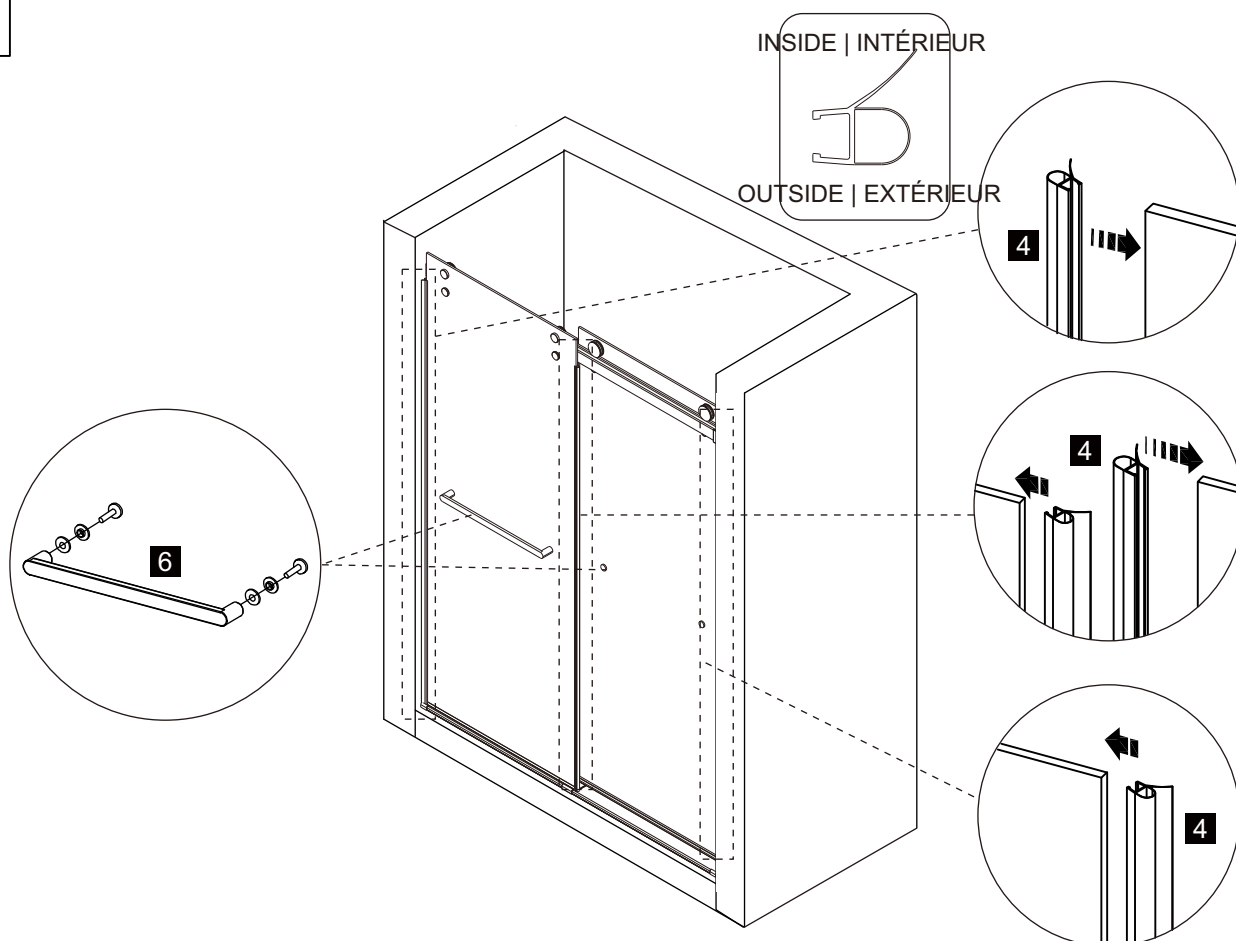




10

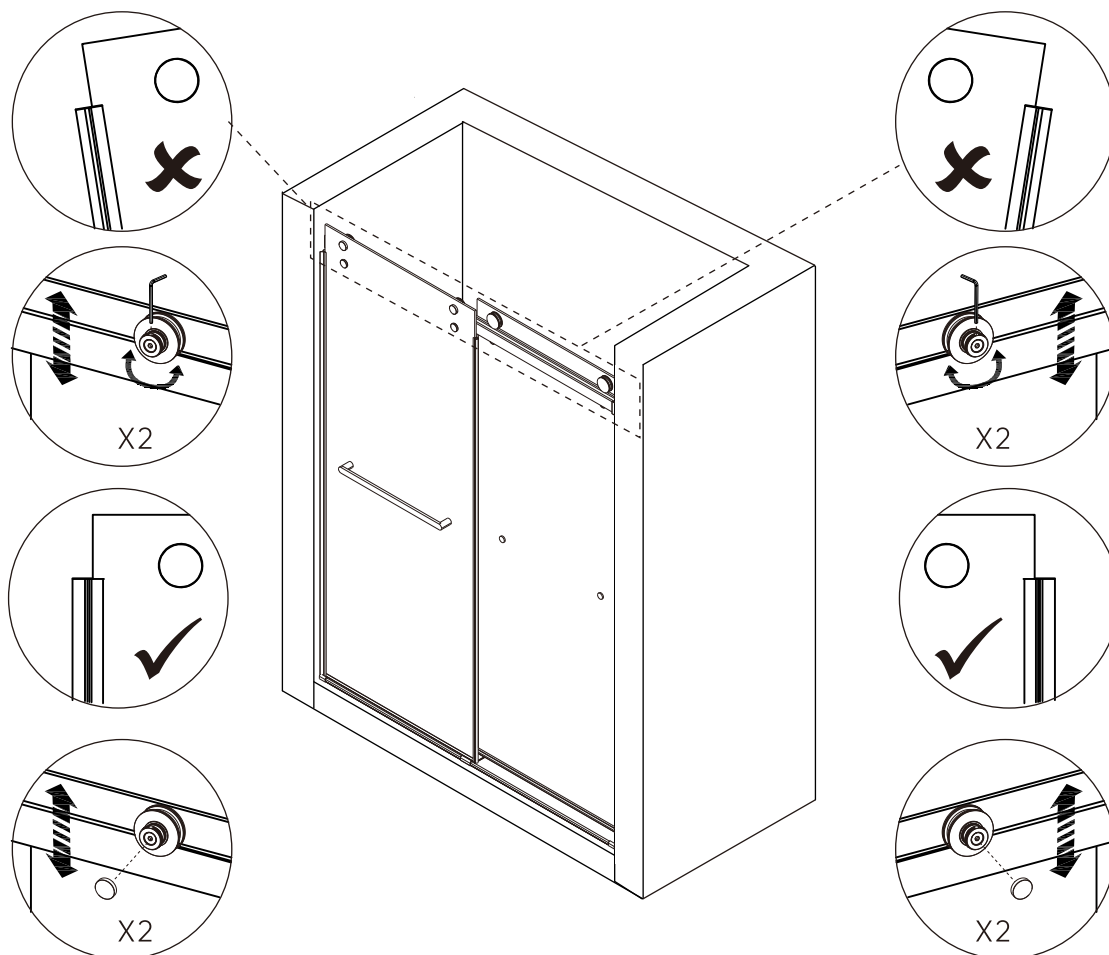


11

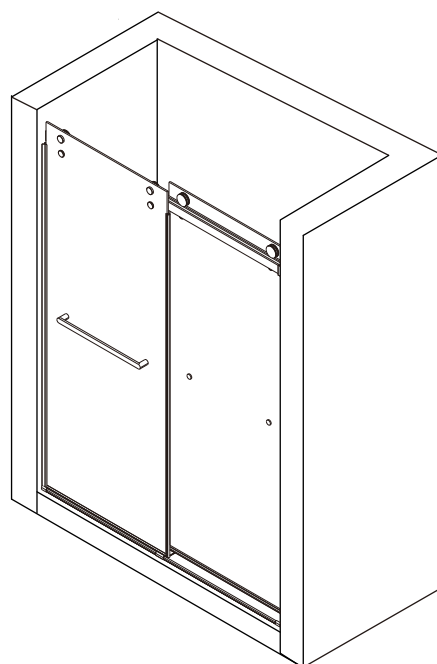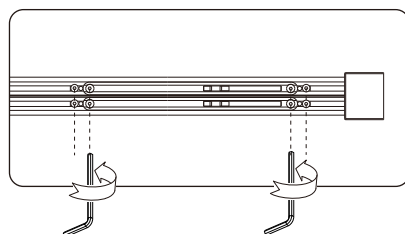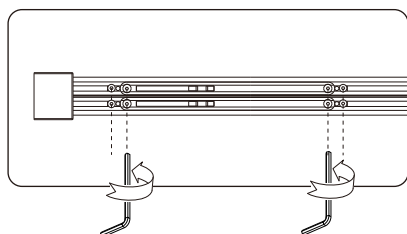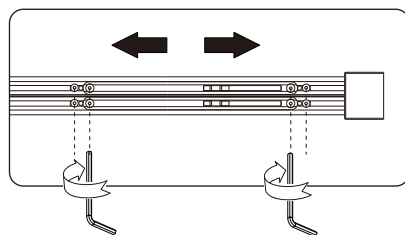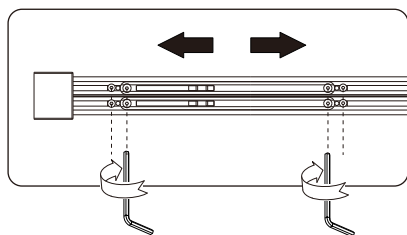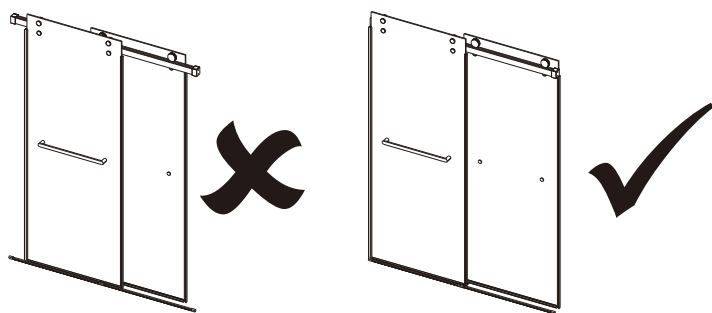


12

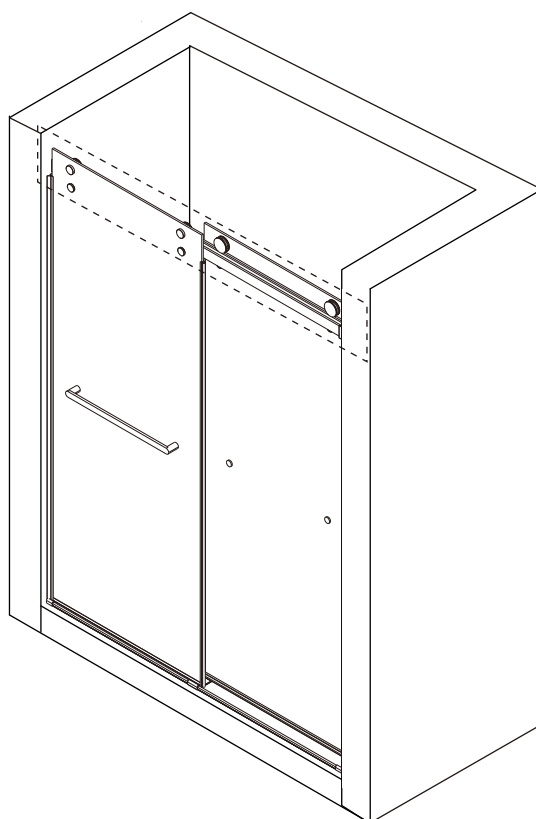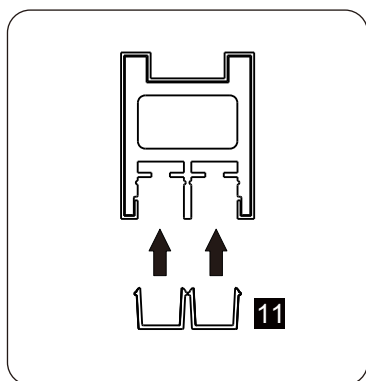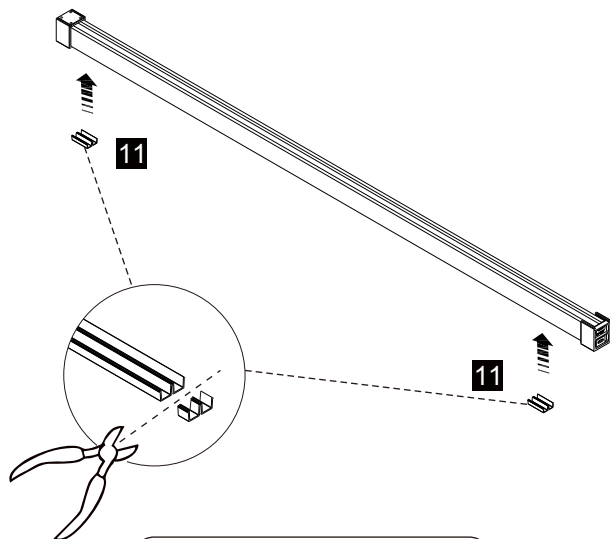

13

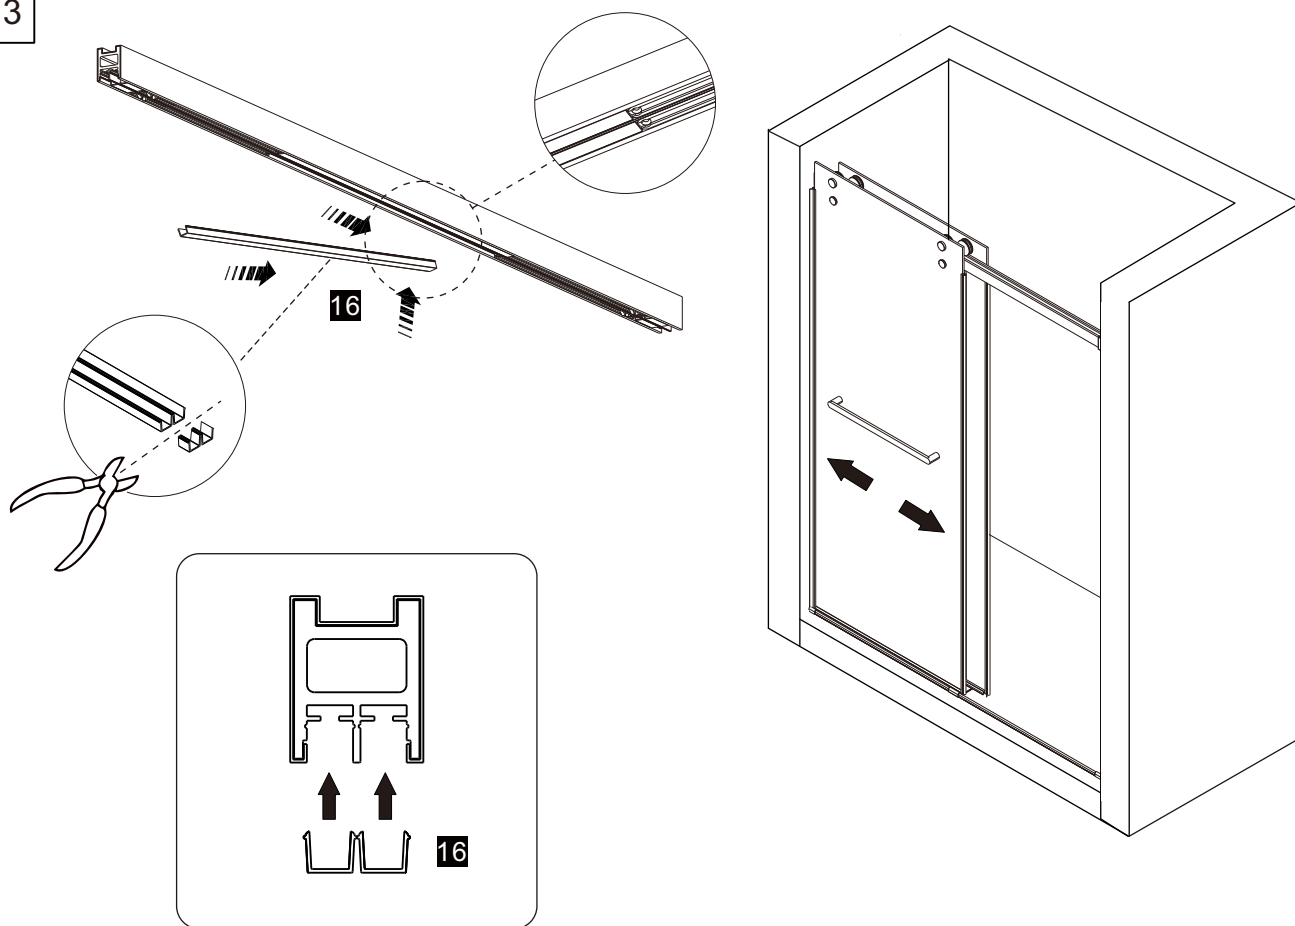

12

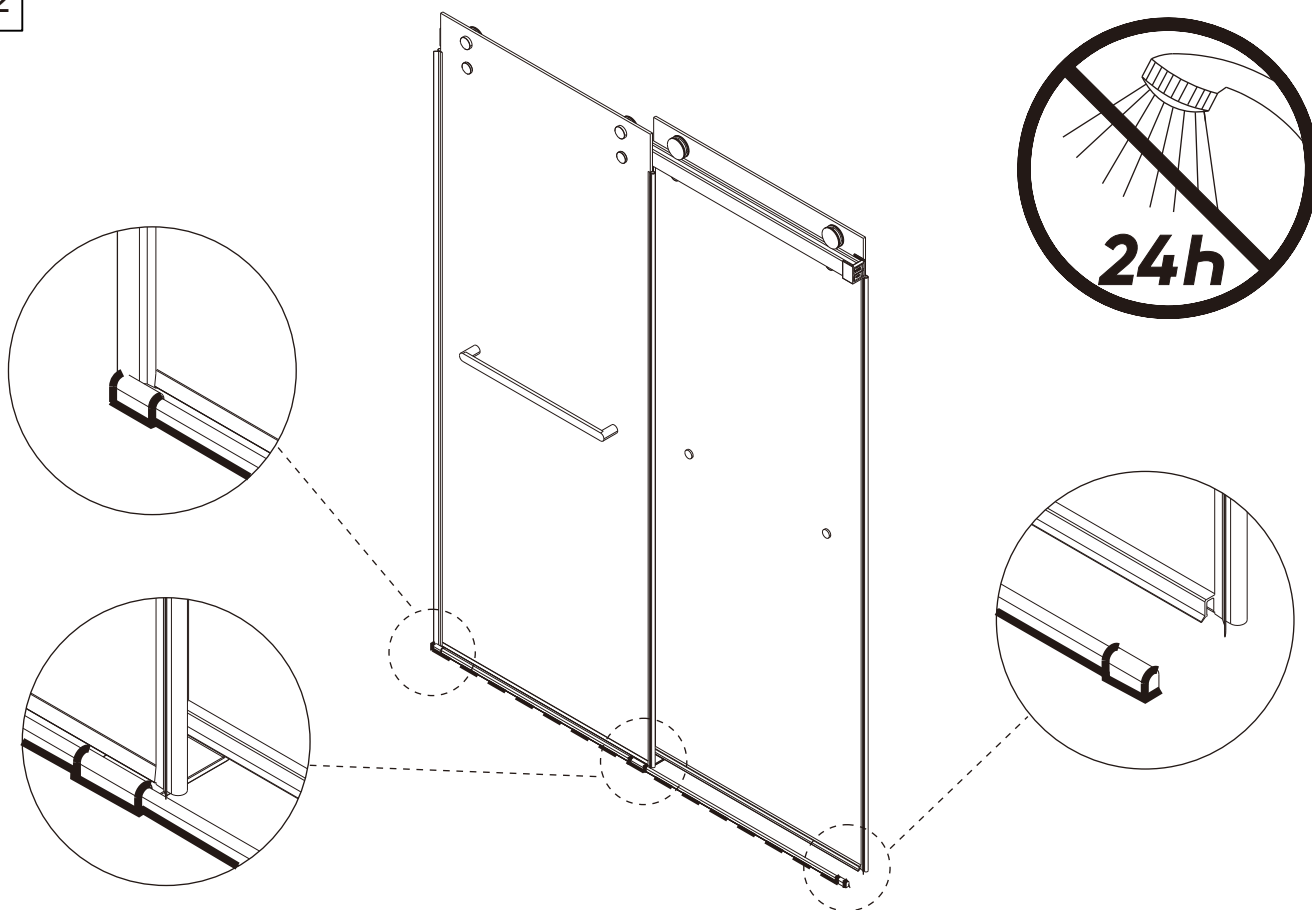

Conservez ce manuel pour usage ultérieur

Save this manual for future reference



1-833-411-7372

www.SeraBathroomDesigns.com

CONSERVEZ CES INFORMATIONS
KEEP THIS INFORMATION

Date d'achat / Purchase date :

Suivi et Référence du Produit

Product Tracking Reference
