

INSTRUCTIONS **INSTALLATION**

Adaptation internationale

**ARMOIRES DE SALLE DE BAINS GUIDE
D'INSTALLATION**

Les illustrations peuvent ne pas refléter tous les modèles exacts

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Nous vous félicitons d'avoir choisi le centre d'expérience de la vie internationale dans la salle de bains. La qualité, le service et le design garantissent une vie élégante dans la salle de bains.

Pour installer vos produits de salle de bain, assurez-vous de lire les instructions suivantes.

IMPORTANT

Tous les meubles-lavabos doivent être installés par un plombier agréé.

Les meubles-lavabos et les plans de travail doivent être installés sur des surfaces finies.


Il est impératif que toutes les installations de salles de bains soient de la salle de bains soient ventilées conformément aux normes en vigueur.

L'ABSENCE DE VENTILATION CONFORME AUX NORMES ANNULERA LA GARANTIE DU FABRICANT.

Avant l'installation

Il est important de déballer le produit et de l'inspecter pour vérifier qu'il n'est pas endommagé, qu'il ne présente pas de défauts et que le produit fourni est correct. Si l'un de ces éléments est apparent, **NE PAS PROCÉDER À L'INSTALLATION ET CONTACTER IMMÉDIATEMENT LE MAGASIN D'ACHAT.**


OUTILS NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION

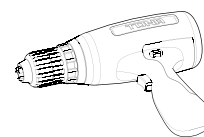


Perceuse électrique/batterie




Foret



Mètre ruban (3m-5m)




Niveau à bulle



Silicone non acide
pour la cuisine et
la salle de bains



Crayon



Tournevis

VANITÉ SUSPENDUE AVEC SYSTÈME DE FIXATION MURALE POUR LES MURS CREUX

1

Pré-bardage

montant du mur

Compressed Plaster

Surface finie

*installer dans le mur à l'étape de la charpente, en tenant compte de la hauteur souhaitée pour le meuble-lavabo, y compris la vasque (avant l'étape du revêtement)

2

Post-revêtement

montant du mur

Plâtre comprimé

Surface finie

Utiliser un niveau à bulle pour marquer les trous des supports de montage, puis percer les trous.

3

montant du mur

Plâtre comprimé

Surface finie

installer le support mural

4

Pour éviter tout dommage, retirez les tiroirs du meuble. Recouvrez ensuite les glissières de tiroirs d'une feuille de plastique pour éviter que des débris ne pénètrent dans le mécanisme. Reportez-vous à la page 12-14 pour retirer vos tiroirs/portes pour les coulisses Blum/DTC.

5

Mur

Mur

Surface finie

Ajustez ensuite les tiroirs.

6

Niveau à bulles

Étape 1 Ajuster les vis de nivellement pour mettre le meuble à niveau par rapport au sol

7

Niveau à bulle

Étape 1 Ajuster les vis de nivellement pour mettre le meuble à niveau par rapport au sol

Ajustez ensuite les tiroirs.

8

Silicone non acide pour la cuisine et la salle de bains

9

L'appareil doit être scellé le long du bord arrière du dessus et le long des côtés contre le mur avec du silicone non acide pour salle de bain et cuisine. Sceller autour de l'armoire avec du silicone.

10


Veillez noter que lors de l'installation d'une vasque à encastrer ou d'une vasque à poser sur un plan de travail en pierre, il faut les fixer à l'aide de silicone. Une fois que le silicone a séché, assurez-vous de calfeutrer le pourtour de la vasque et du plan de travail en pierre.

11


Le meuble est maintenant prêt pour l'installation de la robinetterie.

VANITÉ SUSPENDUE AVEC SYSTÈME DE FIXATION MURALE POUR LES MURS EN BÉTON


1

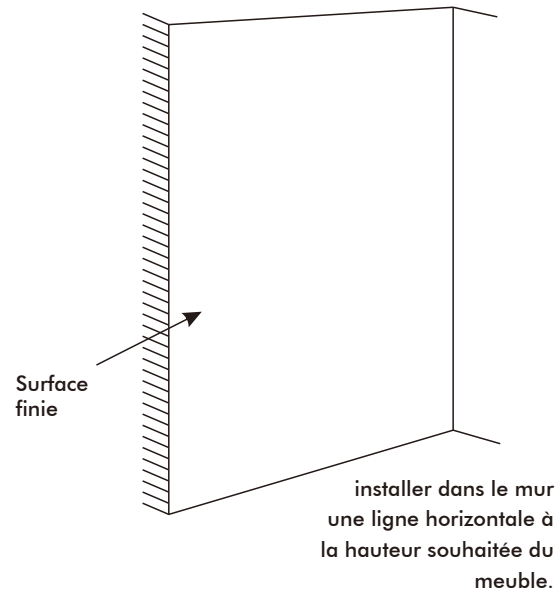

2

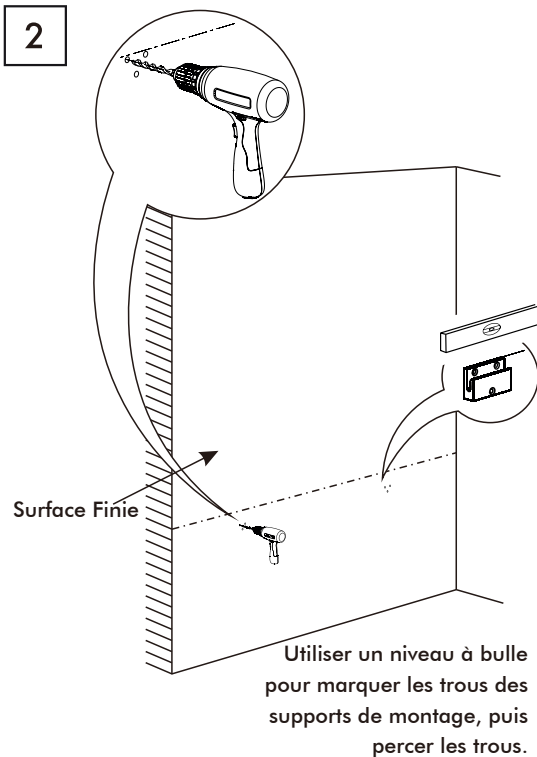


3

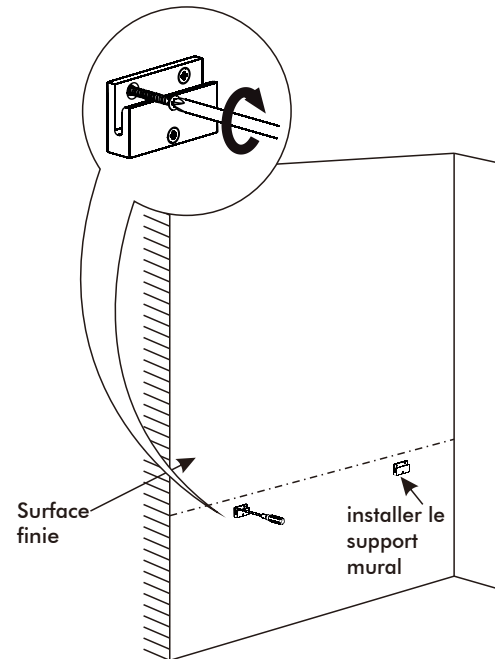


4

Pour éviter tout dommage, retirez les tiroirs du meuble. Recouvrez ensuite les glissières de tiroirs d'une feuille de plastique pour éviter que des débris ne pénètrent dans le mécanisme. Reportez-vous à la page 12-14 pour retirer vos tiroirs/portes pour les coulisses Blum/DTC.


5

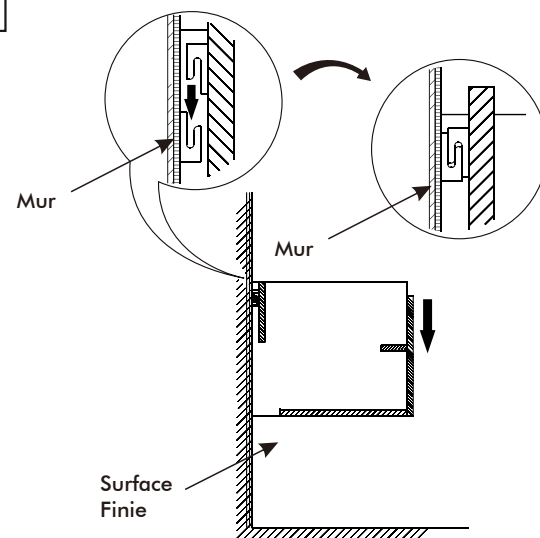


6

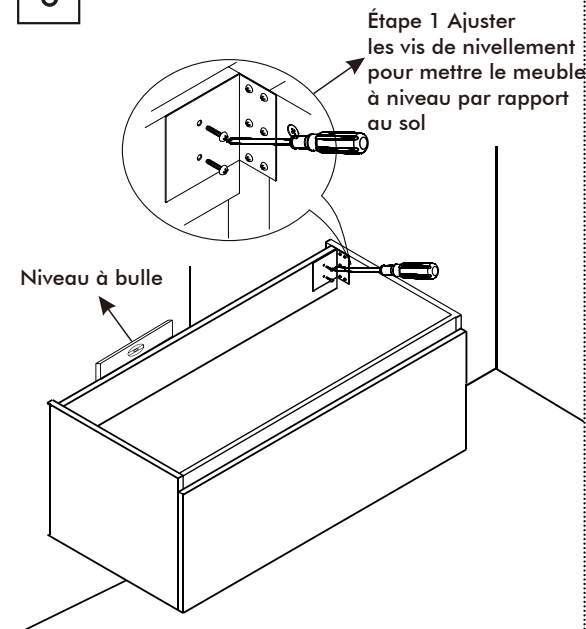

7

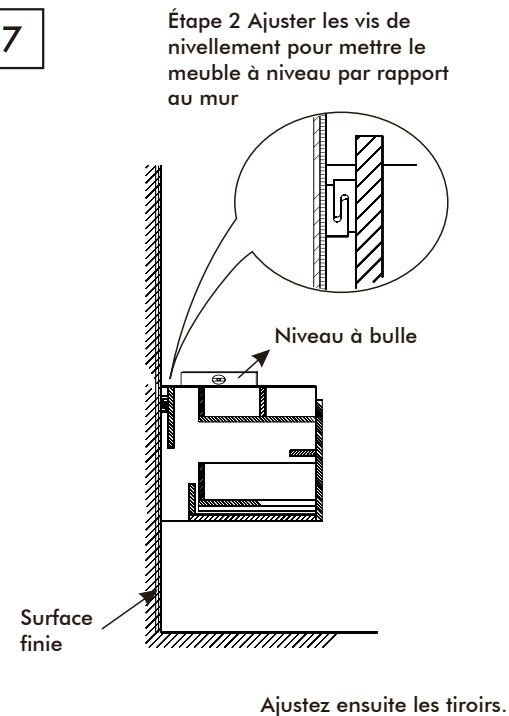

8

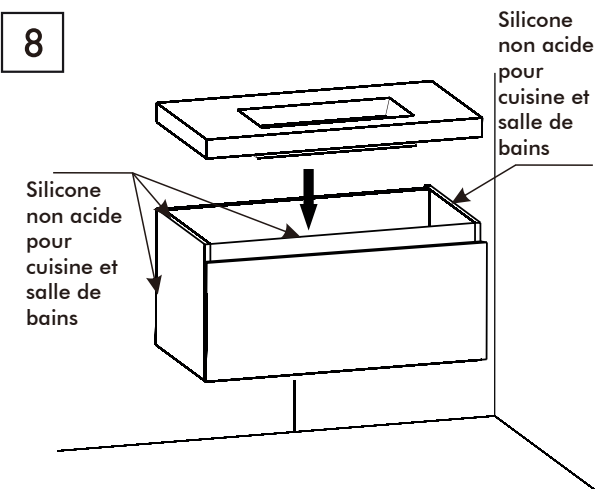

9

L'appareil doit être scellé le long du bord arrière du dessus et le long des côtés contre le mur avec du silicone non acide pour salle de bain et cuisine. Sceller autour de l'armoire avec du silicone.

10

Veillez noter que lors de l'installation d'une vasque à encastrer ou d'une vasque à poser sur un plan de travail en pierre, il faut les fixer à l'aide de silicone. Une fois que le silicone a séché, assurez-vous de calfeutrer le pourtour de la vasque et du plan de travail en pierre.

11


Le meuble est maintenant prêt pour l'installation de la robinetterie et de la plomberie.

MEUBLE-LAVABO AUTOPORTANT (AVEC VIS DE RÉGLAGE)

1

Utiliser un niveau à bulle, marquer et installer tous les supports à niveau.

2

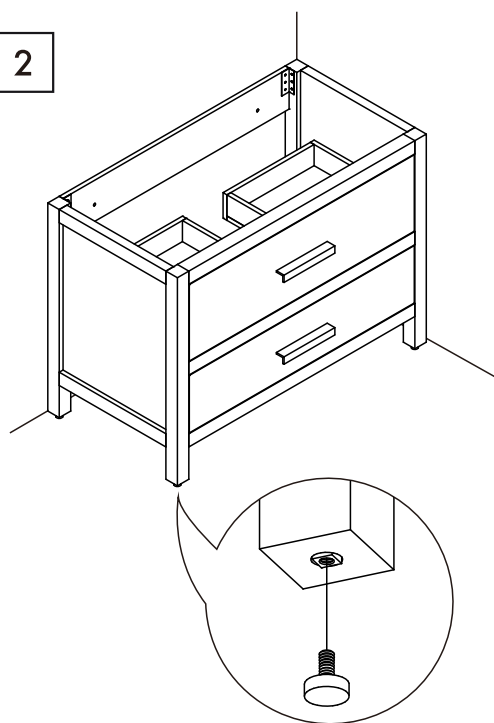

Inverser le carton lors du déballage, les pieds de l'armoire vers le haut, tourner les vis de l'extrémité des pieds.


Remarque : ne pas fixer les vis en les tournant, la distance gauche sert à ajuster.

Inverser l'armoire.

Remarque : il faut deux personnes pour éviter que les tiroirs ne sortent. Il est nécessaire de mesurer le niveau de l'armoire pour bien l'ajuster.

3

Placez le meuble sur le mur à la hauteur souhaitée. Vérifier le niveau d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière. Des tasseaux peuvent être nécessaires pour mettre le meuble à niveau et l'empêcher de se tordre. Une fois le meuble à niveau, fixez-le au mur à l'aide des vis, du capuchon et du bossage fournis. Les installateurs doivent vérifier et ajuster pour éviter les erreurs.

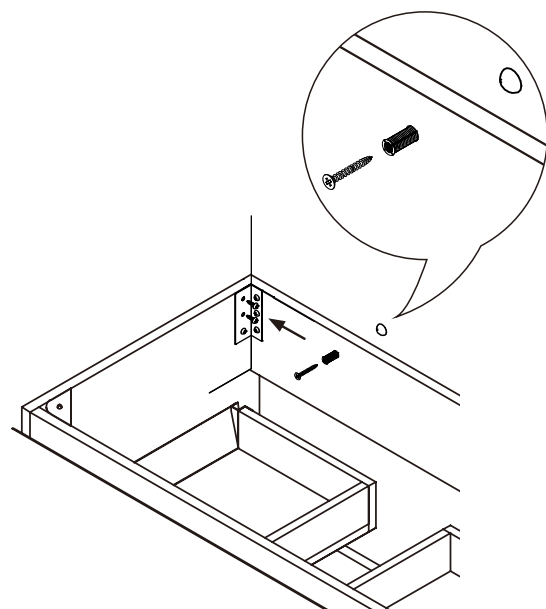

IMPORTANT : Toutes les vis de fixation qui maintiennent le meuble-lavabo au mur doivent être fixées à travers le mur dans la caboché horizontale. Si ce n'est pas le cas, le meuble se détachera du mur.

4

L'unité doit être scellée le long du bord arrière de la partie supérieure et le long des côtés contre le mur avec du silicone non acide pour salle de bain et cuisine.

5


Veuillez noter que lors de l'installation d'une vasque à encastrer ou d'une vasque à poser sur un plan de travail en pierre, il faut les fixer à l'aide de silicone. Une fois que le silicone a séché, assurez-vous de calfeutrer le pourtour de la vasque et du plan de travail en pierre.

6


Le meuble est maintenant prêt pour l'installation de la robinetterie et de la plomberie.

UNITÉ DE STOCKAGE ACCROCHÉE AU MUR

1

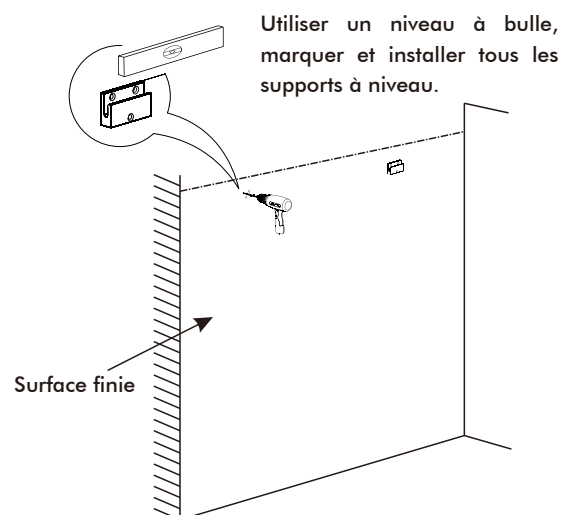

2

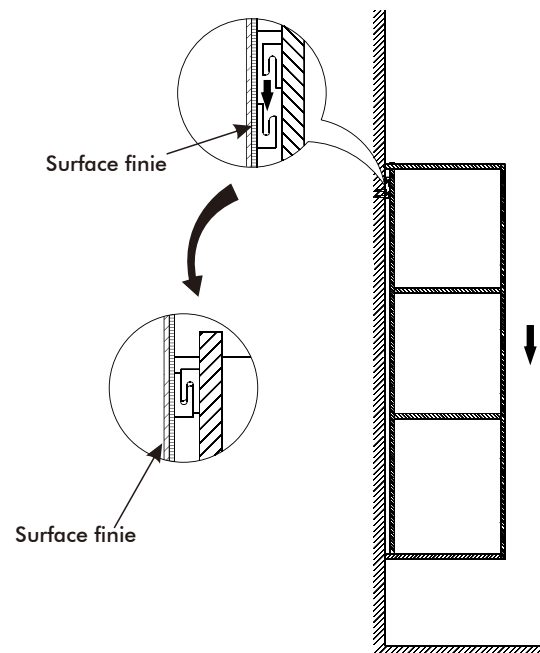

MEUBLE-LAVABO AUTOPORTANT



Veuillez noter que toutes les unités de stockage autoportantes doivent être fixées dans la caboche. En utilisant un minimum de 2 vis afin d'éviter que le rangement ne tombe vers l'avant.

Placer l'unité de stockage sur le mur, localiser la caboche et vérifier le niveau.

le niveau. Utiliser les vis, les capuchons et le bossage fournis pour fixer les trous de l'unité de rangement dans la caboche.

ARMOIRES DE TOILETTE

1


Retirer avec précaution les portes des miroirs de l'armoire

2

Localiser le montant dans le mur et, à l'aide d'un ruban à mesurer, marquer le centre du montant sur le mur.

3

Placer la boîte à miroir et le niveau à la hauteur souhaitée. Marquer les centres des montants sur le panneau de support de la boîte à miroir.

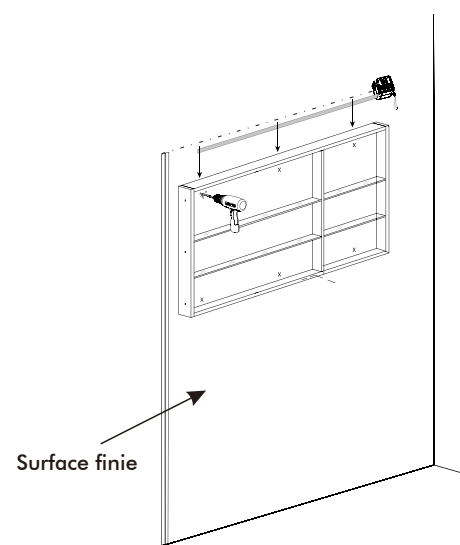

4


Utiliser une perceuse électrique pour percer les trous à l'endroit marqué.

5

Utiliser des vis préemballées, insérer le bossage fileté en laiton et continuer à visser dans le mur jusqu'à ce que toutes les vis maintiennent fermement la boîte à miroir sur le mur. Visser les capuchons de vis chromés sur la boîte en laiton.

6

Réinstaller soigneusement les portes des miroirs dans l'armoire.

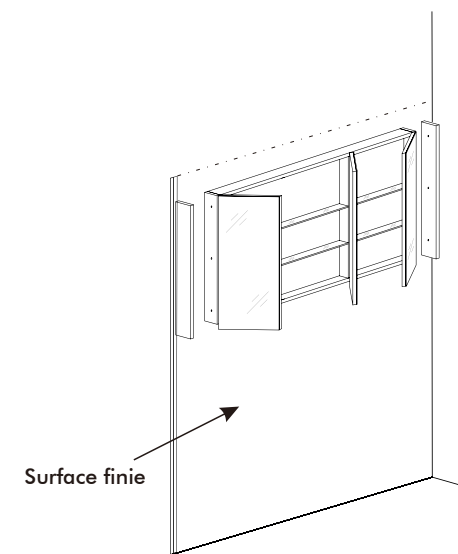


Si les armoires doivent être installées dans une cavité murale, elles ne doivent PAS être installées dans un mur porteur.

TIROIR/CHARNIÈRE BLUM AJUSTEMENT ET RETRAIT

Tiroir Blum Instructions de réglage et de retrait


Ajustement latéral

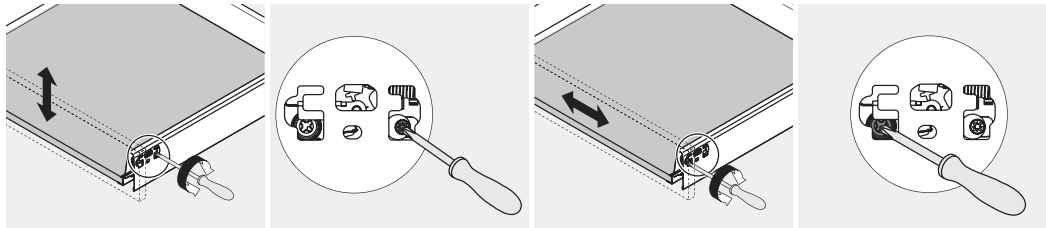

Réglage de la hauteur

Ajustement latéral

Insertion et retrait du tiroir

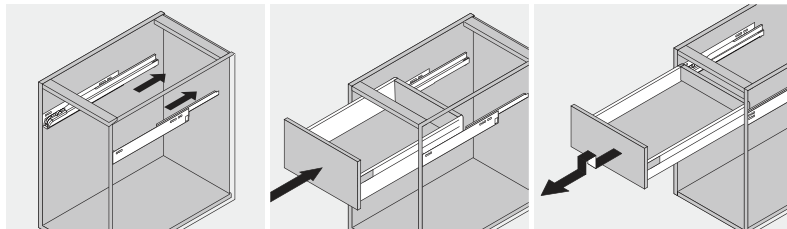


Insertion

Enlèvement

Charnière Blum Instructions de réglage et de démontage


Modul

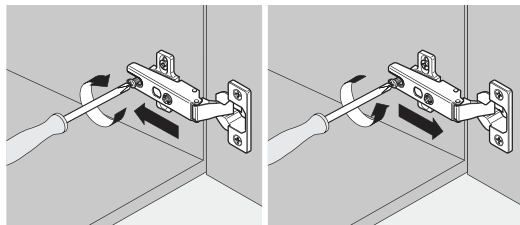

Assemblée

Enlèvement

Ajustement

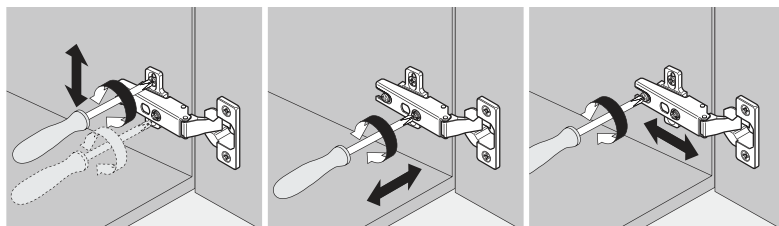

Réglage de la hauteur


Side Adjustment

Depth Adjustment


TIROIR/CHARNIÈRE SANS OUVERTURE AJUSTEMENT ET RETRAIT

Ajustement et retrait du tiroir/de la charnière Unihopper en général


Installation

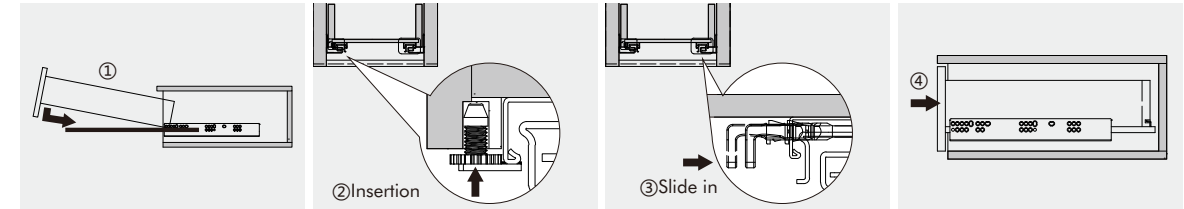

Ajustement

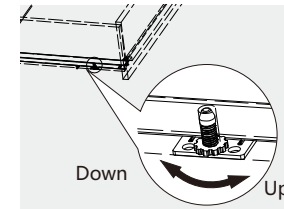


Enlèvement

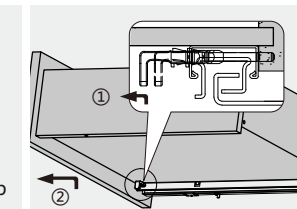


Glissière de tiroir à montage rapide Unihopper


Installation

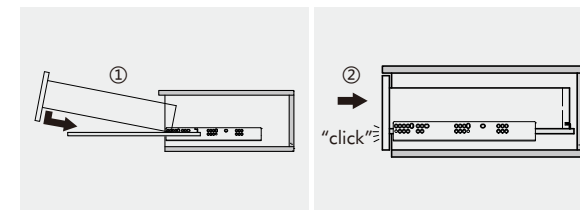

Ajustement

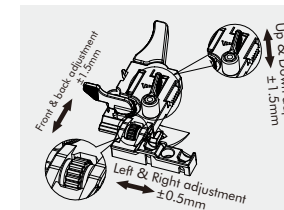

Enlèvement

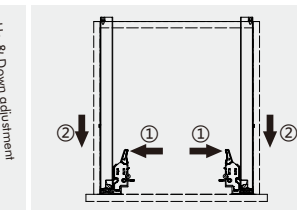

IMPORTANT




1. Le tiroir glisse de façon instable ?
Pour éviter que des débris ne pénètrent dans le mécanisme lors de l'assemblage.
 2. Le tiroir ne peut pas fonctionner en douceur ?
Vérifier que la taille du tiroir et du meuble est conforme aux exigences ; vérifier que le tiroir est carré ou en losange ; s'assurer que la glissière est de niveau.
 3. L'assemblage rapide a échoué ?
Corriger la position d'assemblage avant et arrière de la glissière.
 4. Les tiroirs ne peuvent pas se fermer complètement ?
Corriger la position d'assemblage avant et arrière de la glissière.
 5. Le tiroir ne peut pas être retiré ?
Tourner les raccords de montage rapide ; retirer la goupille de verrouillage.
 6. La distance de rebond n'est pas suffisante ?
L'armoire doit être placée en position horizontale pour éviter que la glissière ne s'incline vers l'arrière.
 7. Le tiroir ne rebondit pas ?
Si la distance de rebondissement est inférieure à 4mm, il faut ajuster les raccords d'assemblage rapide.
- Note : Ne s'applique qu'au rail de guidage à rebond.


TIROIR/CHARNIÈRE DTC AJUSTEMENT ET RETRAIT

Instructions de réglage et d'enlèvement de la charnière DTC


Ajustement latéral

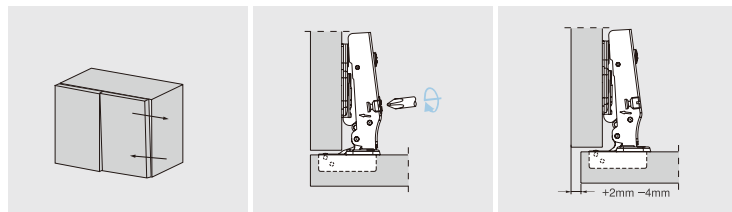

Réglage de la profondeur

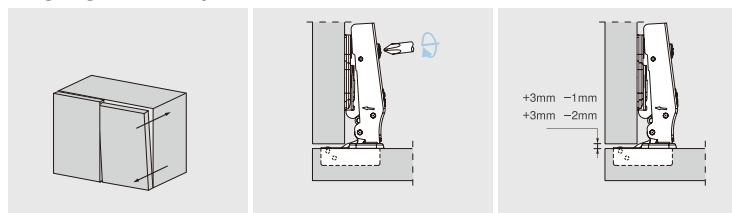


Réglage de la hauteur

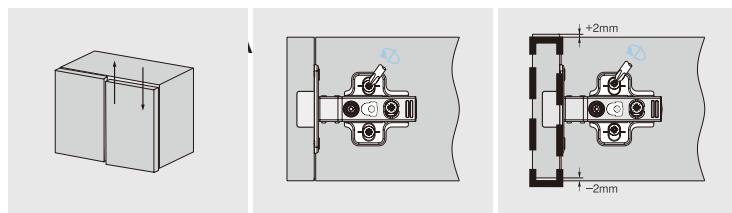

Tiroir DTC Instructions de réglage et de retrait

Réglage en hauteur et latéral

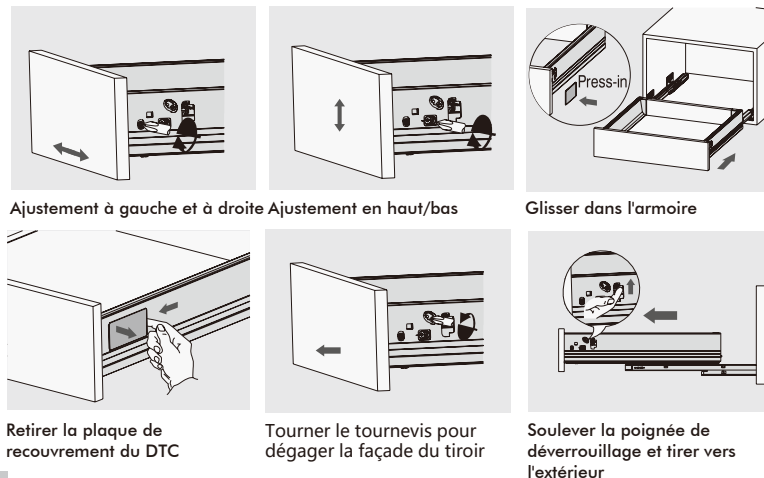

Retirer la plaque de recouvrement du DTC

Tourner le tournevis pour dégager la façade du tiroir

Soullever la poignée de déverrouillage et tirer vers l'extérieur

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour que vos produits restent aussi élégants que le jour où ils ont été installés, veuillez lire le guide ci-dessous.

L'ENTRETIEN DES PORTES ET DES ARMOIRES :

Un nettoyage régulier avec un chiffon humide suffit. N'utilisez jamais de détergents puissants ou de nettoyants abrasifs, car cela pourrait endommager la finition de la surface de votre meuble.

ENTRETIEN DU VERRE :

Pour nettoyer les panneaux en verre ou les miroirs, utilisez un chiffon avec un produit de nettoyage approuvé pour les fenêtres et les vitres. N'utilisez pas de poudres à lessiver ou toute autre substance contenant des abrasifs, car ceux-ci rayeraient le verre. Les meubles de salle de bains peuvent se détériorer s'ils sont soumis à de fortes projections d'eau ou à une condensation prolongée.

L'ENTRETIEN DES BASSINS EN POLYMARBRE :

Pour entretenir votre bassin en polymarbre, il est recommandé de le nettoyer régulièrement à l'aide d'une éponge humide et d'eau chaude savonneuse. Évitez d'utiliser des nettoyants abrasifs, des produits à base d'ammoniaque ou des agents de blanchiment, car ces produits endommageraient la surface de votre bassin en polymarbre.

L'ENTRETIEN DES COMPTOIRS ET DES LAVABOS À SURFACE SOLIDE :

Pour le nettoyage général, il suffit d'utiliser de l'eau et du savon ou tout autre nettoyant ménager à base d'ammoniaque. Pour les taches tenaces, utilisez un nettoyant abrasif doux ou une solution diluée d'eau de Javel. Pour éliminer les rayures légères et rénover la finition, utilisez une combinaison d'abrasif doux et un tampon "Kitchen Scrub" ou un tampon équivalent. Finition mate : Pour éliminer les rayures profondes et les coupures, utilisez le papier de verre 600grit fourni dans l'emballage à l'aide d'une cale à poncer. Poncez jusqu'à ce que la rayure disparaisse. Veillez à bien aplanir la zone afin de ne pas laisser de creux dans votre plan de travail. Ensuite, restaurez la finition en utilisant un nettoyant abrasif doux et un tampon "Kitchen Scrub" ou un tampon équivalent.