

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION / INSTALLATION INSTRUCTIONS

NOTES:

- Assurez vous de bloquer la conduite et la purge d'eau avant de débuter tous travaux.
- L'installation du meuble-lavabo devrait être confiée à un plombier expérimenté.
- Dévisser les poignées qui se trouvent à l'intérieur de chaque tiroir et/ou porte et les revisser correctement sur la façade de la vanité.
- Tuyau de drainage et siphon non inclus.

NOTES:

- Close the water lines and drain before beginning any installation.
- The vanity should be installed by an experienced plumber.
- Loosen the handles inside the drawers then install them correctly in the front of the vanity.
- Drain pipe and trap are not included.


Instructions d'installation / Installation instructions

PIÈCES INCLUSES / PARTS INCLUDED

1		Vis / Screw	4 pcs	4		Vis / Screw	18 pcs
2		Écrou à vis / Screw nut	4 pcs	5		Console de fixation / Mounting bracket	6 pcs
3		Dispositif d'ancrage au mur / Wall anchor	18 pcs	6		Étagère en verre / Glass shelf	1 pcs
7				Bassin en céramique / Ceramic basin			2 pcs

1

OPTION "A"

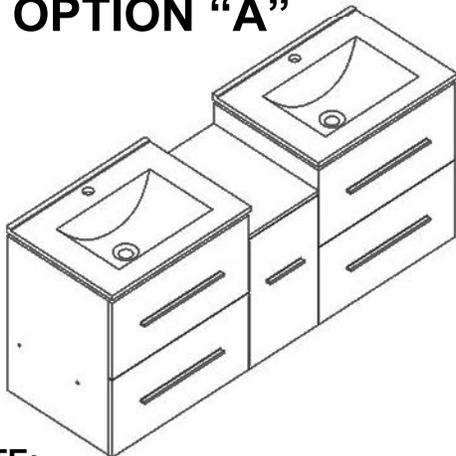


NOTE:

Utilisez les pages 2 et 5 pour l'option "A" à installer /
Use page 2 and 5 for option "A" to install

OPTION "C"



OPTION "B"

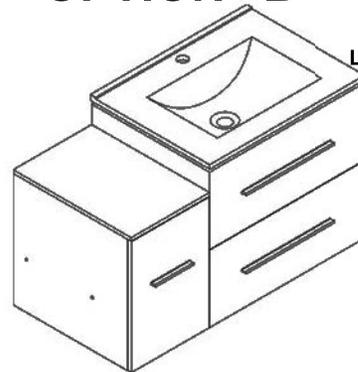

PEUT ÊTRE MONTÉ COTÉ
GAUCHE OU DROIT /
CAN BE MOUNTED TO THE
LEFT OR RIGHT OF THE VANITY

NOTE:

Utilisez les pages 3 et 5 pour l'option "B" à installer /
Use page 3 and 5 for option "B" to install

NOTE:


Utilisez les pages 4 et 5 pour l'option "C" à installer /
Use page 4 and 5 for option "C" to install

SERA
BATHROOM
DESIGNS


Cet article n'est plus garanti si installé avec un défaut visuel évident.
The warranty will be void if this item is installed with obvious visual defects.

30" JACOB WHITE SKU # JB-930
12" JACOB WHITE SKU # JB-912M



2 OPTION "A"

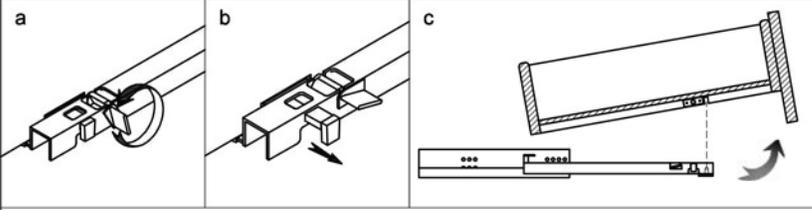


**RETIREZ LE TIROIR /
REMOVE THE DRAWER**

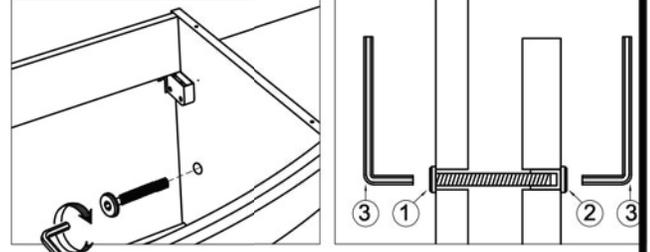

**CONNECTEZ LA SECTION DU MILIEU /
CONNECT MIDDLE SECTION**

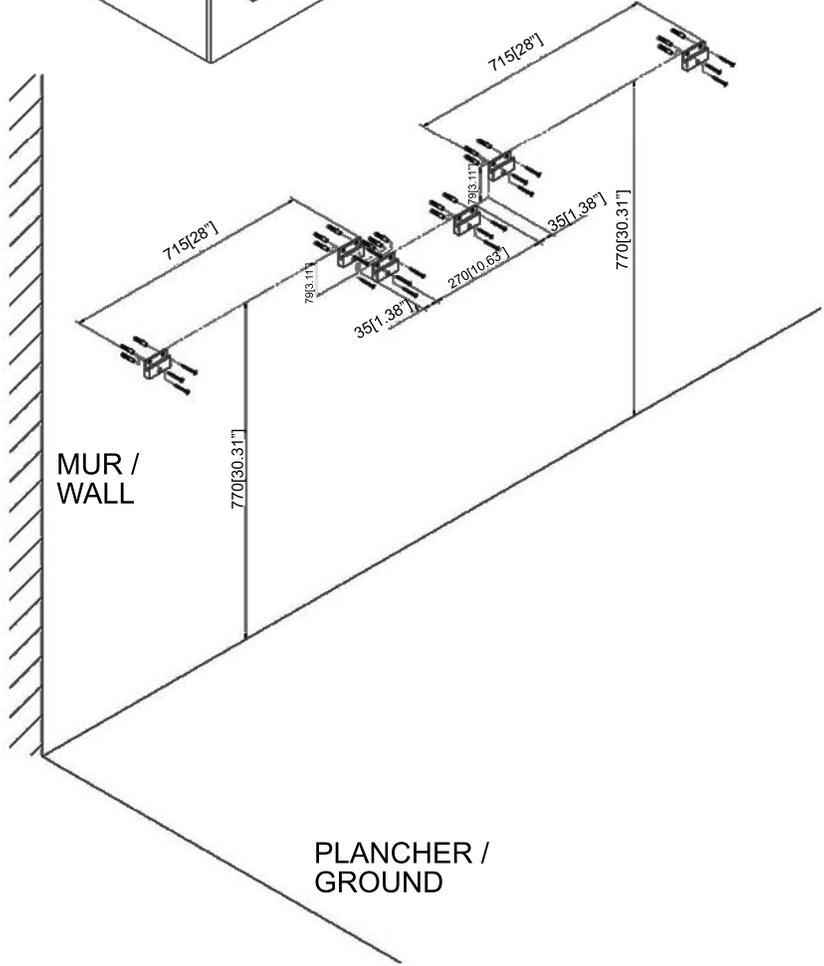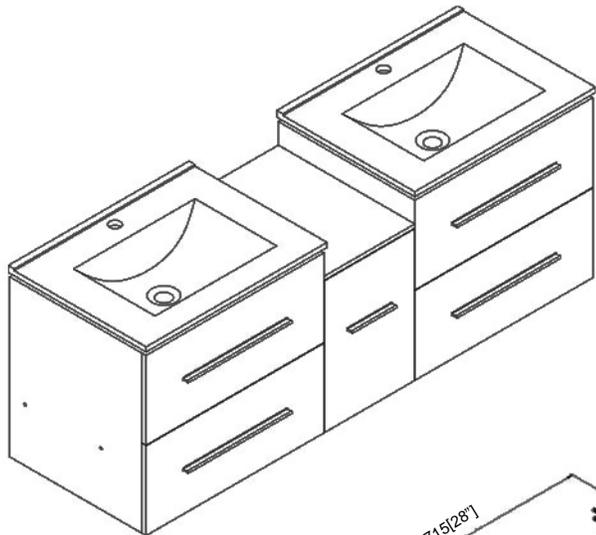

**DÉCOUPEZ
UN TROU DANS LE MUR /
CUT OPENING IN WALL**

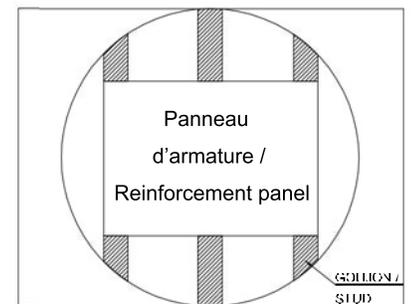


Panneau de renforcement / Reinforcement panel
 *Doit être suffisamment grand pour supporter tous les composants / *Must be large enough to support all components
 *Doit être monté sur les goujons / *Must be mounted to studs
 *Panneau non fourni par le fabricant / *Not provided by manufacturer




Cet article n'est plus garanti si installé avec un défaut visuel évident.
The warranty will be void if this item is installed with obvious visual defects.

30" JACOB WHITE SKU# JB-930
12" JACOB WHITE SKU# JB-912M



2 OPTION "B"

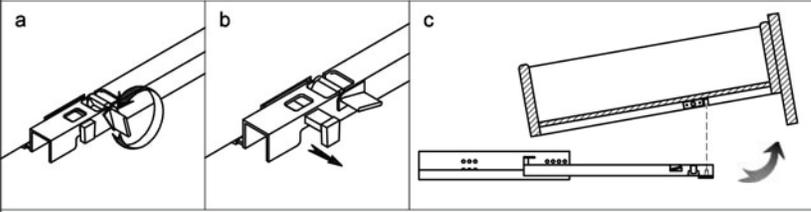


RETIREZ LE TIROIR /
REMOVE THE DRAWER

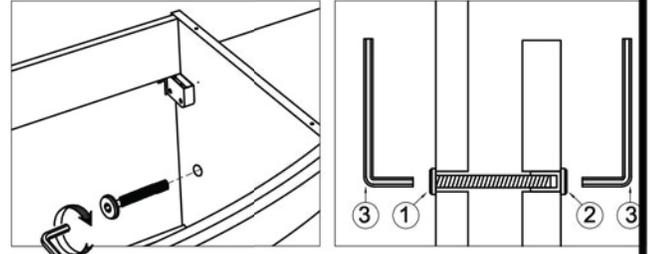

CONNECTEZ LA SECTION DU MILIEU /
CONNECT MIDDLE SECTION

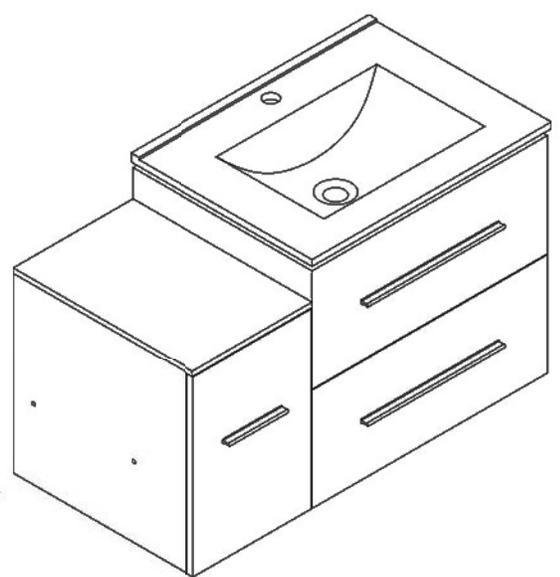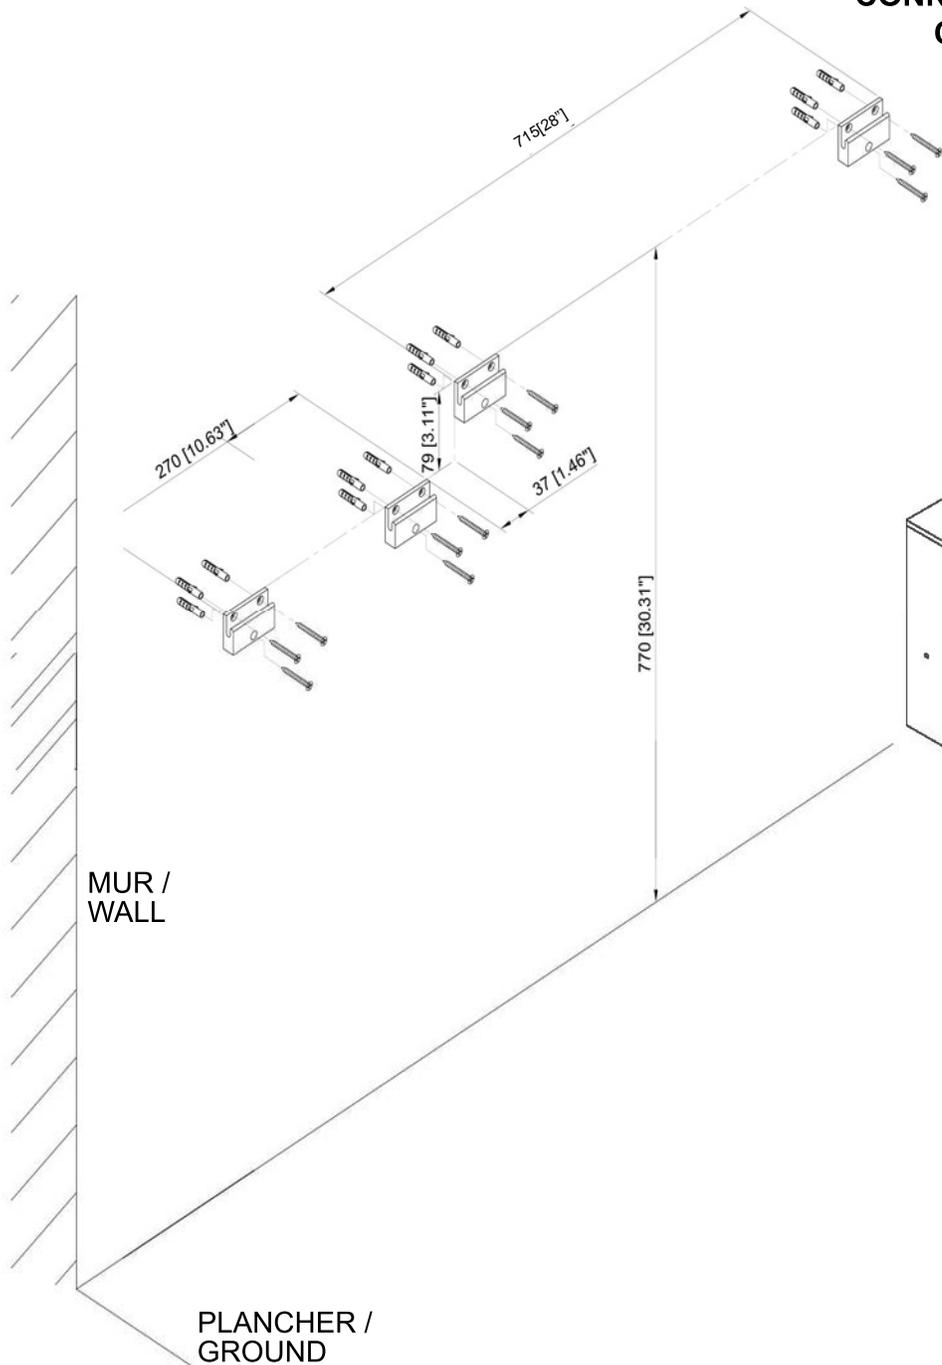

DÉCOUPEZ UN TROU
DANS LE MUR /
CUT OPENING
IN WALL

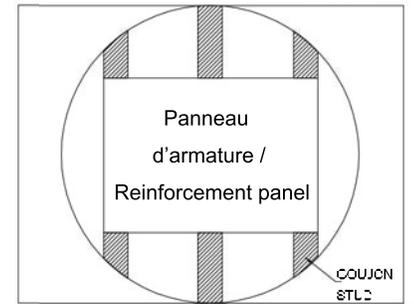


- *Doit être suffisamment grand pour supporter tous les composants / *Must be large enough to support all components
- *Doit être monté sur les goujons / *Must be mounted to studs
- *Panneau non fourni par le fabricant / *Not provided by manufacturer





Cet article n'est plus garanti si installé avec un défaut visuel évident.
The warranty will be void if this item is installed with obvious visual defects.

30" JACOB WHITE SKU# JB-930
12" JACOB WHITE SKU# JB-912M


2 OPTION "C"

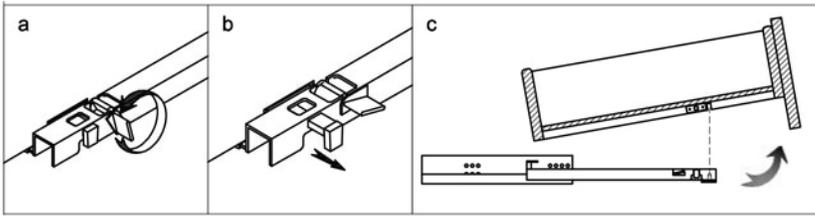

**RETIREZ LE TIROIR /
REMOVE THE DRAWER**




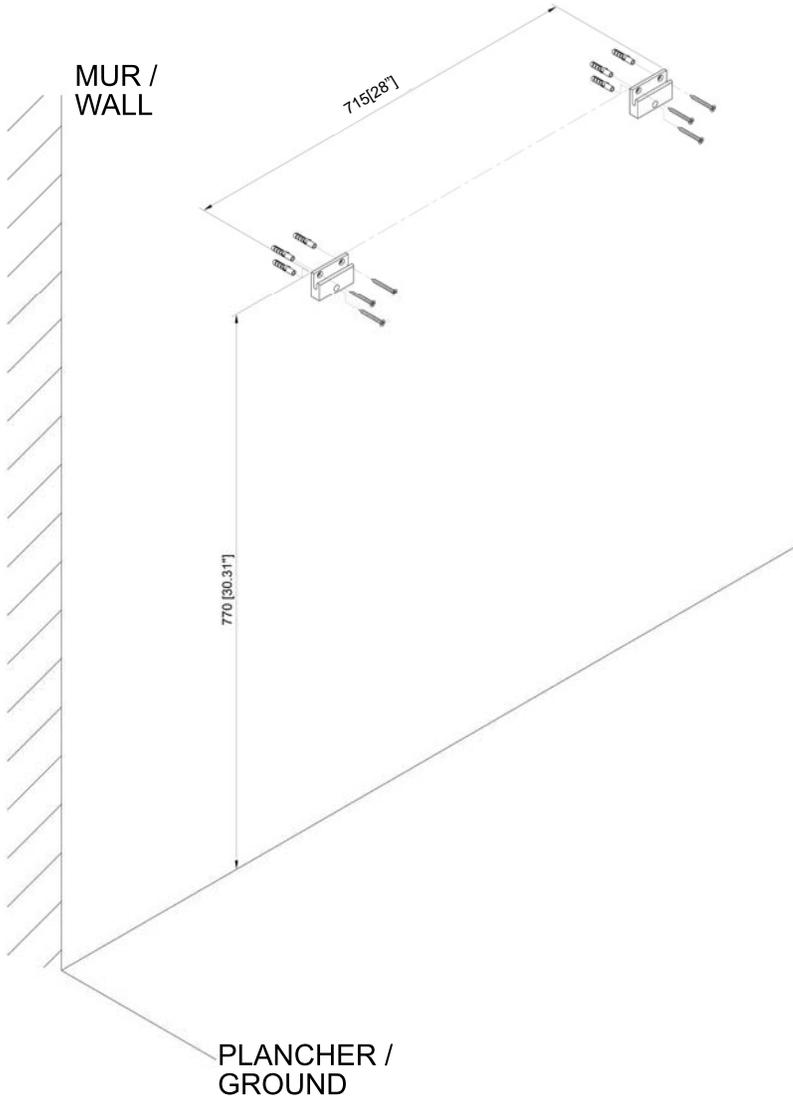
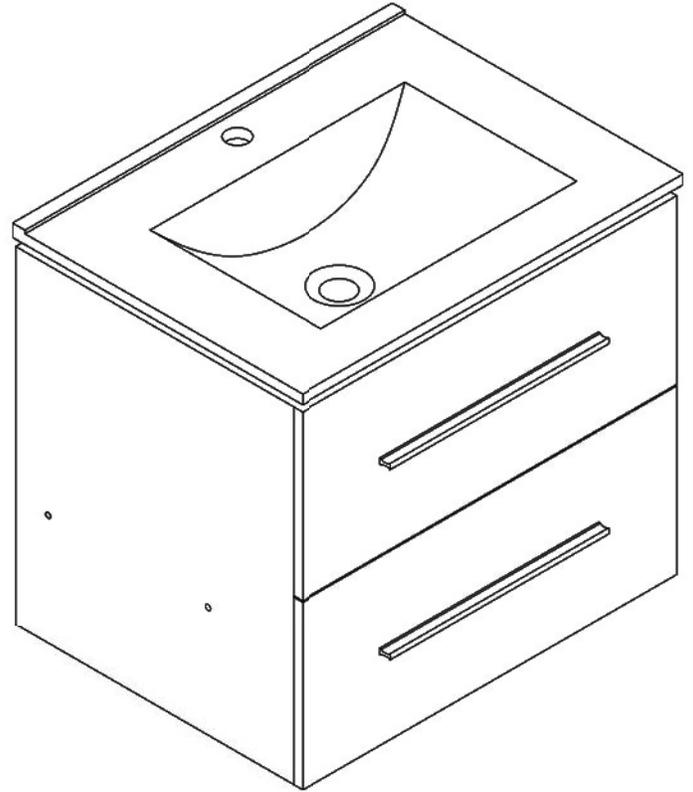


**DÉCOUPEZ UN TROU DANS LE MUR /
CUT OPENING IN WALL**

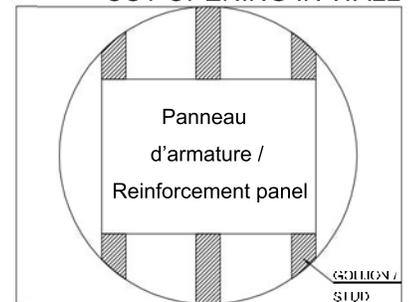

- Panneau de renforcement / Reinforcement panel
- *Doit être suffisamment grand pour supporter tous les composants / *Must be large enough to support all components
 - *Doit être monté sur les goujons / *Must be mounted to studs
 - *Panneau non fourni par le fabricant / *Not provided by manufacturer

3

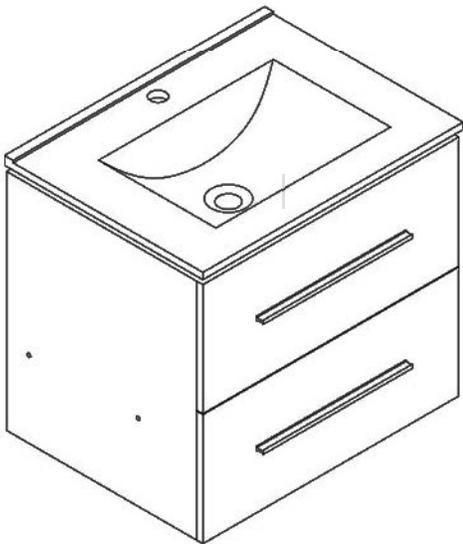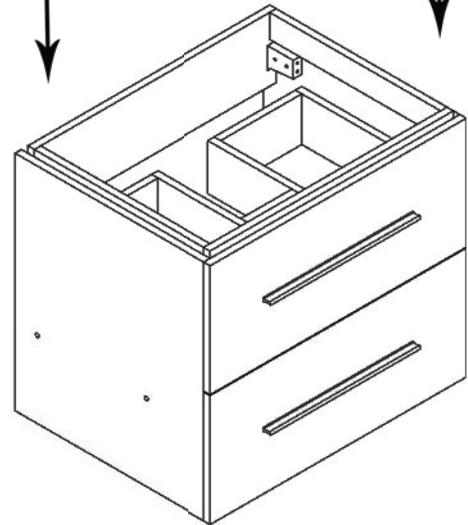
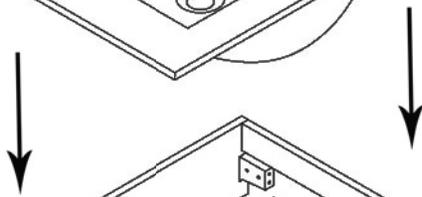
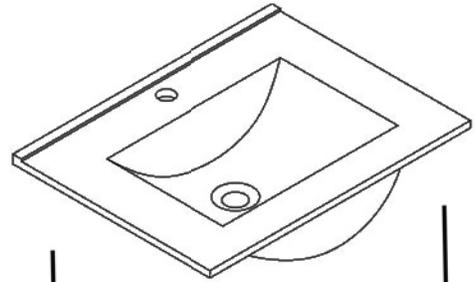
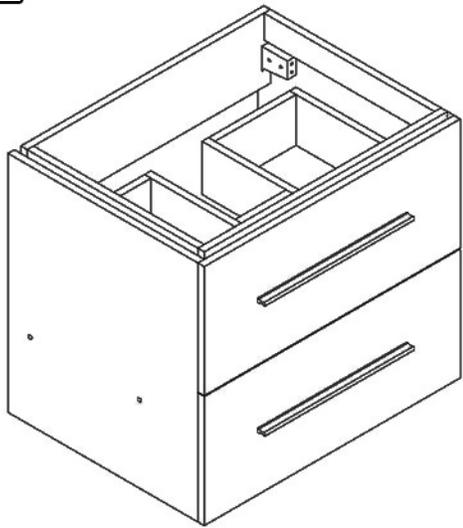


NOTE:

*Installez le comptoir sur la vanité avec du silicone. /

*Install the countertop onto the cabinet using silicone.

4

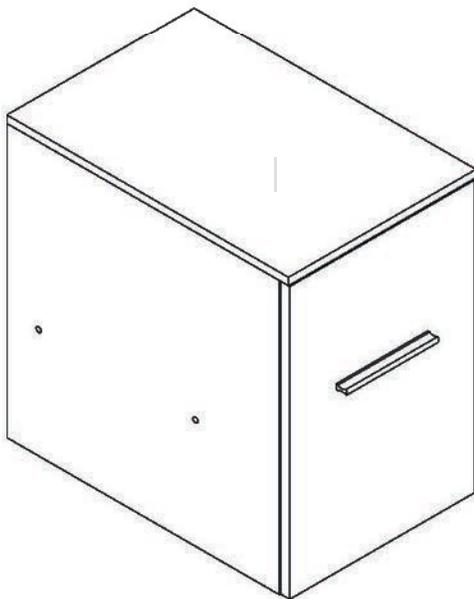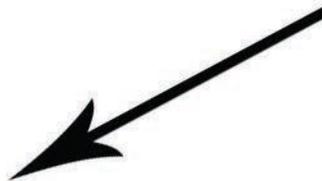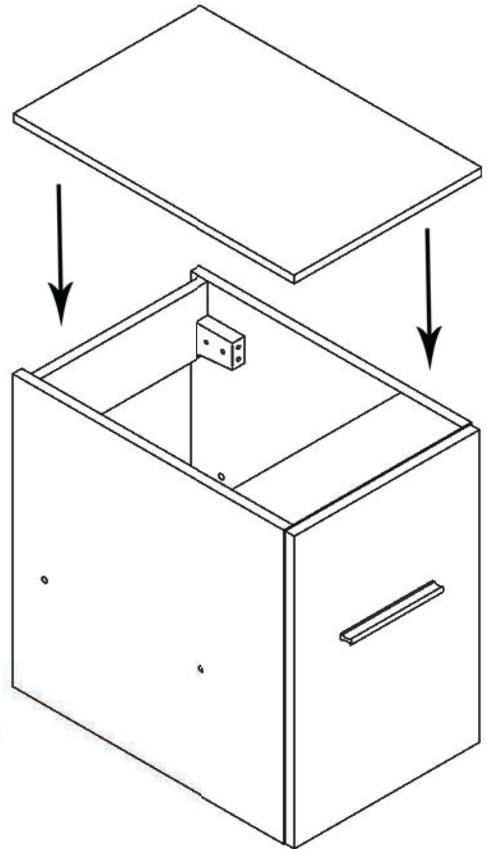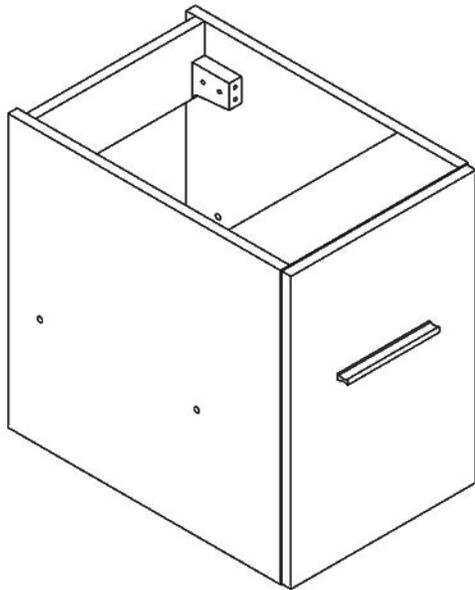


NOTE:

*Installez le comptoir sur la vanité avec du silicone. /



*Install the countertop onto the cabinet using silicone.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS


30" JACOB FRONT VIEW

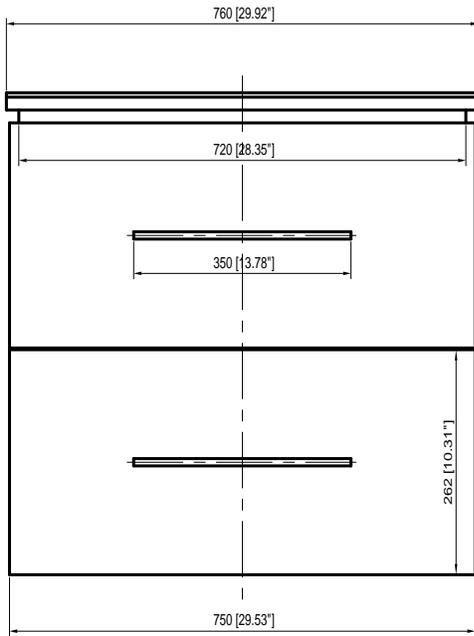


TOP VIEW

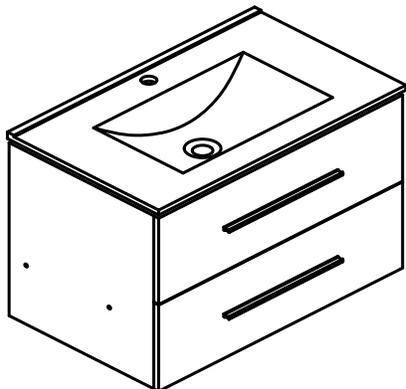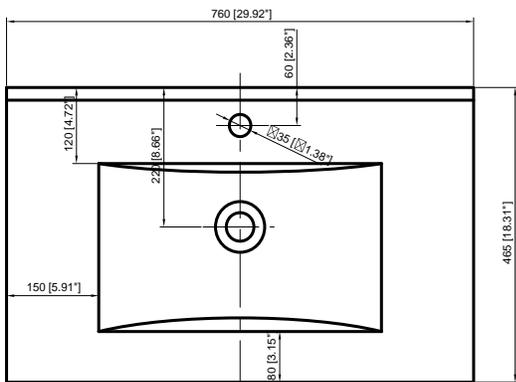

SIDE VIEW

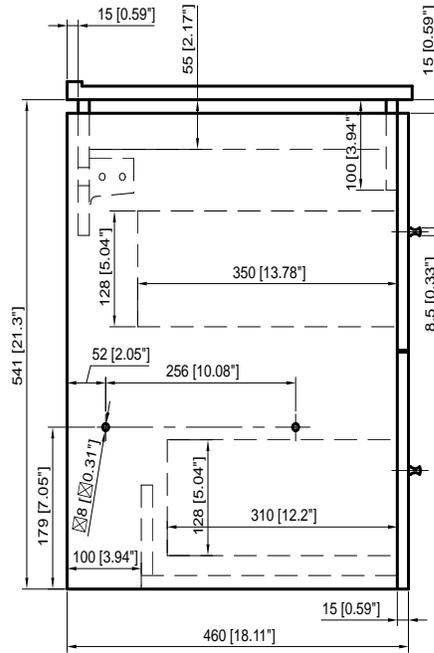


BACK VIEW

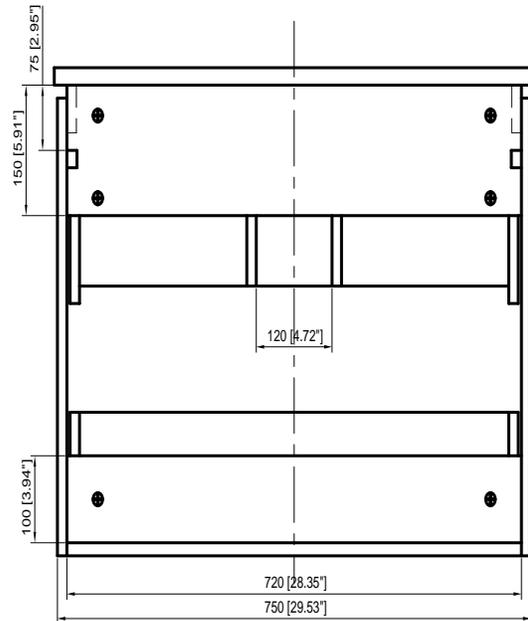


12" JACOB


FRONT VIEW

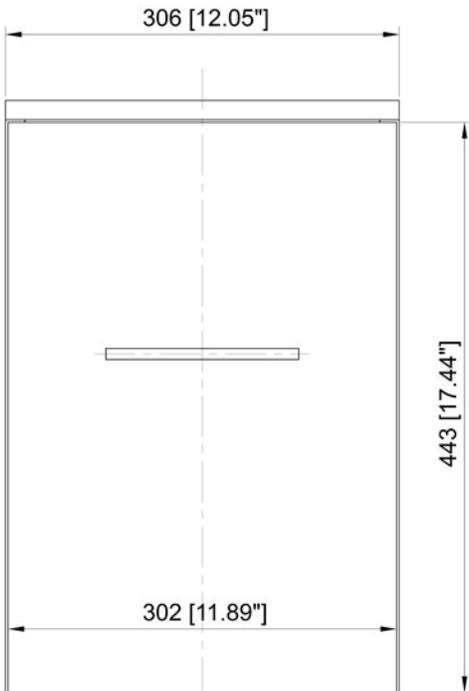

SIDE VIEW

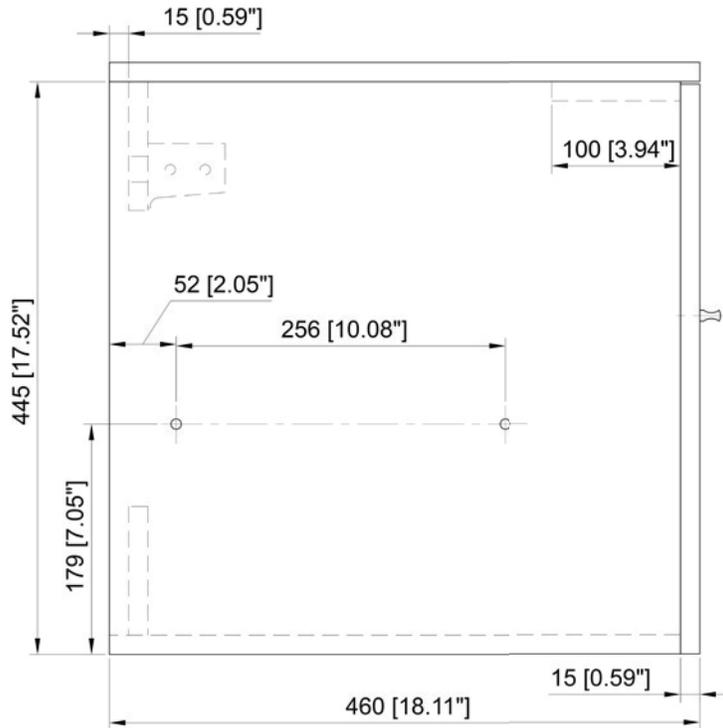

TOP VIEW

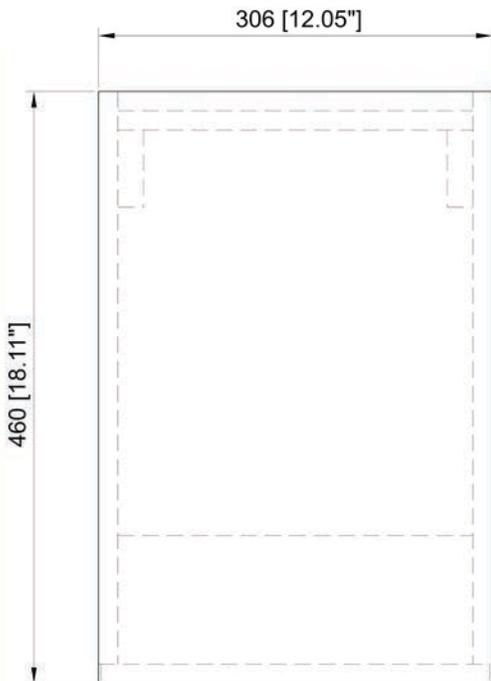

BACK VIEW

