



Installation d'Ensemble de Douche Encastré à Trois Fonctions

MANUEL D'INSTALLATION


Outils nécessaires :

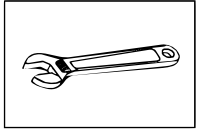


Clé à molette

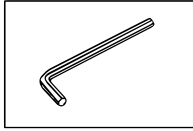

Clé hexagonale

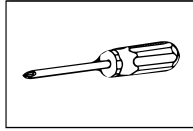

Tournevis Philips

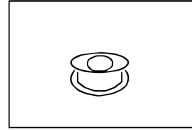


Ruban adhésif

Notes avant l'installation :


1. Vérifiez que tous les composants sont présents.
2. Avant l'installation, s'assurer que toutes les conduites d'alimentation sont exemptes de débris et que la vanne marche/arrêt est présente.
3. S'assurer que la pression de l'eau est comprise entre 20 et 125 PSI (y compris la combinaison des lignes d'alimentation chaude et froide).
4. Les images du manuel sont de nature générale et peuvent ne pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter un plombier professionnel.
5. En cas d'absence prolongée du domicile, il est recommandé de couper l'alimentation principale en eau.
6. Veillez à laver tous les tuyaux d'eau avant l'installation pour vous assurer qu'il n'y a pas d'impuretés à l'intérieur.
7. Lorsque vous devez souder la valve de douche au tuyau d'eau de la valve, n'oubliez pas de retirer la cartouche et toutes les pièces d'étanchéité de la valve. Une fois le soudage terminé, il faut attendre que le corps de la valve refroidisse, puis installer la cartouche et les pièces d'étanchéité.
8. Utiliser une force de 11-13N.m pour verrouiller la cartouche.




Toutes les vannes doivent passer des tests de pression et d'air avant d'être expédiées. Si vous demandez un test de pression avant l'installation, il doit être effectué sous la direction d'un plombier professionnel titulaire d'une licence et la pression d'air ne doit pas dépasser 125PSI. Si vous souhaitez effectuer un test d'éclatement au-delà de 50±2PSI, vous devez changer de cartouche avant d'utiliser.

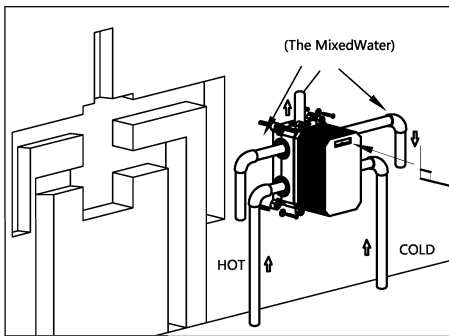


1. Confirmer l'emplacement de la valve de douche, raccorder l'eau chaude à gauche et l'eau froide à droite (dimensions de la boîte de pré-installation : 130*170*50mm).

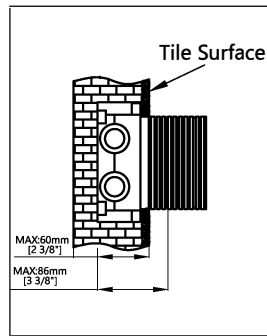


2. Placer la valve de douche dans un mur solide, la profondeur appropriée est de 50 mm.

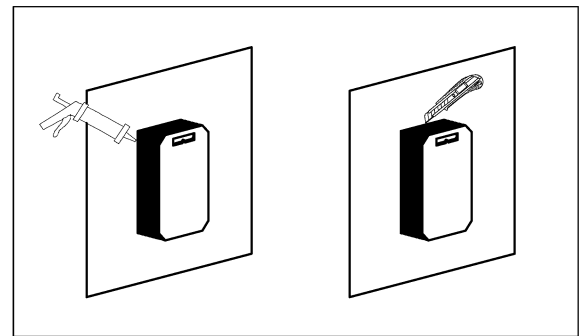


3. Utilisez de la colle le long de la boîte de pré-installation pour la maintenir stable, puis coupez la partie de la boîte de pré-installation qui dépasse du mur à l'aide d'un outil de coupe.

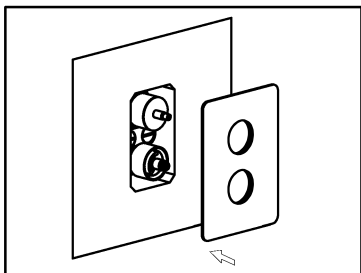


4. Verrouillez la plaque au boîtier et scellez-la au mur.

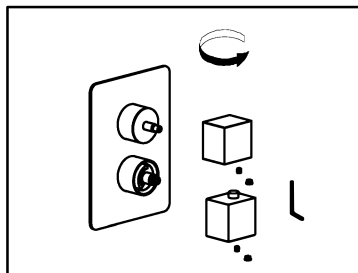


5. Installez les poignées à l'aide d'une clé hexagonale, puis installez les boutons rouge et bleu.

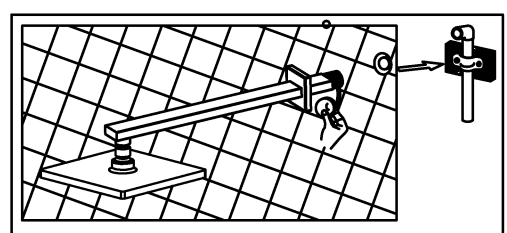

6. Installer le bras de douche, la pomme de douche et la bride sur le raccord (coller au mur). Serrer la pomme de douche sur le bras de douche à l'aide du ruban adhésif (s'assurer que le ruban adhésif tourne dans le sens des aiguilles d'une montre).

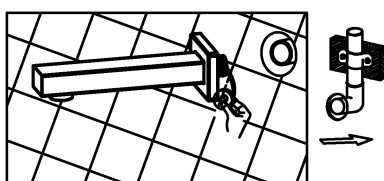

7. Enrouler le filetage du bec avec du ruban adhésif (veiller à ce qu'il soit enroulé dans le sens des aiguilles d'une montre). Visser le tuyau d'entrée à l'intérieur du mur, puis installer le couvercle décoratif sur le mur.

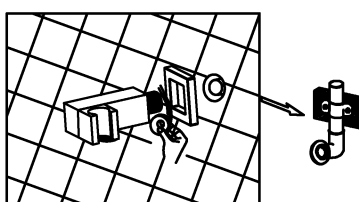

8. Enroulez le filetage du support de douchette avec du ruban adhésif (veiller à ce qu'il soit enroulé dans le sens des aiguilles d'une montre). Visser le tuyau d'entrée à l'intérieur du mur, puis installer le couvercle décoratif sur le mur.