




MANUEL D'INSTALLATION ET DU PROPRIÉTAIRE

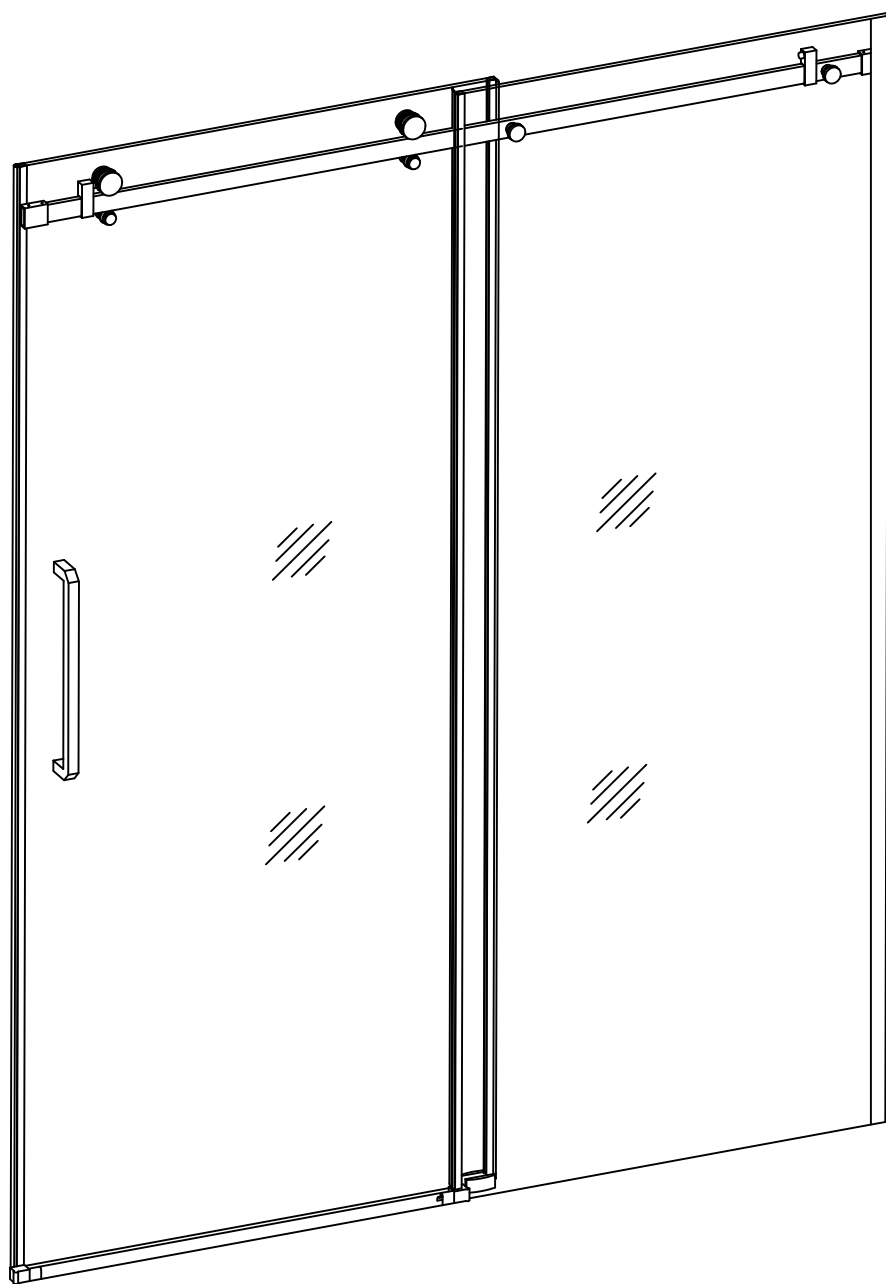

Numéro de modèle de la porte de douche : S76-2-48-SPKG

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation des produits.

Notes

Notes

Avant de commencer


Merci d'avoir acheté votre porte de douche. Nous espérons qu'elle vous procurera des années de satisfaction.

Veuillez lire attentivement ce manuel, car il contient des renseignements et des instructions sur l'installation adéquate de l'appareil. Le non-respect de certaines conditions d'installation et d'entretien peut affecter votre garantie.

1. Avant l'installation, vérifiez que les surfaces sont de niveau et assez solides pour supporter le poids important de cet ensemble de porte de douche. Cette porte de douche doit être fixée uniquement aux points de raccordement des montants, ou à des renforts de bois 2x6 préinstallés derrière le mur.

2. Cet ensemble de porte de douche est très lourd; son installation doit être effectuée par un professionnel.






Schéma détaillé des
composants de la porte de douche

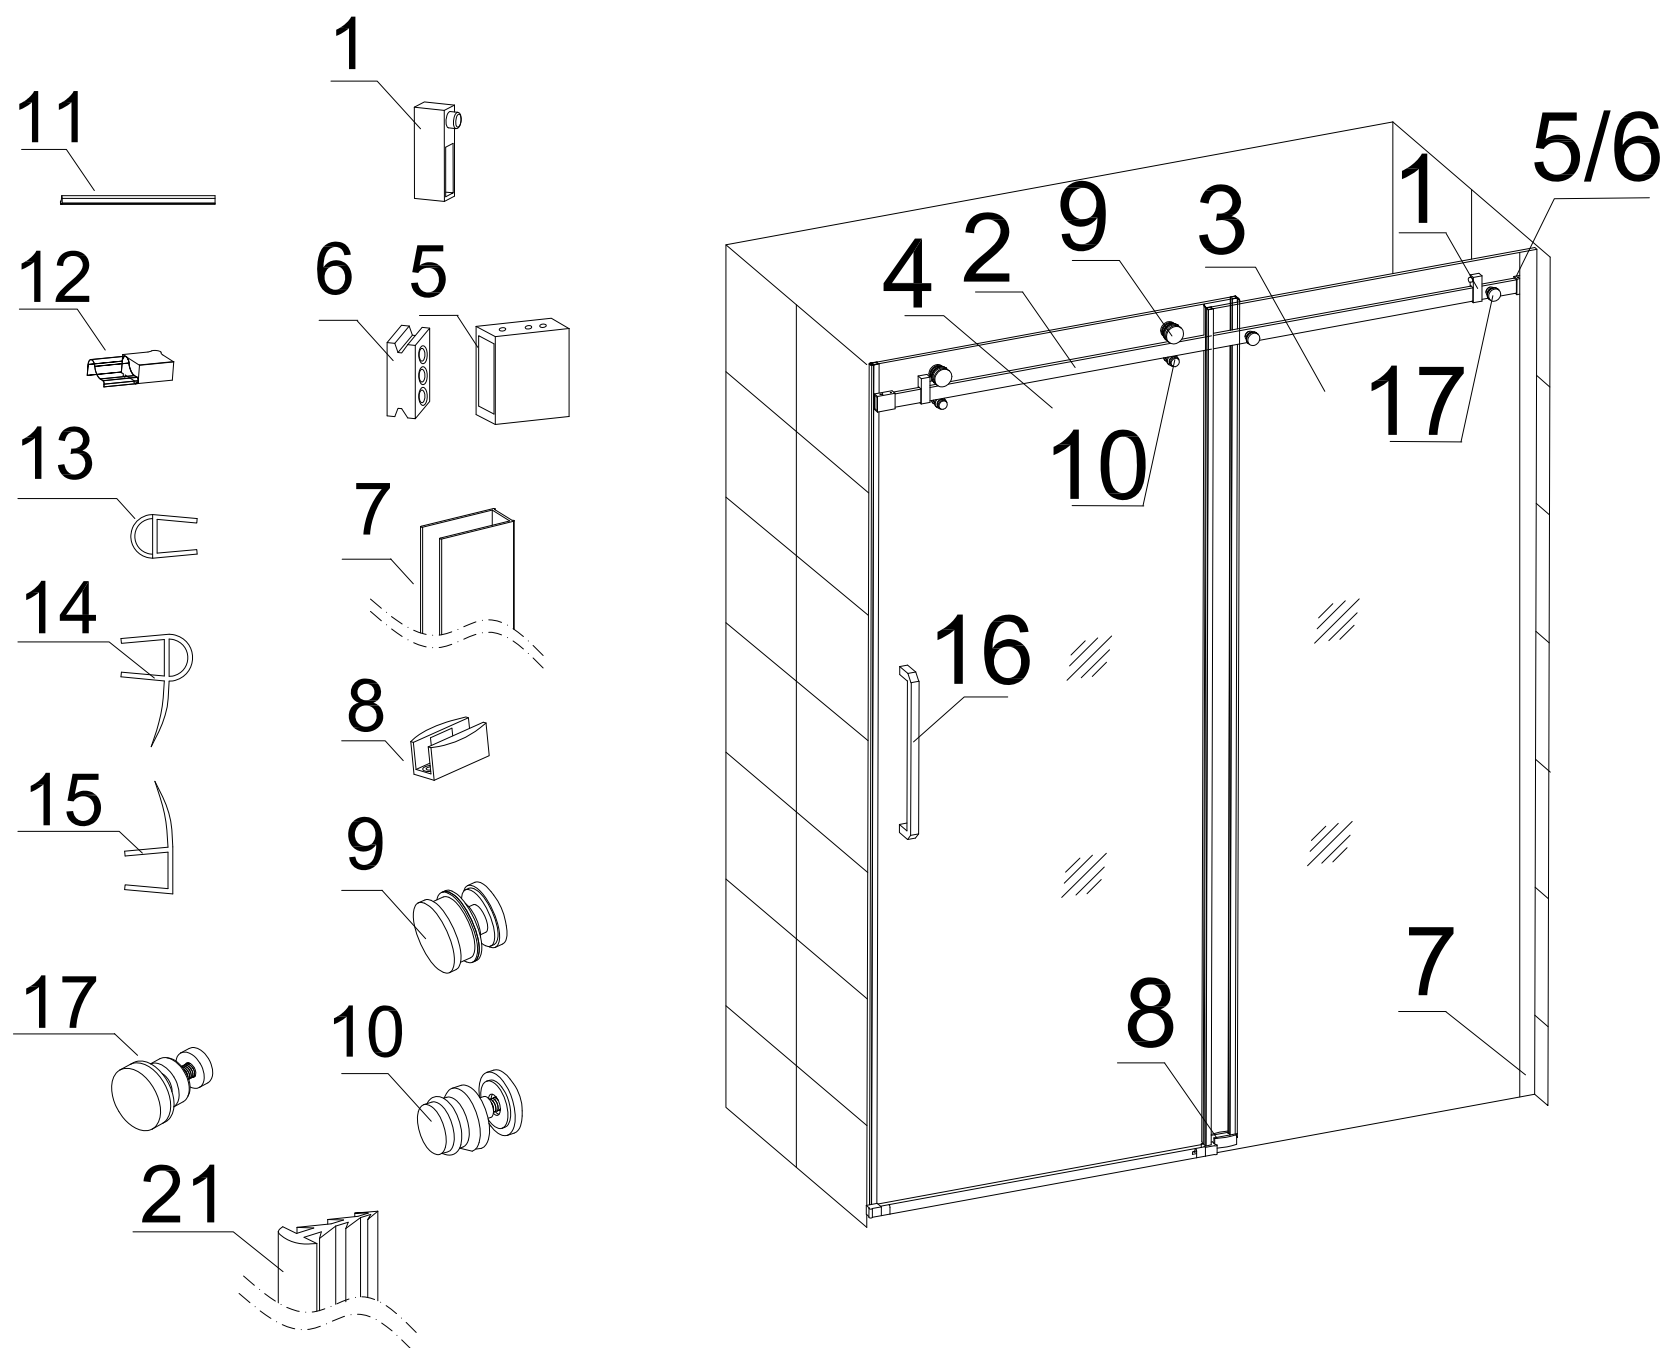


N°	Description	Qté	N°	Description	Qté
1	Butée de porte	2	11	Seuil de porte	1
2	Rail supérieur	1	12	Embout de seuil de porte	2
3	Verre fixe	1	13	Joint de porte	1
4	Porte coulissante	1	14	Joint de porte	1
5	Embout de rail	2	15	Joint de porte	1
6	Support mural	2	16	Poignée de porte	1
7	Profilé vertical	1	17	Ensemble de boulon du verre fixe	2
8	Séparateur de rail de porte coulissante	1	18	Sachet de vis 1	1
9	Ensemble de roulette supérieure	2	19	Sachet de vis 2	1
10	Ensemble de guide de galet inférieur	2	20	Sachet de vis 3	1
			21	Joint du profilé en U	1

REMARQUE : lors du déballage, vérifiez attentivement toutes les pièces et utilisez le schéma éclaté pour les repérer dans la liste. Avant de jeter l'emballage, assurez-vous qu'aucune pièce ni aucun sachet de quincaillerie n'a été oublié.

QUINCAILLERIE FOURNIE

SACHET DE VIS (1)	M4x40		7
	Ancrage		7
SACHET DE VIS (2)	M4x40		2
	Ancrage		2
SACHET DE VIS (3)	M4x40		2
	Ancrage		2

PIÈCES FOURNIES

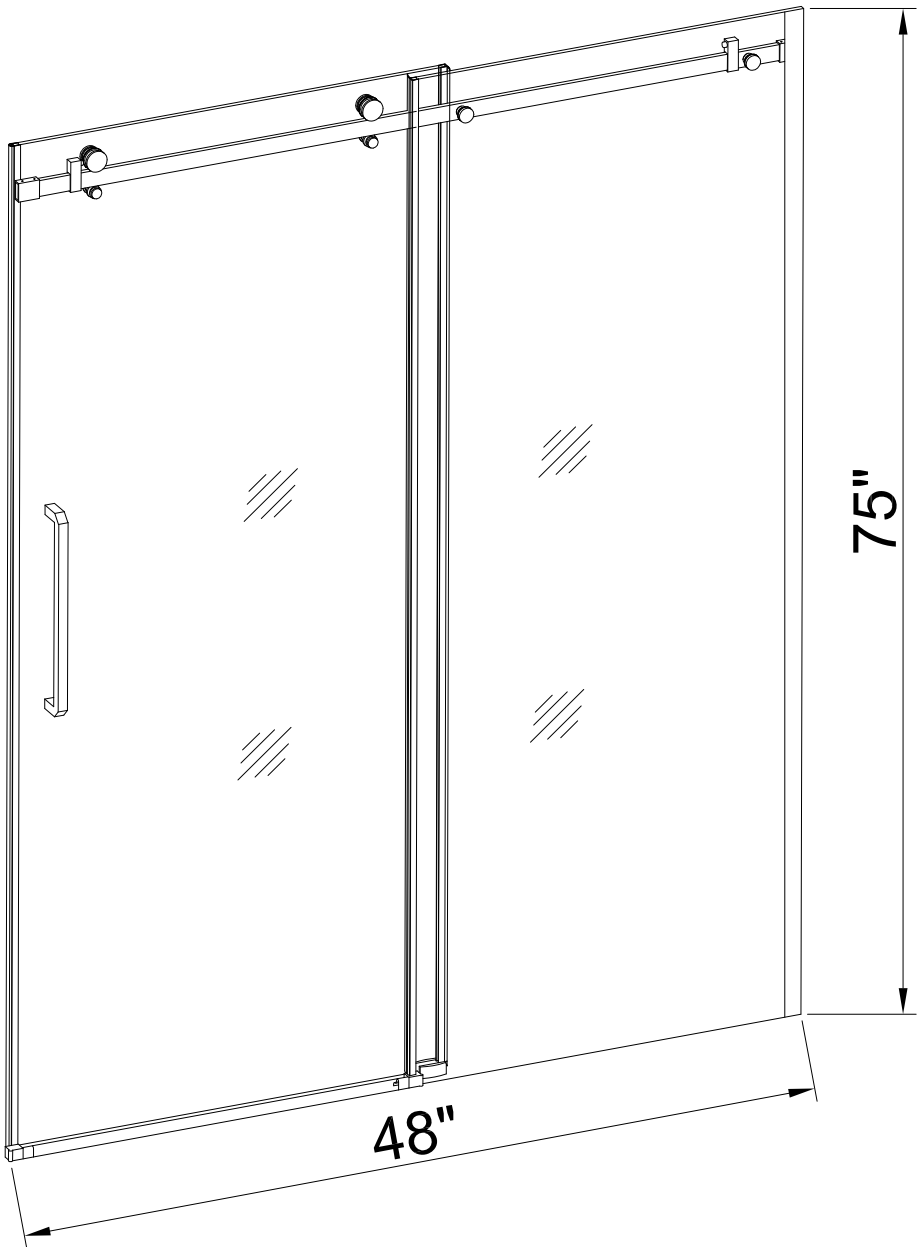


Guide d'installation


Veuillez lire et suivre les instructions et directives d'installation de cette section. Le non-respect des instructions et techniques d'installation recommandées peut endommager l'appareil ou les surfaces environnantes, et affecter les réclamations de garantie.

ATTENTION : cet appareil nécessite un assemblage. Un minimum de deux personnes est requis, car plusieurs sections peuvent être grandes et instables avant d'être assemblées.


Outils nécessaires :

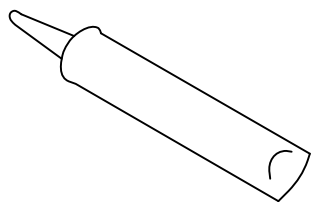


Calfeutrant

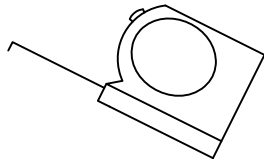


Ruban à mesurer




Crayon

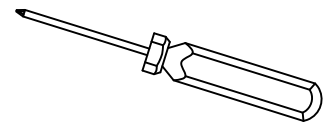


Tournevis Phillips

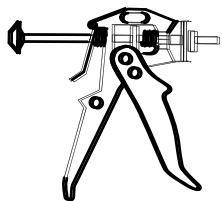


Pistolet à calfeutrer




Niveau

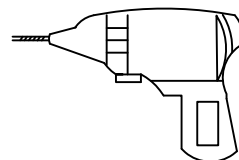


**Perceuse
électrique**

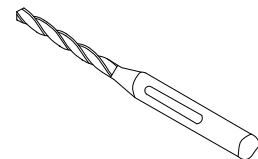


Mèche (Ø 5/16 po)

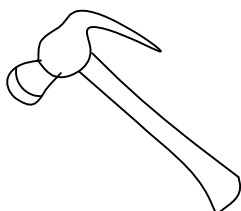

Marteau

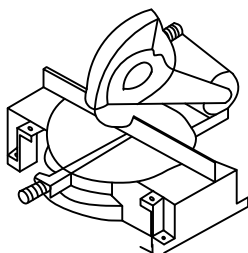

Scie à onglet ou scie à métaux





Repérez la boîte d'accessoires et sortez les sachets de vis et de quincaillerie. Disposez-les dans l'ordre pour faciliter le reste de l'installation.

Inversion du sens d'ouverture


Cette porte de douche peut être assemblée pour que la porte coulissante s'ouvre de gauche à droite ou de droite à gauche. Les schémas ci-dessous illustrent l'ouverture de gauche à droite.

Notez l'emplacement du panneau de verre fixe pour une ouverture de gauche à droite.

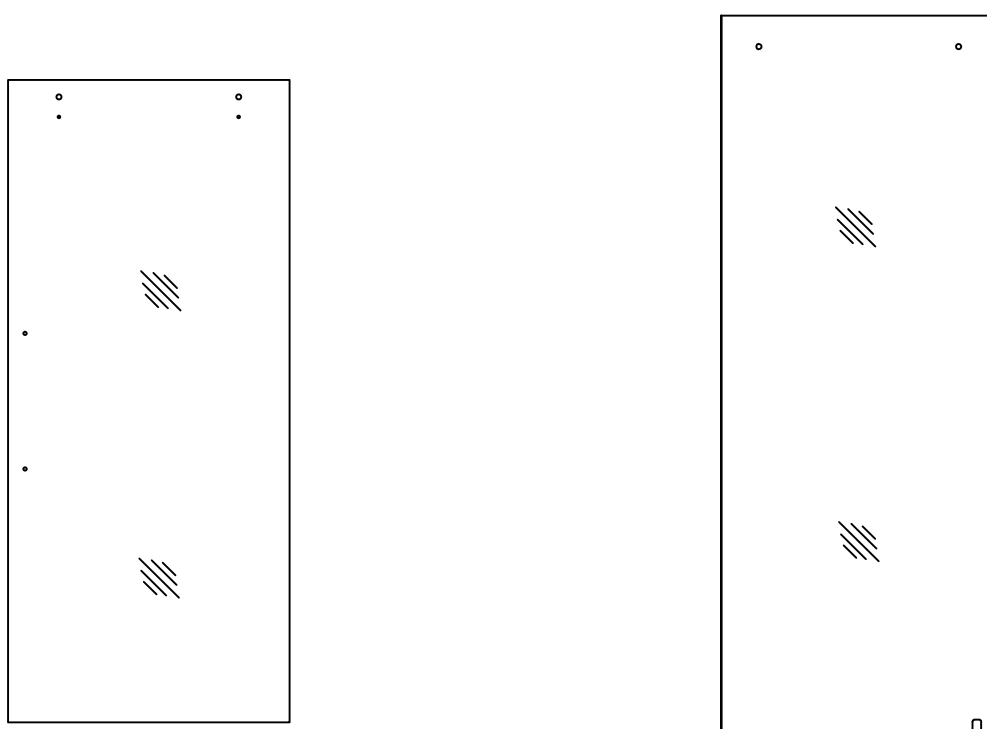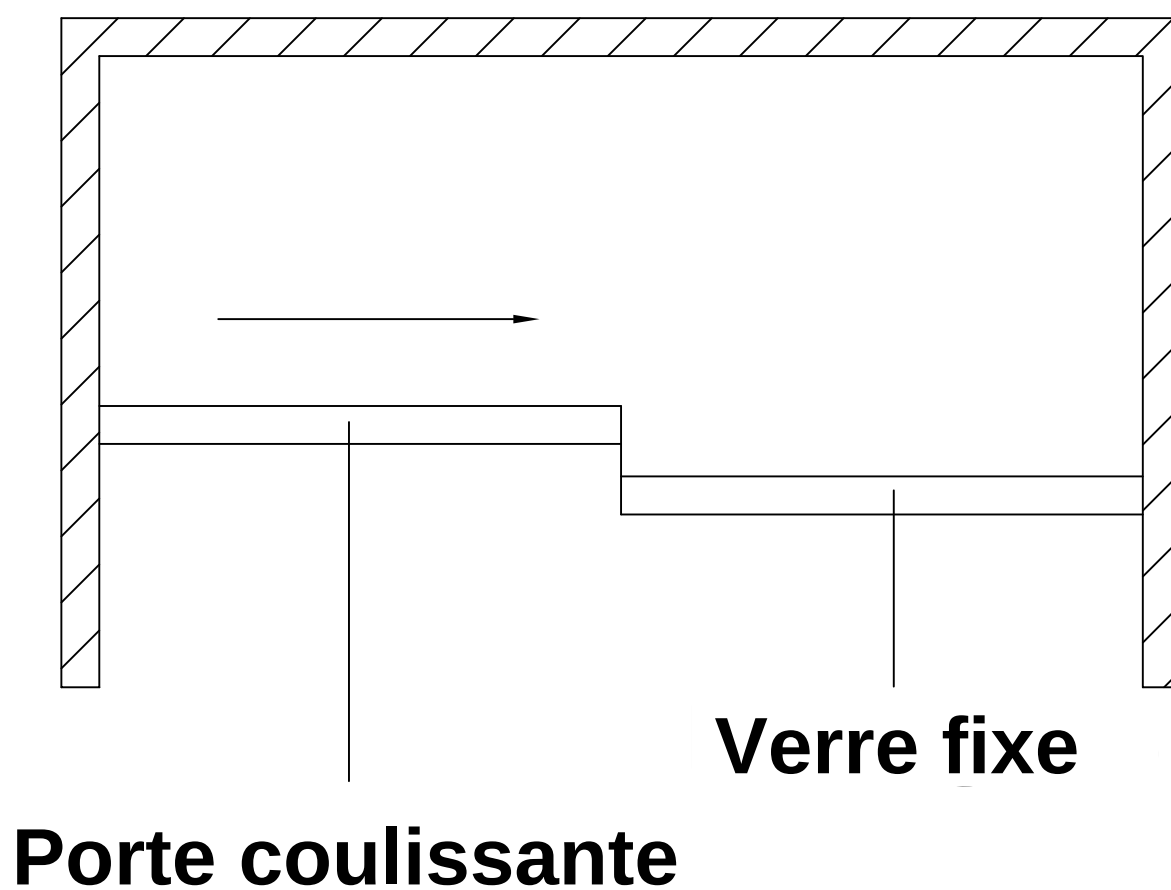


Pour installer la porte ouvrant de droite à gauche, inversez l'installation du rail supérieur afin que le verre fixe (3) se trouve à gauche une fois installé.

Installation de la porte de douche

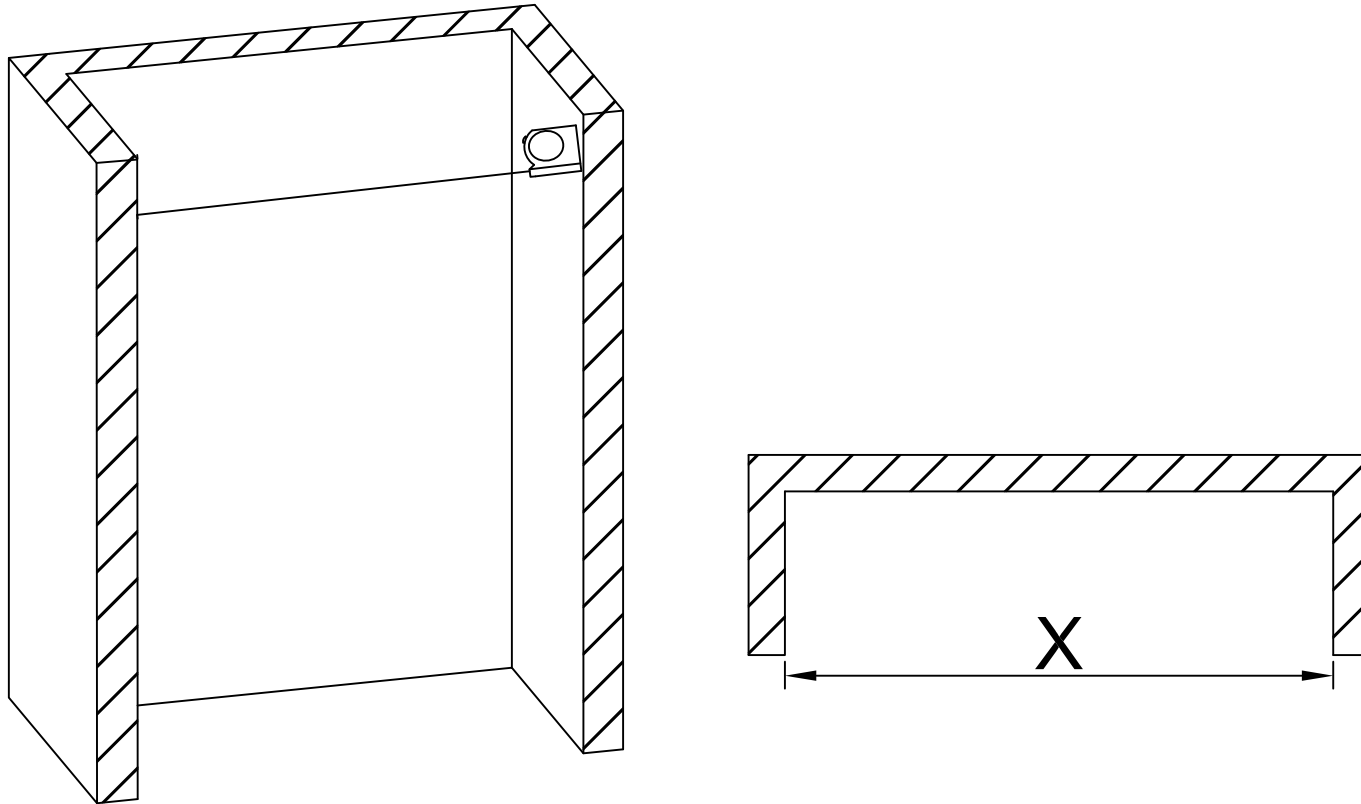

1. Installez tous les matériaux muraux que vous prévoyez utiliser avant de mesurer la largeur de l'ouverture. Cela comprend tout panneau mural hydrofuge, panneau de béton, carreau, pierre ou autre revêtement mural.

2. Mesurez la largeur de l'ouverture de la douche en haut, entre les 2 murs. Notez qu'il s'agit de la dimension « X ».

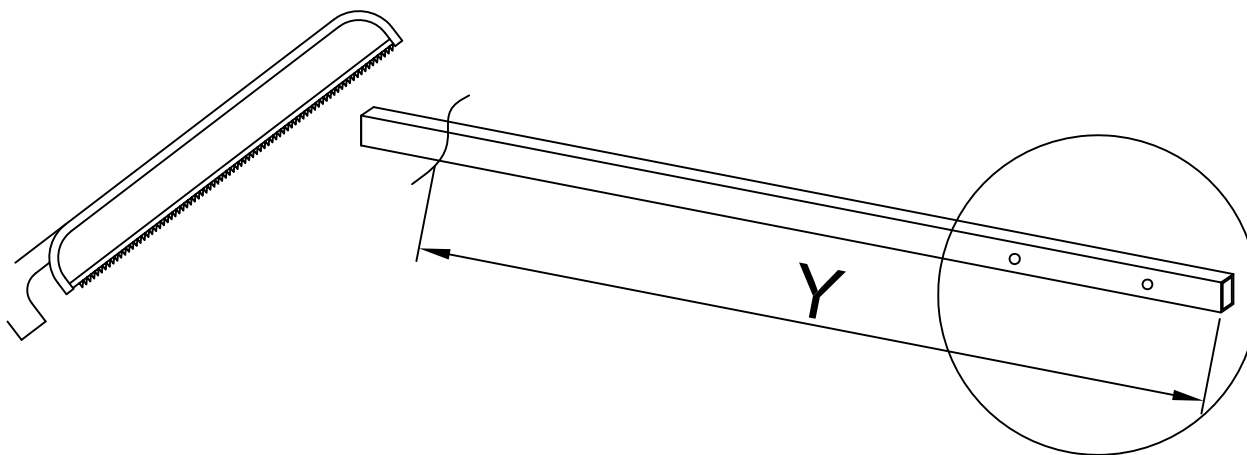


L'équation suivante permet de déterminer la longueur à couper du rail pour l'ajuster à l'ouverture de la douche.


$$Y = X - \frac{7}{8}''$$

3. Mesurez la distance « Y » à partir de l'extrémité du rail supérieur (2) qui comporte les trous de fixation, puis marquez le rail.


4. À l'aide d'une scie à métaux ou d'une scie sauteuse, coupez le rail supérieur (2) à la marque. Retirez soigneusement toute bavure ou arête vive restant sur le rail supérieur (2) après la coupe.

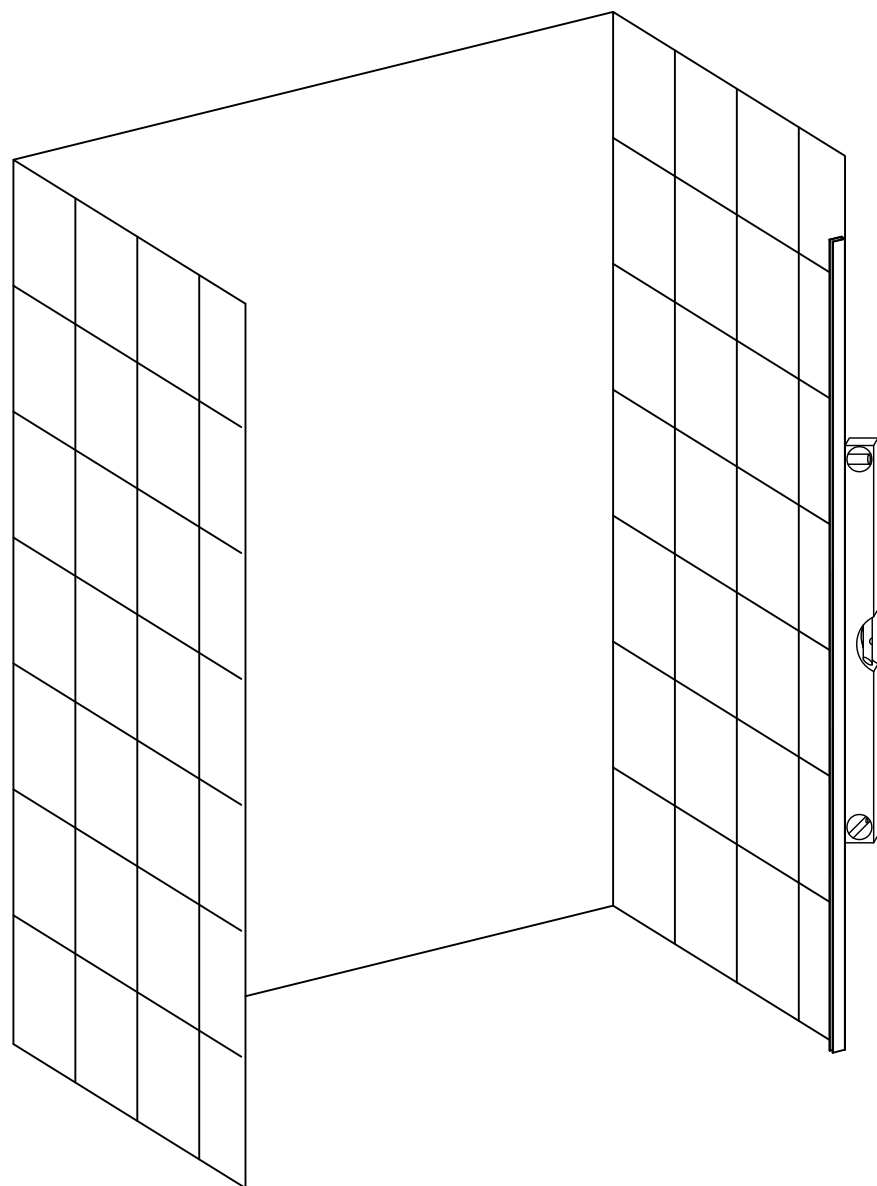

1

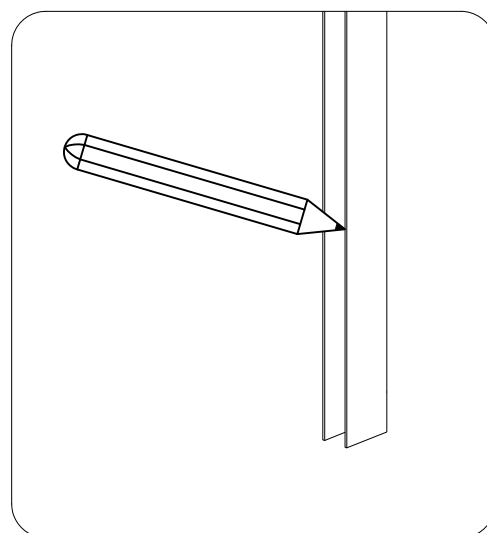

2

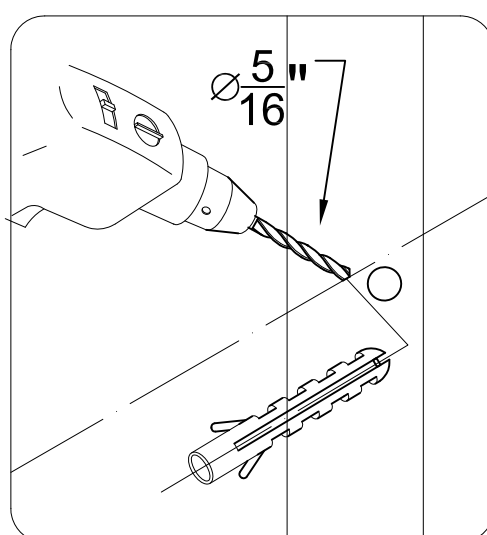

3



REMARQUE :

Vérifiez à l'aide d'un niveau que le profilé vertical est parfaitement d'aplomb.

1. Marquez la position sur le profilé mural.

2. À l'aide du foret approprié pour votre surface murale, percez chaque emplacement de trou avec un foret de 5/16 po de diamètre.

Installez les ancrages muraux en plastique fournis dans les trous percés sur la surface murale.


3. Installez le profilé vertical (7) au mur à l'aide des vis M4x40.

Marquer l'emplacement du rail supérieur

ATTENTION : un minimum de deux personnes est requis pour les prochaines étapes d'assemblage.

Préassemblez le rail supérieur sur le verre fixe afin de repérer les points de fixation sur le mur selon l'emplacement souhaité.

Du ruban de peintre ou du ruban-cache placé approximativement à l'emplacement final facilitera le marquage du mur et du plancher.

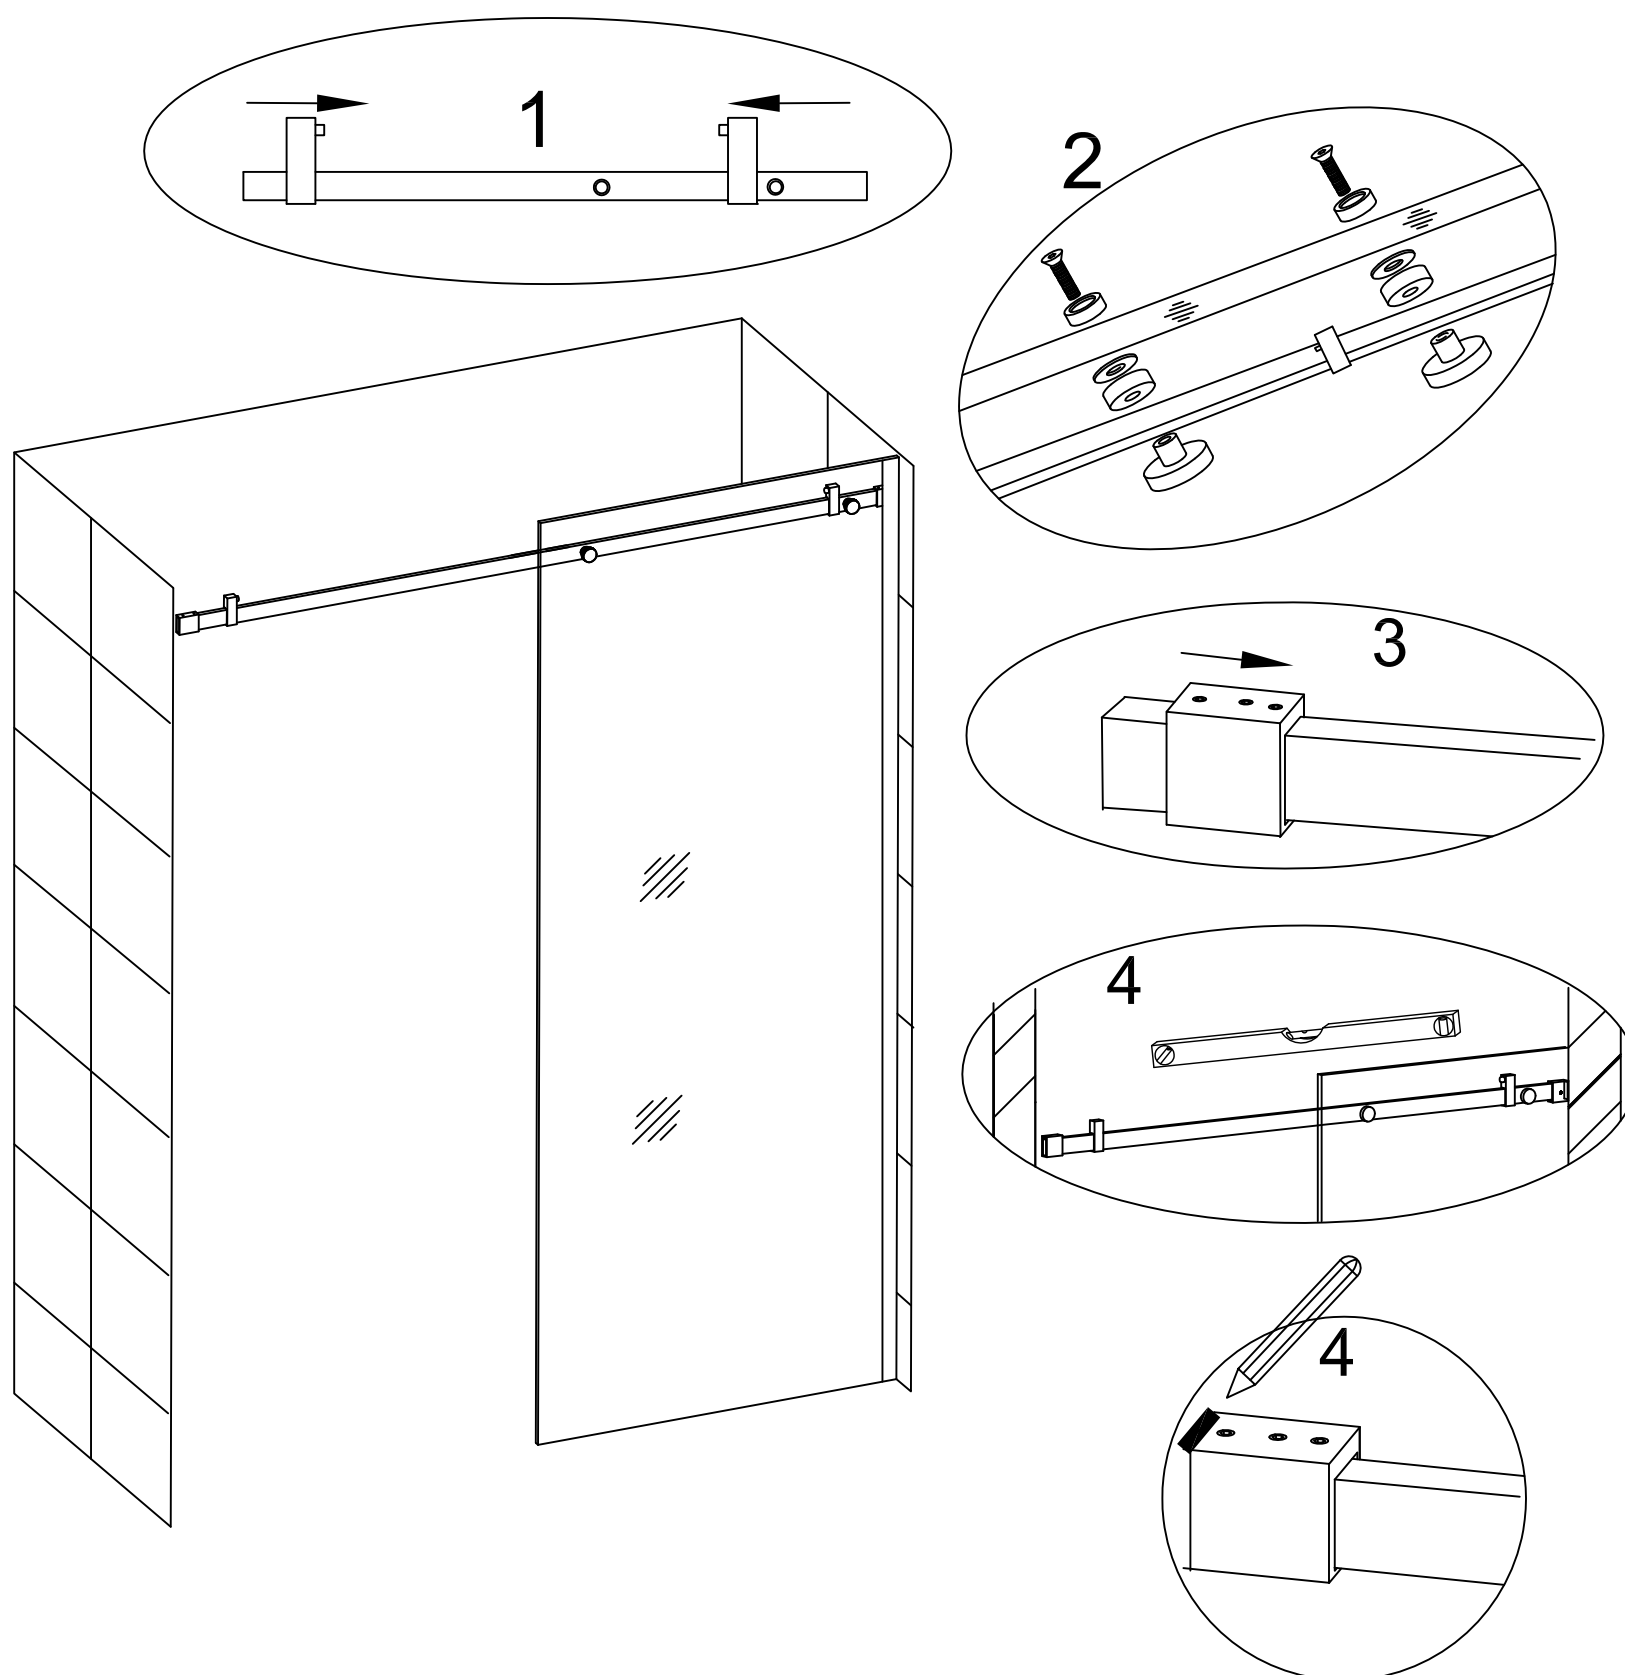

1. Glissez les butées de porte (1) sur chaque extrémité du rail supérieur (2). Les butoirs des butées de porte (1) doivent être orientés vers l'intérieur et vers le haut pour l'installation finale. Voir figure 1.

2. Assemblez le rail supérieur (2) au verre fixe (3) en suivant la séquence d'assemblage illustrée à la figure 2. Notez que la butée de porte (1) est positionnée entre les pièces de quincaillerie d'assemblage du verre fixe. Voir figure 2. Remarque : le rail supérieur (2) se fixe à l'intérieur du verre fixe (3). Installez les deux embouts de rail sur le rail.

3. Desserrez la vis de blocage sur les embouts de rail (5) et retirez les supports muraux (6) des embouts de rail (5). Glissez ensuite les embouts de rail (5) sur chaque extrémité du rail supérieur (2). Voir figure 3.


4. Placez l'ensemble rail supérieur-verre fixe à l'emplacement souhaité.

Remarque : le rail supérieur (2) fixé au verre fixe (3) doit être orienté vers l'intérieur de la douche.

À l'aide d'un niveau, vérifiez que le rail supérieur (2) est horizontal et que le verre fixe (3) est d'aplomb.
À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement des embouts de rail sur le mur.

REMARQUE : Si votre surface risque de se fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis d'augmenter progressivement jusqu'à la taille finale.

Installation des supports muraux du rail supérieur

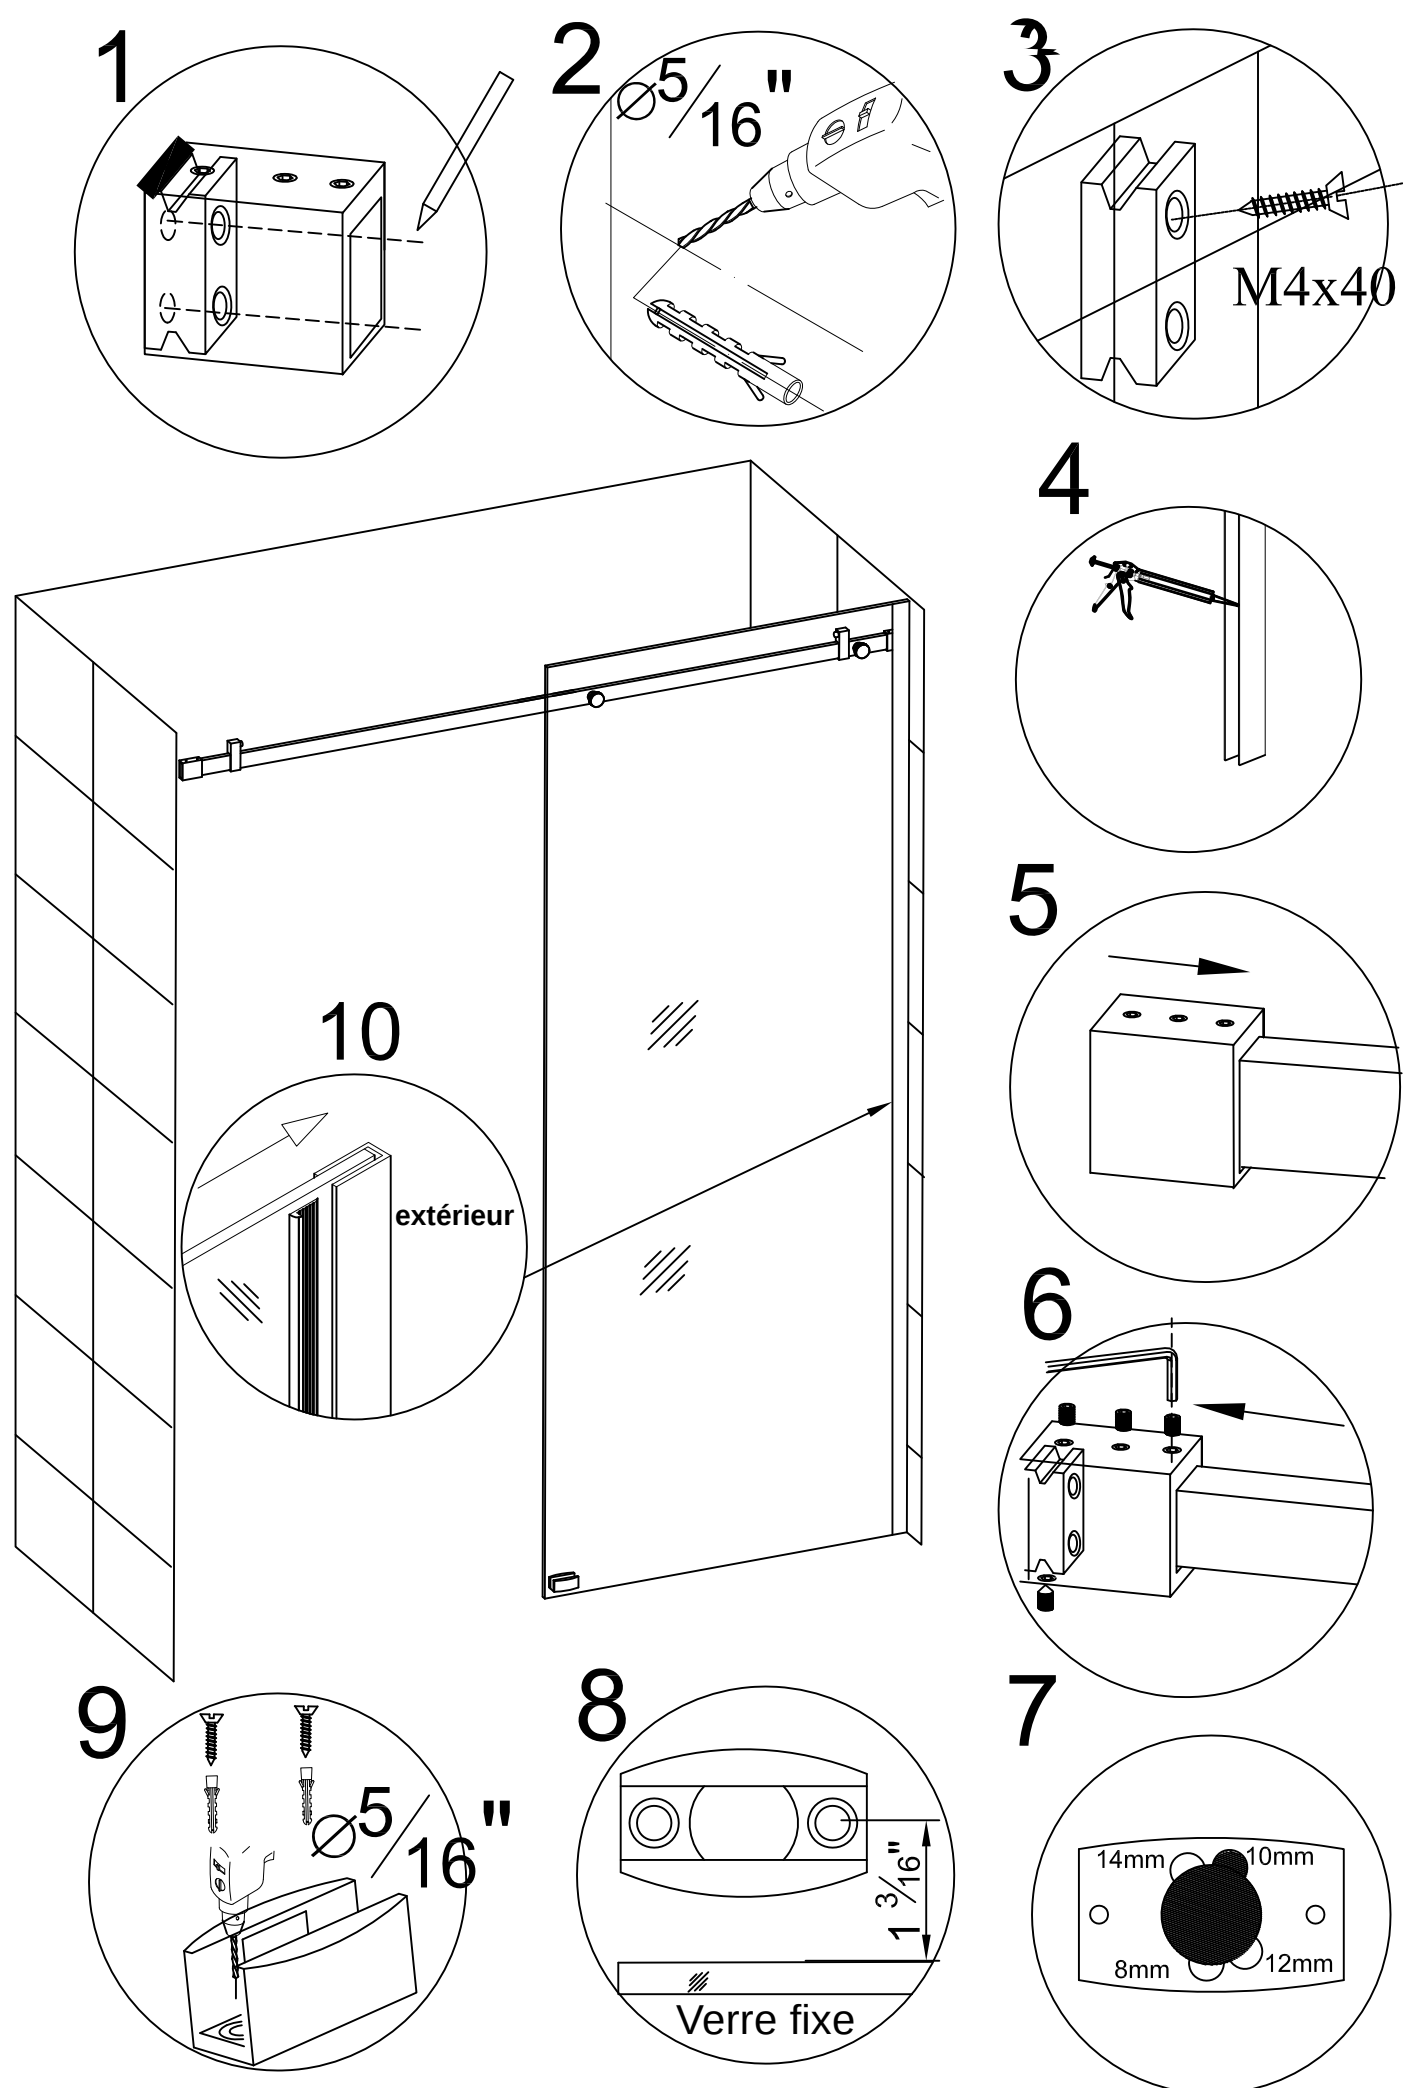

1. Retirez les embouts de rail (5) du rail supérieur (2). Installez les supports muraux (6) dans l'un des embouts de rail (5), en utilisant la vis de blocage pour positionner le support mural (6) dans l'embout de rail (5). Une clé hexagonale est fournie pour cette vis de blocage.

Placez l'embout de rail (5) avec le support mural installé à l'emplacement marqué à l'étape précédente et marquez les trous de fixation. Utilisez uniquement le trou supérieur. Répétez de l'autre côté.

REMARQUE : Si votre surface risque de se fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis d'augmenter progressivement jusqu'à la taille finale.

2. À l'aide du foret approprié pour votre surface murale, percez les trous aux emplacements indiqués avec un foret de 5/16 po de diamètre. Installez les ancrages en plastique fournis dans les trous percés. Répétez de l'autre côté.

3. Retirez les supports muraux (6) des embouts de rail (5). À l'aide de la quincaillerie du sachet de vis 1, installez les supports muraux (6) sur le mur. Répétez l'installation de l'autre côté.

4. Une fois bien positionné, vérifiez le niveau et l'aplomb, puis appliquez un mince cordon net de silicone transparent 100 % au bas intérieur du profilé vertical. Voir figure 4.

5. Réinstallez les embouts de rail (5) aux deux extrémités du rail supérieur (2), de sorte que l'extrémité du rail supérieur (2) soit exposée.

ATTENTION : un minimum de deux personnes est requis pour les prochaines étapes d'assemblage.

6. Positionnez l'ensemble rail supérieur / verre fixe en place dans l'ouverture de la douche. Glissez l'embout de rail (5) sur le support mural (6) et fixez à l'aide de la vis de blocage. Répétez de l'autre côté.

7. Assurez-vous que la glissière en plastique de la porte coulissante est en place sous le séparateur de rail de porte coulissante (8) et positionnée correctement pour une épaisseur de verre de 10 mm. Voir figure 7.

8. Positionnez le séparateur de rail de porte coulissante (8) tel qu'illustré à la figure 8 et marquez l'emplacement des 2 trous au sol.


Remarque : dans le schéma 8, les trous de fixation du séparateur de rail de porte coulissante doivent se situer à 1 3/16 po du bord du verre fixe. Voir les détails à la figure 8.

REMARQUE : Si votre surface risque de se fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis d'augmenter progressivement jusqu'à la taille finale.

9. À l'aide du foret approprié pour la surface de votre receveur, percez les trous avec un foret de 5/16 po de diamètre et installez les ancrages en plastique fournis dans les trous percés. Positionnez le séparateur de rail de porte coulissante (8) sur les trous percés et fixez-le au plancher à l'aide de la quincaillerie du sachet de vis 2. Voir figure 9.

10. Installez le joint du profilé en U (21) sur le verre fixe (3). Voir figure 10.

Installation des roulettes sur la porte

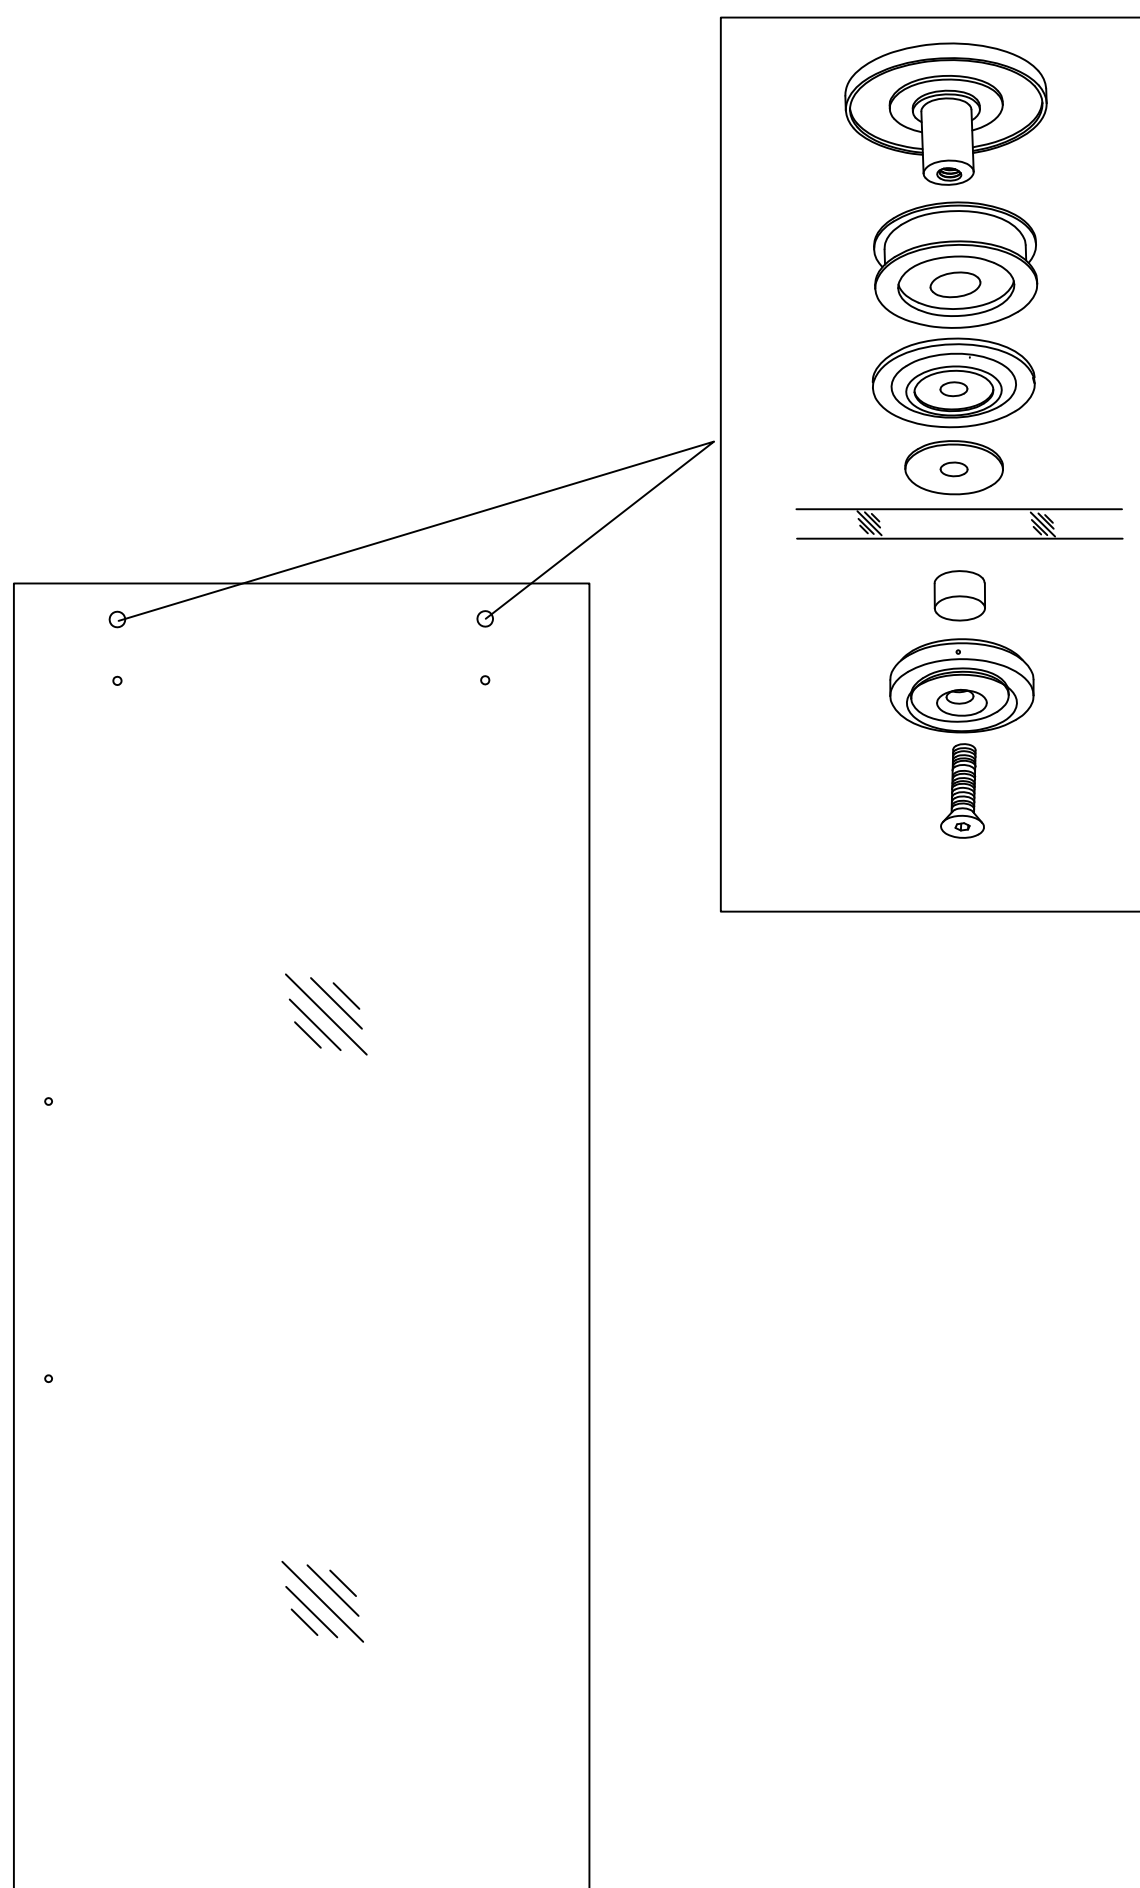

Assemblez les ensembles de roulette supérieure (9) sur la porte coulissante (4) tel qu'illustré à la figure 1


Remarque : les trous de fixation de la poignée de porte doivent être positionnés à gauche. Les ensembles de roulette supérieure (9) doivent se trouver à l'extérieur de la porte coulissante (4). La porte coulissante doit se trouver à l'intérieur de la zone de douche.

Suspension de la porte



RÉGLAGE DE LA CAME DE LA ROULETTE SUPÉRIEURE

Faites pivoter le bord extérieur de l'ensemble de roulette à l'aide de la petite clé hexagonale,


tout en maintenant la grande clé hexagonale en place.

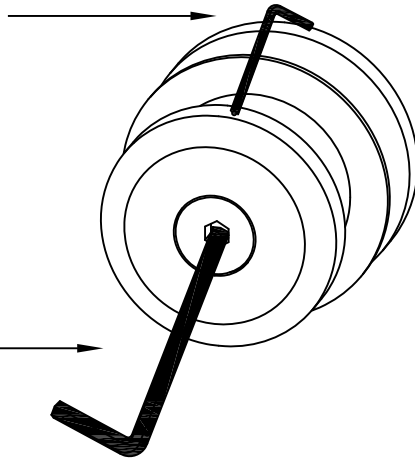

Ensembles de guide de galet inférieur

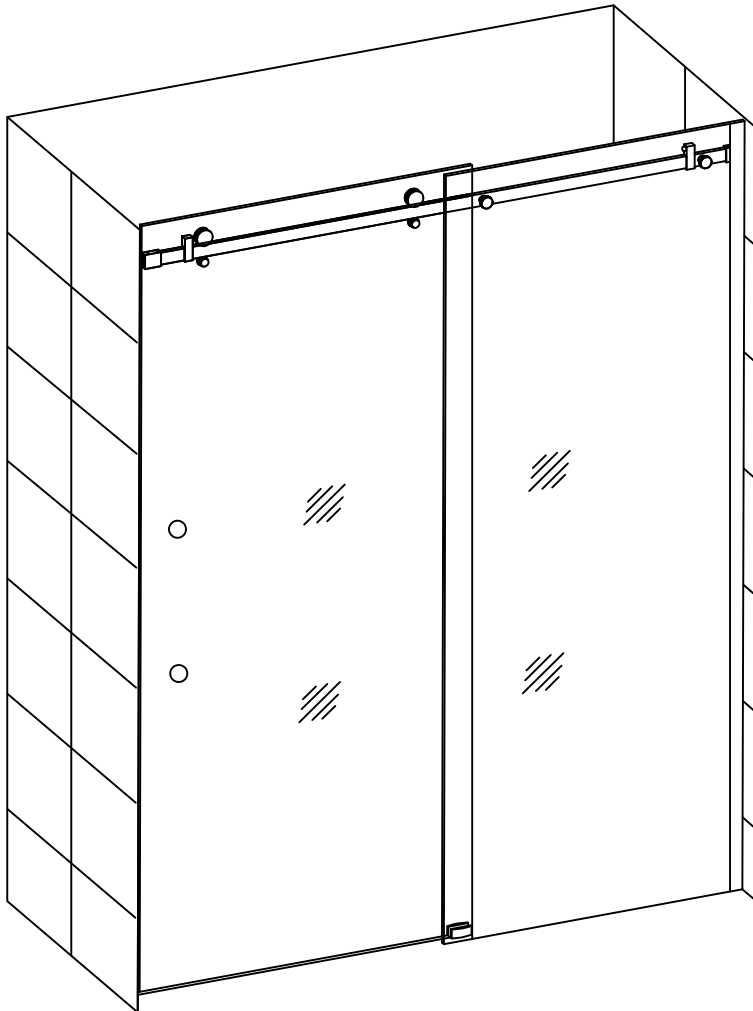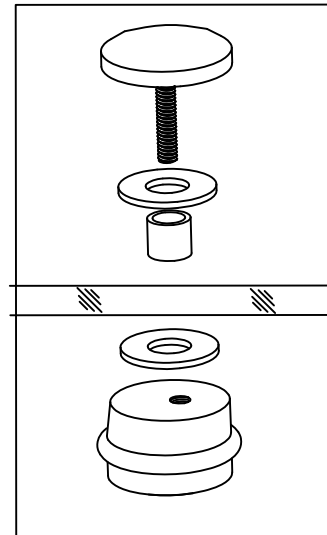


Vue de bout

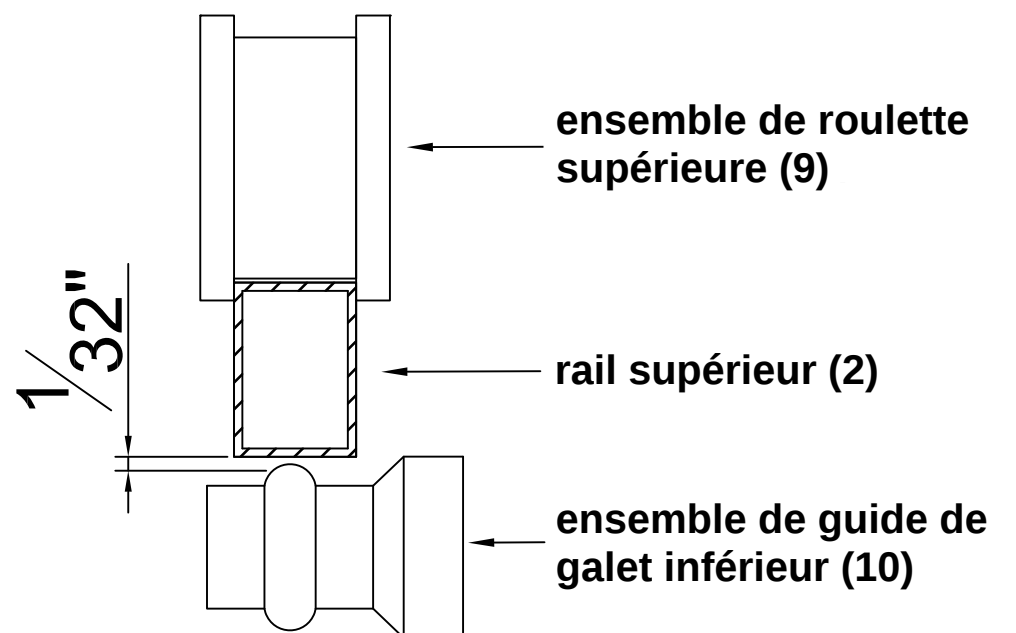

Suspendez la porte coulissante (4) sur le rail supérieur (2). Glissez le bord inférieur de la porte de verre coulissante (4) dans la rainure du séparateur de rail de porte coulissante (8). Ajustez les fixations sur les deux ensembles de roulette supérieure (9) pour vous assurer que le bord inférieur de la porte de verre coulissante (4) ne touche pas le bas du séparateur de rail de porte coulissante (8). Installez les ensembles de guide de galet inférieur (10) sur la porte coulissante (4) pour fixer la porte de verre coulissante (4) au rail supérieur (2). Ajustez les ensembles de guide de galet inférieur (10) de sorte que la distance entre le bas du rail supérieur (2) et le haut des ensembles de guide de galet inférieur (10) présente un jeu de $\frac{1}{32}$ po. Ce jeu est un point de départ; vérifiez que la porte coulissante glisse en douceur le long du rail supérieur. Ajustez au besoin.

Installation du seuil de porte

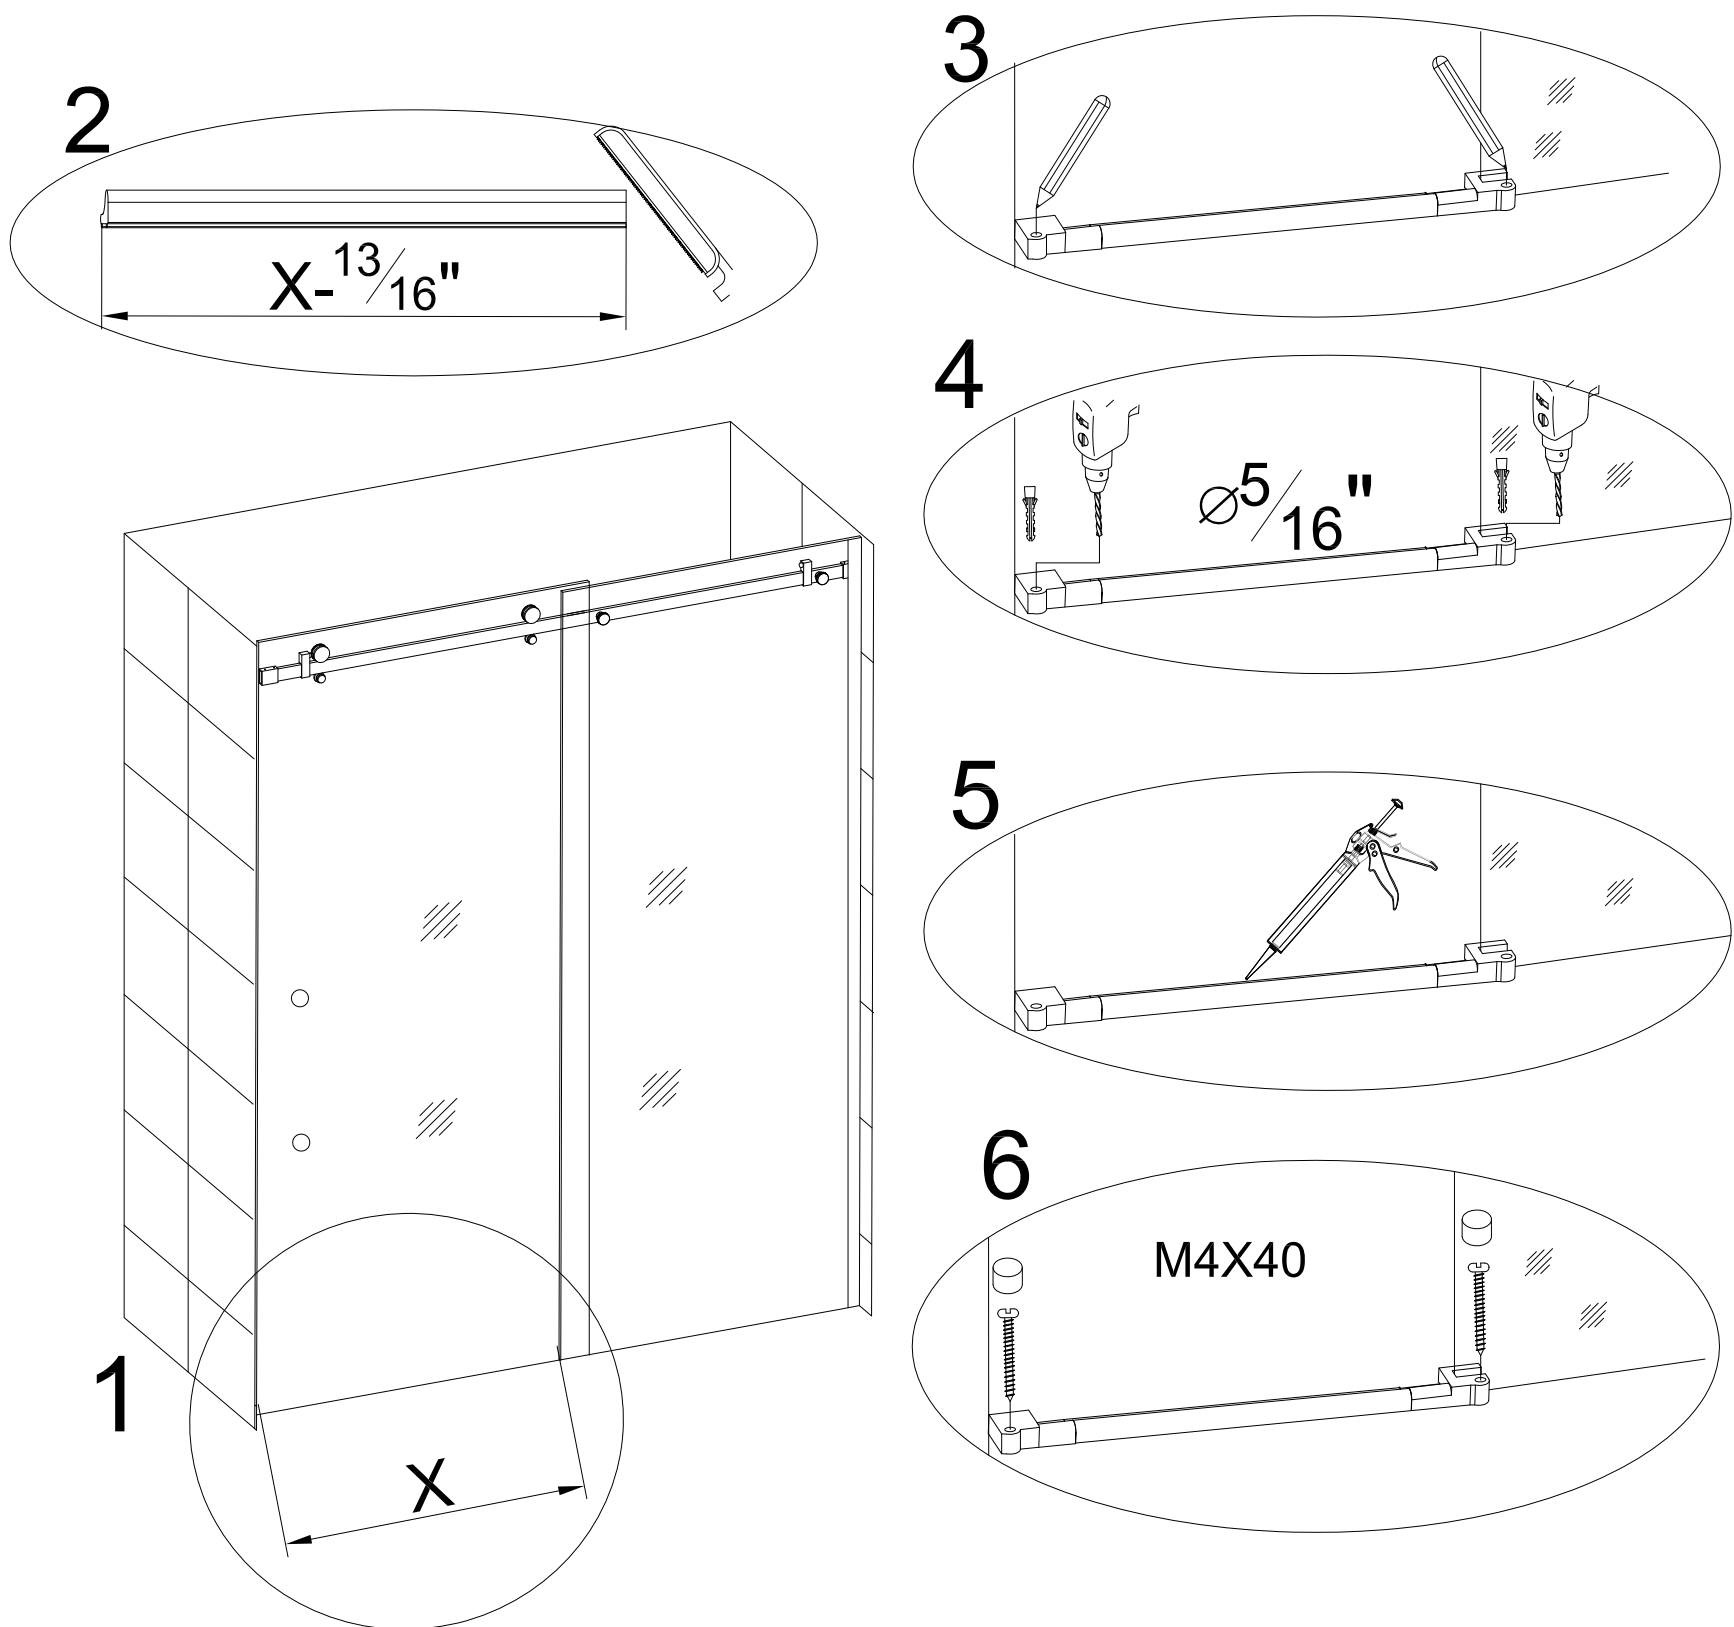

Le seuil de porte sert à empêcher l'eau de s'échapper pendant la douche. Installez le seuil selon ces instructions.

1. Mesurez la distance entre le verre fixe (3) et le mur de la douche. Voir figure 1

2. À l'aide d'une scie à métaux, coupez la barre de seuil (11) à la distance mesurée entre le verre fixe et le mur de la douche. Retirez toute arête vive ou bavure après la coupe de la barre de seuil (11). Voir figure 2

3. Positionnez la barre de seuil (11) sur la base de la douche en l'alignant dans l'ouverture de porte avec le verre fixe (3). Marquez l'emplacement des trous de fixation de l'embout de seuil (12). Voir figure 3


REMARQUE : Si votre surface risque de se fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis d'augmenter progressivement jusqu'à la taille finale.

4. À l'aide du foret approprié pour votre surface de plancher, percez les trous aux emplacements indiqués avec un foret de 5/16 po de diamètre. Installez les ancrages en plastique fournis dans les trous percés. Répétez de l'autre côté.

5. Appliquez une petite quantité de scellant à la silicone sous l'ensemble de la barre de seuil, puis mettez-la en position.


6. À l'aide de la quincaillerie du sachet de vis 3, installez l'ensemble de la barre de seuil. Installez les cache-vis décoratifs dans les embouts de seuil (12).

Installation des joints de porte

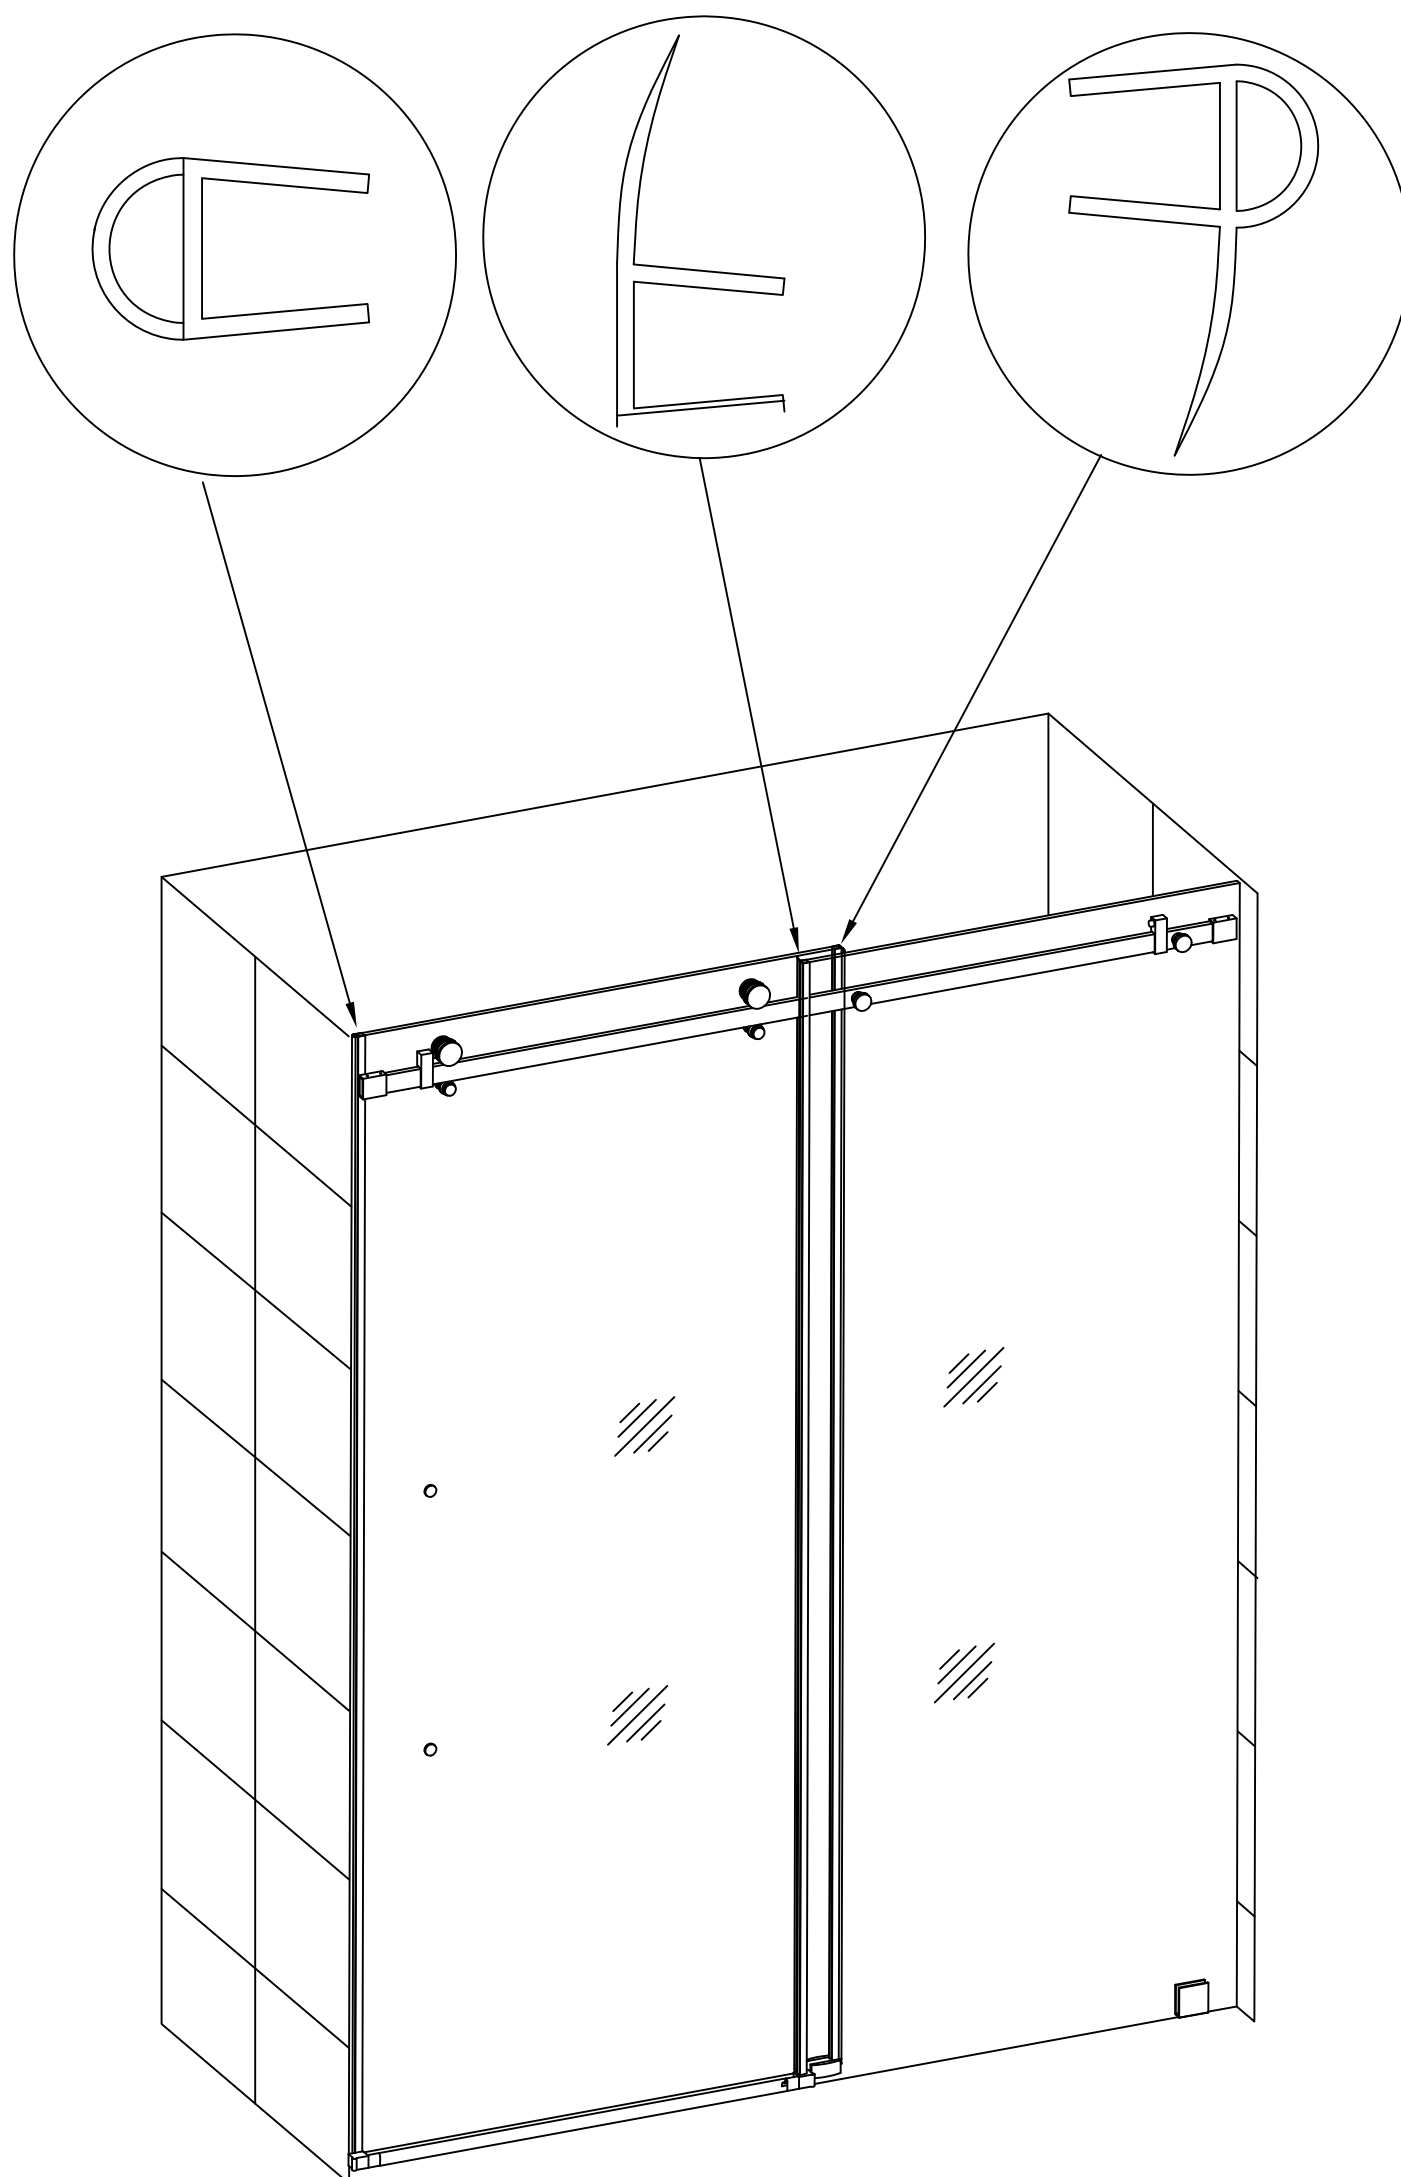


Installez les joints de porte selon le schéma.

Installation de la poignée de porte

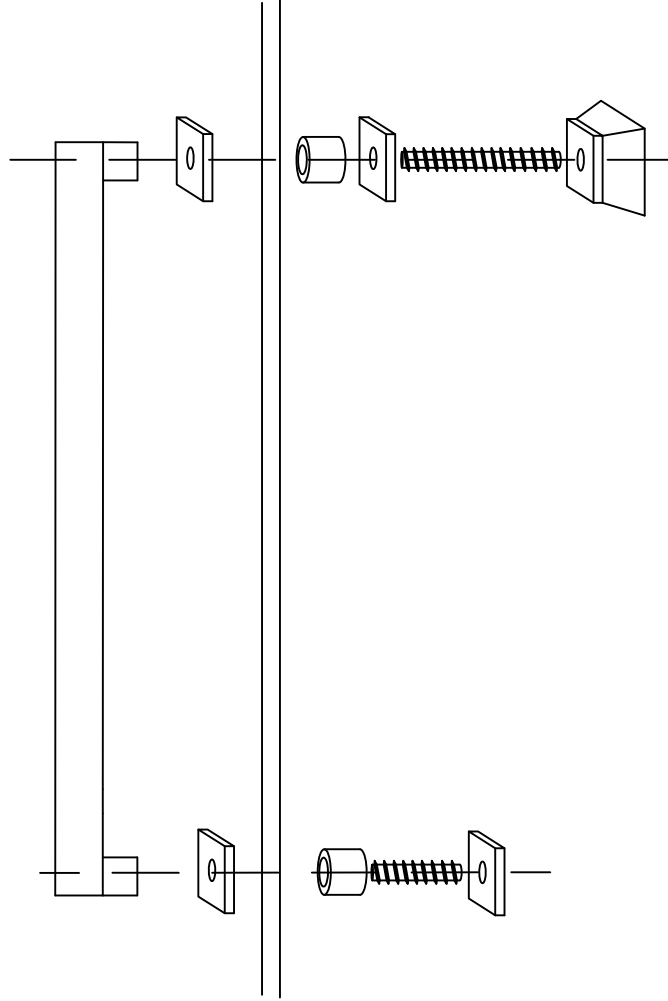

Installez la poignée de porte (16) à l'aide de la quincaillerie fournie. Suivez la séquence d'assemblage illustrée sur le schéma.

Scellant final

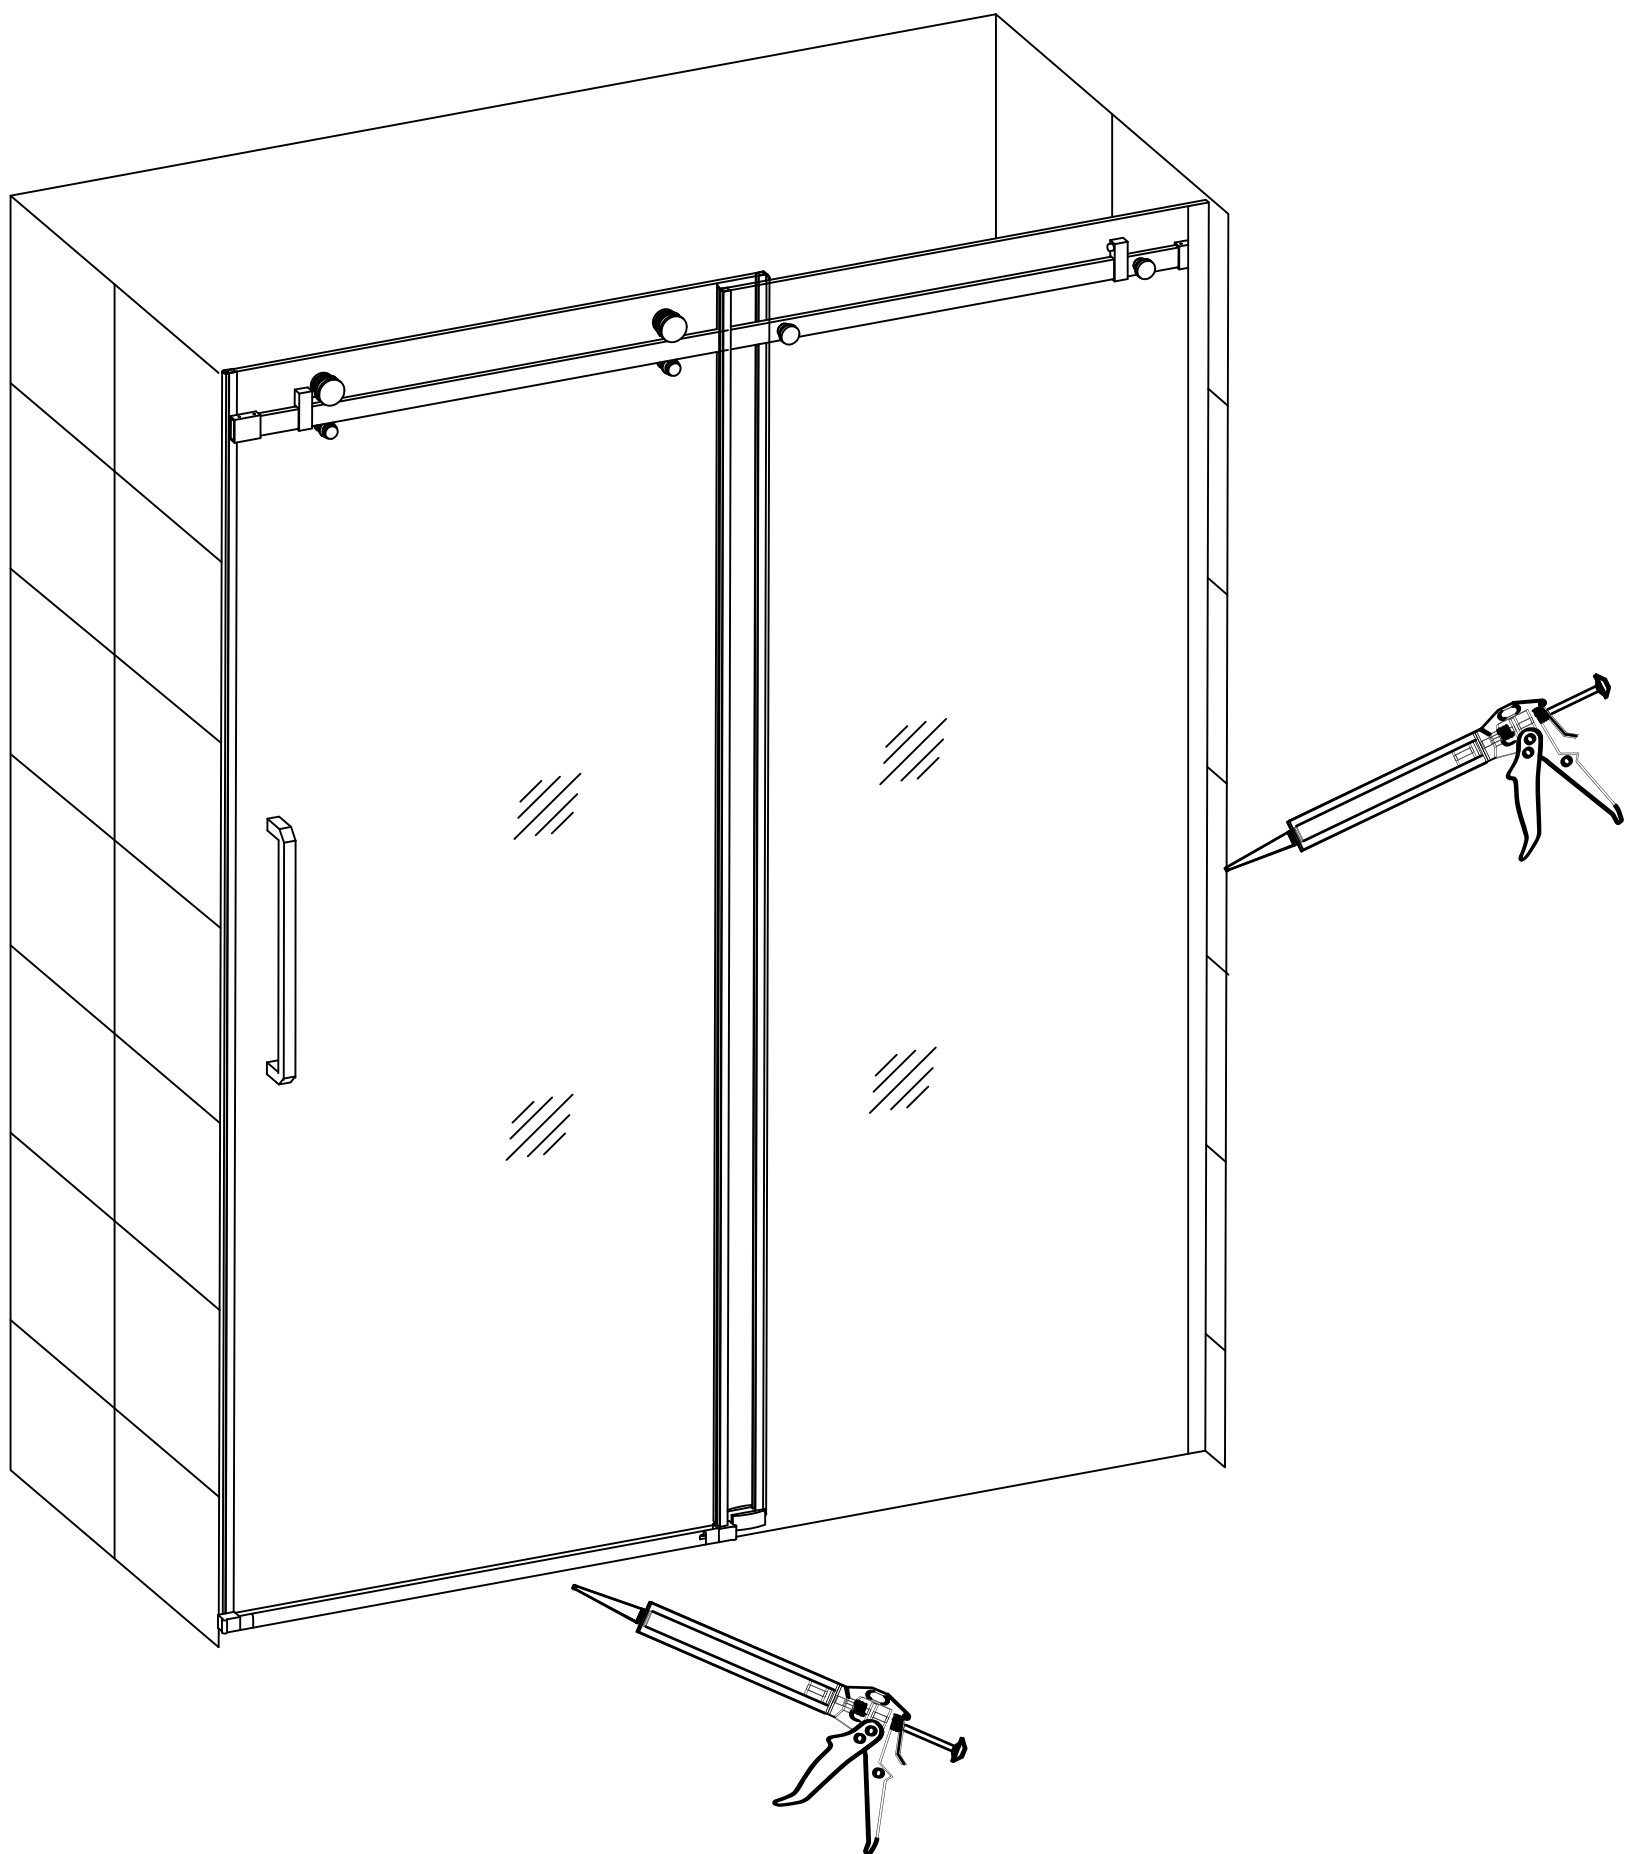

À l'aide de scellant à la silicone pour cuisine et bain, sceller le verre fixe (3) le long du bord inférieur au sol et du bord latéral le long du mur de la douche.

