




MANUEL D'INSTALLATION ET DU PROPRIÉTAIRE

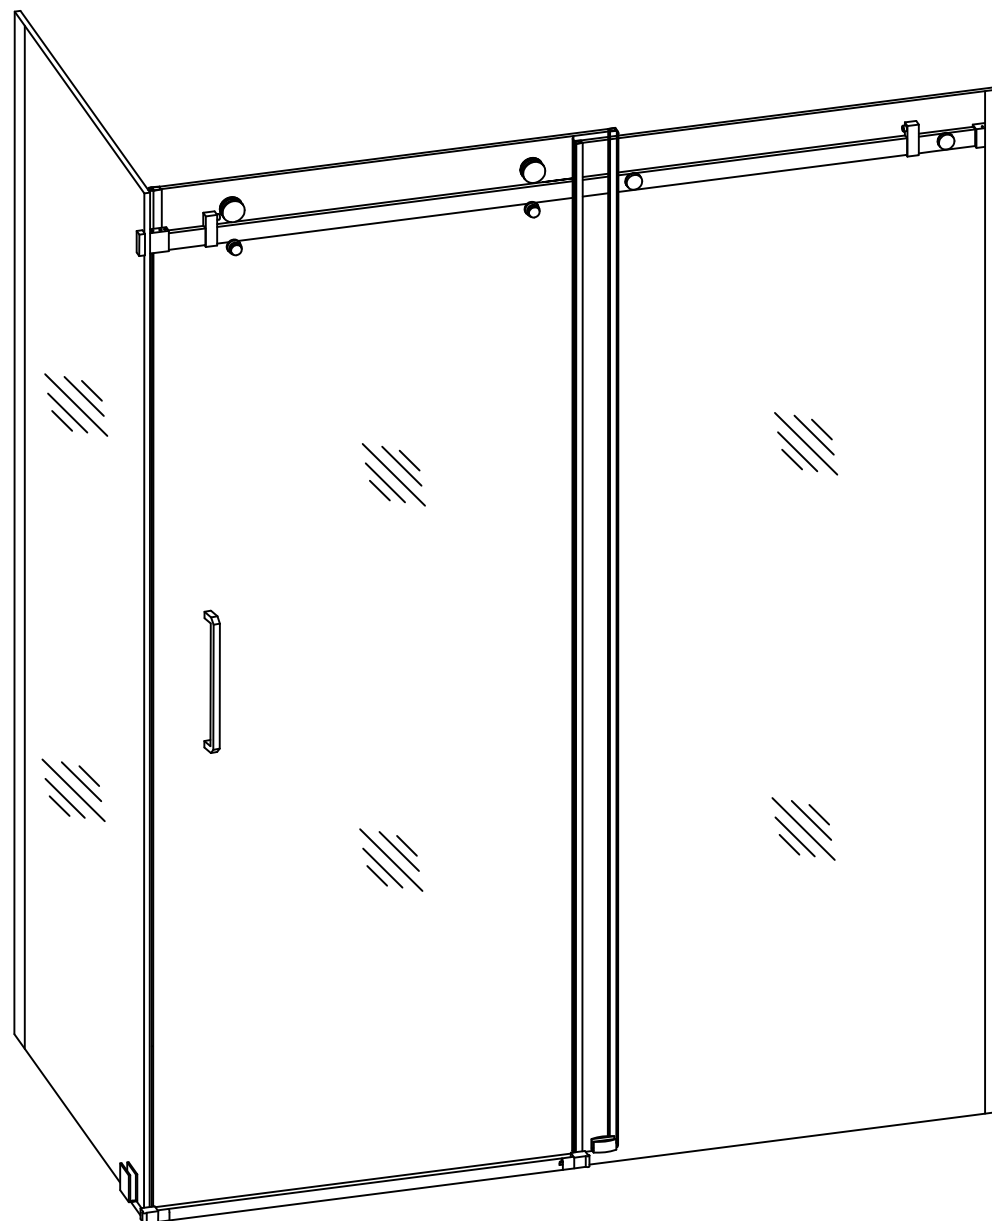

Porte de douche - Numéro de modèle : S76-2-60-SPKG

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation du produit.


Avant de commencer

Merci d'avoir fait l'achat de votre cabine de douche. Nous espérons qu'elle vous procurera de nombreuses années d'utilisation et de satisfaction.

Veuillez lire attentivement ce manuel, car il contient de l'information et des directives sur l'installation adéquate de l'unité. Le non-respect de certaines conditions d'installation et d'entretien peut avoir une incidence sur votre garantie.

1. Avant l'installation, vérifiez que les surfaces d'installation sont de niveau et qu'elles ont la résistance nécessaire pour supporter le poids élevé de cet ensemble de cabine de douche. Cette cabine de douche doit être installée uniquement en fixant les points d'ancrage dans les montants ou dans des renforts de bois 2x6 installés au préalable derrière le mur.
2. Cet ensemble de cabine de douche est très lourd et exige une installation professionnelle.







Schéma détaillé des composants de la porte de douche

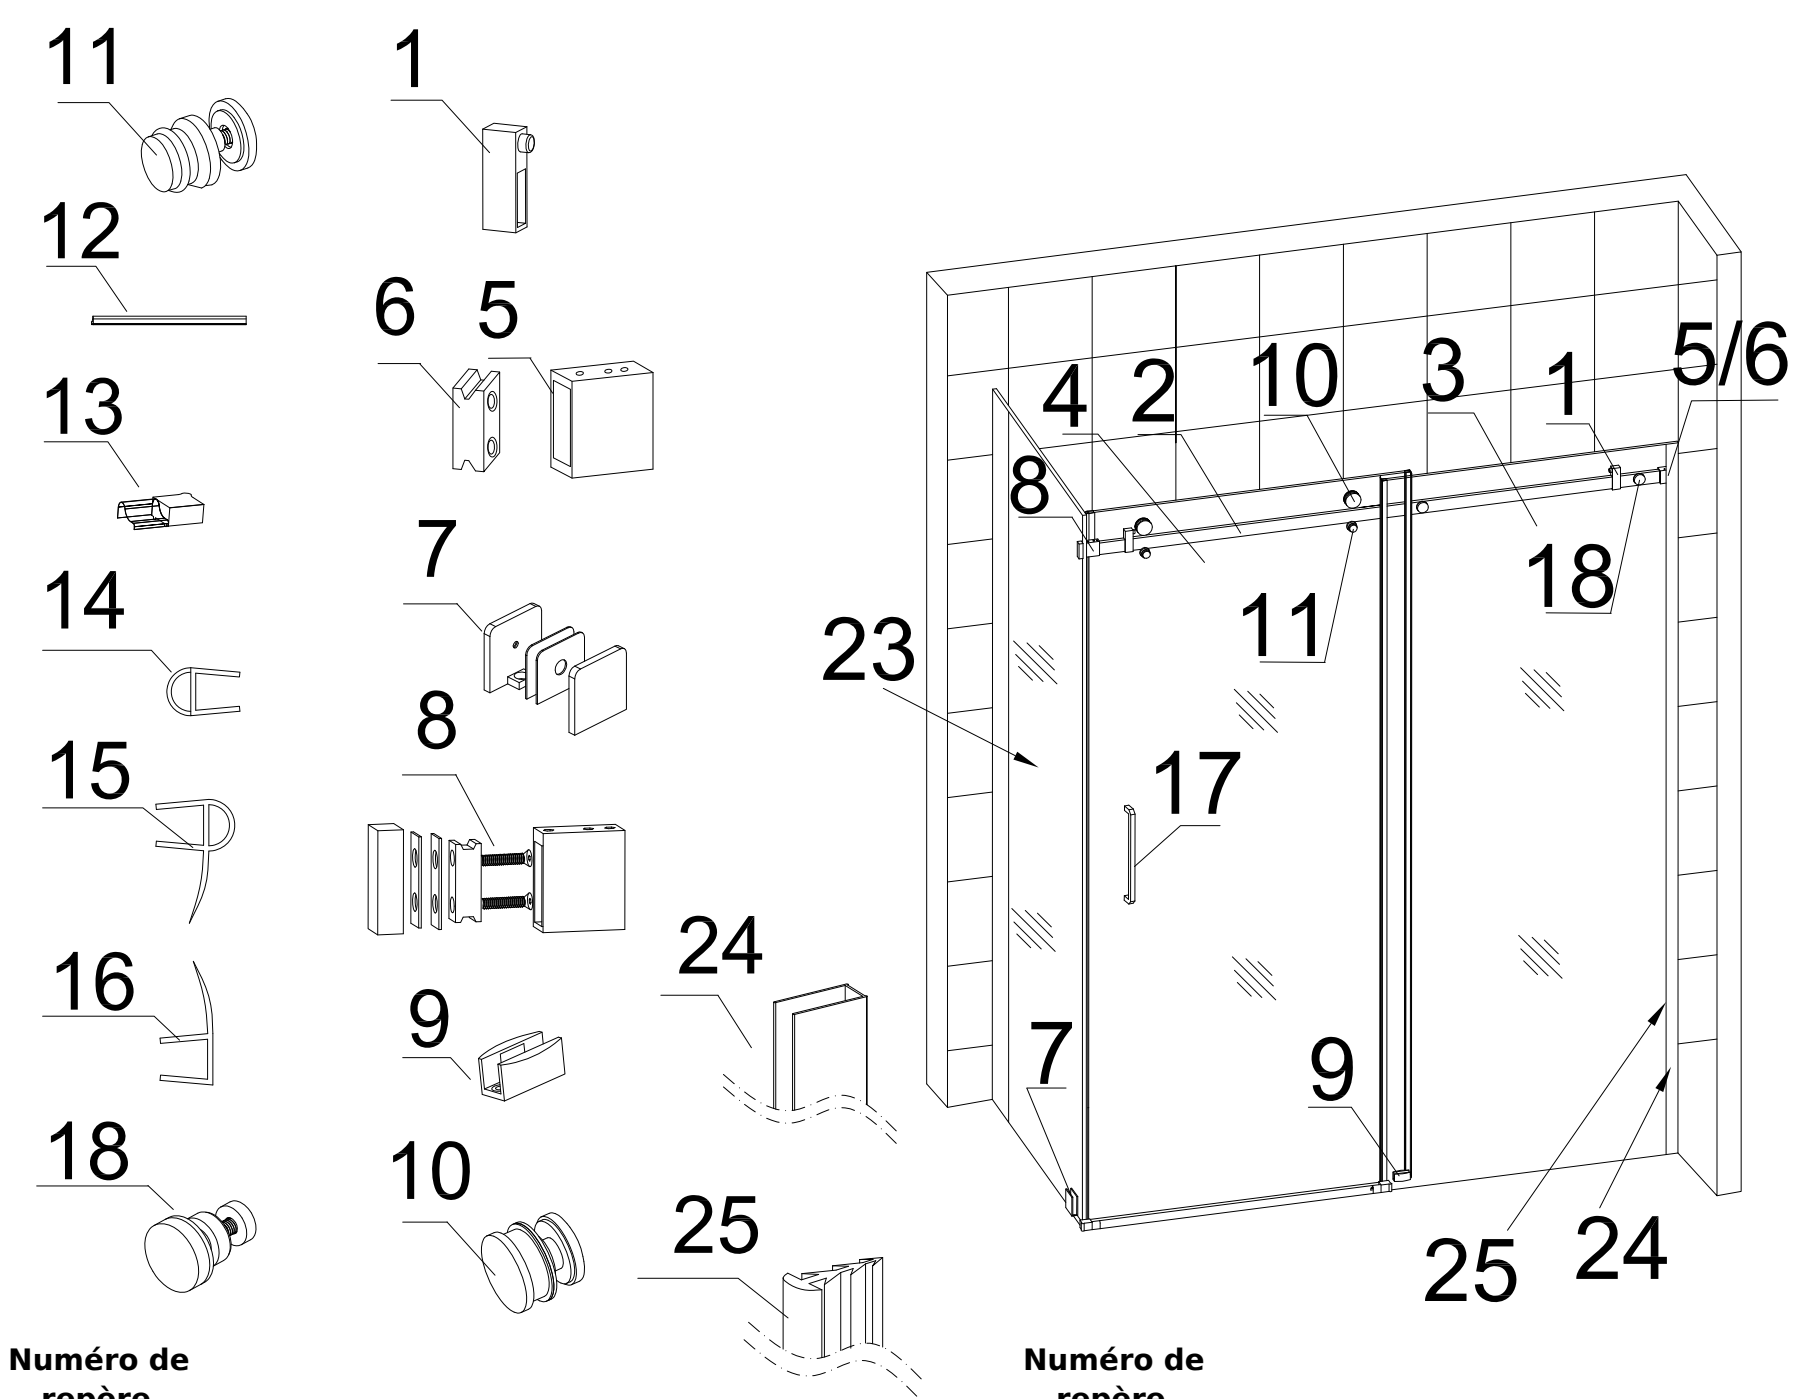


Numéro de repère	Description	QTÉ	Numéro de repère	Description	QTÉ
1	Butée de porte	2	14	Joint de porte	1
2	Rail supérieur	1	15	Joint de porte	1
3	Verre fixe	1	16	Joint de porte	1
4	Porte coulissante	1	17	Poignée de porte	1
5	Embout de rail	2	18	Ensemble de boulons pour verre fixe	2
6	Support mural	2	19	Sachet de vis 1	1
7	Pince à verre	1	20	Sachet de vis 2	1
8	Ensemble de fixation du rail	1	21	Sachet de vis 3	1
9	Séparateur de rail de porte coulissante	1	22	Sachet de vis 4	1
10	Ensemble de roulettes supérieures	2	23	Panneau de verre de retour	1
11	Ensemble de guide-rouleau inférieur	2	24	Profilé vertical	2
12	Seuil de porte	1	25	Joint en U	1
13	Embout de seuil de porte	2			

À NOTER : Lors du déballage, inspectez soigneusement toutes les pièces et servez-vous de la vue éclatée pour identifier chaque pièce de la liste. Avant de jeter l'emballage, vérifiez qu'aucune pièce ni aucun petit sachet de quincaillerie n'y est resté.

QUINCAILLERIE FOURNIE

SACHET DE VIS (1)	M4x40		5
	Cheville		5
SACHET DE VIS (2)	M4x40		2
	Cheville		2
SACHET DE VIS (3)	M4x40		2
	Cheville		2
SACHET DE VIS (4)	M4x40		4
	Cheville		4

PIÈCES FOURNIES

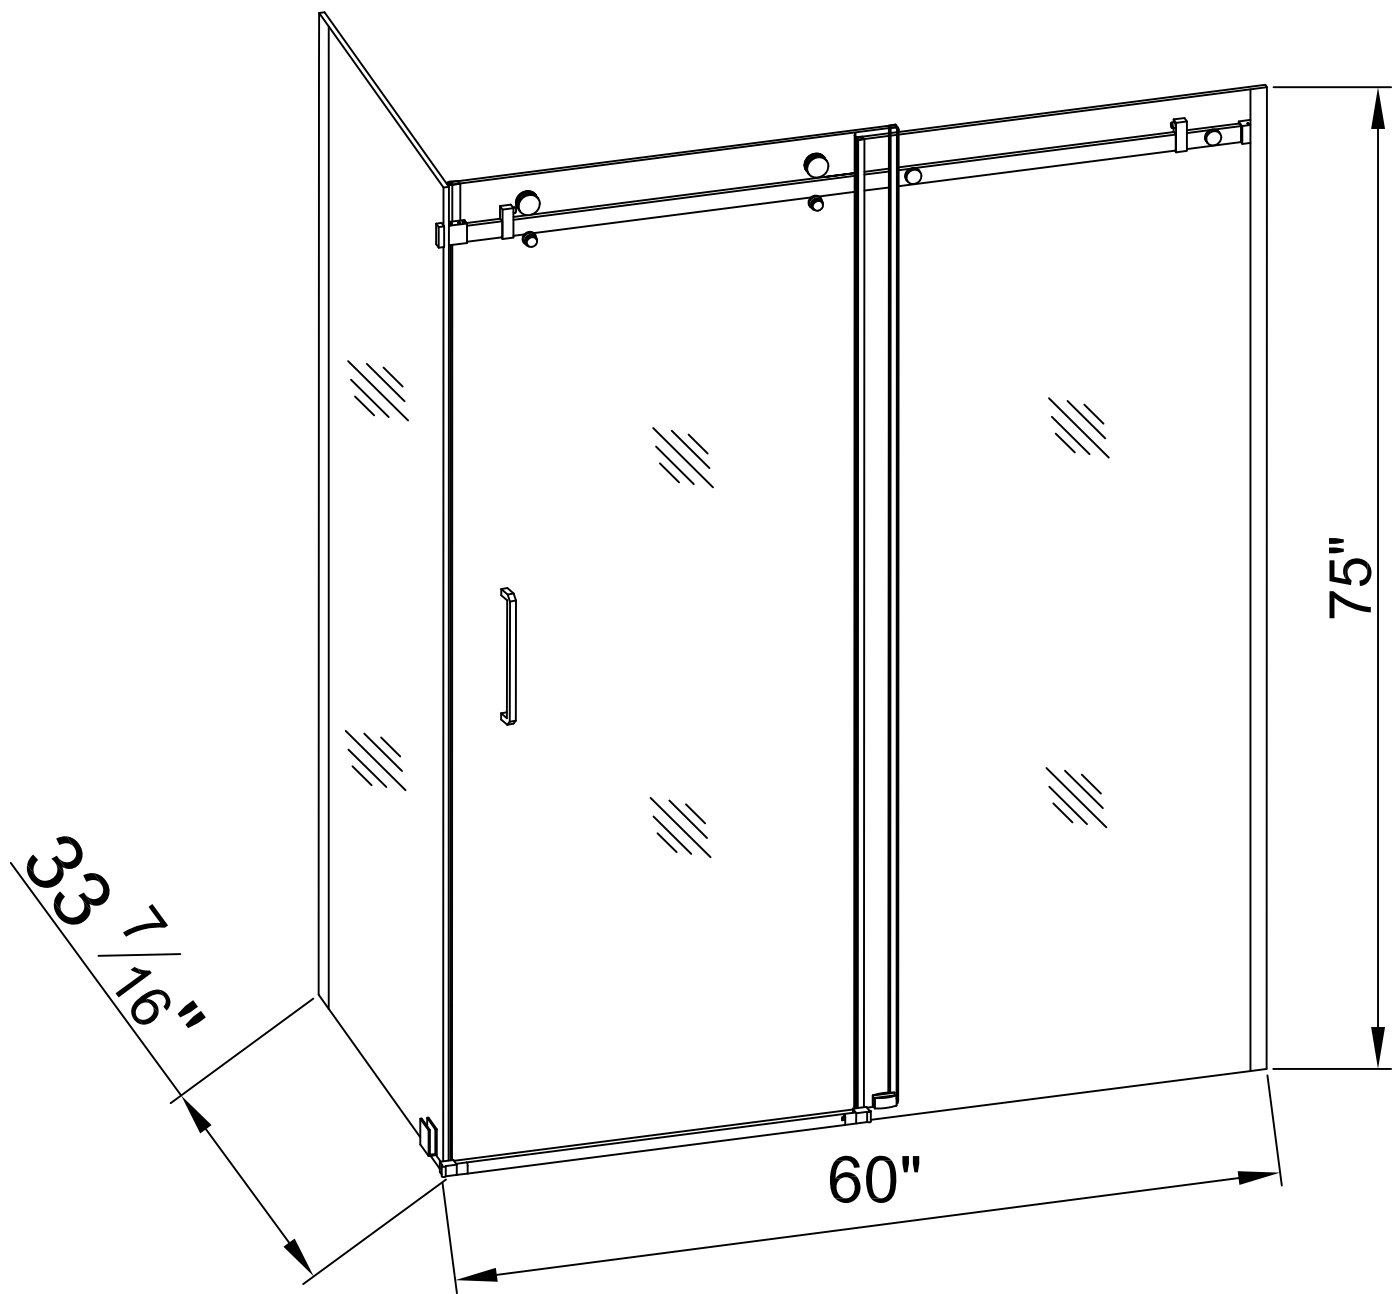


Guide d'installation


Veuillez lire et suivre les directives et les consignes d'installation de la présente section. Le non-respect des directives recommandées et des techniques d'installation peut entraîner des dommages à l'unité ou à la zone environnante, ce qui peut avoir une incidence sur les réclamations de garantie.

ATTENTION : Cette unité nécessite un assemblage. Un minimum de deux personnes est requis pour l'assemblage, car plusieurs des sections peuvent être grandes et instables tant qu'elles ne sont pas assemblées.


Vous aurez besoin des outils suivants :

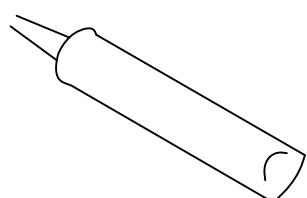


Scellant

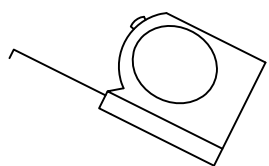


Ruban à mesurer



Crayon

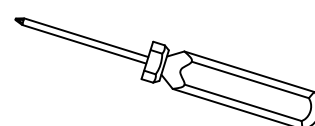


Tournevis Phillips

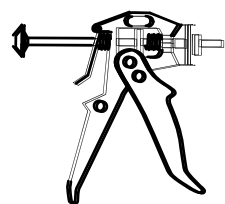


Pistolet à calfeutrer




Niveau

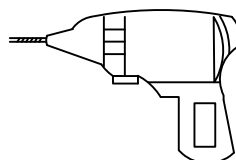


Perceuse électrique

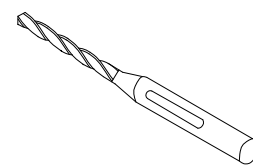


Foret (1/4 po)

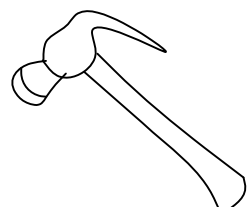

Marteau

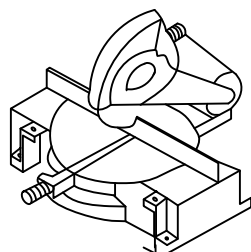

Scie à onglets ou scie à métaux




Repérez la boîte d'accessoires et sortez-en les sachets de vis et de quincaillerie. Disposez-les en ordre séquentiel pour faciliter le reste de l'installation.

Inverser le sens d'ouverture de la porte

Cette porte de douche est réversible et peut être installée à gauche ou à droite. Les dessins ci-dessous illustrent une installation à gauche, la porte s'ouvrant de la gauche vers la droite.


Notez l'emplacement du panneau de verre fixe pour cette installation à gauche.

INSTALLATION À GAUCHE

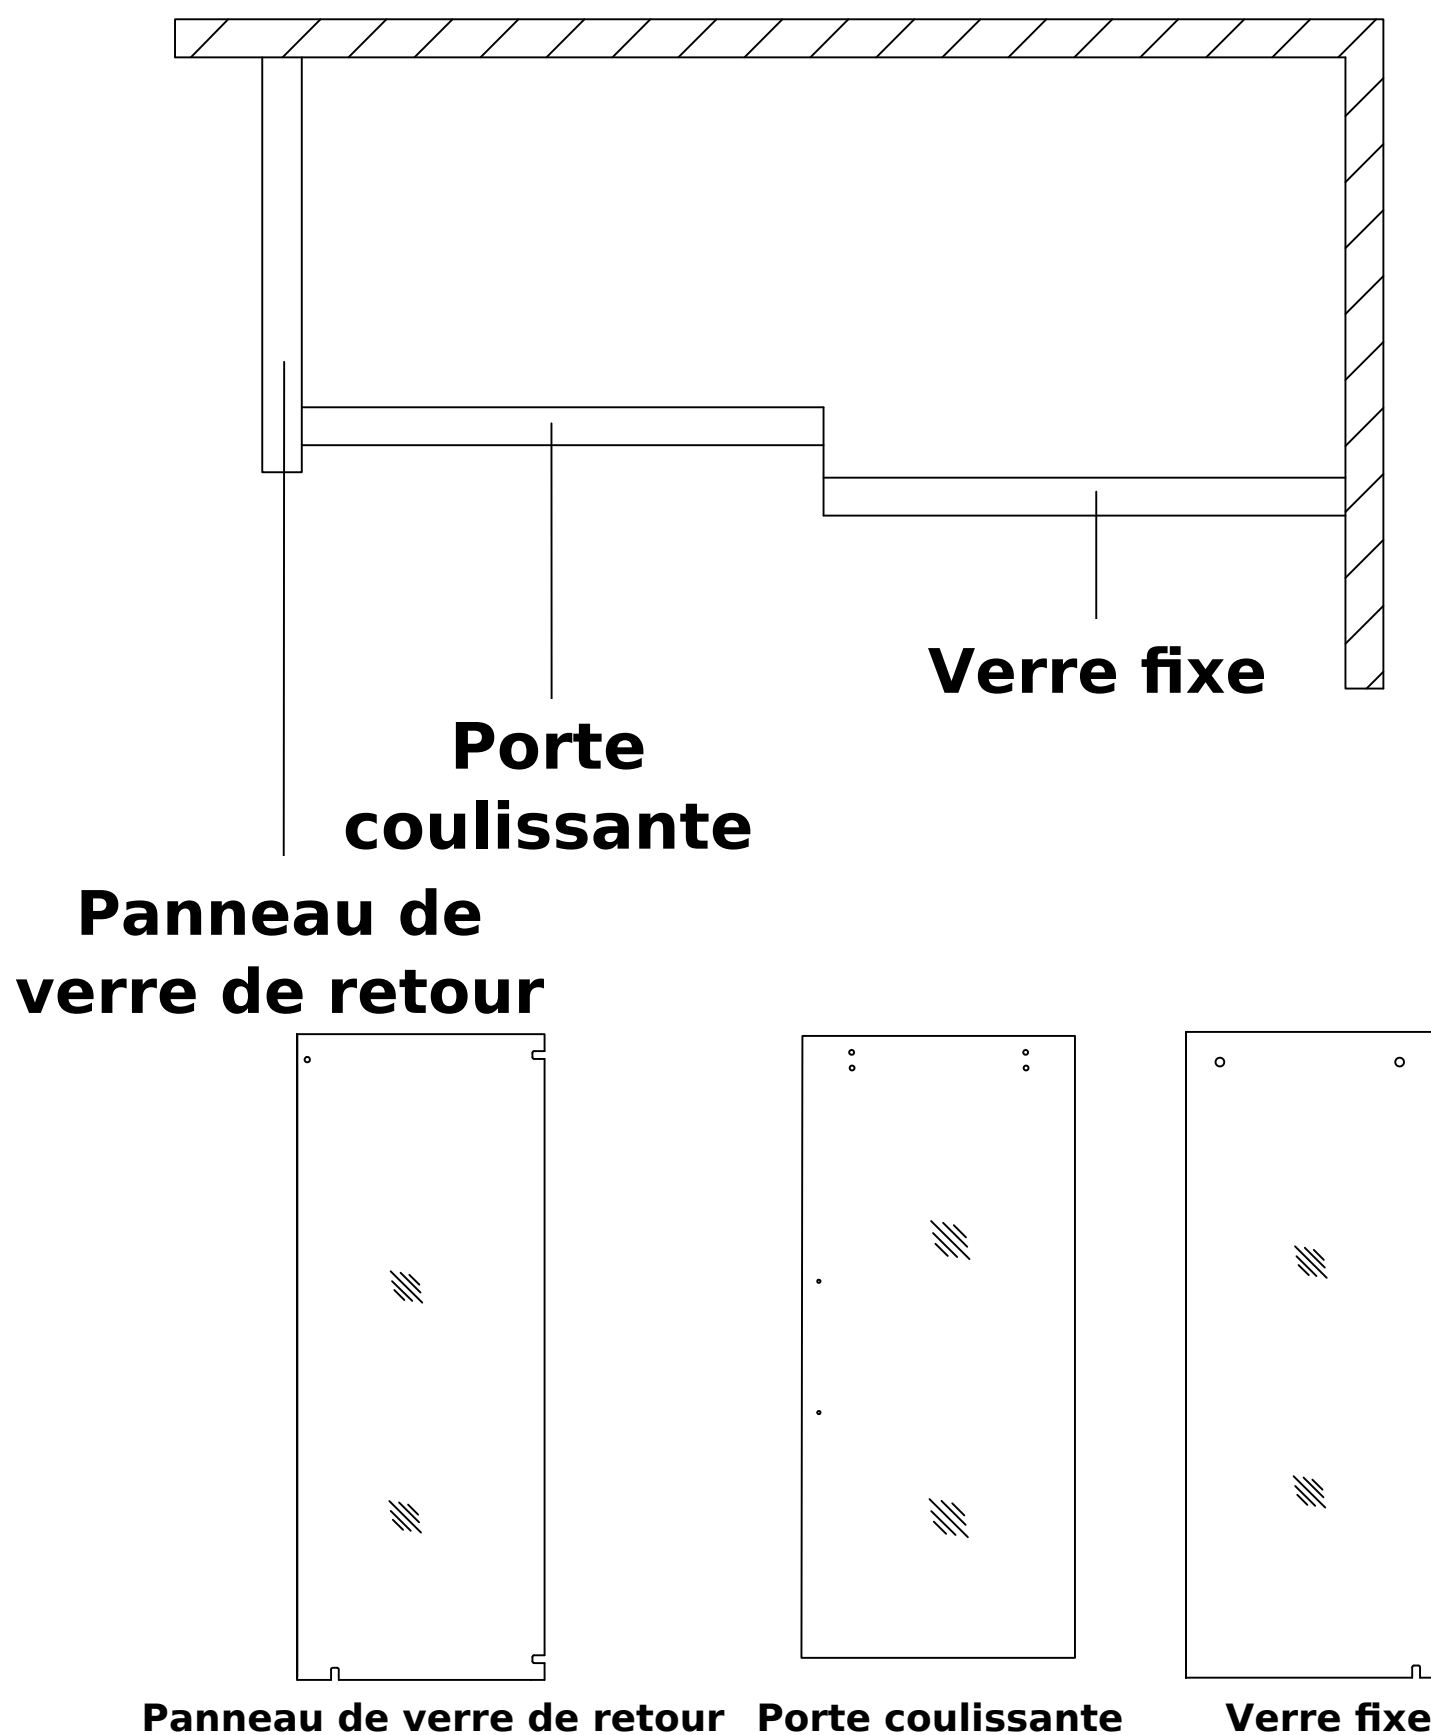

Si vous souhaitez installer la porte à droite, inversez l'installation du rail supérieur de sorte que le verre fixe (3) se trouve à gauche une fois installé.


Mesurer la distance

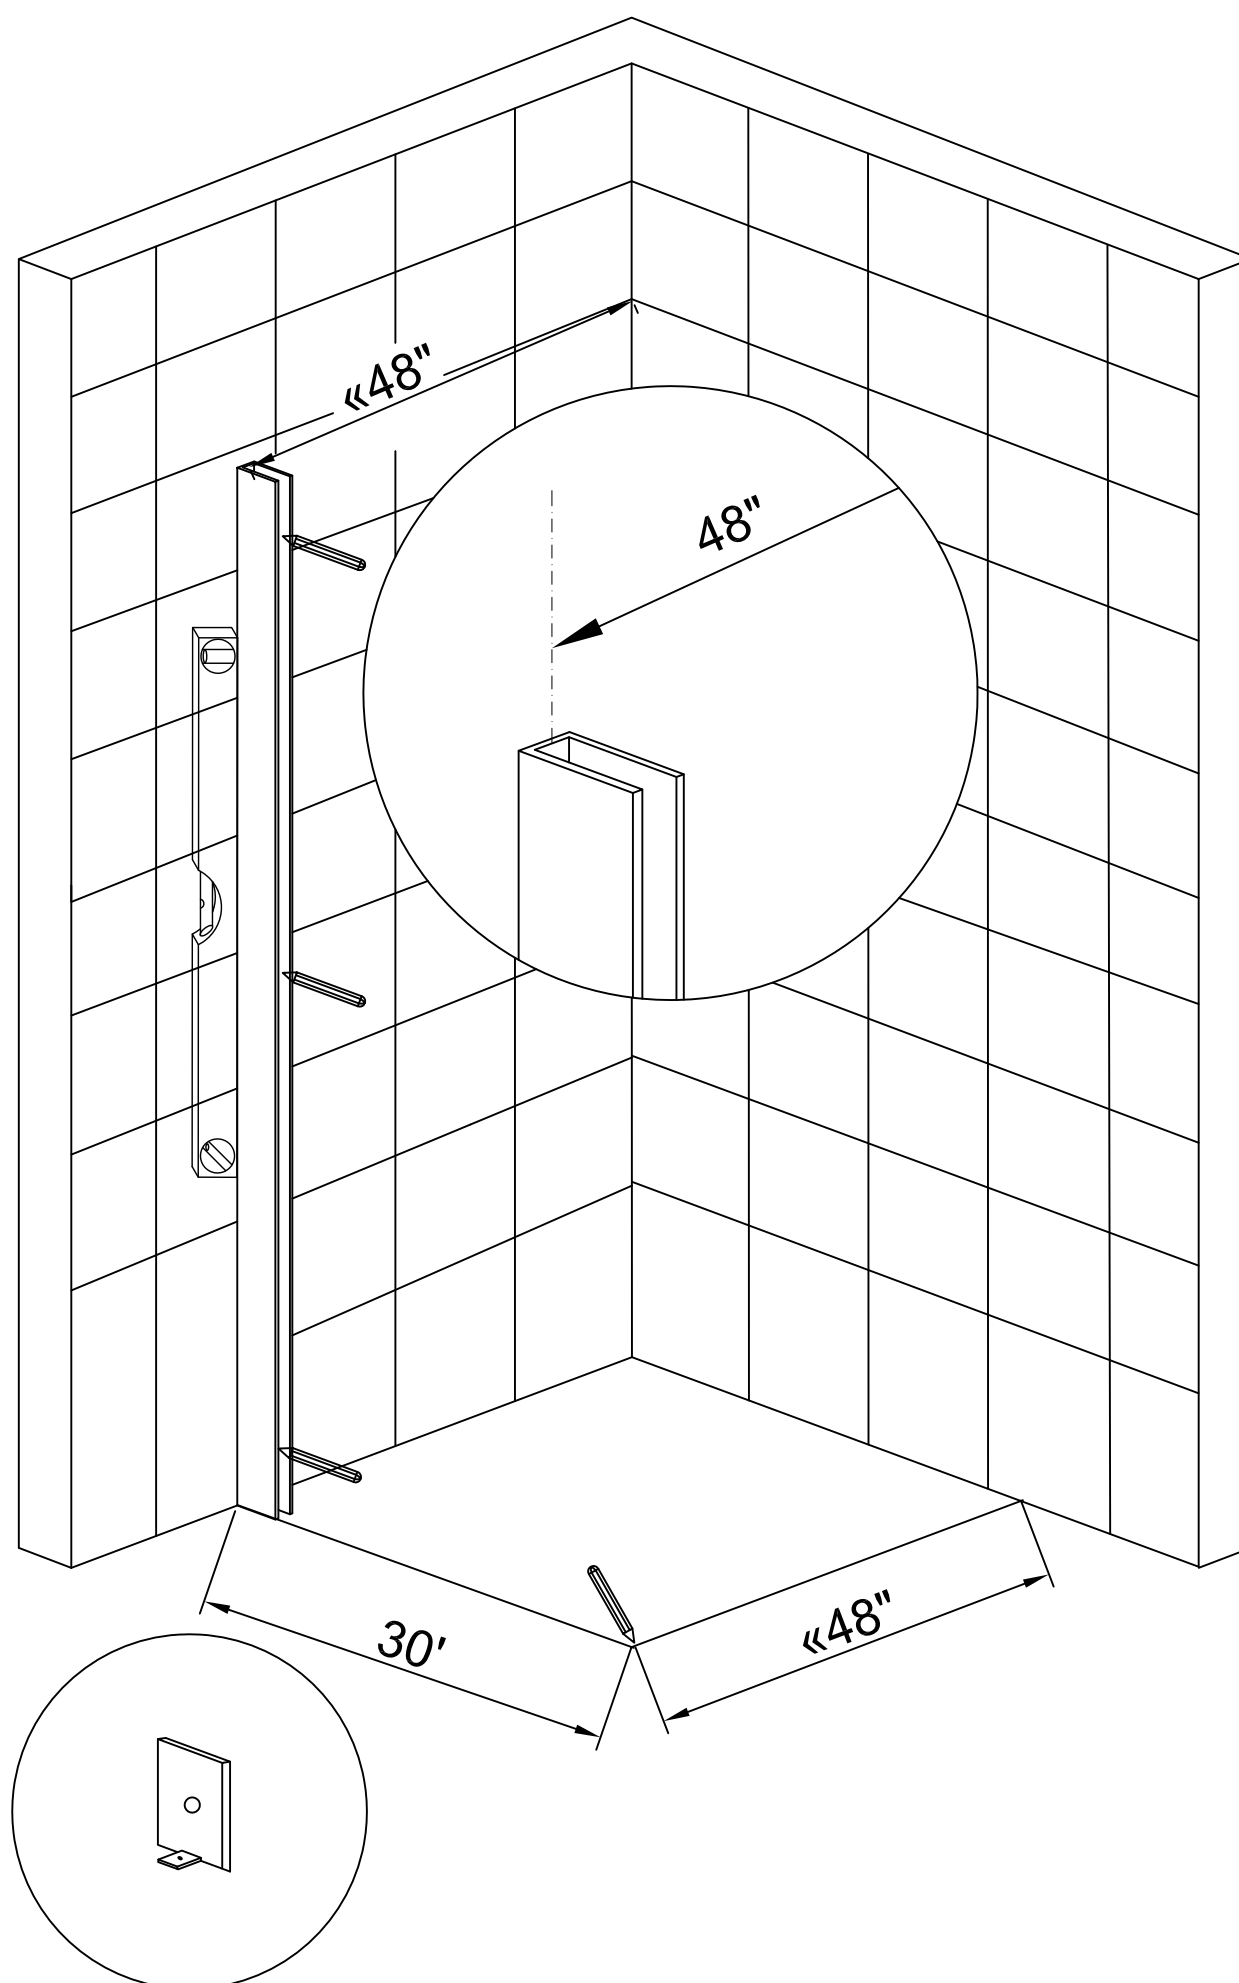

Installez tout le matériau ou les matériaux de revêtement mural que vous comptez utiliser avant d'installer les pinces à verre et le panneau de verre de retour, y compris les panneaux muraux résistants à l'humidité, la tuile, la pierre ou tout autre revêtement mural.

Reportez-vous au dessin ci-dessus, puis mesurez et marquez le mur et le plancher de la douche pour situer les trous de perçage servant à fixer les pinces à verre et le profilé vertical (25).

Installation du profilé vertical et des pincés à verre

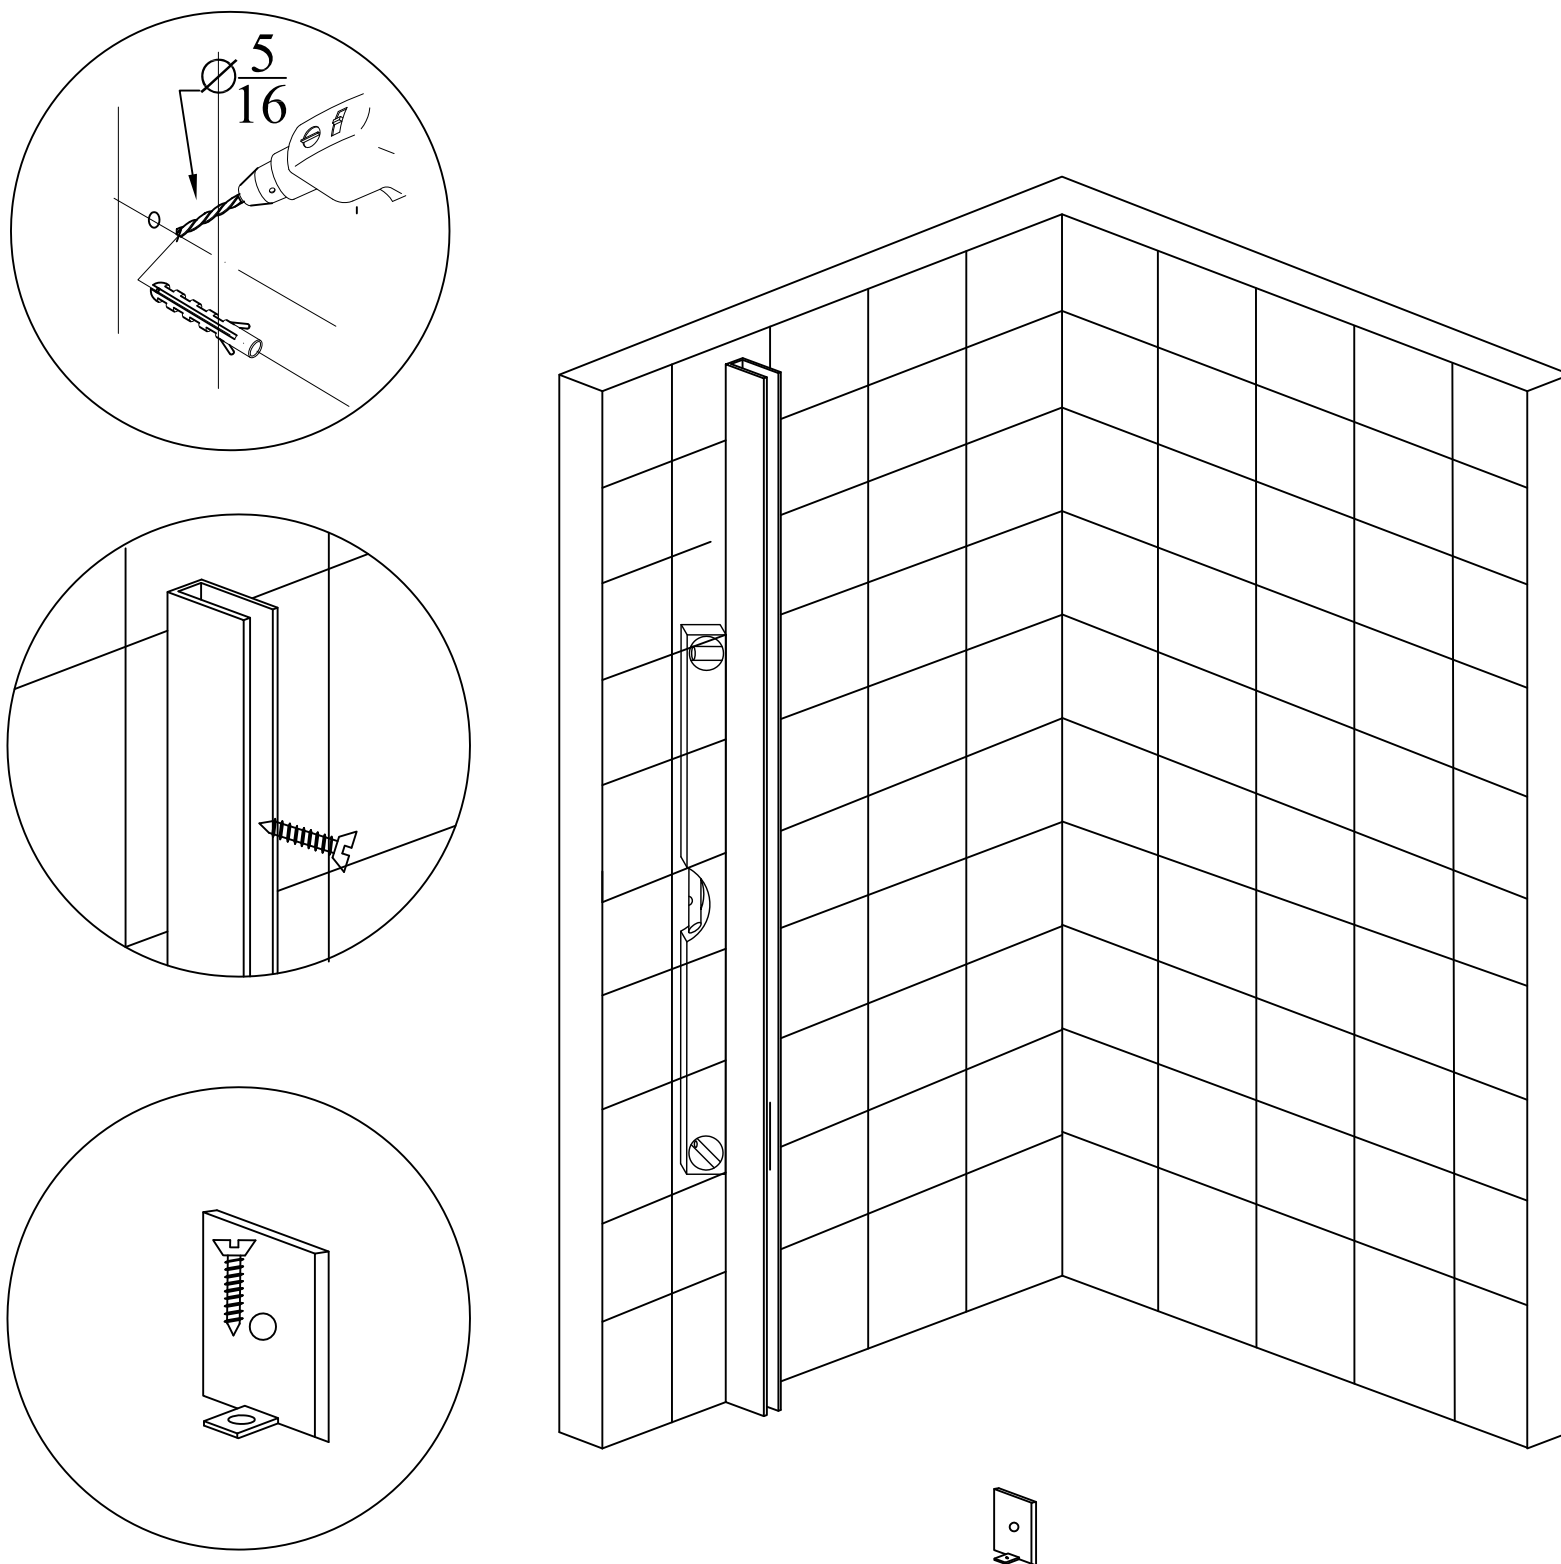


À l'aide du foret approprié pour la surface de votre mur et de votre plancher, percez chaque trou avec un foret de 5/16 po de diamètre. Installez les chevilles murales de plastique fournies dans les trous percés.

NOTE : Si votre surface est sujette à la fissuration ou à l'écaillage, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis d'augmenter progressivement jusqu'au diamètre final.

À l'aide du sachet de vis (4), fixez le profilé vertical (24) au mur et fixez les pincés à verre (7) au plancher de la douche à l'aide de vis M4x40.

Installation du panneau de verre de retour

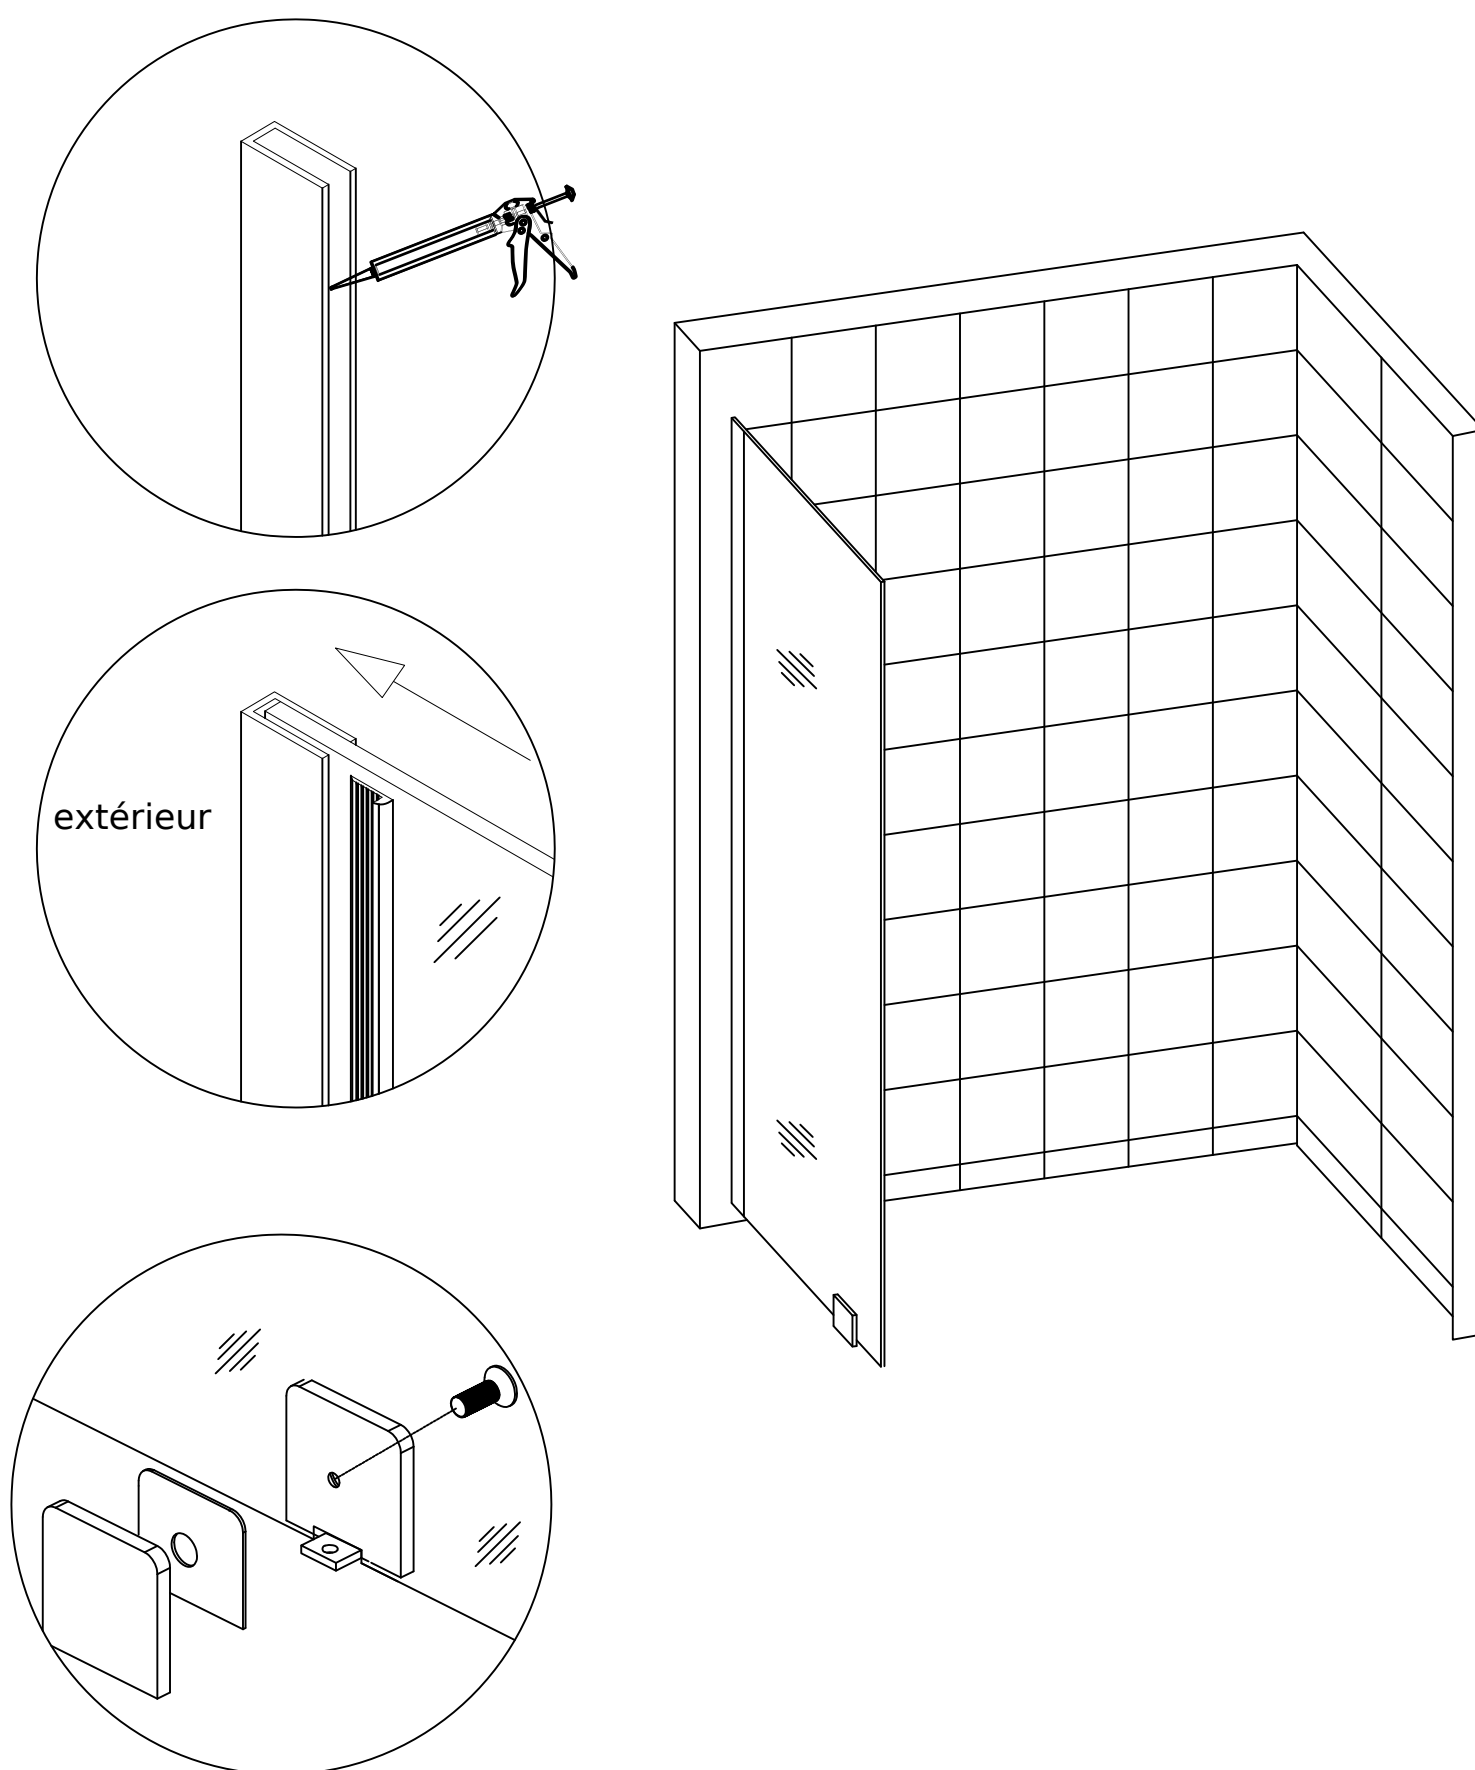


Placez-le correctement, vérifiez le niveau et l'aplomb, puis appliquez un mince cordon net de silicone 100 % transparent au fond intérieur du profilé vertical (24).

Installez le panneau de verre de retour (23) sur le profilé vertical (24) et la pince à verre (7).


Installez le joint en U (25) sur le panneau de verre de retour (23).

Installation de la porte de douche

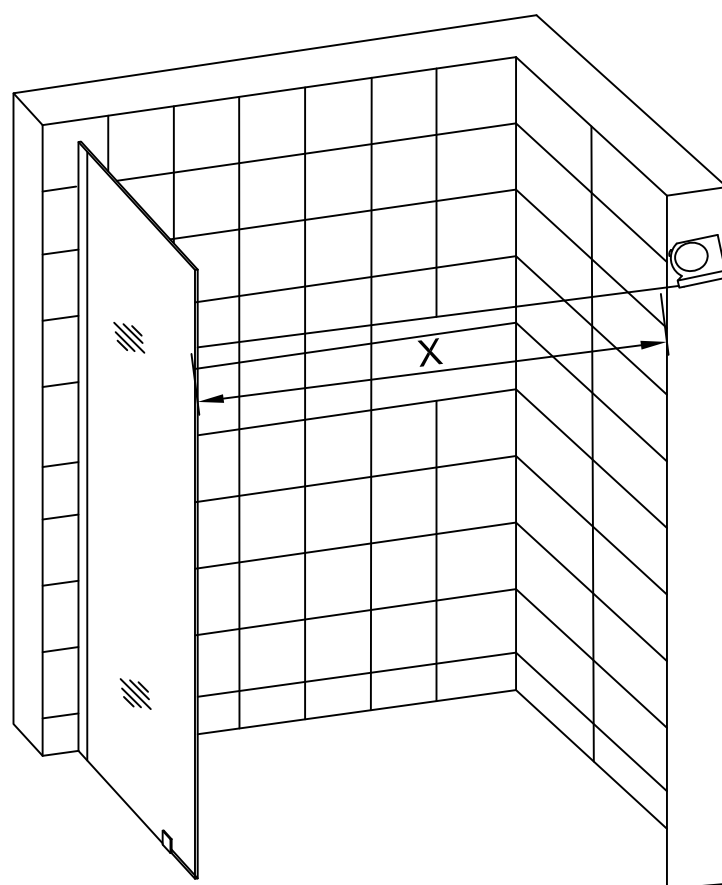

1. Installez tout le matériau ou les matériaux de revêtement mural que vous comptez utiliser avant de mesurer la largeur de l'ouverture. Cela comprend les panneaux muraux résistants à l'humidité, la tuile, la pierre ou tout autre revêtement mural.

2. Mesurez la largeur de l'ouverture de la douche, dans le haut, entre les 2 murs. Notez qu'il s'agit de la dimension « X ».

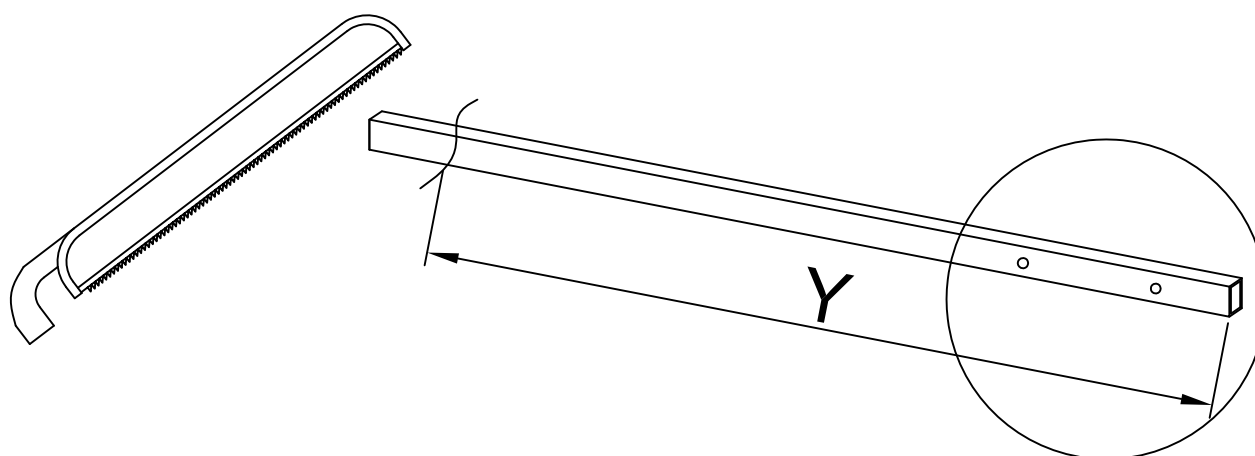

L'équation suivante sert à déterminer la longueur à couper du rail pour l'ajuster à l'ouverture de la douche.

$$Y = X - 1"$$

3. Mesurez la distance « Y » à partir de l'extrémité du rail supérieur (2) munie des trous de fixation et marquez le rail.


4. À l'aide d'une scie à métaux ou d'une scie sauteuse, coupez le rail supérieur (2) à la marque. Retirez soigneusement les bavures et les arêtes vives qui subsistent sur le rail supérieur (2) après la coupe.

Marquer l'emplacement du rail supérieur

ATTENTION : Un minimum de deux personnes est requis pour les étapes d'assemblage suivantes.

Préassemblez le rail supérieur sur le verre fixe afin de situer les points de fixation sur le mur par rapport à l'emplacement souhaité.

Du ruban de peintre ou du ruban-cache posé à l'emplacement général de l'installation finale facilitera le marquage du mur et du plancher.

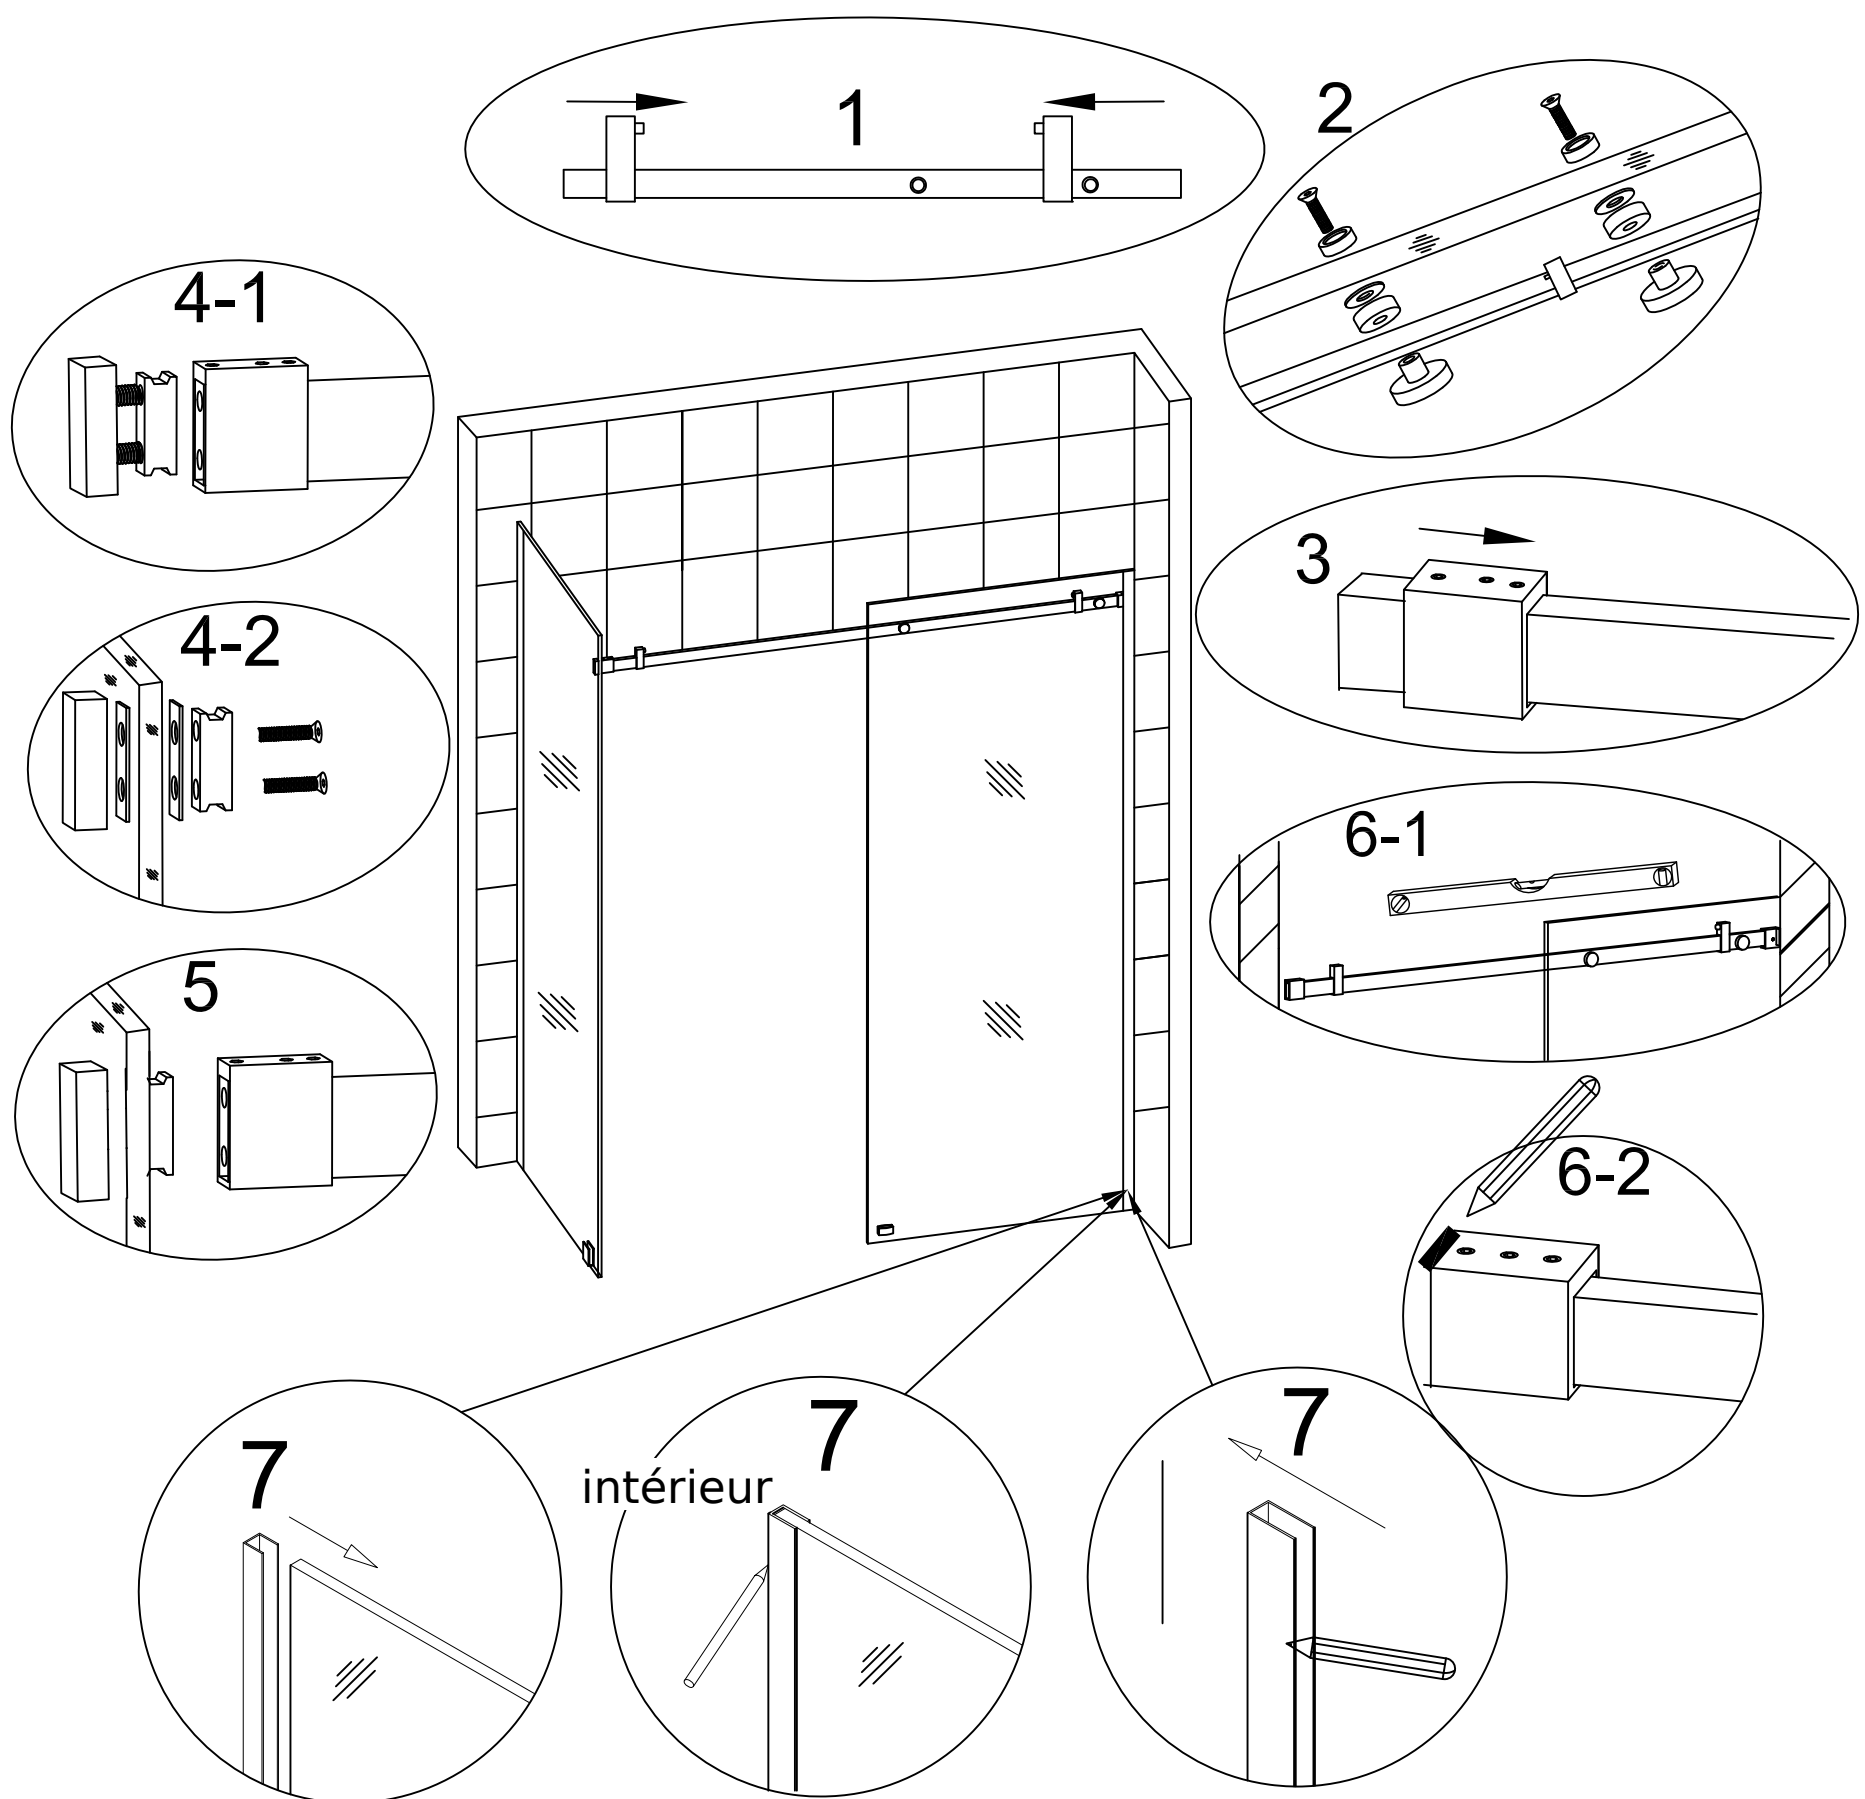

1. Glissez les butées de porte (1) sur chaque extrémité du rail supérieur (2). Les butoirs des butées de porte (1) doivent être orientés vers l'intérieur et se trouver sur le dessus lors de l'installation finale. Voir la figure 1.

2. Assemblez le rail supérieur (2) au verre fixe (3) en suivant la séquence d'assemblage illustrée à la figure 2. Notez que la butée de porte (1) se place entre les pièces de quincaillerie d'assemblage du verre fixe. Voir la figure 2. Note : Le rail supérieur (2) se fixe du côté intérieur du verre fixe (3). Installez les deux embouts de rail sur le rail.

3. Desserrez la vis de pression des embouts de rail (5) et retirez les supports muraux (6) des embouts de rail (5). Glissez ensuite les embouts de rail (5) sur chaque extrémité du rail supérieur (2). Voir la figure 3.

4. Repérez l'ensemble de fixation du rail (8) et retirez le raccord de laiton et les pièces du connecteur de verre du manchon métallique. Desserrez les vis de pression du manchon métallique et glissez-le sur l'extrémité du rail supérieur (2) en vous assurant que l'extrémité fileté du manchon est orientée vers le bout du rail supérieur. Serrez légèrement les vis de pression du manchon métallique pour le fixer. Voir la figure 4-1.

Assemblez ensuite l'ensemble de fixation à capuchon dans le trou supérieur du panneau de verre de retour (5) en suivant la séquence d'assemblage illustrée à la figure 4-2. Une fois terminé, le raccord de laiton doit se trouver du côté intérieur du panneau de verre de retour (5).

5. Positionnez l'ensemble rail supérieur / verre fixe en place dans votre douche. Desserrez les vis de pression du manchon métallique situé près du panneau de verre de retour (5). Raccordez ensuite le manchon métallique au raccord de laiton. Serrez les vis de pression du manchon métallique. Voir la figure 5.

6. Placez l'ensemble verre fixe / rail supérieur à l'emplacement souhaité.

Note : Le rail supérieur (2) fixé au verre fixe (3) doit être orienté vers l'intérieur de la douche.


À l'aide d'un niveau, vérifiez que le rail supérieur (2) est horizontal et que le verre fixe (3) est d'aplomb. À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement des embouts de rail sur le mur.

7. Insérez le verre fixe (3) dans le profilé vertical (24). Marquez la position du profilé vertical (24) sur le mur de la douche. Positionnez le profilé vertical (24) sur la ligne marquée sur le mur et marquez l'emplacement des trous de fixation du profilé vertical (24) au mur de la douche. Voir la figure 7.

NOTE : Si votre surface est sujette à la fissuration ou à l'écaillement, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis d'augmenter progressivement jusqu'au diamètre final.

8. À l'aide du foret approprié pour la surface de votre plancher, percez les trous aux endroits marqués avec un foret de 5/16 po de diamètre et installez la cheville de plastique du sachet de vis 1 dans le trou percé pour le profilé vertical (24).

Installation des supports de fixation du rail supérieur

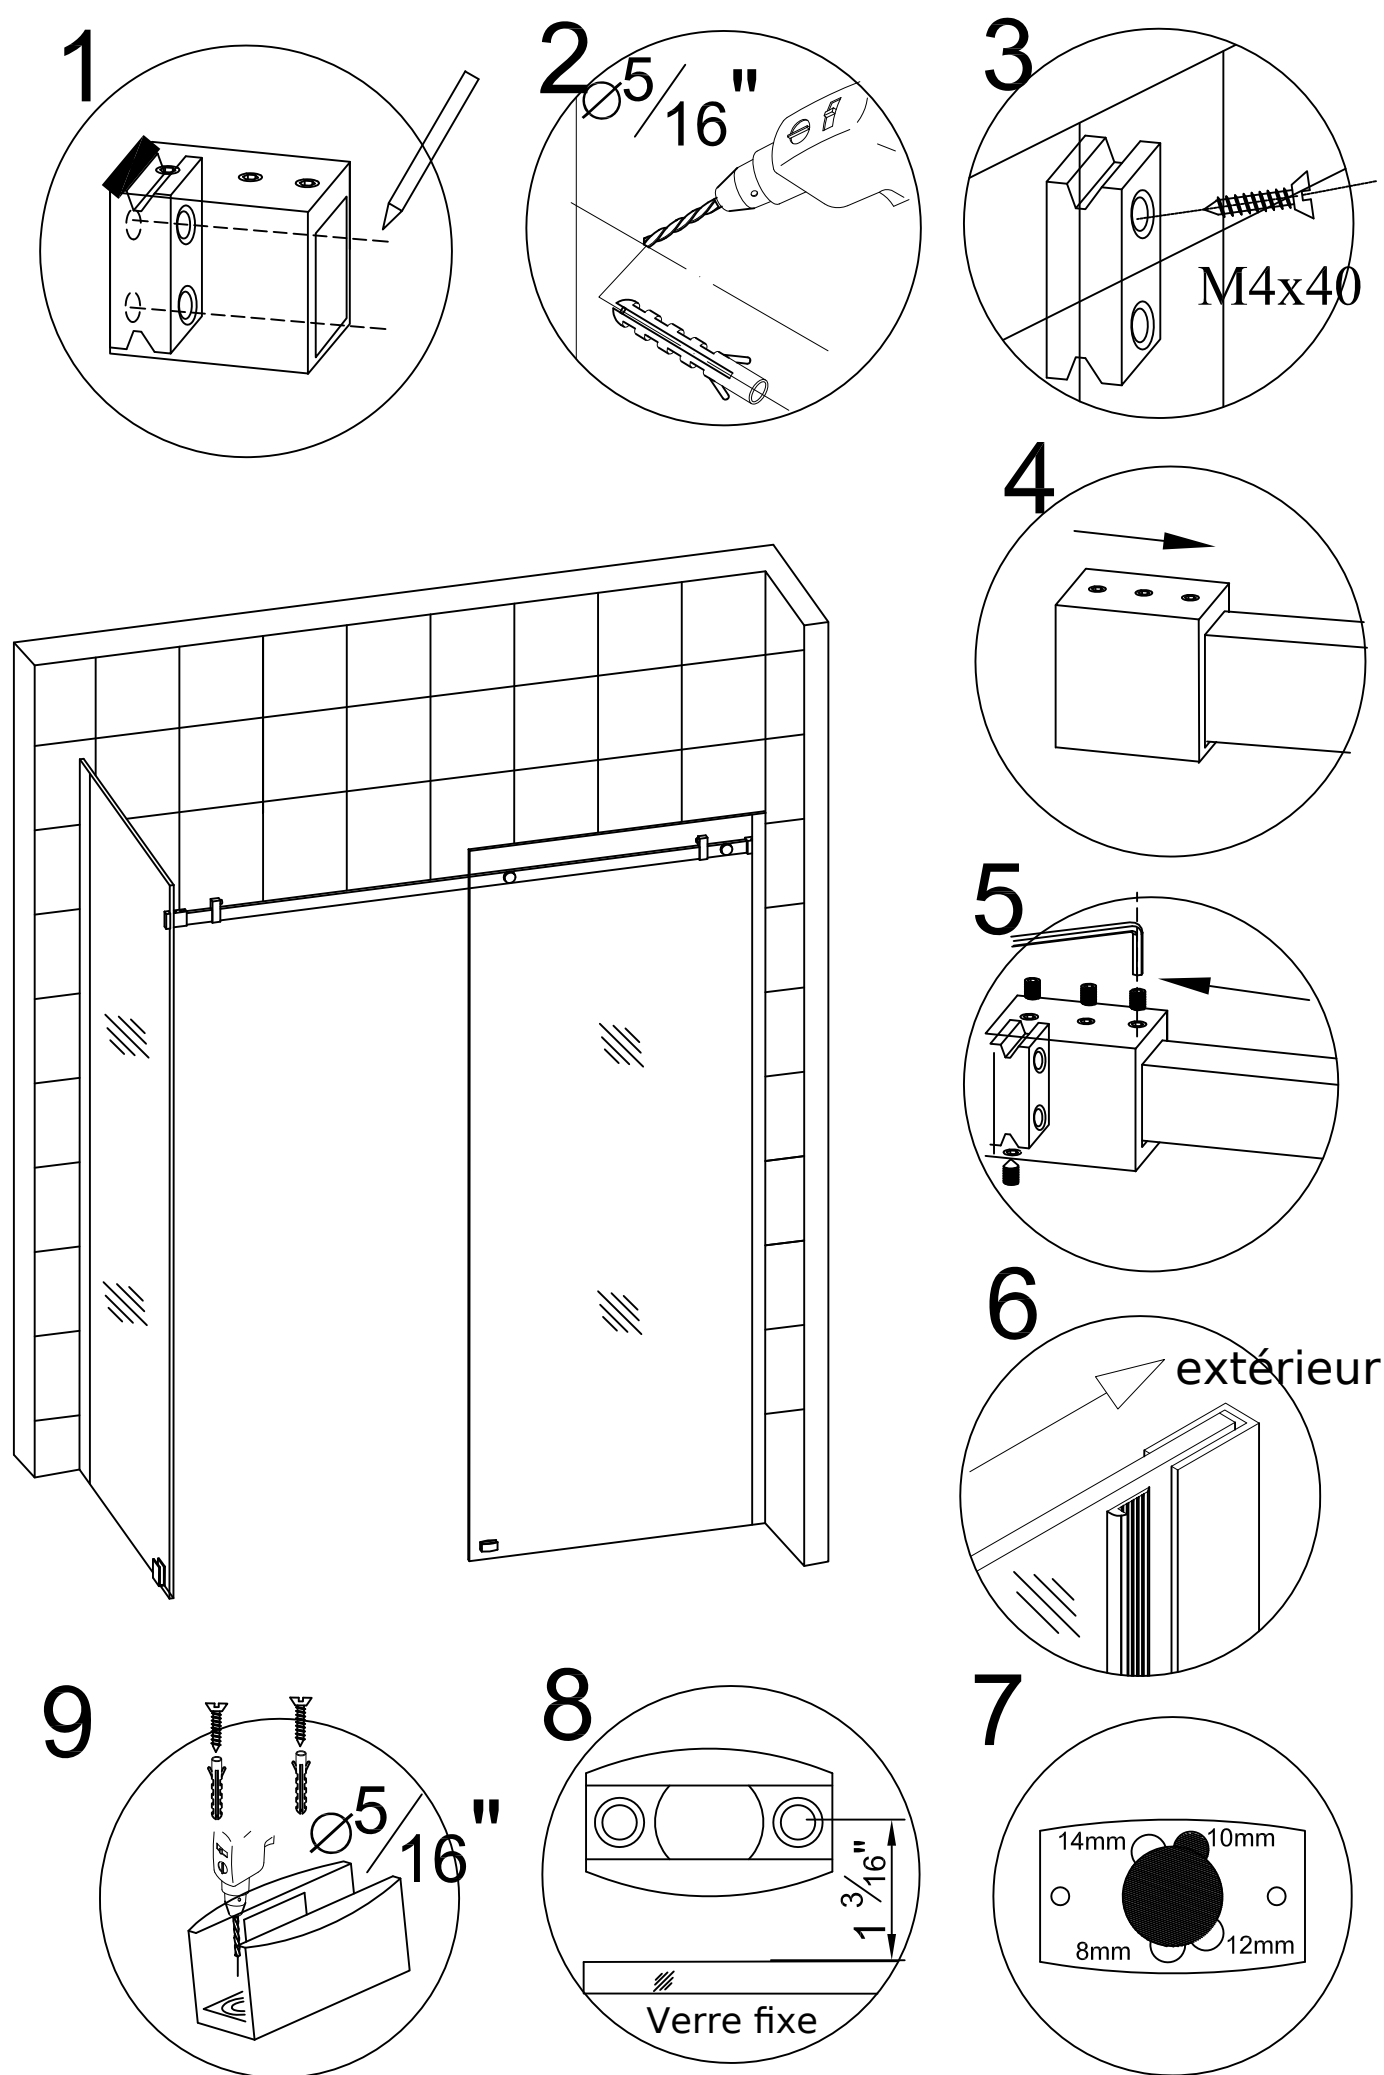

1. Retirez les embouts de rail (5) du rail supérieur (2). Installez les supports muraux (6) dans l'un des embouts de rail (5), en utilisant la vis de pression pour positionner le support mural (6) à l'intérieur de l'embout de rail (5). Une clé hexagonale est fournie pour cette vis de pression.

Placez l'embout de rail (5) muni de son support mural à l'emplacement que vous avez marqué à l'étape précédente et marquez les trous de fixation. Utilisez uniquement le trou supérieur. Répétez pour l'autre côté.

NOTE : Si votre surface est sujette à la fissuration ou à l'écaillage, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis d'augmenter progressivement jusqu'au diamètre final.

2. À l'aide du foret approprié pour la surface de votre mur, percez les trous aux endroits marqués avec un foret de 5/16 po de diamètre. Installez les chevilles de plastique fournies dans les trous percés. Répétez pour l'autre côté.

3. Retirez les supports muraux (6) des embouts de rail (5). À l'aide de la quincaillerie du sachet de vis 1, installez les supports muraux (6) sur le mur. Répétez l'installation de l'autre côté.

4. Réinstallez les embouts de rail (5) aux deux extrémités du rail supérieur (2), de sorte que l'extrémité du rail supérieur (2) soit dégagée.

ATTENTION : Un minimum de deux personnes est requis pour les étapes d'assemblage suivantes.

5. Positionnez l'ensemble rail supérieur / verre fixe dans l'ouverture de votre douche. Glissez l'embout de rail (5) par-dessus le support mural (6) et fixez-le à l'aide de la vis de pression. Répétez de l'autre côté.

6. Placez-le correctement, vérifiez le niveau et l'aplomb, puis appliquez un mince cordon net de silicone 100 % transparent au fond intérieur du profilé vertical (24). Installez le verre fixe (3) dans le profilé vertical (24), puis installez le joint en U (25) sur le verre fixe (3).


7. Assurez-vous que le patin de glissement en plastique de la porte coulissante est en place sous le séparateur de rail de porte coulissante (9) et qu'il est réglé à la position convenant à une épaisseur de verre de 10 mm. Voir la figure 7.

8. Positionnez le séparateur de rail de porte coulissante (9) comme le montre la figure 8 et marquez les 2 positions de trous sur la base de douche. Note : Sur le dessin 8, les trous de fixation du séparateur de rail de porte coulissante doivent se trouver à 1 3/16 po du bord du verre fixe. Voir les détails à la figure 8.

NOTE : Si votre surface est sujette à la fissuration ou à l'écaillage, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis d'augmenter progressivement jusqu'au diamètre final.

9. À l'aide du foret approprié pour la surface de votre plancher, percez les trous aux endroits marqués avec un foret de 5/16 po de diamètre et installez les chevilles de plastique du sachet de vis 2 dans les trous percés. Positionnez le séparateur de rail de porte coulissante (9) au-dessus des trous percés dans le plancher, puis fixez-le au plancher à l'aide de la quincaillerie du sachet de vis 2. Voir la figure 9.

Installer les roulettes sur la porte

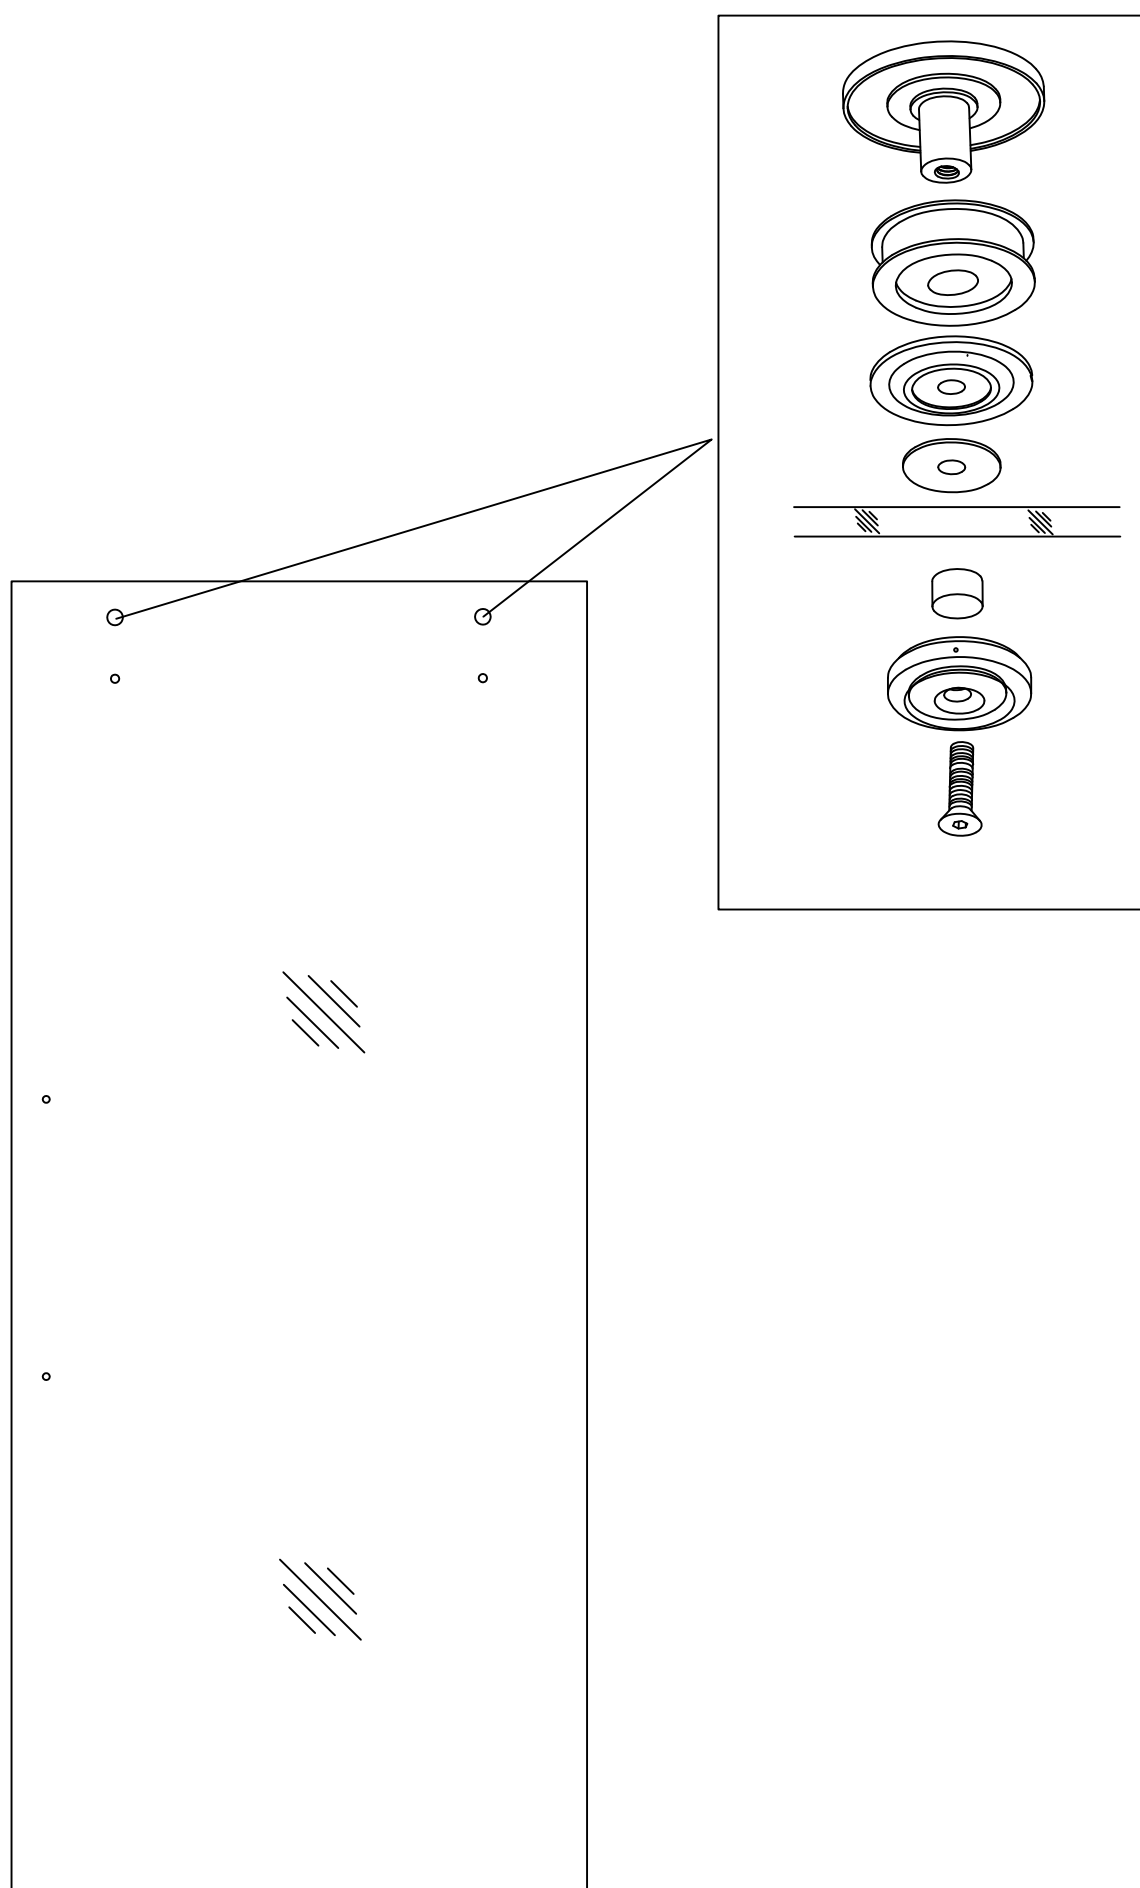

Assemblez les ensembles de roulettes supérieures (9) sur la porte coulissante (4), comme le montre la figure 1.


Note : Les trous de fixation de la poignée de porte doivent être placés à gauche. Les ensembles de roulettes supérieures (9) se trouveront à l'extérieur de la porte coulissante (4). La porte coulissante doit se trouver du côté intérieur de la douche.

Suspendre la porte


RÉGLAGE DE LA CAME DU ROULEAU SUPÉRIEUR

Faites tourner le rebord extérieur de l'ensemble de roulettes à l'aide de la petite clé hexagonale,


tout en maintenant la grande clé hexagonale en place.

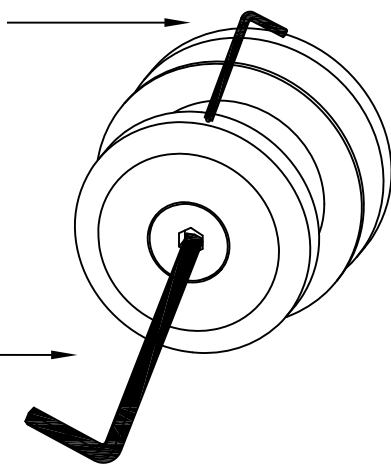

Ensembles de guide-rouleau inférieur

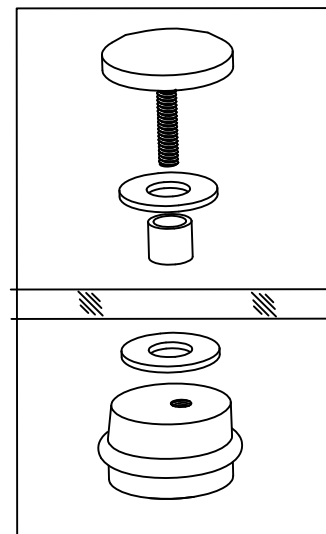


Vue de bout

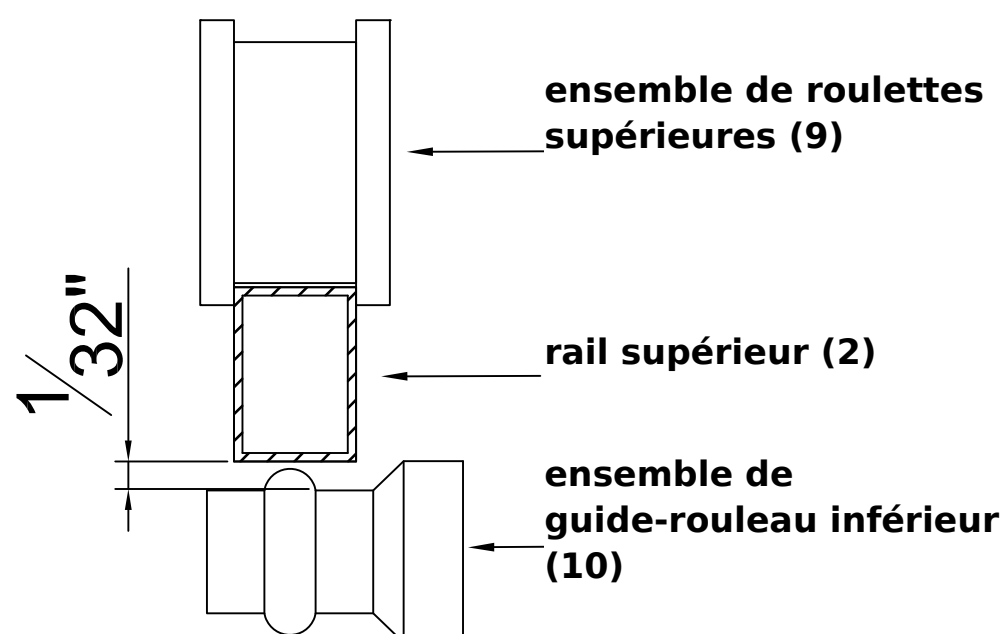

Suspendez la porte coulissante (4) sur le rail supérieur (2). Glissez le bord inférieur de la porte de verre coulissante (4) dans la rainure du séparateur de rail de porte coulissante (8). Ajustez les fixations des deux ensembles de roulettes supérieures (9) pour vous assurer que le bord inférieur de la porte de verre coulissante (4) ne touche pas le fond du séparateur de rail de porte coulissante (8). Installez les ensembles de guide-rouleau inférieur (10) sur la porte coulissante (4) afin de fixer la porte de verre coulissante (4) au rail supérieur (2). Ajustez les ensembles de guide-rouleau inférieur (10) de façon à obtenir un jeu de $\frac{1}{32}$ po entre le bas du rail supérieur (2) et le haut des ensembles de guide-rouleau inférieur (10). Ce jeu est un point de départ : vérifiez que la porte coulissante glisse librement le long du rail supérieur. Ajustez au besoin.

Installation du seuil de porte

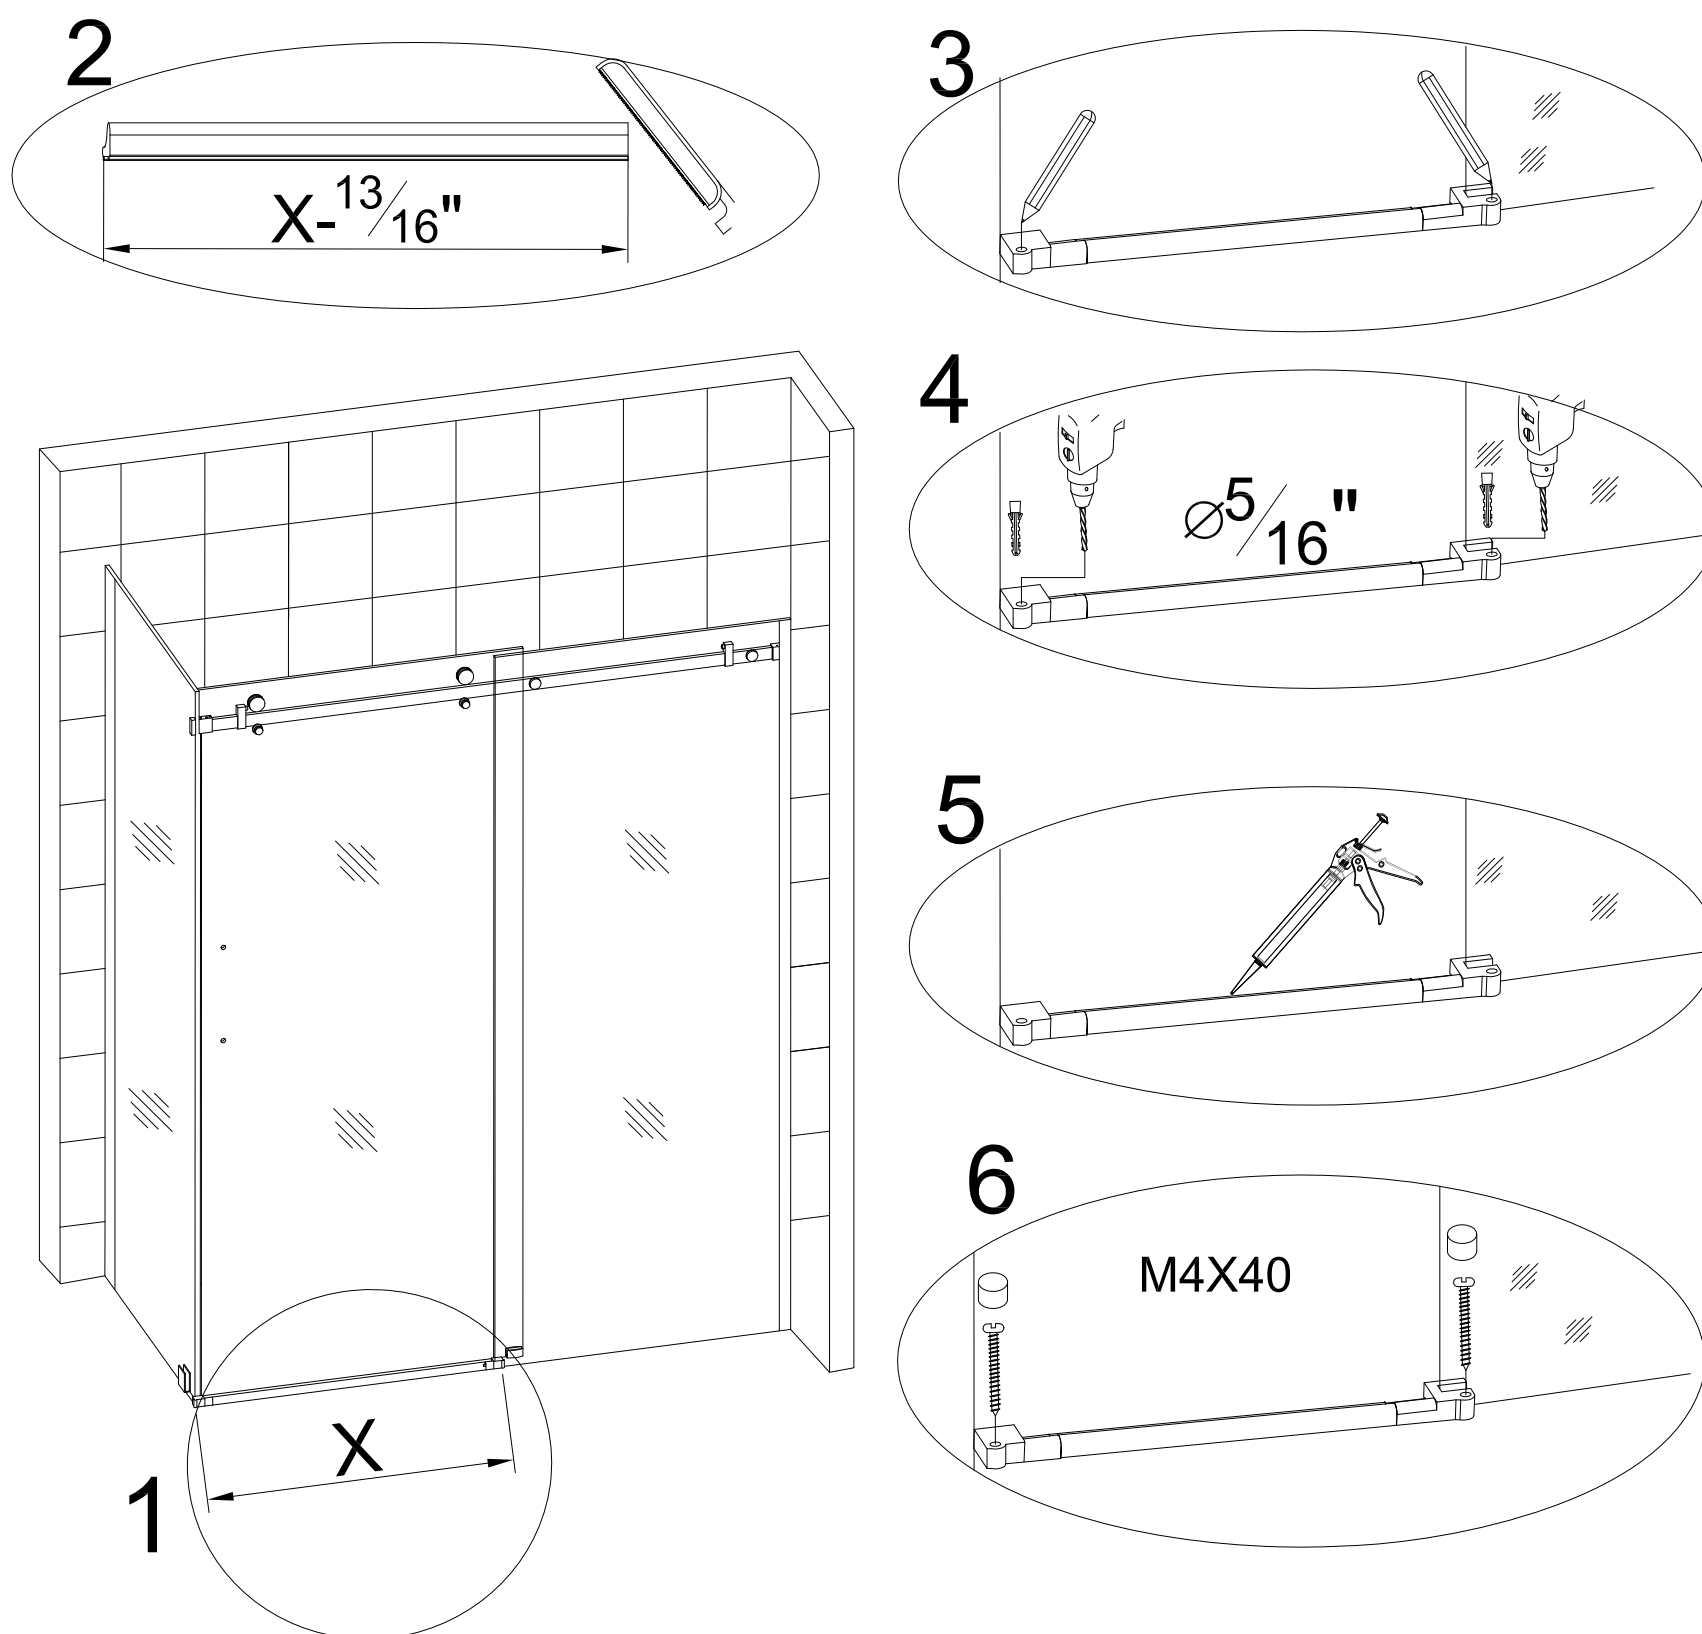

Le seuil de porte sert à empêcher l'eau de s'écouler à l'extérieur pendant l'utilisation de la douche. Installez le seuil en suivant ces directives.

1. Mesurez la distance entre le verre fixe (3) et le mur de la douche. Voir la figure 1.

2. À l'aide d'une scie à métaux, coupez la barre de seuil (12) à la distance mesurée entre le verre fixe et le mur de la douche. Retirez les arêtes vives et les bavures après la coupe de la barre de seuil (12). Voir la figure 2.

3. Positionnez la barre de seuil (12) sur le plancher en l'alignant dans l'ouverture de la porte avec le verre fixe (3). Marquez l'emplacement des trous de fixation de l'embout de seuil (13). Voir la figure 3.


NOTE : Si votre surface est sujette à la fissuration ou à l'écaillage, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis d'augmenter progressivement jusqu'au diamètre final.

4. À l'aide du foret approprié pour la surface de votre plancher, percez les trous aux endroits marqués avec un foret de 5/16 po de diamètre. Installez les chevilles de plastique du sachet de vis 3 dans les trous percés. Répétez pour l'autre côté. Voir la figure 4.

5. Appliquez une petite quantité de scellant au silicone sous l'ensemble de la barre de seuil, puis mettez-le en place. Voir la figure 5.


6. À l'aide de la quincaillerie du sachet de vis 4, installez l'ensemble de la barre de seuil. Voir la figure 6.

Installation des joints de porte

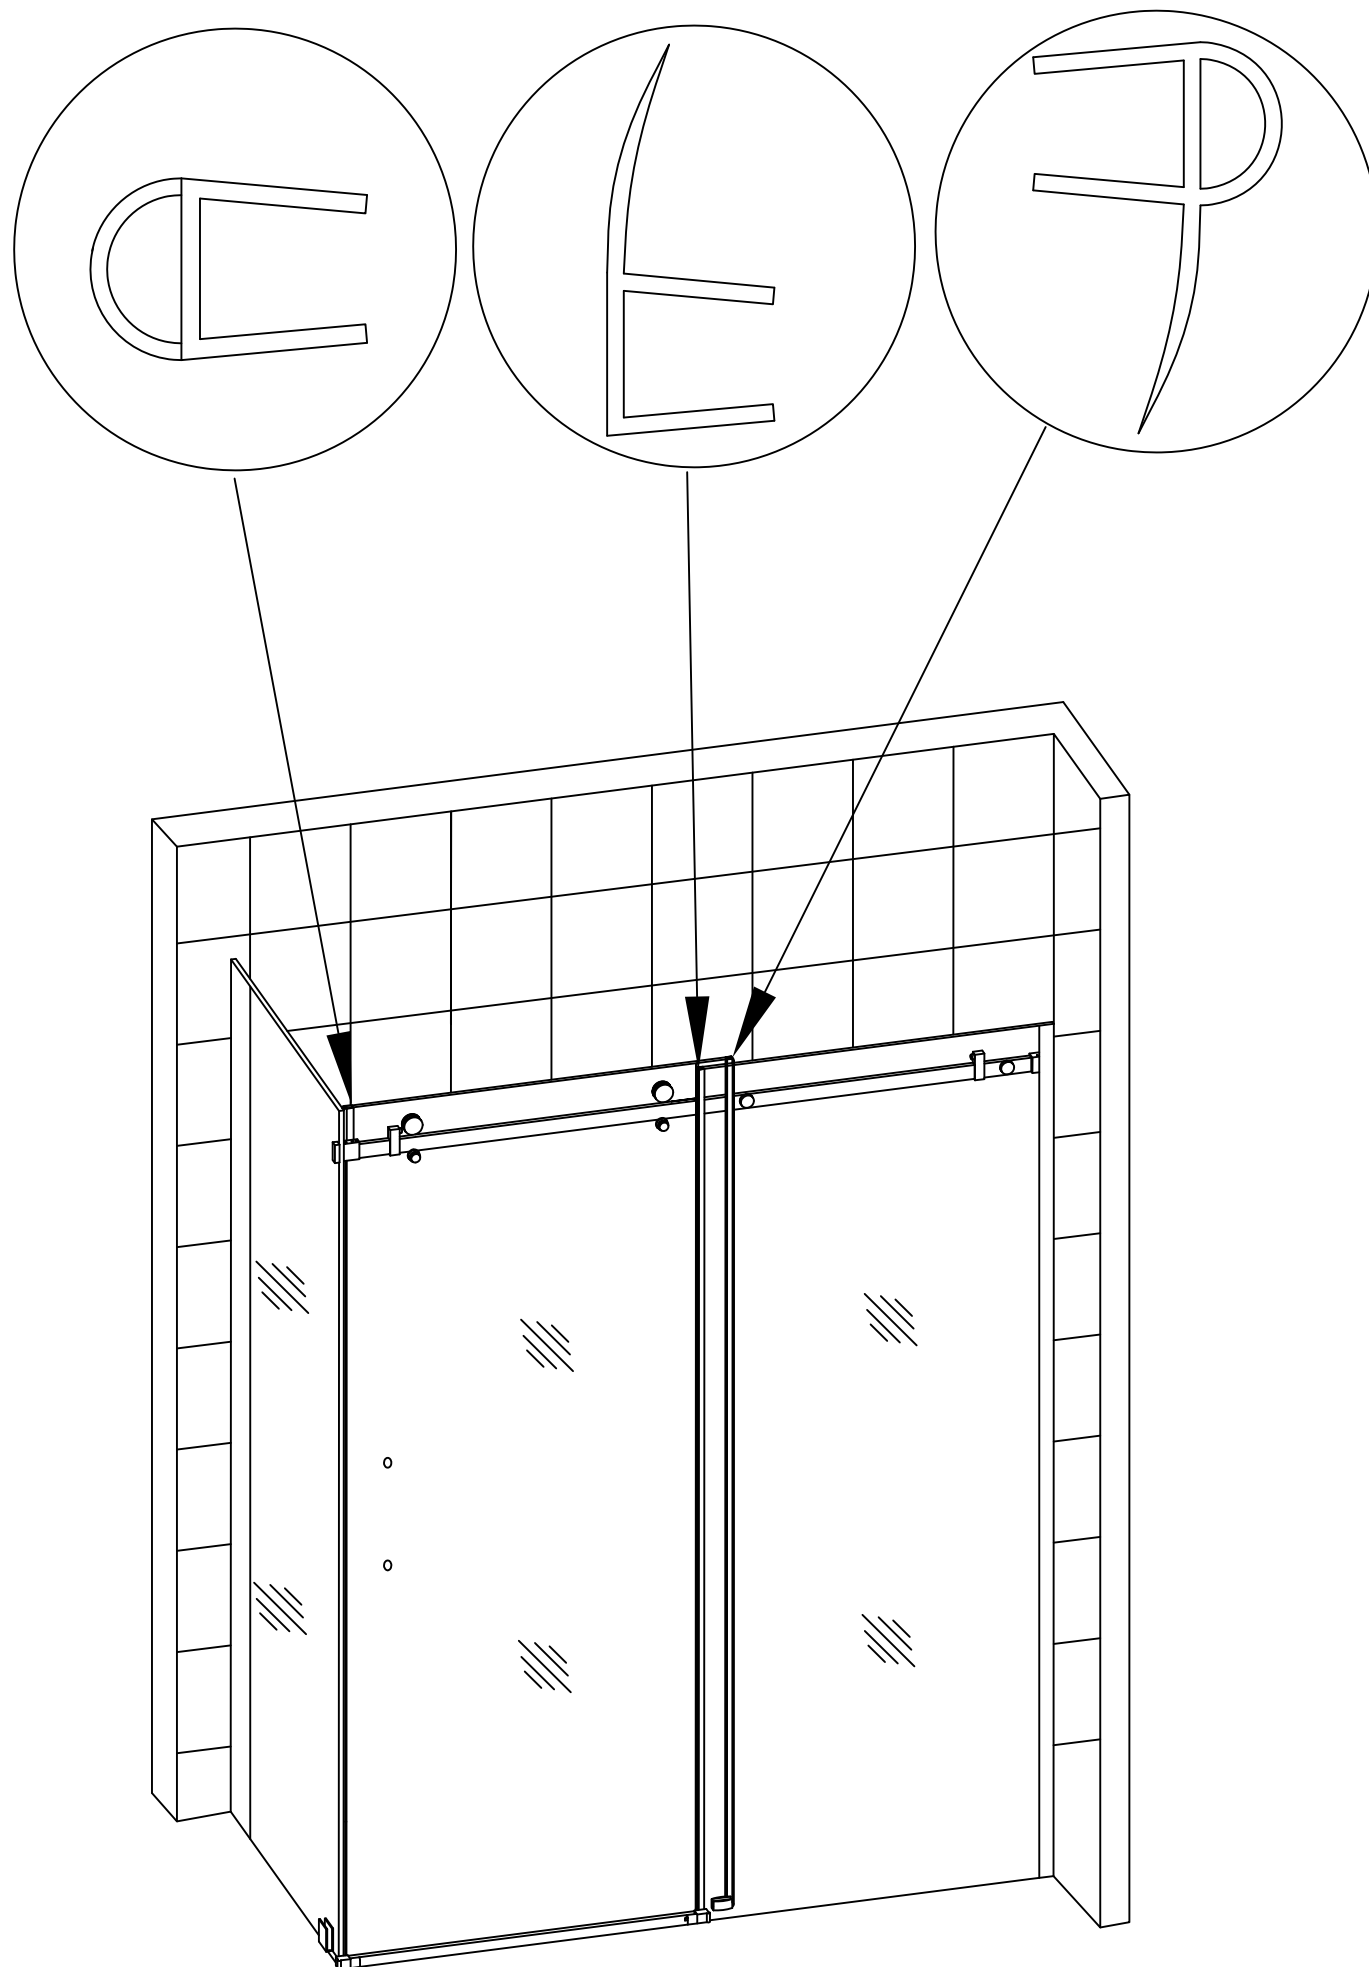


Installez les joints de porte conformément au dessin.

Installation de la poignée de porte

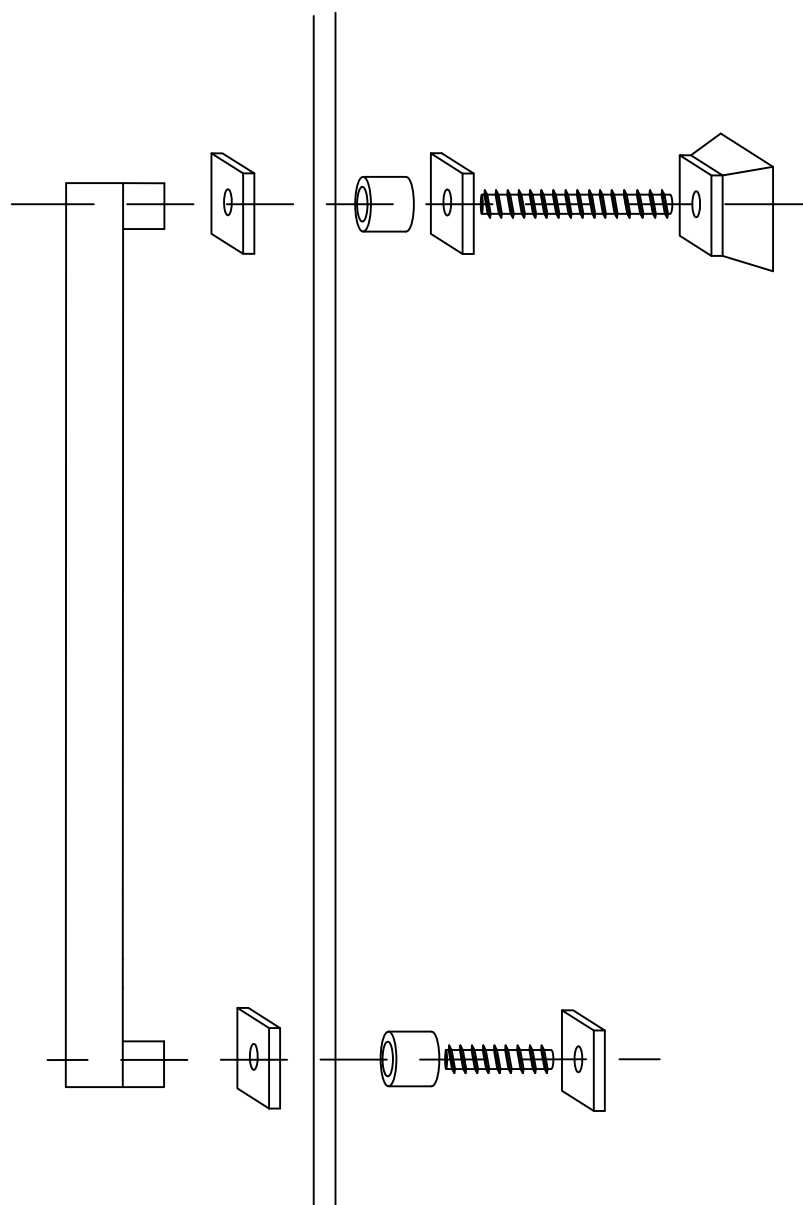

Installez la poignée de porte (16) à l'aide de la quincaillerie fournie. Suivez la séquence d'assemblage illustrée sur le dessin.

Scellement final

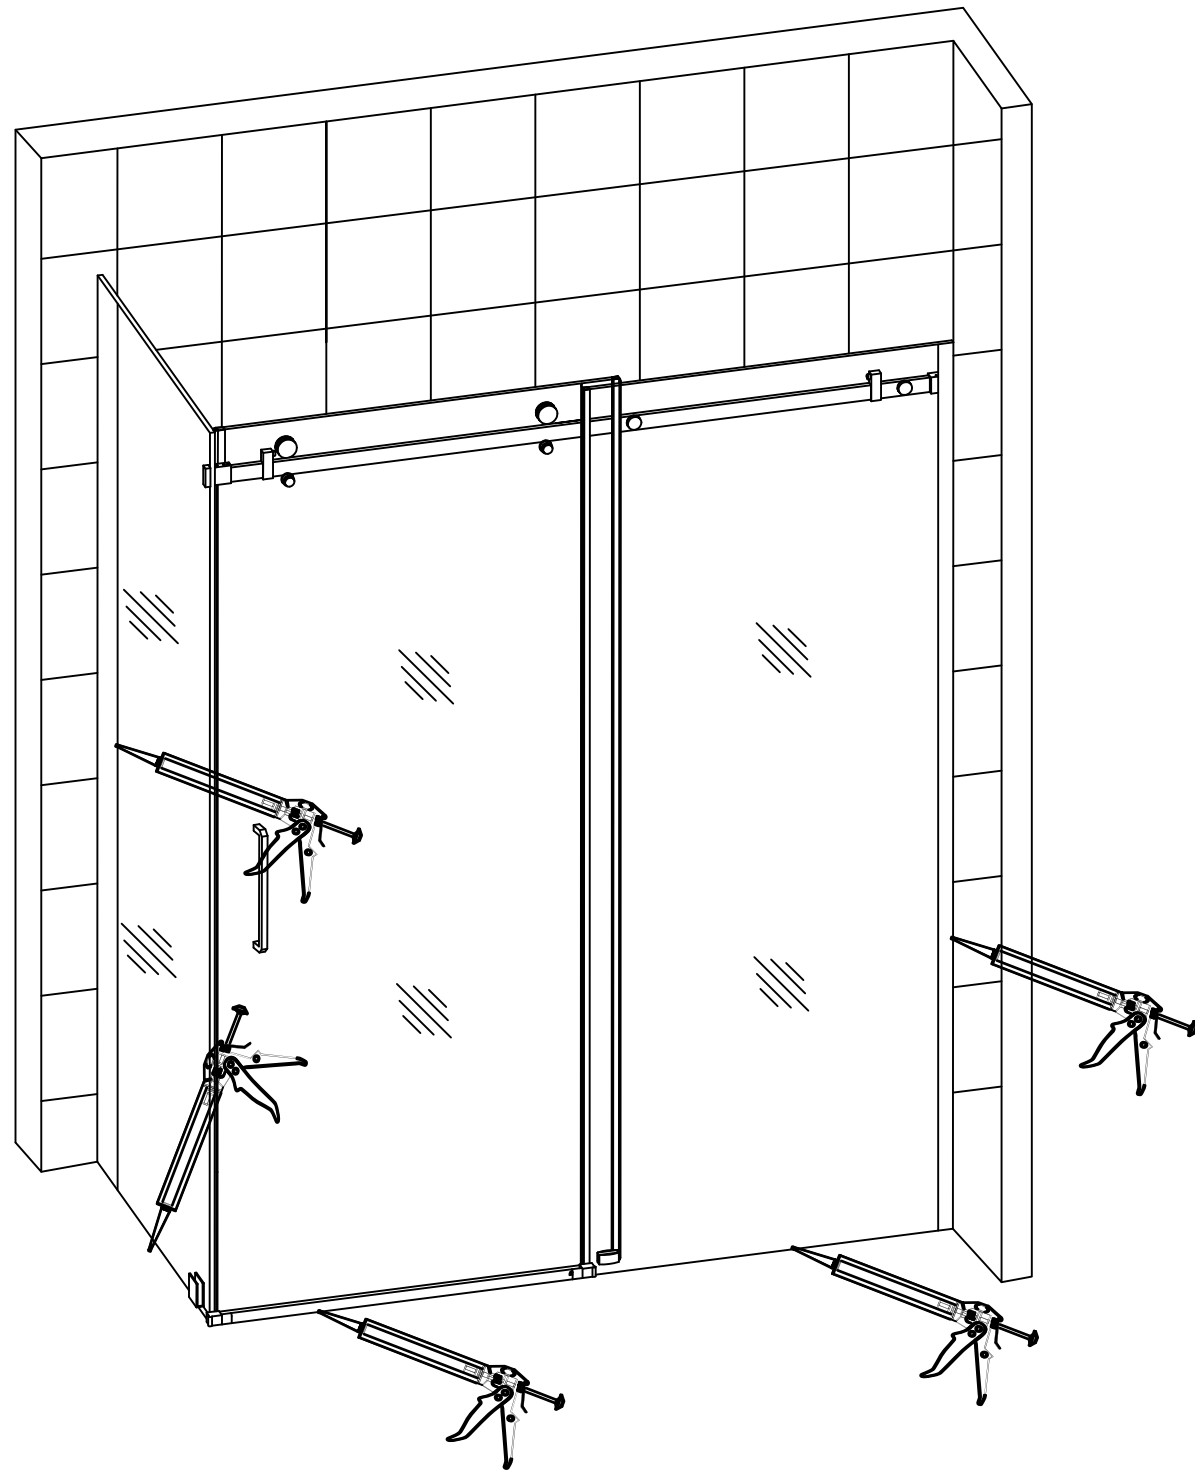

À l'aide d'un scellant au silicone pour salle de bain et cuisine, scellez le verre fixe (3) et le panneau de verre de retour (23) le long du bord inférieur sur la base de douche, ainsi que le long du bord latéral contre le mur de la douche. Scellez ensuite le pourtour du séparateur de rail de porte coulissante (9).

