




MANUEL D'INSTALLATION ET DU PROPRIÉTAIRE

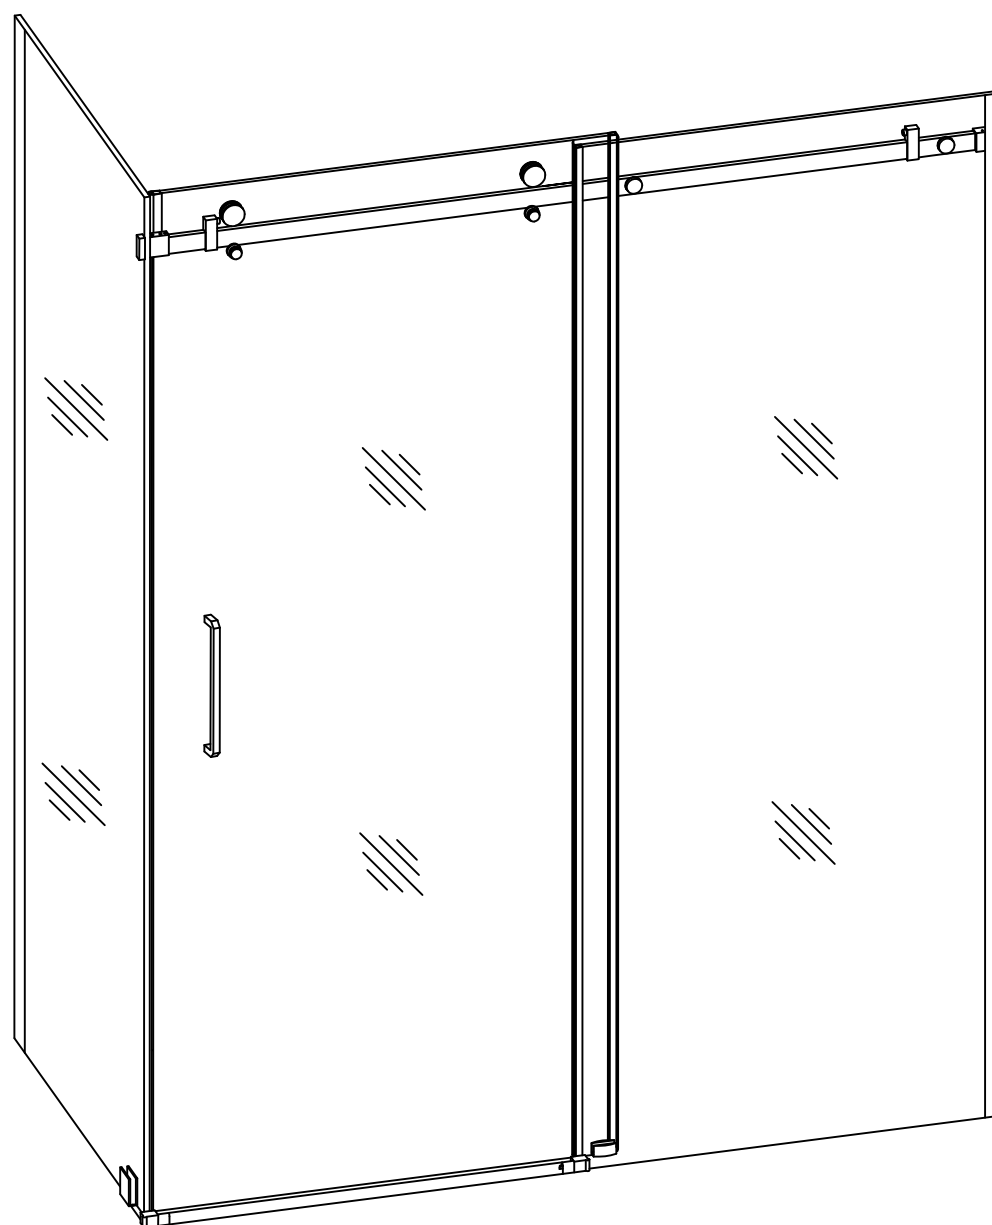

Modèle de la porte de douche : S76-2-60X32BRGLD-SPKG

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation des produits.

Avant de commencer

Merci d'avoir acheté votre porte de douche. Nous espérons qu'elle vous procurera des années de satisfaction.


Veuillez lire attentivement ce manuel, car il contient des renseignements et des instructions sur l'installation adéquate de l'appareil. Le non-respect de certaines conditions d'installation et d'entretien peut affecter votre garantie.

1. Avant l'installation, inspectez les surfaces d'installation ou le niveau et assurez-vous qu'elles ont la résistance nécessaire pour supporter le poids important de cet ensemble de porte de douche. Cette porte de douche doit être installée uniquement au point de fixation aux montants ou aux renforts de bois 2x6 préinstallés derrière le mur.

2. Cet ensemble de porte de douche est très lourd et **DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN PLOMBIER PROFESSIONNEL AGRÉÉ**, sinon la garantie sera annulée.

3. N'utilisez aucun tampon ni poudre abrasifs, aucun agent de blanchiment, ni acide pour le nettoyage.







Schéma détaillé des
composants de la porte de douche

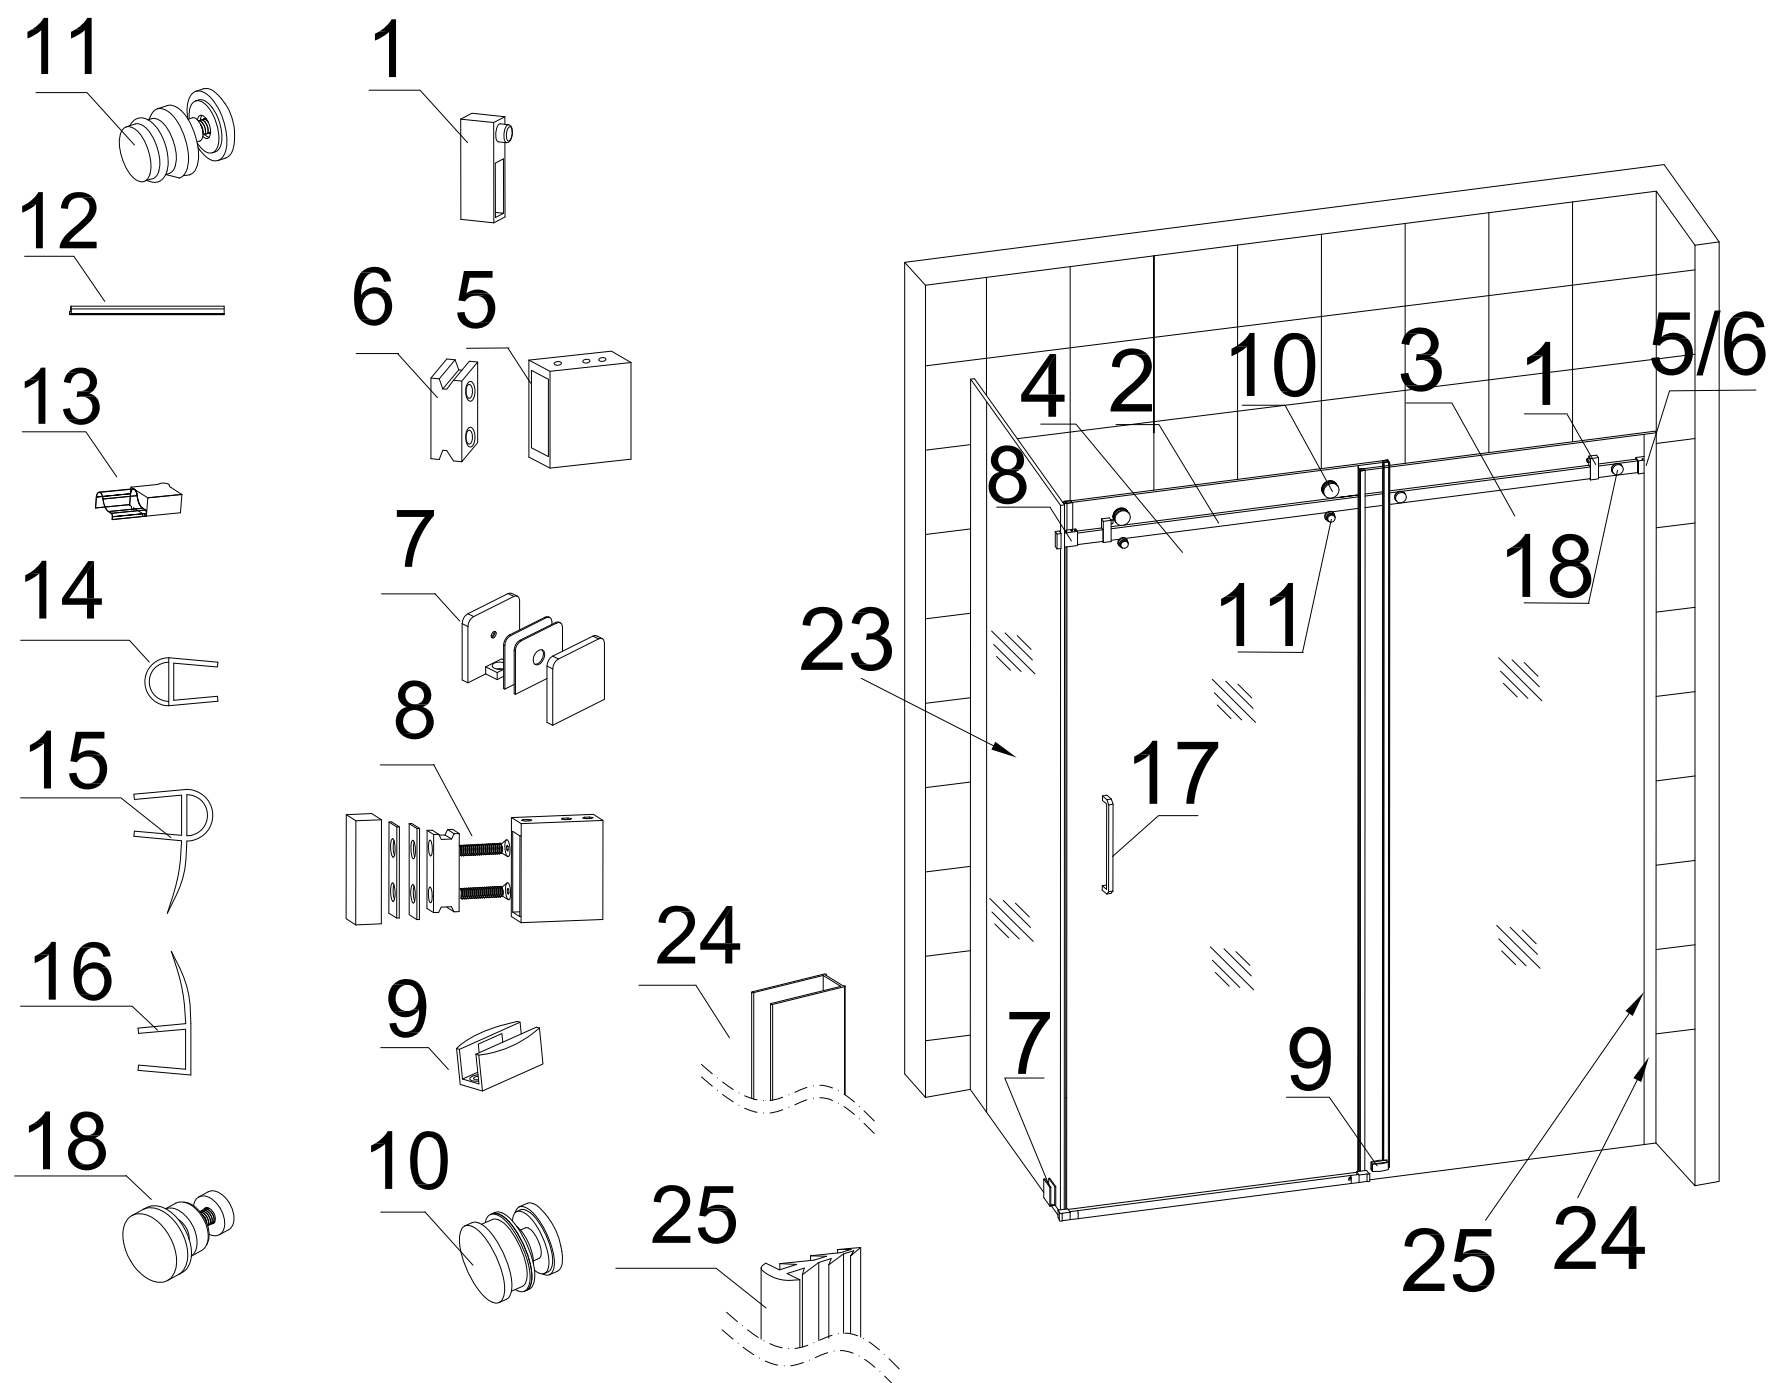


N° de clé	Description	QTÉ	N° de clé	Description	QTÉ
1	Butée de porte	2	14	Joint de porte	1
2	Rail supérieur	1	15	Joint de porte	1
3	Verre fixe	1	16	Joint de porte	1
4	Porte coulissante	1	17	Poignée de porte	1
5	Embout de rail	2	18	Boulon du verre fixe	2
6	Support mural	2	19	Sachet de vis 1	1
7	Pince à verre	1	20	Sachet de vis 2	1
8	Fixation de rail	1	21	Sachet de vis 3	1
9	Séparateur de rail coulissant	1	22	Sachet de vis 4	1
10	Galet supérieur	2	23	Panneau de retour	1
11	Guide de galet inférieur	2	24	Profilé vertical	2
12	Seuil de porte	1	25	Joint en U	2
13	Capuchon de seuil	2			

REMARQUE : lors du déballage, inspectez soigneusement toutes les pièces et utilisez le schéma éclaté pour identifier toutes les pièces de la liste. Avant de jeter l'emballage, vérifiez qu'aucune pièce ni petit sachet de quincaillerie n'ait été oublié.

QUINCAILLERIE FOURNIE

SACHET DE VIS (1)	M4x40		5
	Cheville		5
SACHET DE VIS (2)	M4x40		2
	Cheville		2
SACHET DE VIS (3)	M4x40		2
	Cheville		2
SACHET DE VIS (4)	M4x40		4
	Cheville		4

PIÈCES FOURNIES

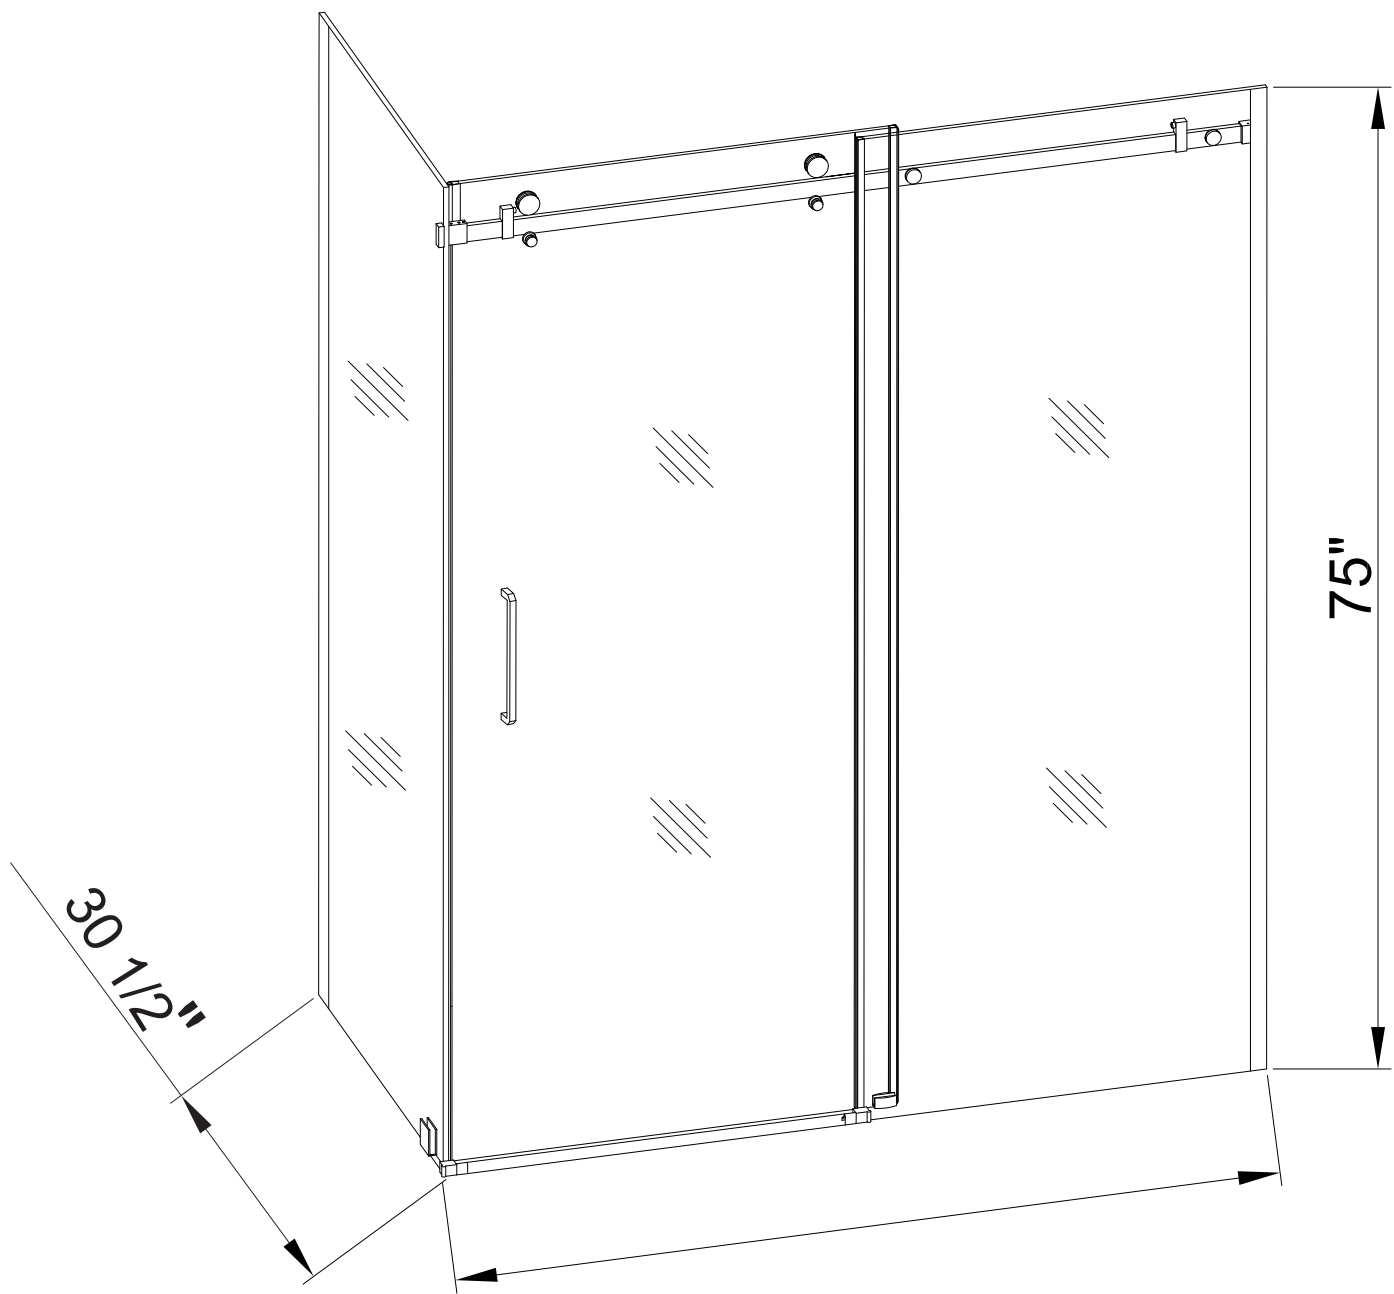


Guide d'installation


Veillez lire et suivre les instructions et directives d'installation de cette section. Le non-respect des instructions et techniques d'installation recommandées peut endommager l'appareil ou les surfaces environnantes. Cela peut affecter les réclamations de garantie.

ATTENTION : cet appareil nécessite un assemblage. Un minimum de deux personnes est requis pour l'assemblage, car plusieurs sections peuvent être grandes et instables avant d'être assemblées.


Vous aurez besoin des outils suivants :

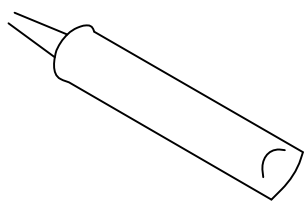


Calfeutrant

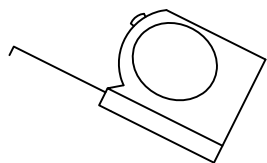


Ruban à mesurer



Crayon

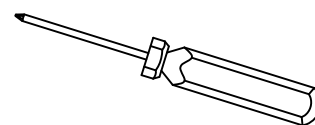


Tournevis Phillips

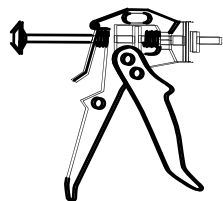


Pistolet à calfeutrer




Niveau

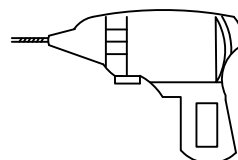


Perceuse électrique

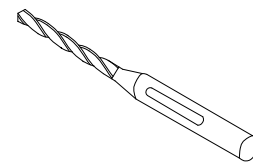


Foret (ø¼ po)

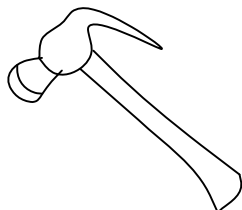

Marteau

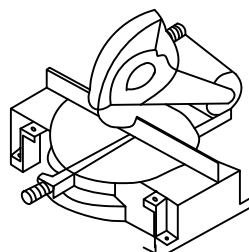

Scie à onglet ou scie à métaux




Repérez la boîte d'accessoires et retirez les sachets de vis et de quincaillerie individuels. Disposez-les en ordre séquentiel pour faciliter le reste de l'installation.

Inversion de l'ouverture de la porte

Cette porte de douche est réversible pour une installation à gauche ou à droite. Les dessins ci-dessous illustrent une installation à gauche, où la porte s'ouvre de la gauche vers la droite.


Notez l'emplacement du panneau de verre fixe pour cette installation à gauche.

INSTALLATION À GAUCHE

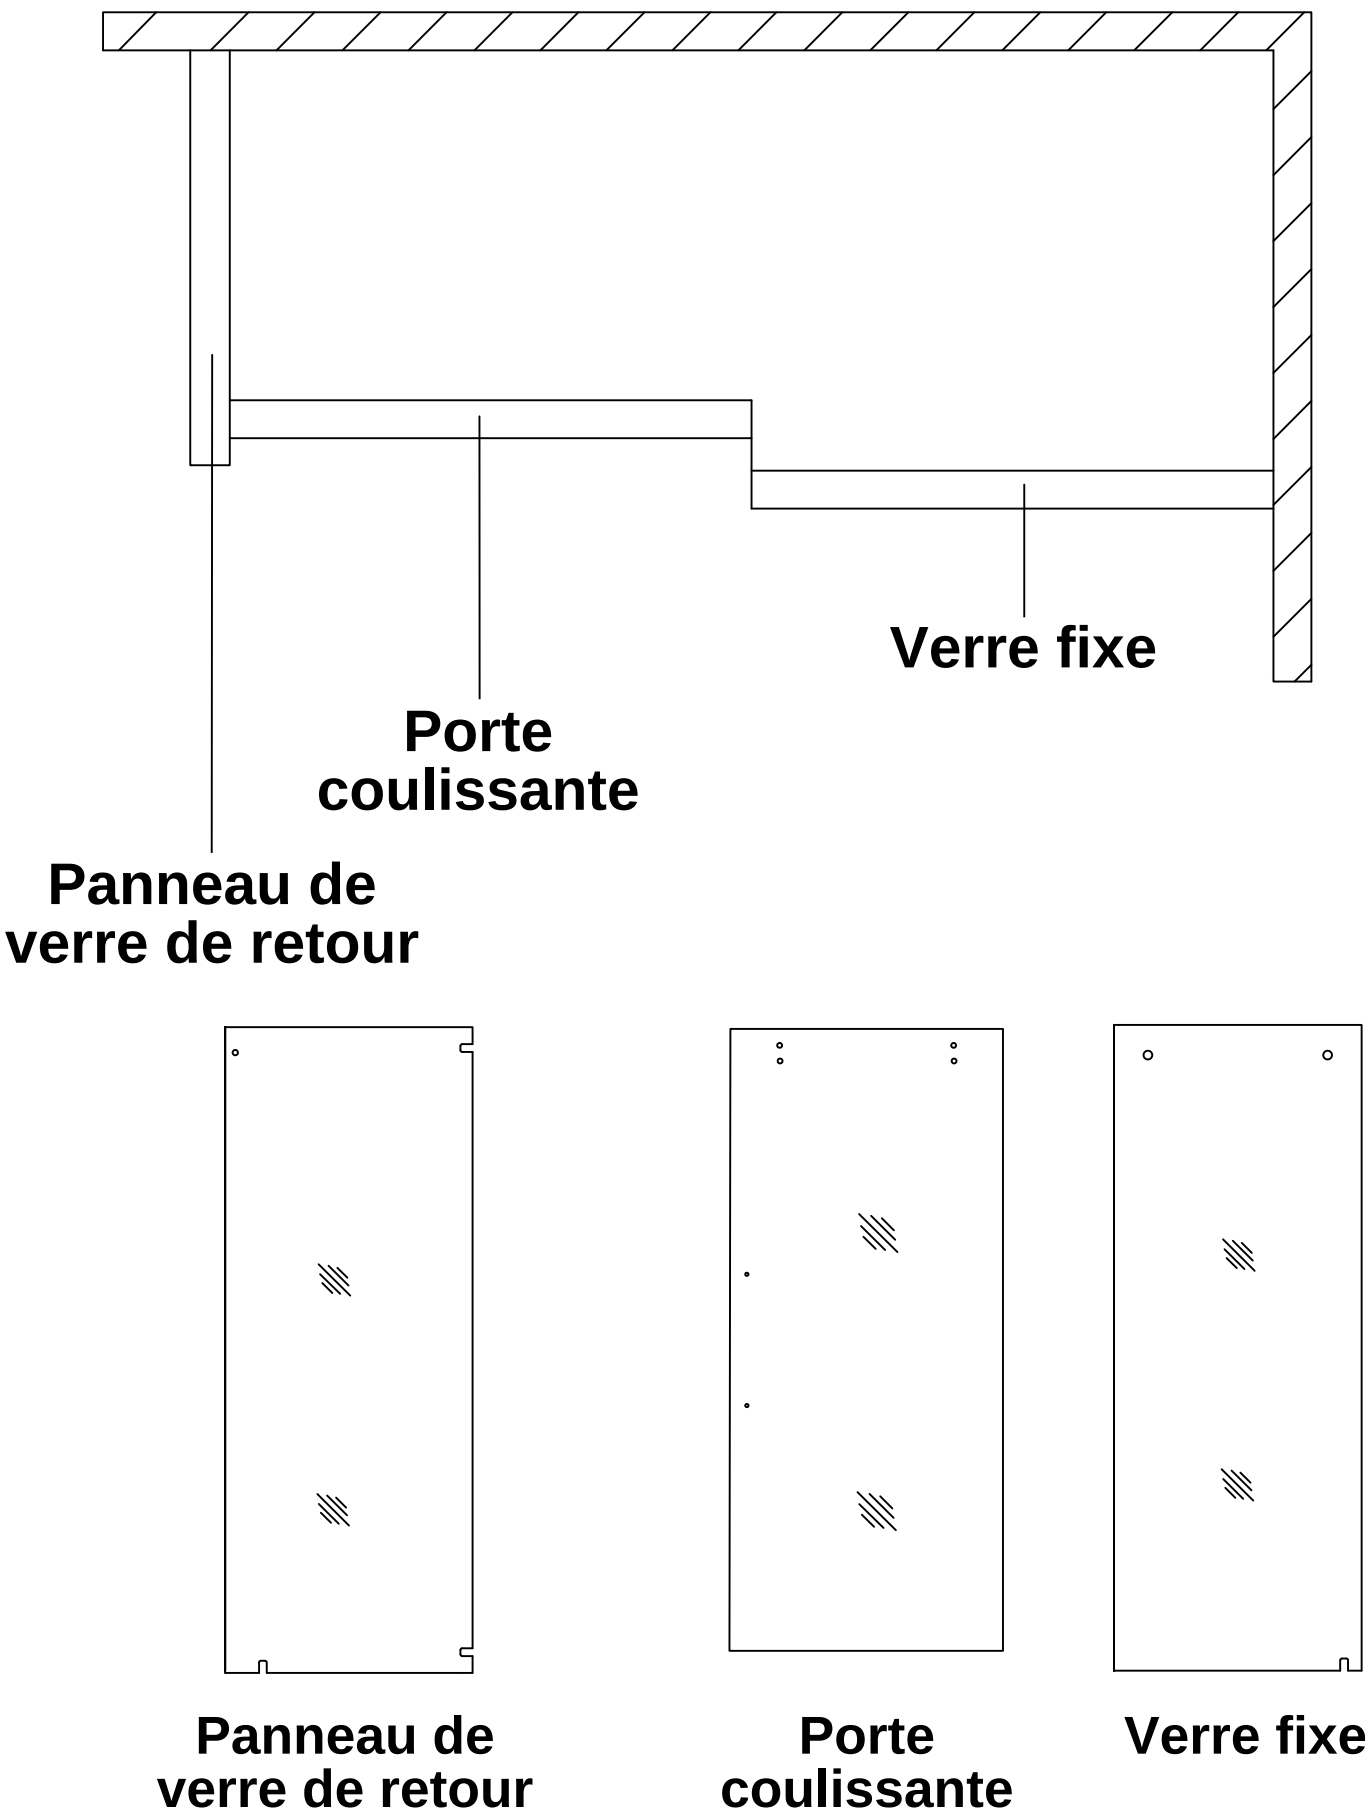

Si vous souhaitez installer la porte à droite, inversez l'installation du rail supérieur de sorte que le verre fixe (3) se trouve à gauche une fois installé.





Mesurez la distance

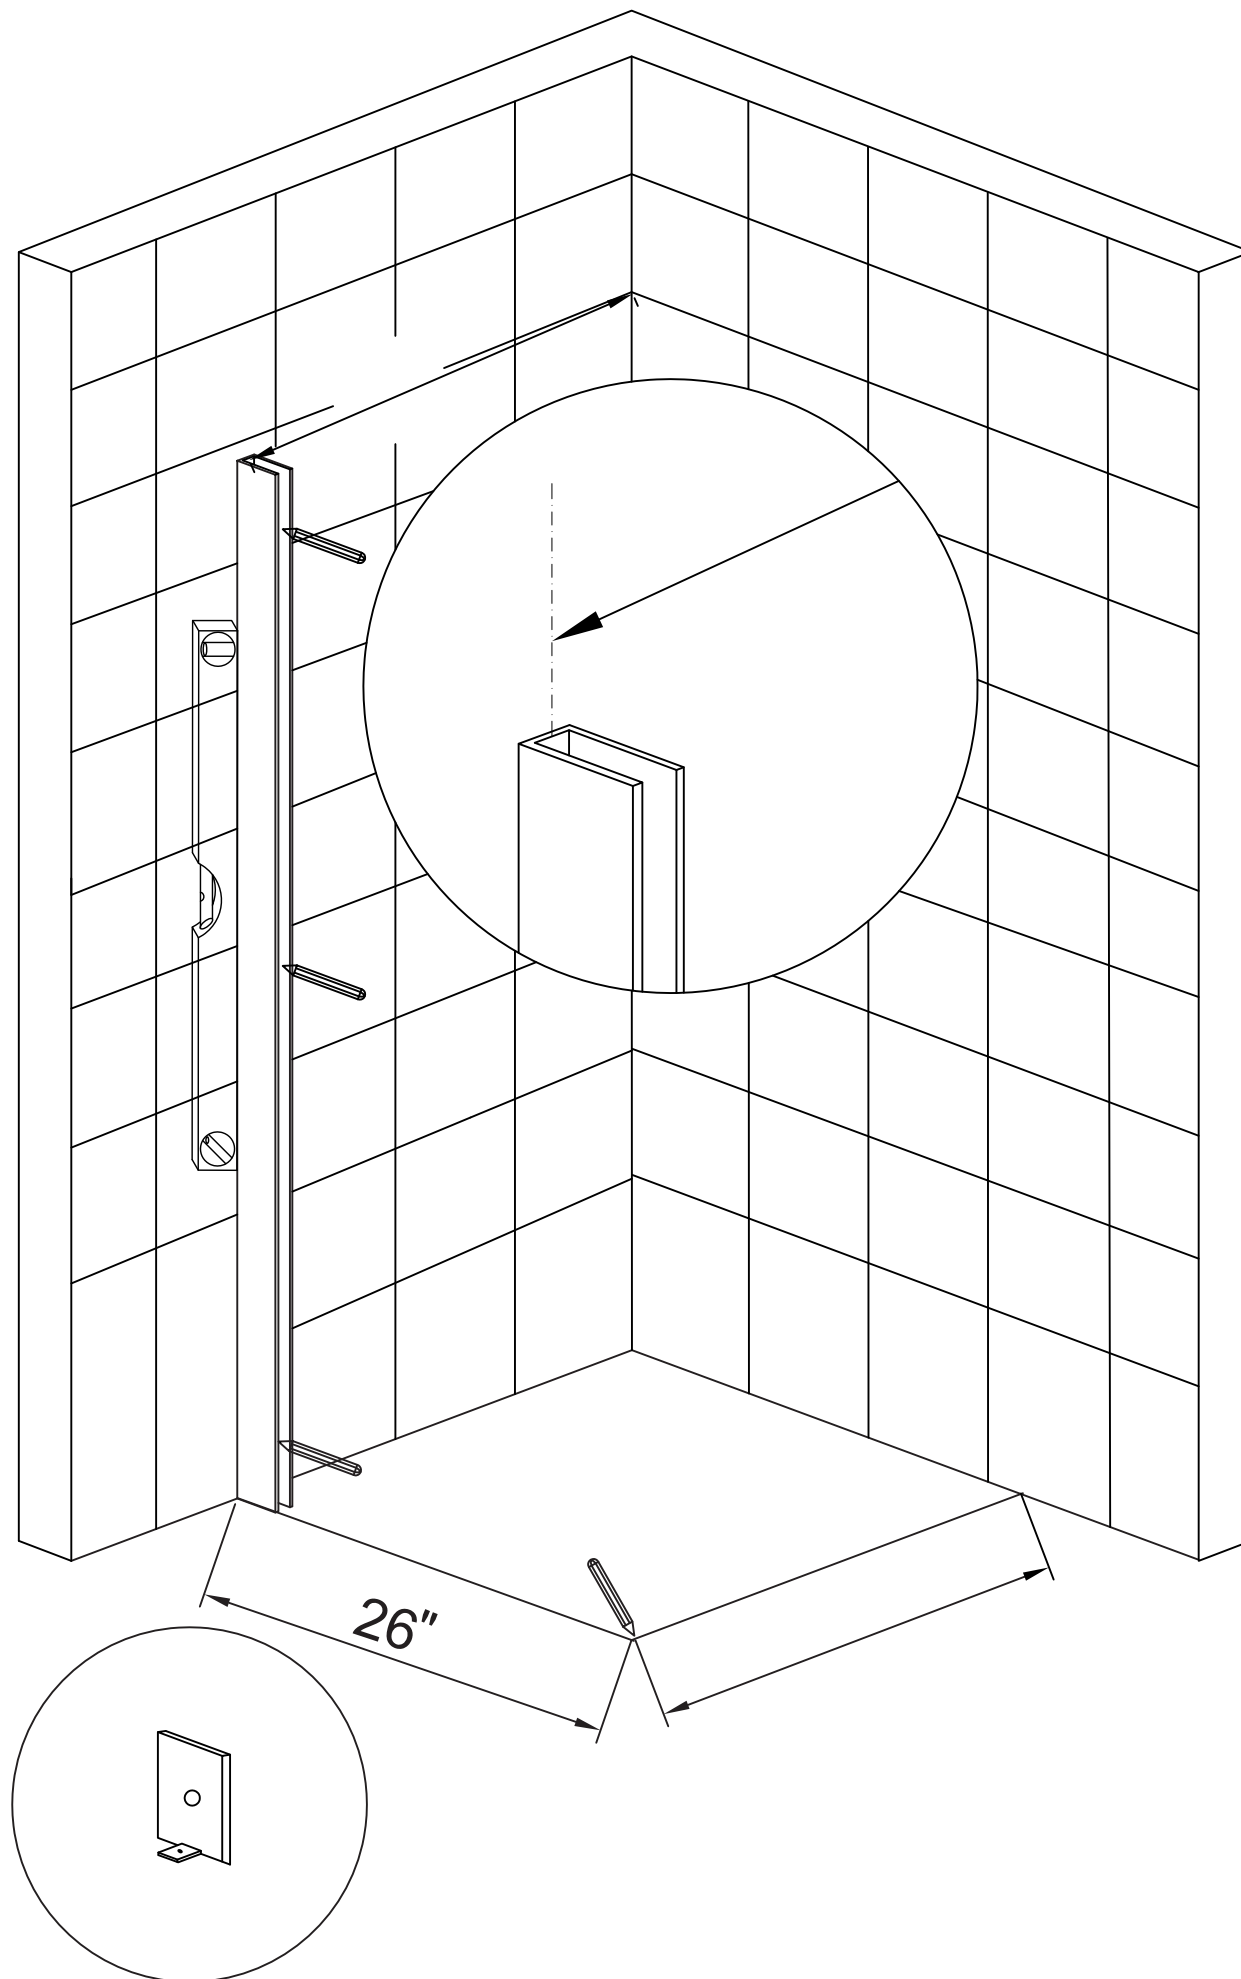

Installez tous les matériaux muraux que vous prévoyez utiliser avant d'installer les pinces à verre et le panneau de verre de retour; cela comprend les panneaux muraux hydrofuges, le panneau de ciment, le carrelage, la pierre ou tout autre revêtement mural.

Consultez le dessin ci-dessus, puis mesurez et marquez le mur et le plancher de la douche pour les emplacements de perçage servant à fixer les pinces à verre et le profilé vertical (25).

Installation du profilé vertical et des pinces à verre

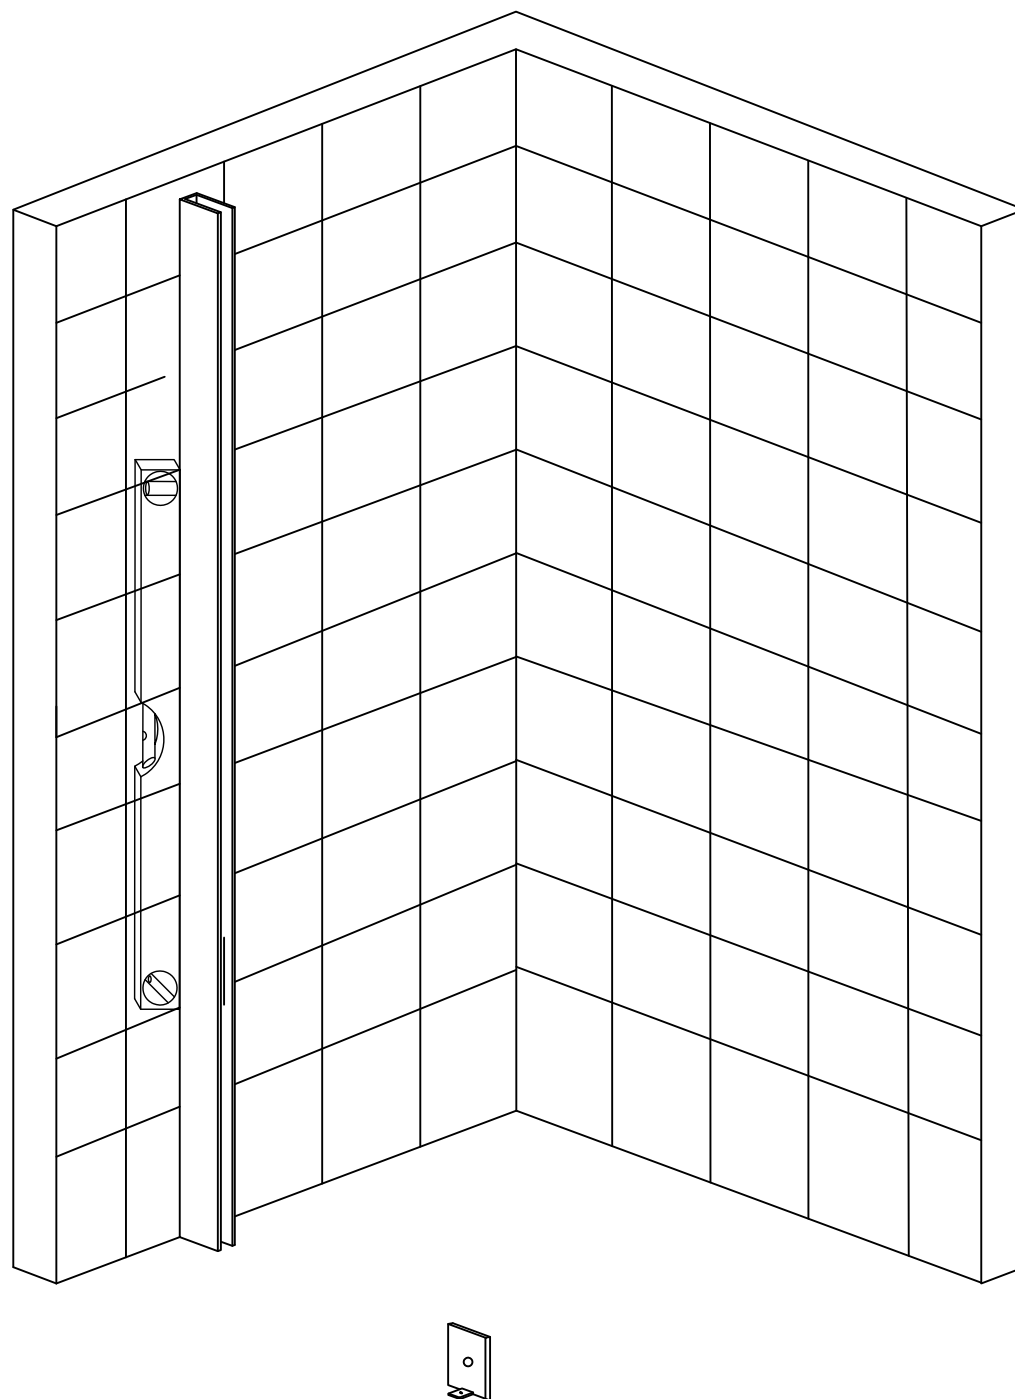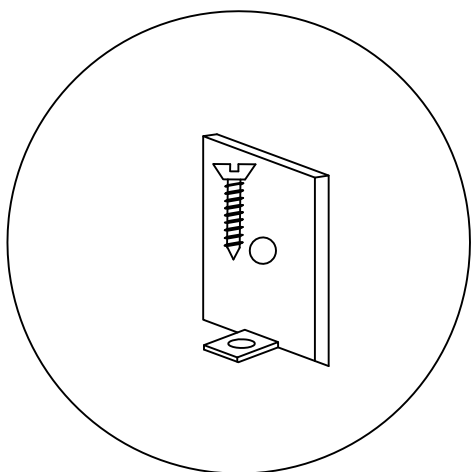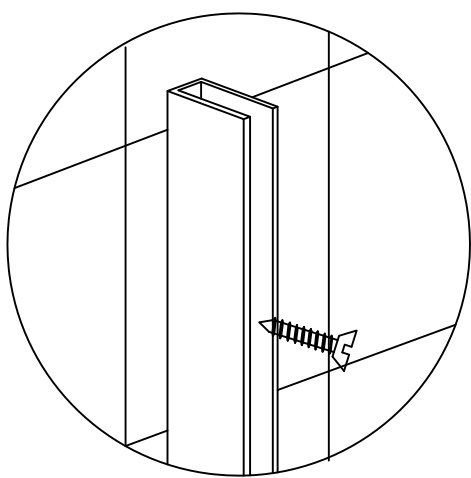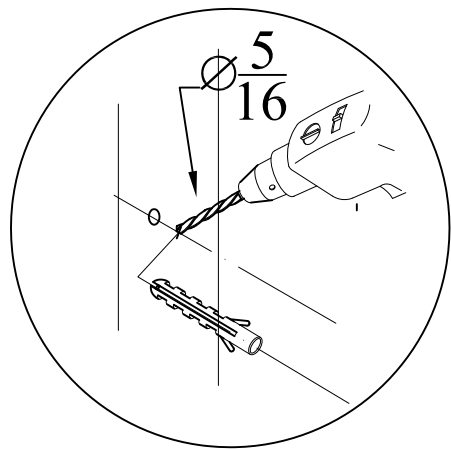


À l'aide du foret approprié à la surface du mur et du plancher, percez chaque emplacement de trou avec un foret de 5/16 po de diamètre. Installez les chevilles en plastique fournies dans les trous percés.

REMARQUE : si la surface risque de se fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis d'augmenter jusqu'au diamètre final.

À l'aide du sachet de vis 4, fixez le profilé vertical (24) au mur et fixez les pinces à verre (7) au plancher de la douche avec des vis M4x40.

Installation du panneau de verre de retour

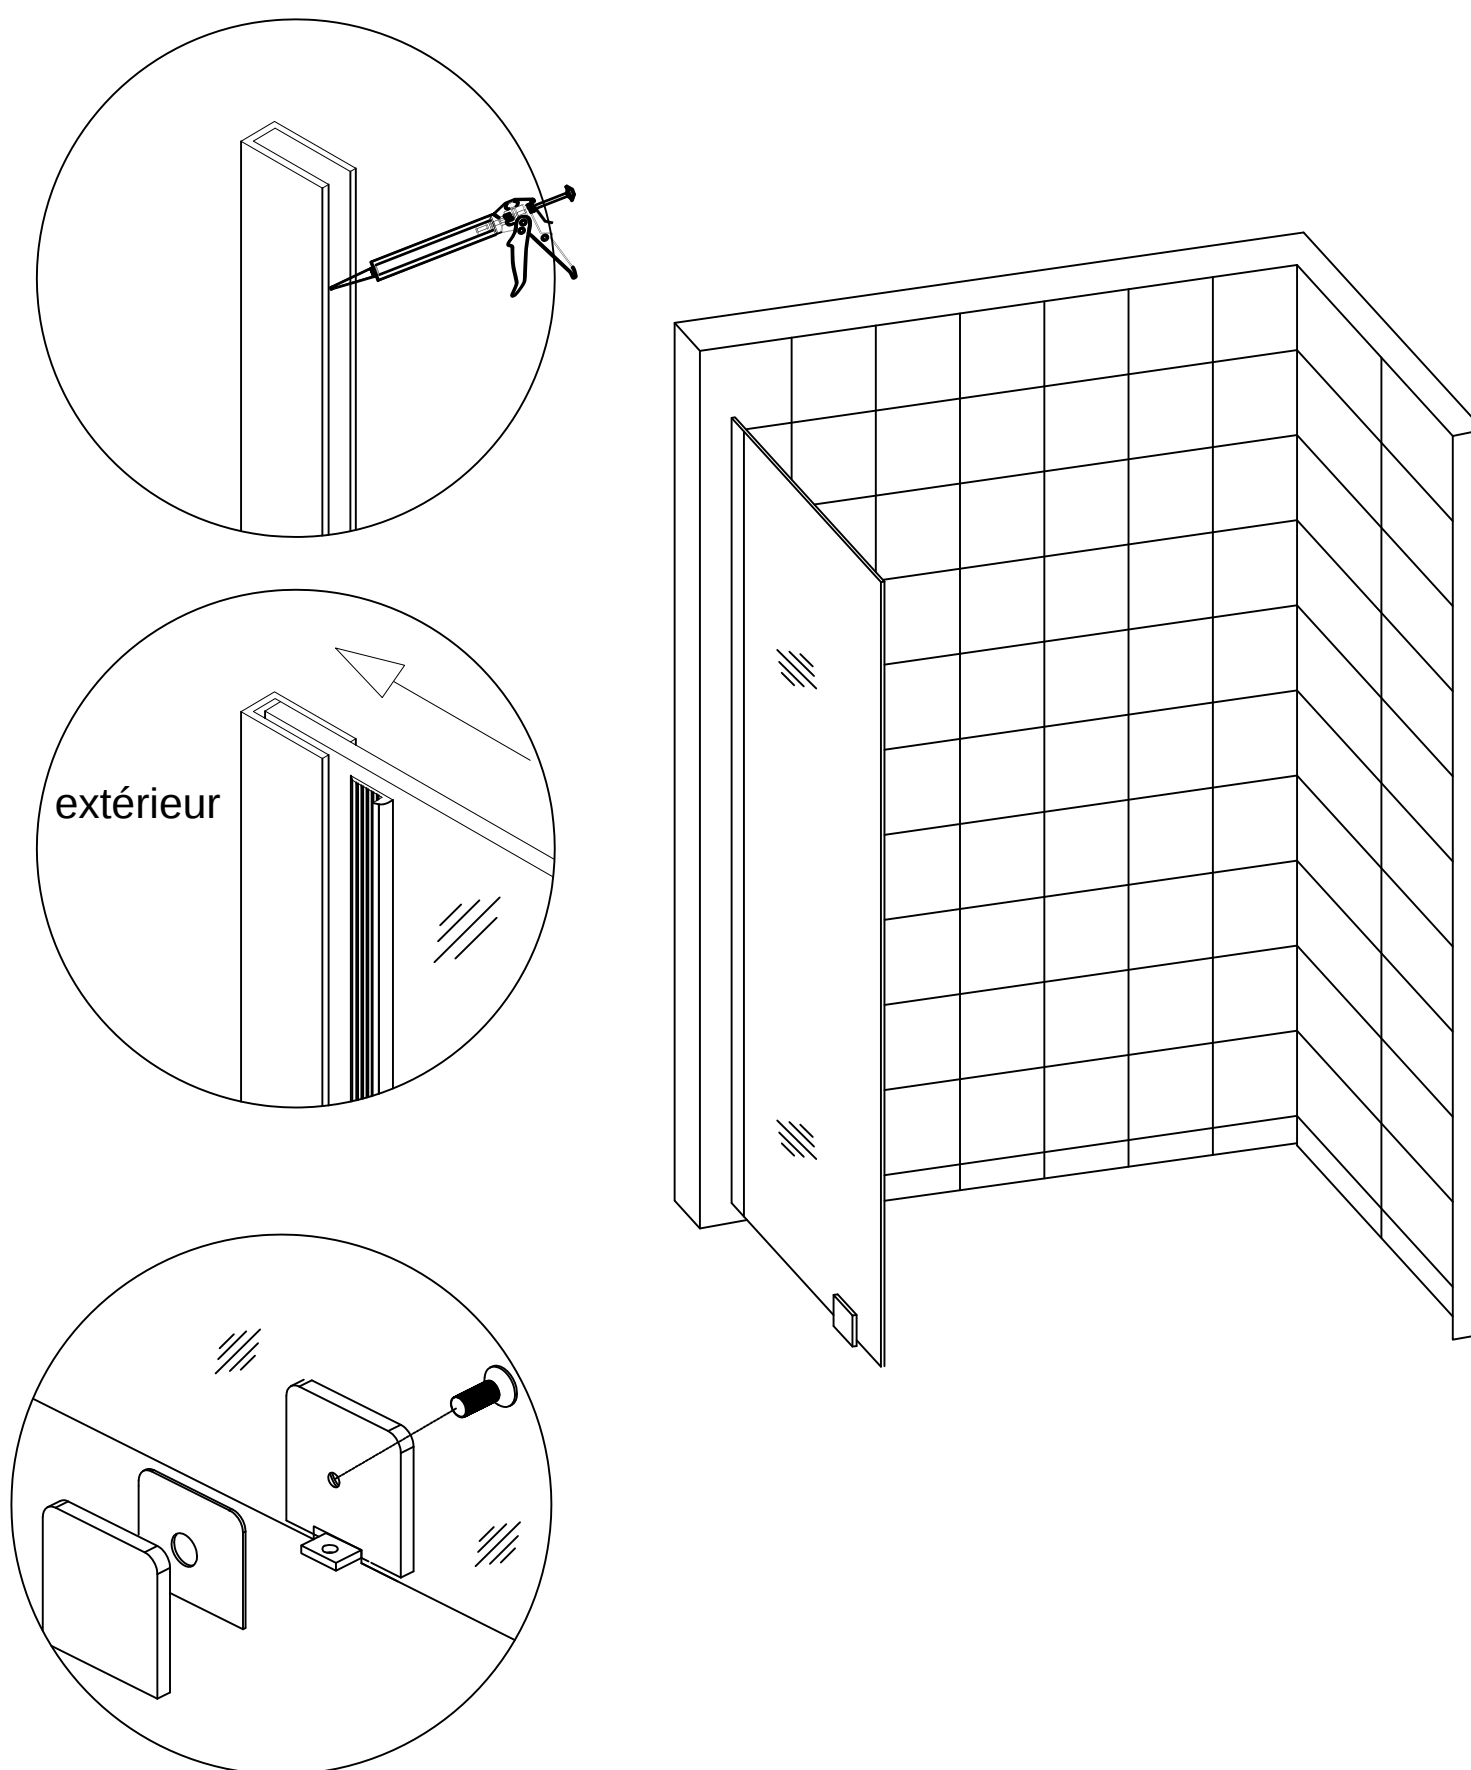


Une fois bien positionné, vérifiez le niveau et l'aplomb, puis appliquez un mince cordon net de silicone 100 % transparent au bas intérieur du profilé vertical (24).


Installez le panneau de verre de retour (23) sur le profilé vertical (24) et la pince à verre (7).

Installez le joint du profilé en U (25) sur le panneau de verre de retour (23).

Installation de la porte de douche

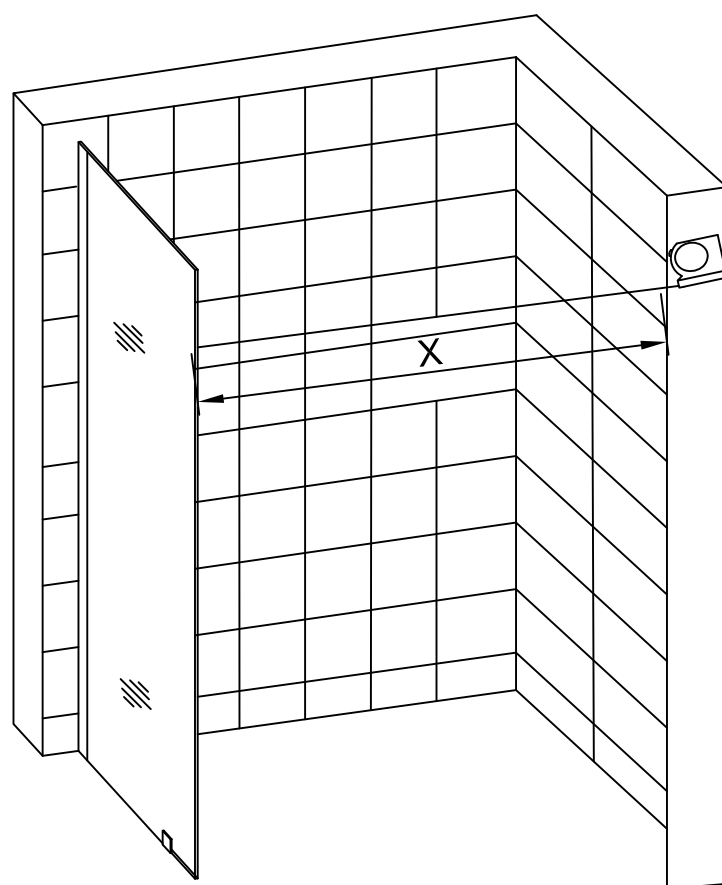

1. Installez tous les matériaux muraux que vous prévoyez utiliser avant de mesurer la largeur de l'ouverture. Cela comprend les panneaux muraux hydrofuges, le panneau de ciment, le carrelage, la pierre ou tout autre revêtement mural.
2. Mesurez la largeur de l'ouverture de douche en haut, entre les 2 murs. Il s'agit de la cote « X ».

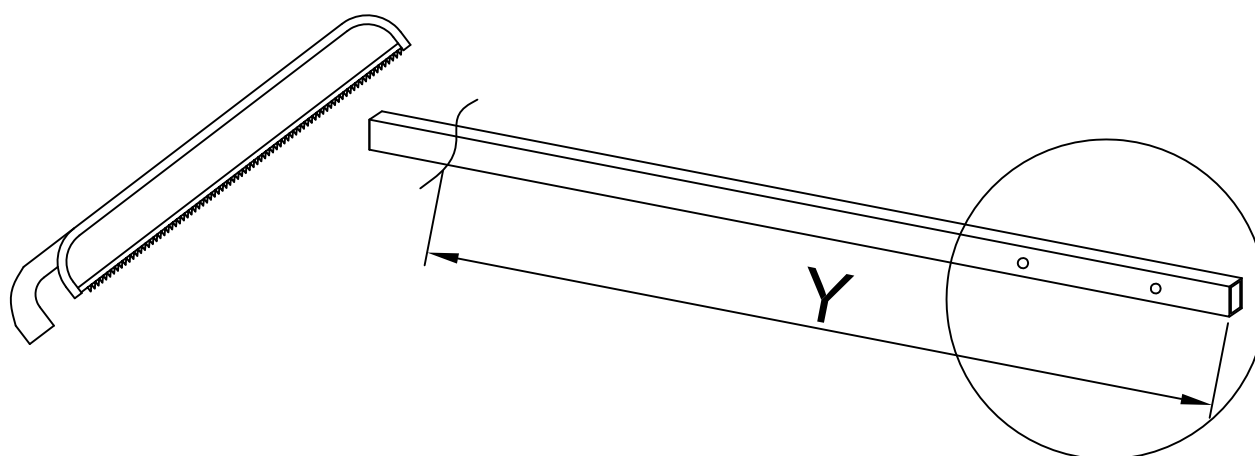

L'équation suivante permet de déterminer la longueur à couper du rail pour l'ajuster à l'ouverture de douche.

$$Y = X - 1"$$


3. Mesurez la distance « Y » à partir de l'extrémité du rail supérieur (2) munie des trous de fixation, et marquez le rail.
4. À l'aide d'une scie à métaux ou d'une scie sauteuse, coupez le rail supérieur (2) au repère. Retirez soigneusement les bavures ou arêtes vives du rail supérieur (2) après la coupe.

Marquer l'emplacement du rail supérieur

ATTENTION : un minimum de deux personnes est requis pour les prochaines étapes d'assemblage.

Préassemblez le rail supérieur sur le verre fixe afin de repérer les points de fixation sur le mur selon l'emplacement désiré.

Du ruban de peintre ou du ruban-cache placé à l'emplacement général de l'installation finale facilitera le marquage du mur et du plancher.

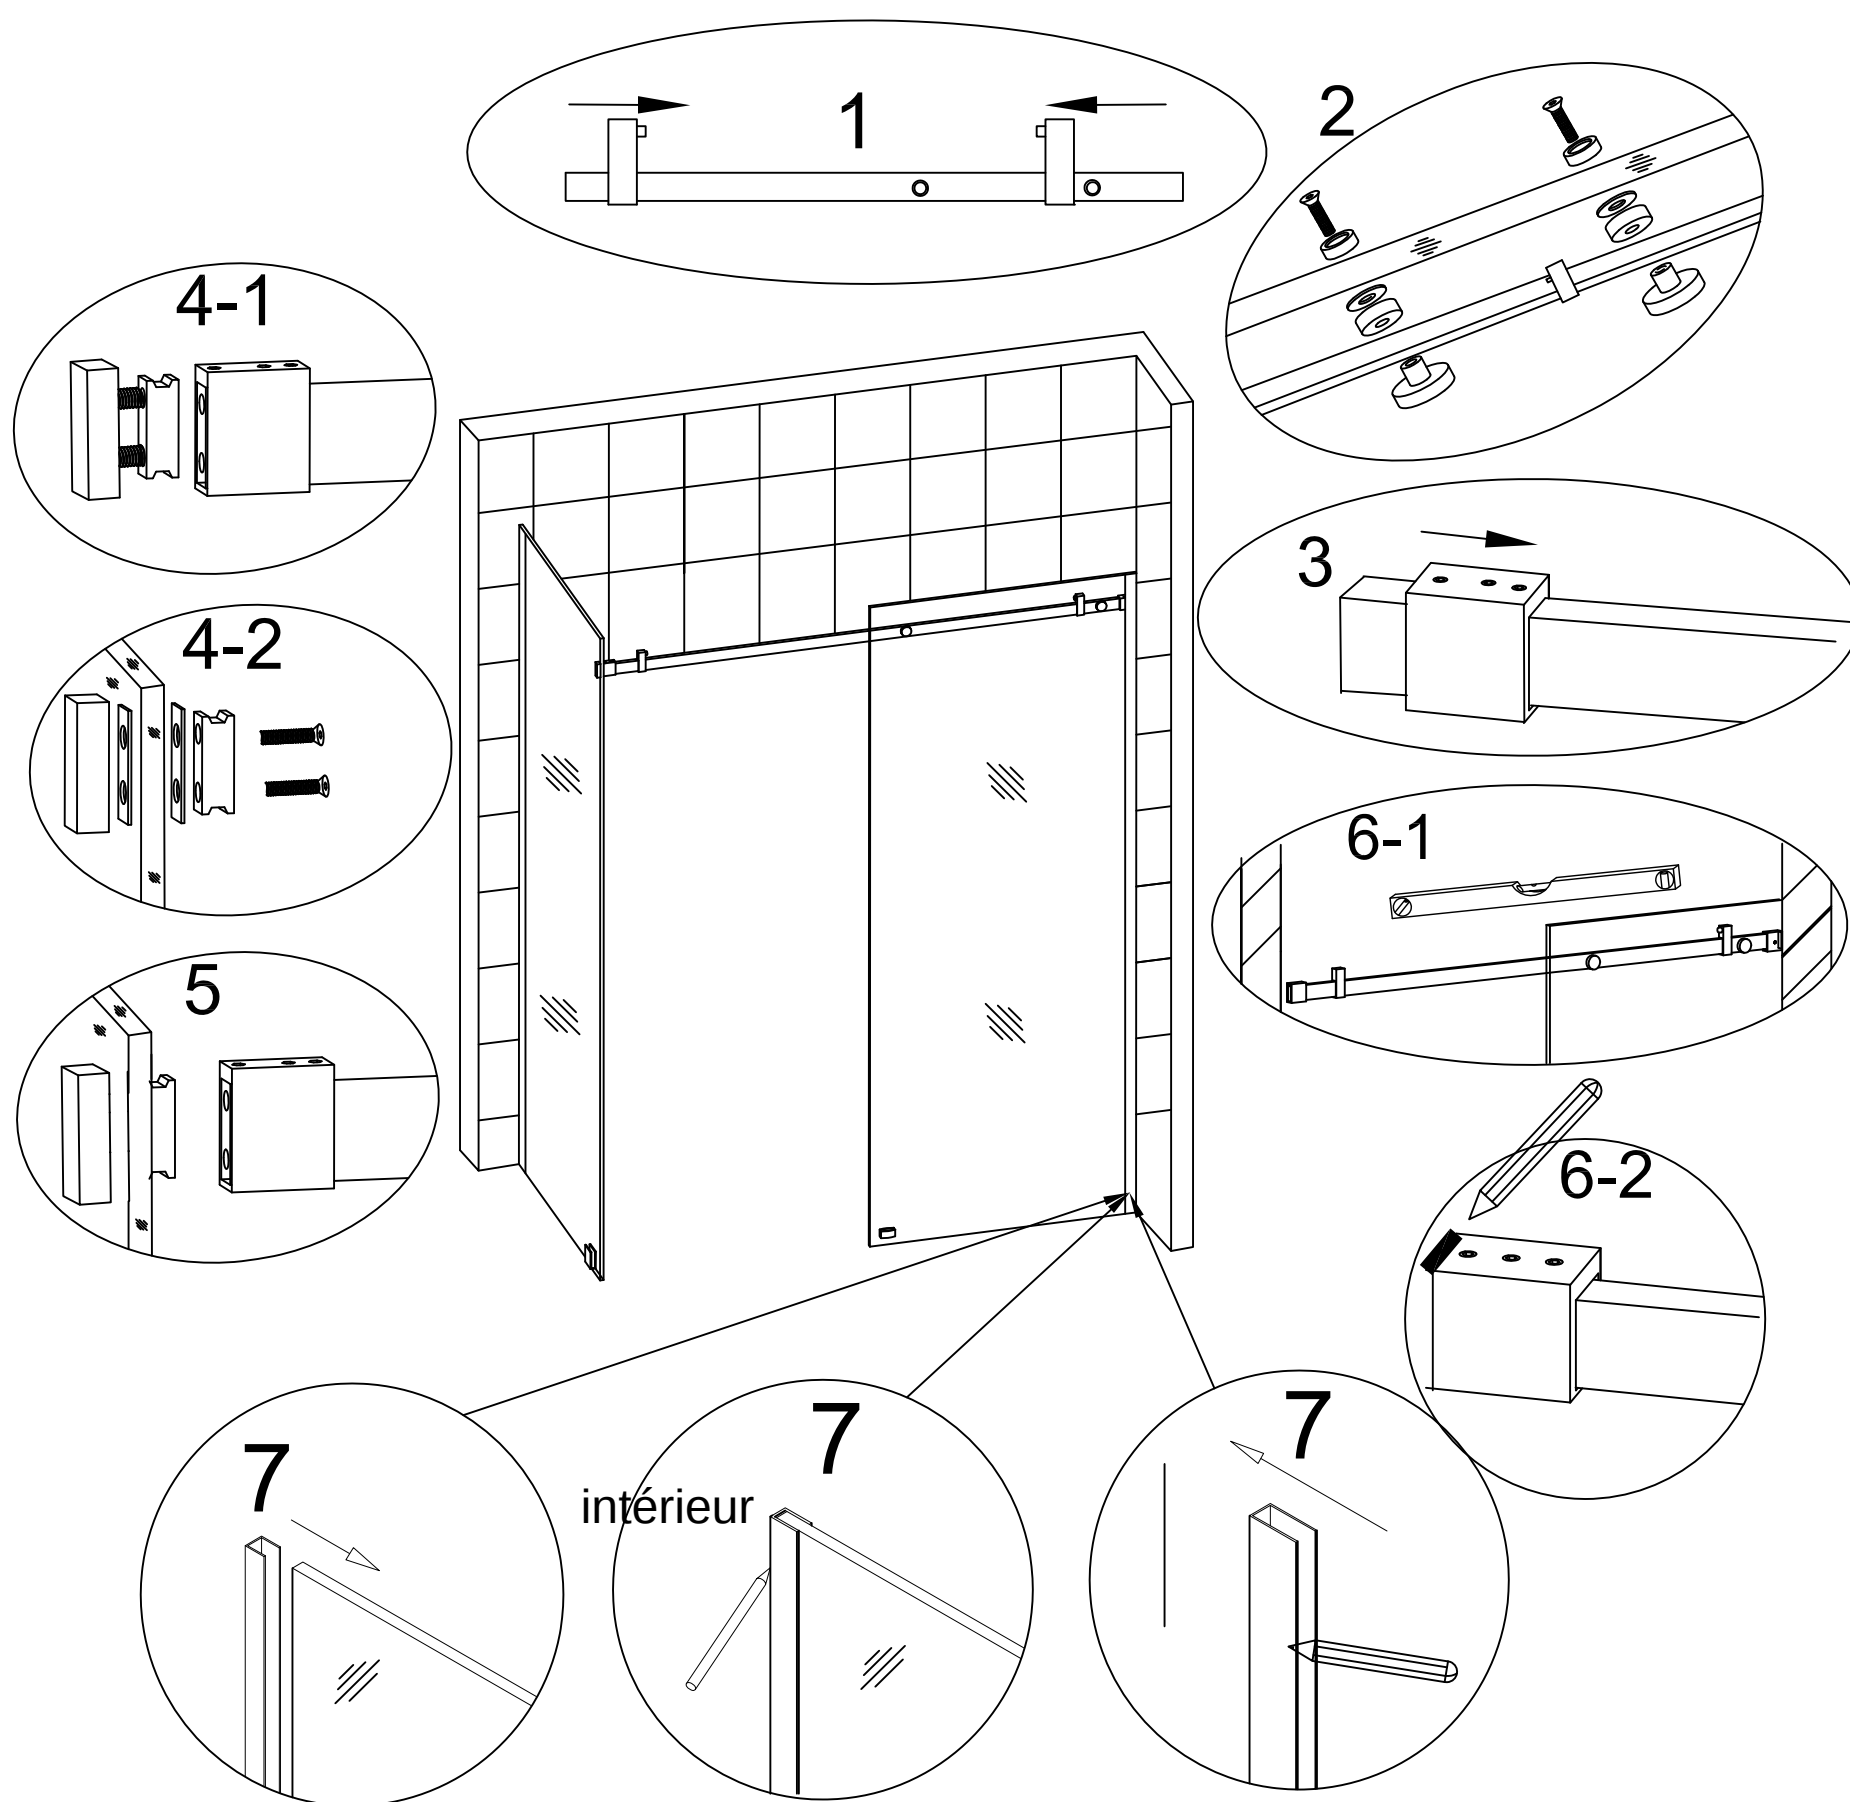

1. Glissez les butées de porte (1) à chaque extrémité du rail supérieur (2).
Les amortisseurs des butées de porte (1) doivent faire face vers l'intérieur et se trouver sur le dessus pour l'installation finale. Voir la figure 1.

2. Assemblez le rail supérieur (2) au verre fixe (3) en suivant la séquence d'assemblage illustrée à la figure 2. Notez que la butée de porte (1) se place entre les pièces de fixation du verre fixe. Voir la figure 2. Remarque : le rail supérieur (2) se fixe à l'intérieur du verre fixe (3). Installez les deux embouts de rail sur le rail.

3. Desserrez la vis de blocage des embouts de rail (5) et retirez les supports muraux (6) des embouts de rail (5). Glissez ensuite les embouts de rail (5) sur chaque extrémité du rail supérieur (2). Voir la figure 3.

4. Repérez l'ensemble de fixation de rail (8) et retirez le raccord en laiton et les pièces de raccordement du verre du manchon métallique. Desserrez les vis de blocage du manchon métallique et glissez-le sur l'extrémité du rail supérieur (2) en veillant à ce que l'extrémité filetée du manchon soit orientée vers l'extrémité du rail. Serrez légèrement les vis de blocage du manchon pour le fixer. Voir la figure 4-1.

Assemblez ensuite le capuchon de fixation dans le trou supérieur du panneau de verre de retour (5) en suivant la séquence illustrée à la figure 4-2. Le raccord en laiton doit être positionné à l'intérieur du panneau de verre de retour (5) une fois l'assemblage terminé.

5. Positionnez l'ensemble rail supérieur-verre fixe dans votre douche. Desserrez les vis de blocage du manchon métallique près du panneau de verre de retour (5). Raccordez ensuite le manchon métallique au raccord en laiton. Serrez les vis de blocage du manchon. Voir la figure 5.

6. Mettez en place l'ensemble verre fixe-rail supérieur à l'emplacement désiré.

Remarque : le rail supérieur (2) fixé au verre fixe (3) doit faire face à l'intérieur de la douche.


À l'aide d'un niveau, vérifiez que le rail supérieur (2) est horizontal et que le verre fixe (3) est d'aplomb. À l'aide d'un crayon, marquez les extrémités du rail sur le mur.

7. Insérez le verre fixe (3) dans le profilé vertical (24). Marquez la position du profilé vertical (24) sur le mur de la douche. Positionnez le profilé vertical (24) selon la ligne marquée sur le mur et marquez les emplacements de perçage pour fixer le profilé vertical (24) au mur. Voir la figure 7.

REMARQUE : si la surface risque de se fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis d'augmenter jusqu'au diamètre final.

8. À l'aide du foret approprié à la surface du plancher, percez les trous avec un foret de 5/16 po de diamètre et installez la cheville en plastique du sachet de vis 1 dans le trou percé pour le profilé vertical (24).

Fixation des supports du rail supérieur

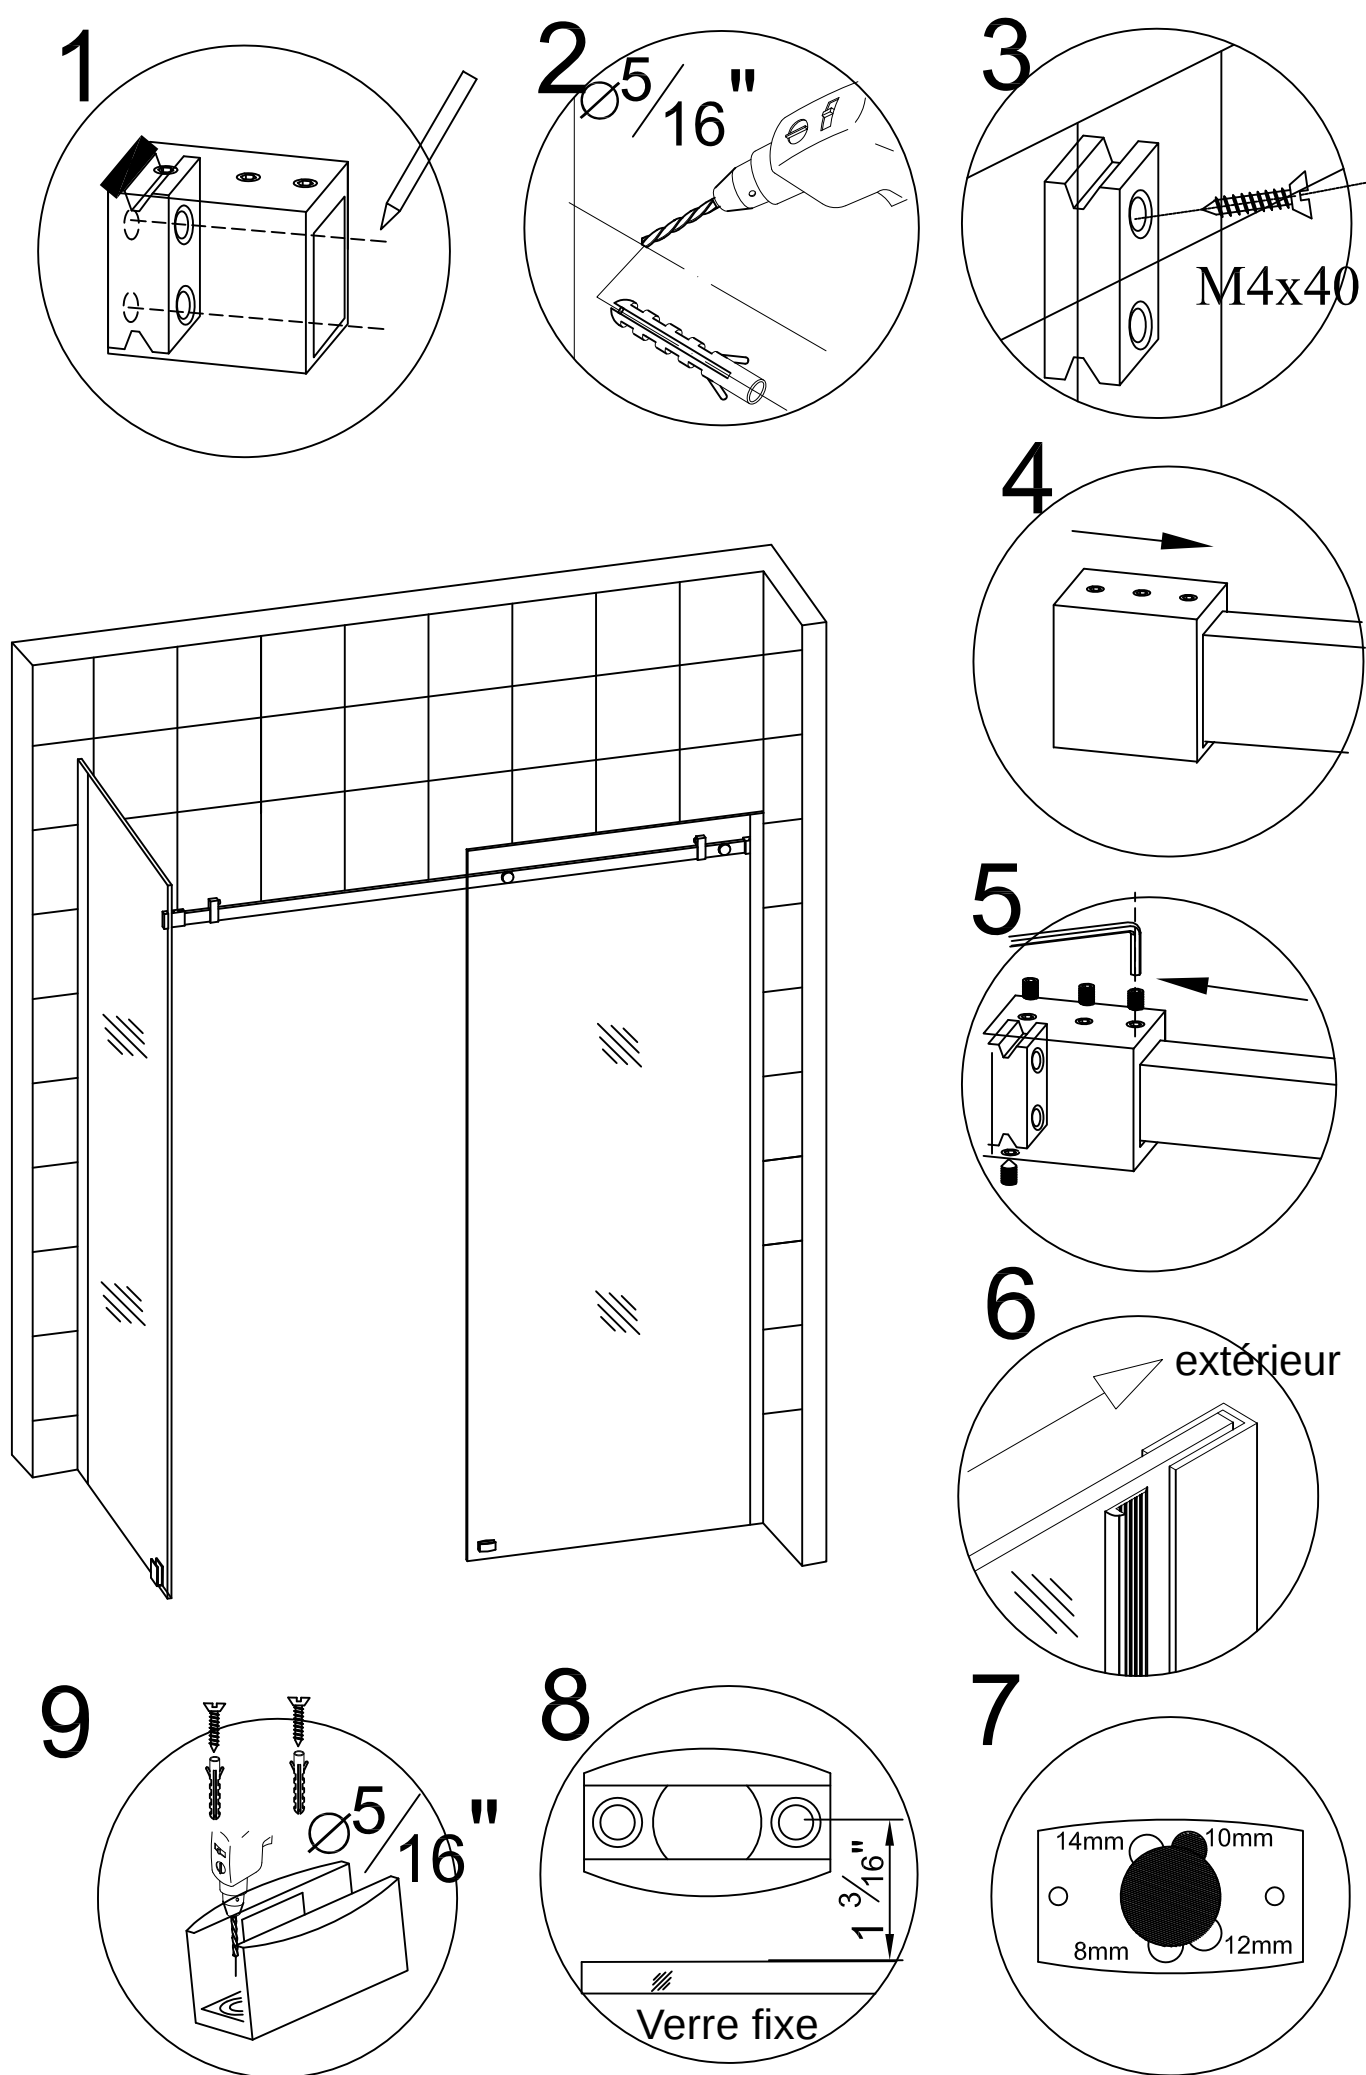

1. Retirez les embouts de rail (5) du rail supérieur (2). Installez les supports muraux (6) dans l'un des embouts de rail (5), en utilisant la vis de blocage pour positionner le support mural (6) dans l'embout de rail (5). Une clé hexagonale est fournie pour cette vis de blocage.

Placez l'embout de rail (5) muni du support mural installé à l'emplacement marqué à l'étape précédente et marquez les trous de fixation. Utilisez seulement le trou du haut. Répétez de l'autre côté.

REMARQUE : si la surface risque de se fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis d'augmenter jusqu'au diamètre final.

2. À l'aide du foret approprié à la surface du mur, percez les trous avec un foret de 5/16 po de diamètre. Installez les chevilles en plastique fournies dans les trous percés. Répétez de l'autre côté.

3. Retirez les supports muraux (6) des embouts de rail (5). À l'aide de la quincaillerie du sachet de vis 1, installez les supports muraux (6) sur le mur. Répétez l'installation de l'autre côté.

4. Réinstallez les embouts de rail (5) aux deux extrémités du rail supérieur (2), de sorte que l'extrémité du rail supérieur (2) soit exposée.

ATTENTION : un minimum de deux personnes est requis pour les prochaines étapes d'assemblage.

5. Positionnez l'ensemble rail supérieur-verre fixe dans l'ouverture de la douche. Glissez l'embout de rail (5) sur le support mural (6) et fixez à l'aide de la vis de blocage. Répétez de l'autre côté.

6. Une fois bien positionné, vérifiez le niveau et l'aplomb, puis appliquez un mince cordon net de silicone 100 % transparent au bas intérieur du profilé vertical (24). Installez le verre fixe (3) sur le profilé vertical (24) et installez le joint du profilé en U (25) sur le verre fixe (3).


7. Assurez-vous que le glissoir en plastique de la porte coulissante est bien en place sous le séparateur de rail coulissant (9) et positionné correctement pour une épaisseur de verre de 10 mm. Voir la figure 7.

8. Positionnez le séparateur de rail coulissant (9) comme illustré à la figure 8 et marquez les 2 emplacements de trous sur la base de douche. Remarque : à la figure 8, les emplacements de perçage pour fixer le séparateur de rail coulissant doivent se trouver à 1 3/16 po du bord du verre fixe. Voir les détails à la figure 8.

REMARQUE : si la surface risque de se fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis d'augmenter jusqu'au diamètre final.

9. À l'aide du foret approprié à la surface du plancher, percez les trous avec un foret de 5/16 po de diamètre et installez les chevilles en plastique du sachet de vis 2 dans les trous percés. Positionnez le séparateur de rail coulissant (9) sur les trous percés au plancher, et fixez-le au plancher à l'aide de la quincaillerie du sachet de vis 2. Voir la figure 9.

Installer les galets sur la porte

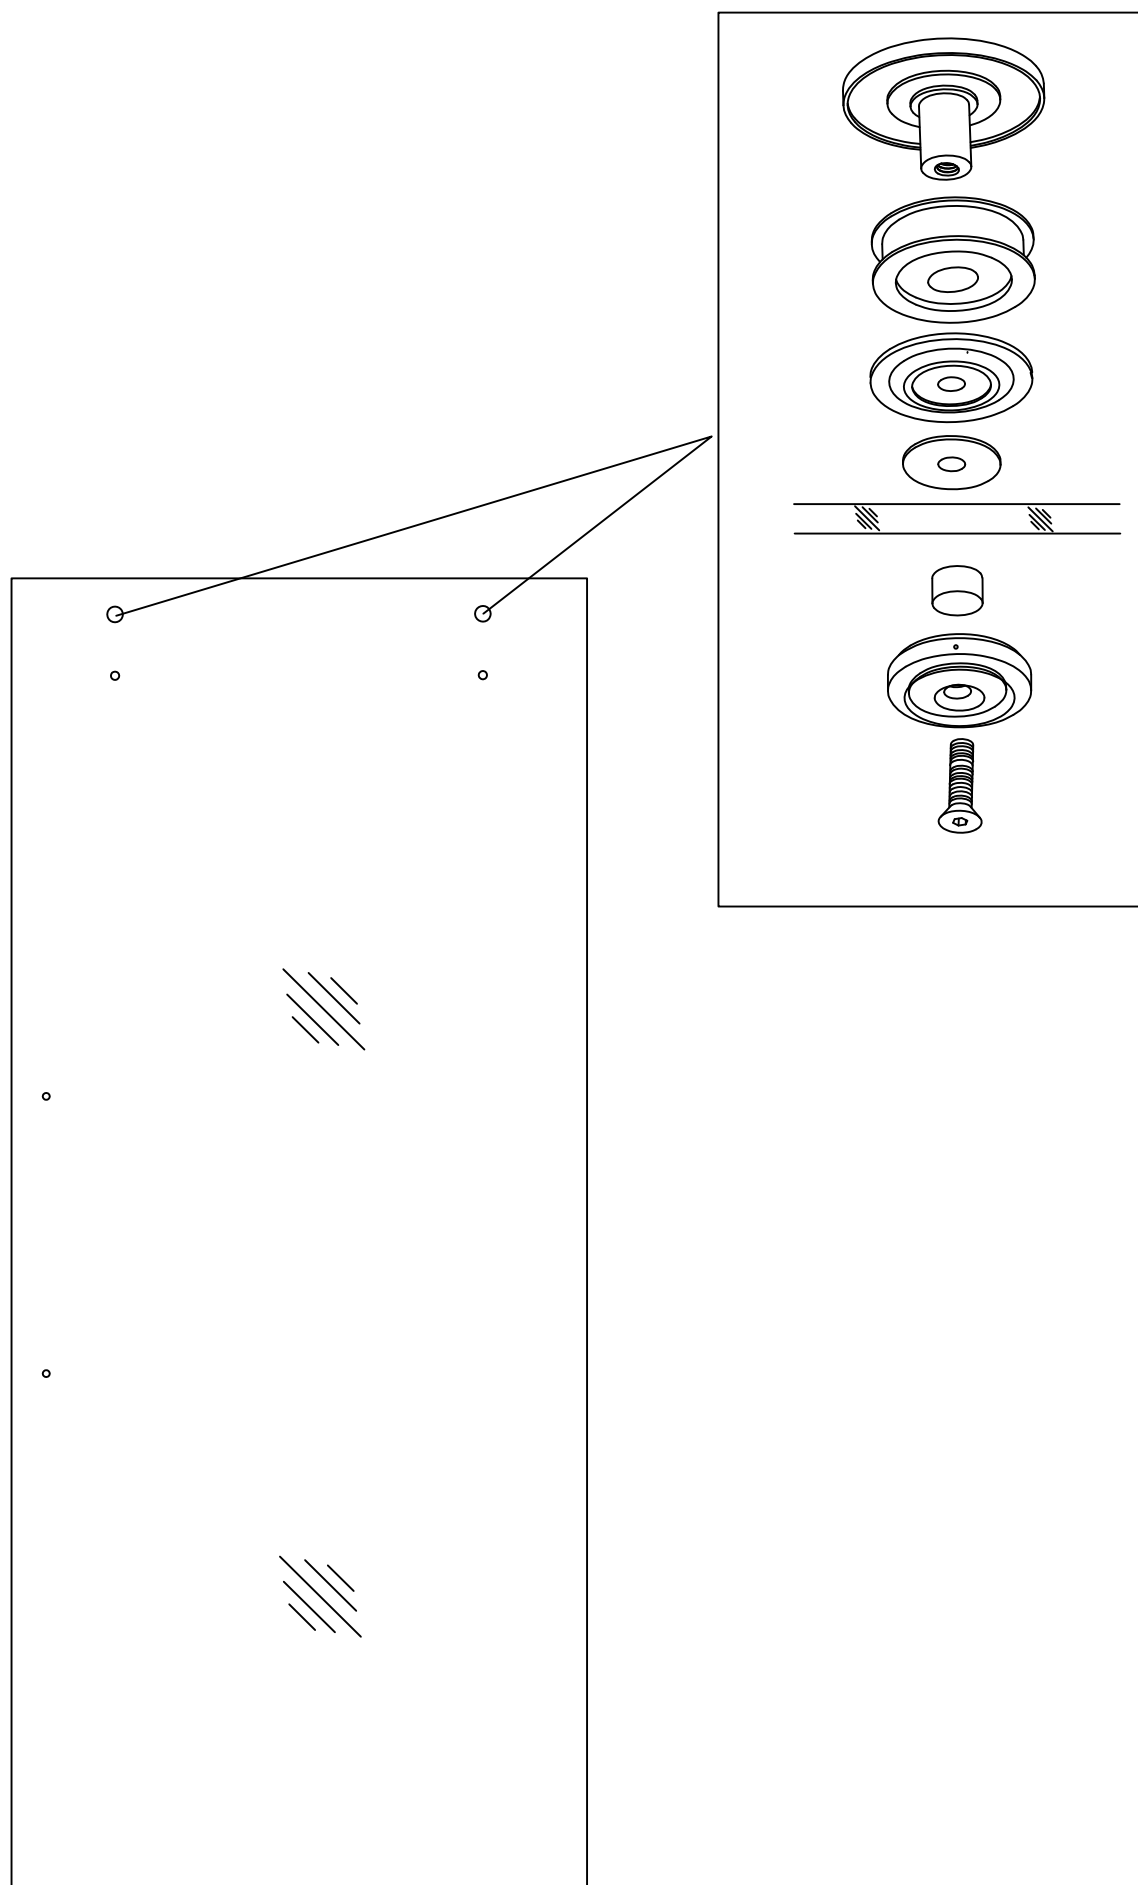

Assemblez les ensembles de galet supérieur (9) sur la porte coulissante (4) comme illustré à la figure 1.


Remarque : les trous de fixation de la poignée de porte doivent être orientés vers la gauche. Les ensembles de galet supérieur (9) se trouveront à l'extérieur de la porte coulissante (4). La porte coulissante doit se trouver à l'intérieur de la douche.

Suspendre la porte


RÉGLAGE DE LA CAME DU GALET SUPÉRIEUR

Tournez le bord extérieur
du galet à l'aide de la
petite clé hexagonale,


tout en maintenant la
grande clé hexagonale en
place.

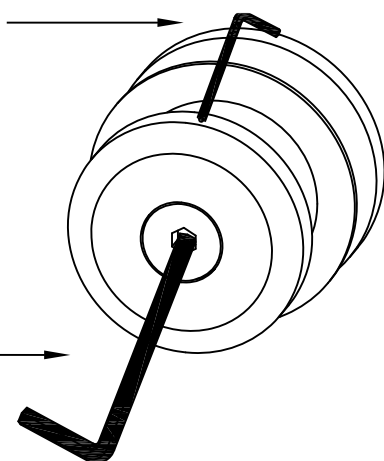

Guide de galet inférieur

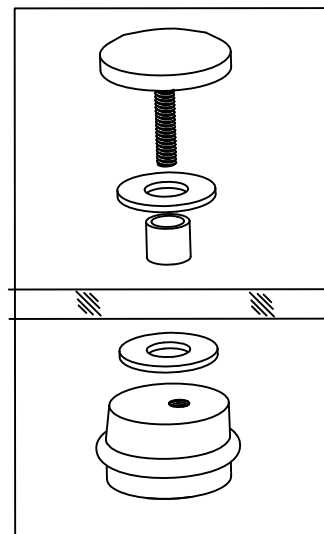


Vue de bout

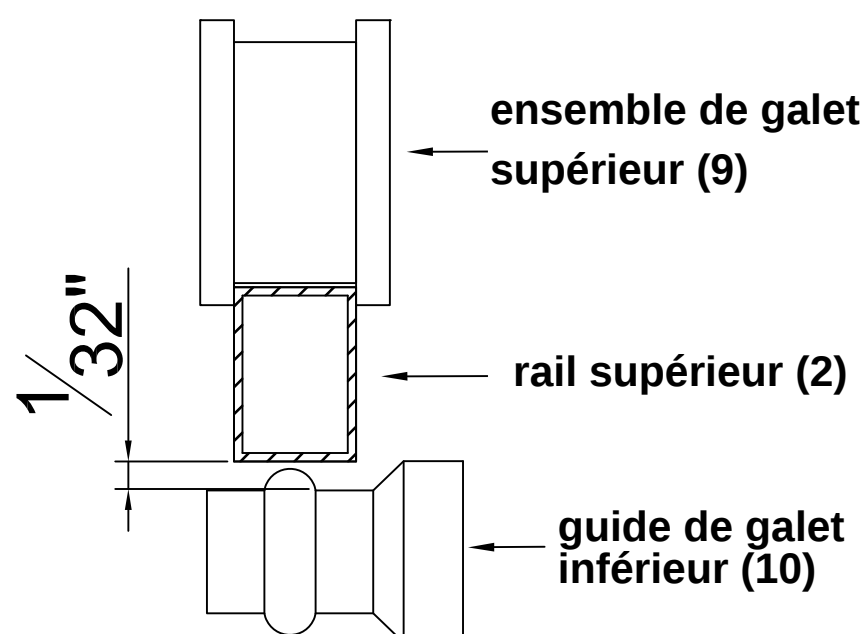

Suspendez la porte coulissante (4) sur le rail supérieur (2). Glissez le bord inférieur de la porte coulissante en verre (4) dans la rainure du séparateur de rail coulissant (8). Réglez les fixations des deux ensembles de galet supérieur (9) pour vous assurer que le bord inférieur de la porte coulissante en verre (4) ne touche pas le fond du séparateur de rail coulissant (8). Installez les guides de galet inférieur (10) sur la porte coulissante (4) pour fixer la porte coulissante en verre (4) au rail supérieur (2). Réglez les guides de galet inférieur (10) de sorte que l'écart entre le bas du rail supérieur (2) et le haut des guides de galet inférieur (10) soit de 1/32 po. Cet écart est un point de départ; vérifiez que la porte coulissante glisse bien le long du rail supérieur. Ajustez au besoin.

Installer le seuil de porte

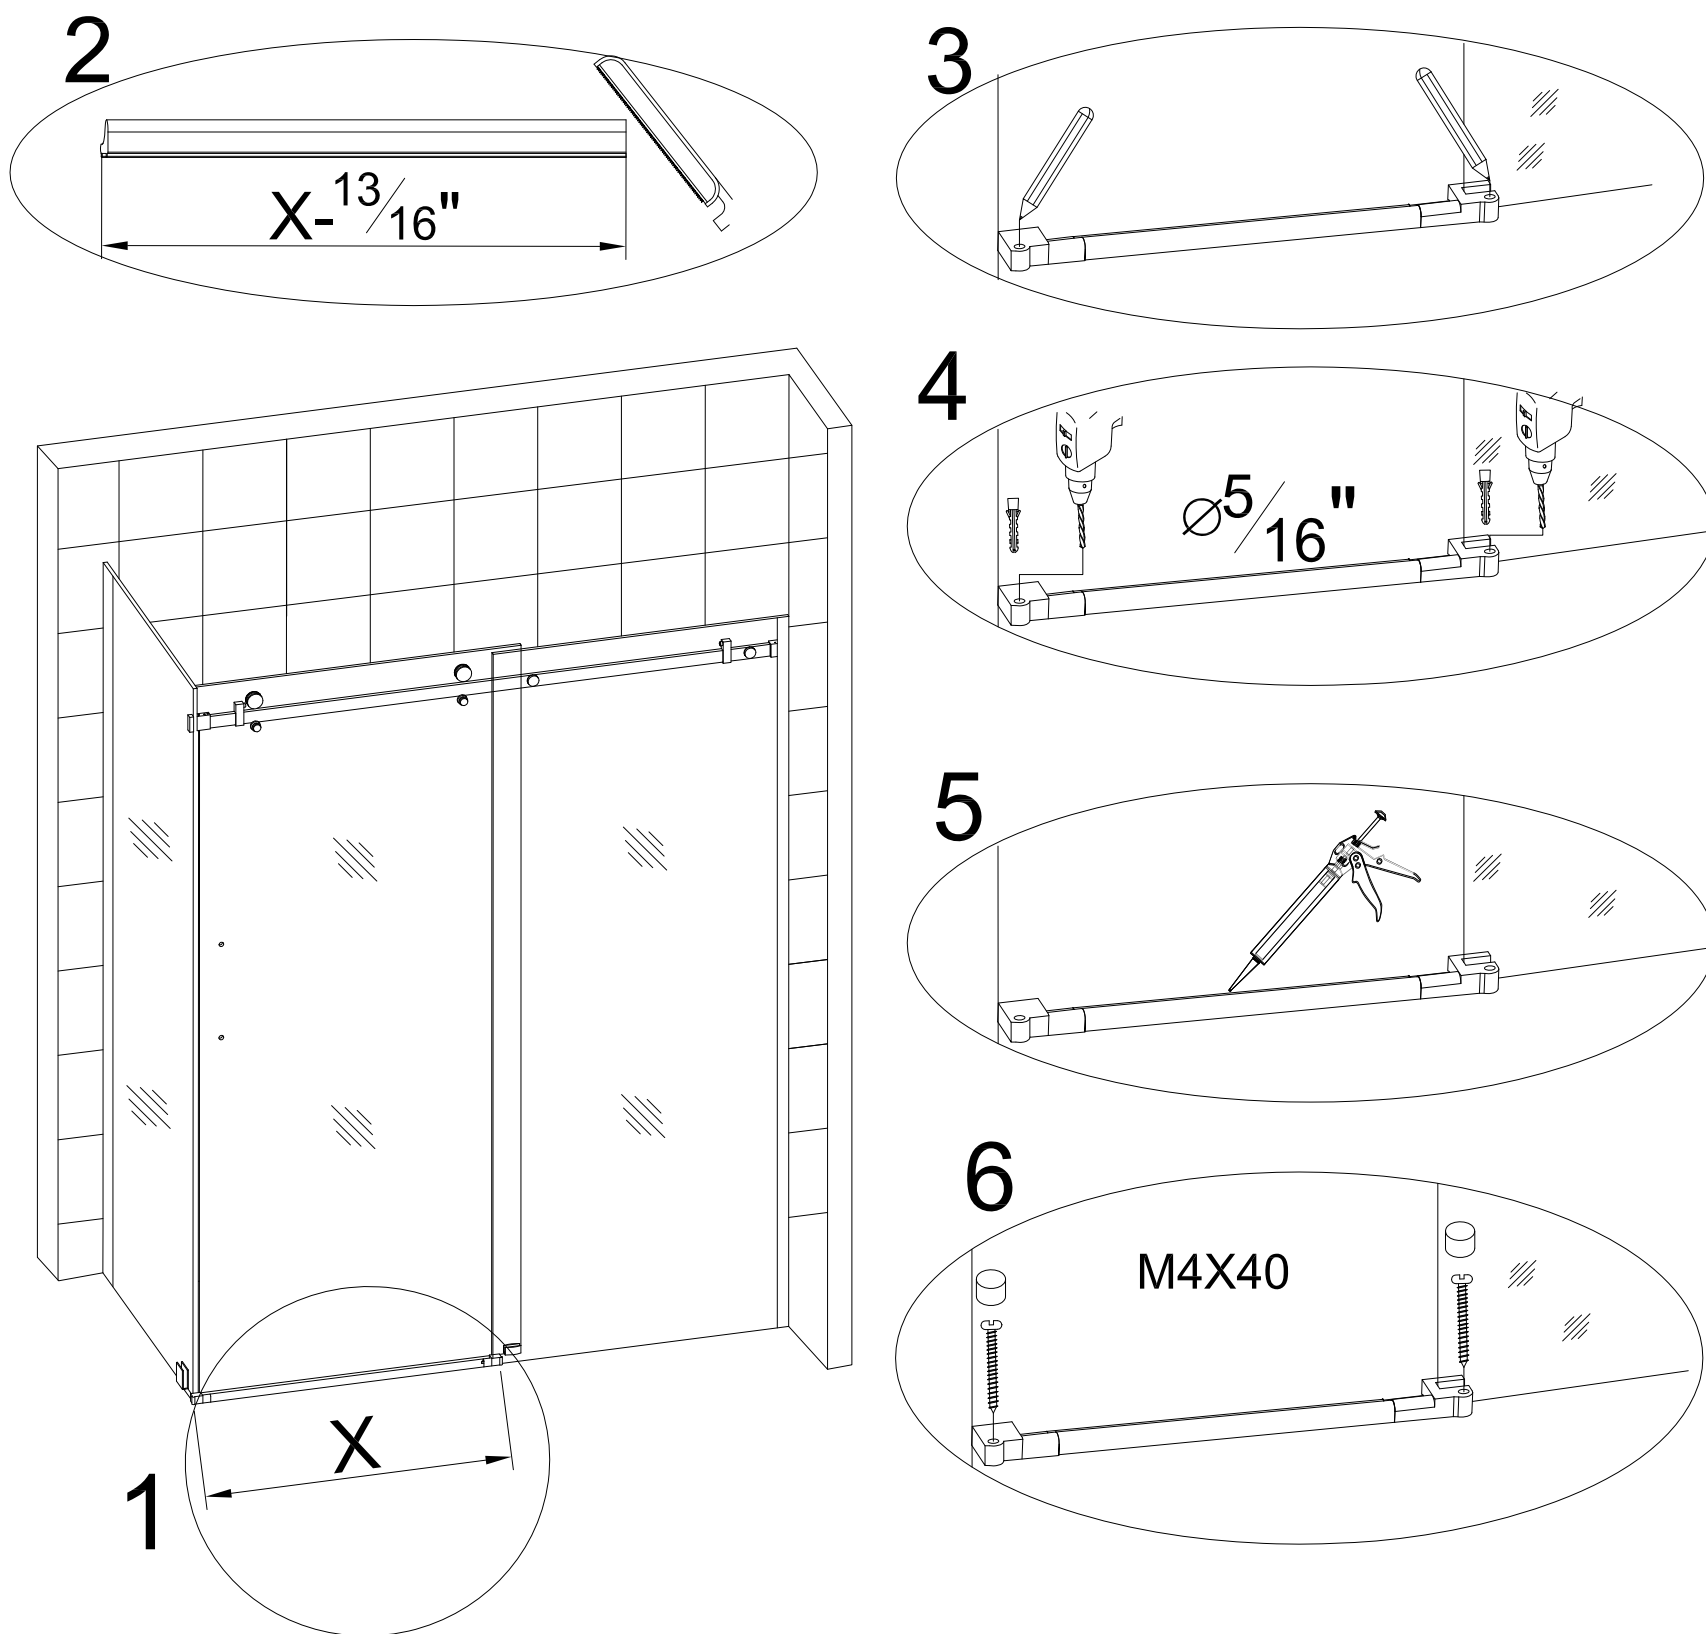

Le seuil de porte empêche l'eau de s'échapper pendant la douche. Installez-le selon ces instructions.

1. Mesurez la distance entre le verre fixe (3) et le mur de la douche. Voir la figure 1.

2. À l'aide d'une scie à métaux, coupez la barre de seuil (12) selon la distance mesurée entre le verre fixe et le mur de la douche. Retirez les arêtes vives ou bavures après la coupe de la barre de seuil (12). Voir la figure 2.

3. Positionnez la barre de seuil (12) au plancher en l'alignant dans l'ouverture de porte avec le verre fixe (3). Marquez les emplacements de fixation du capuchon d'embout de seuil (13). Voir la figure 3.


REMARQUE : si la surface risque de se fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis d'augmenter jusqu'au diamètre final.

4. À l'aide du foret approprié à la surface du plancher, percez les trous avec un foret de 5/16 po de diamètre. Installez les chevilles en plastique du sachet de vis 3 dans les trous percés. Répétez de l'autre côté. Voir la figure 4.

5. Ajoutez une petite quantité de scellant à silicone au bas de l'ensemble de la barre de seuil, puis mettez-la en place. Voir la figure 5.


6. À l'aide de la quincaillerie du sachet de vis 4, installez l'ensemble de la barre de seuil. Voir la figure 6.

Installer les joints de porte

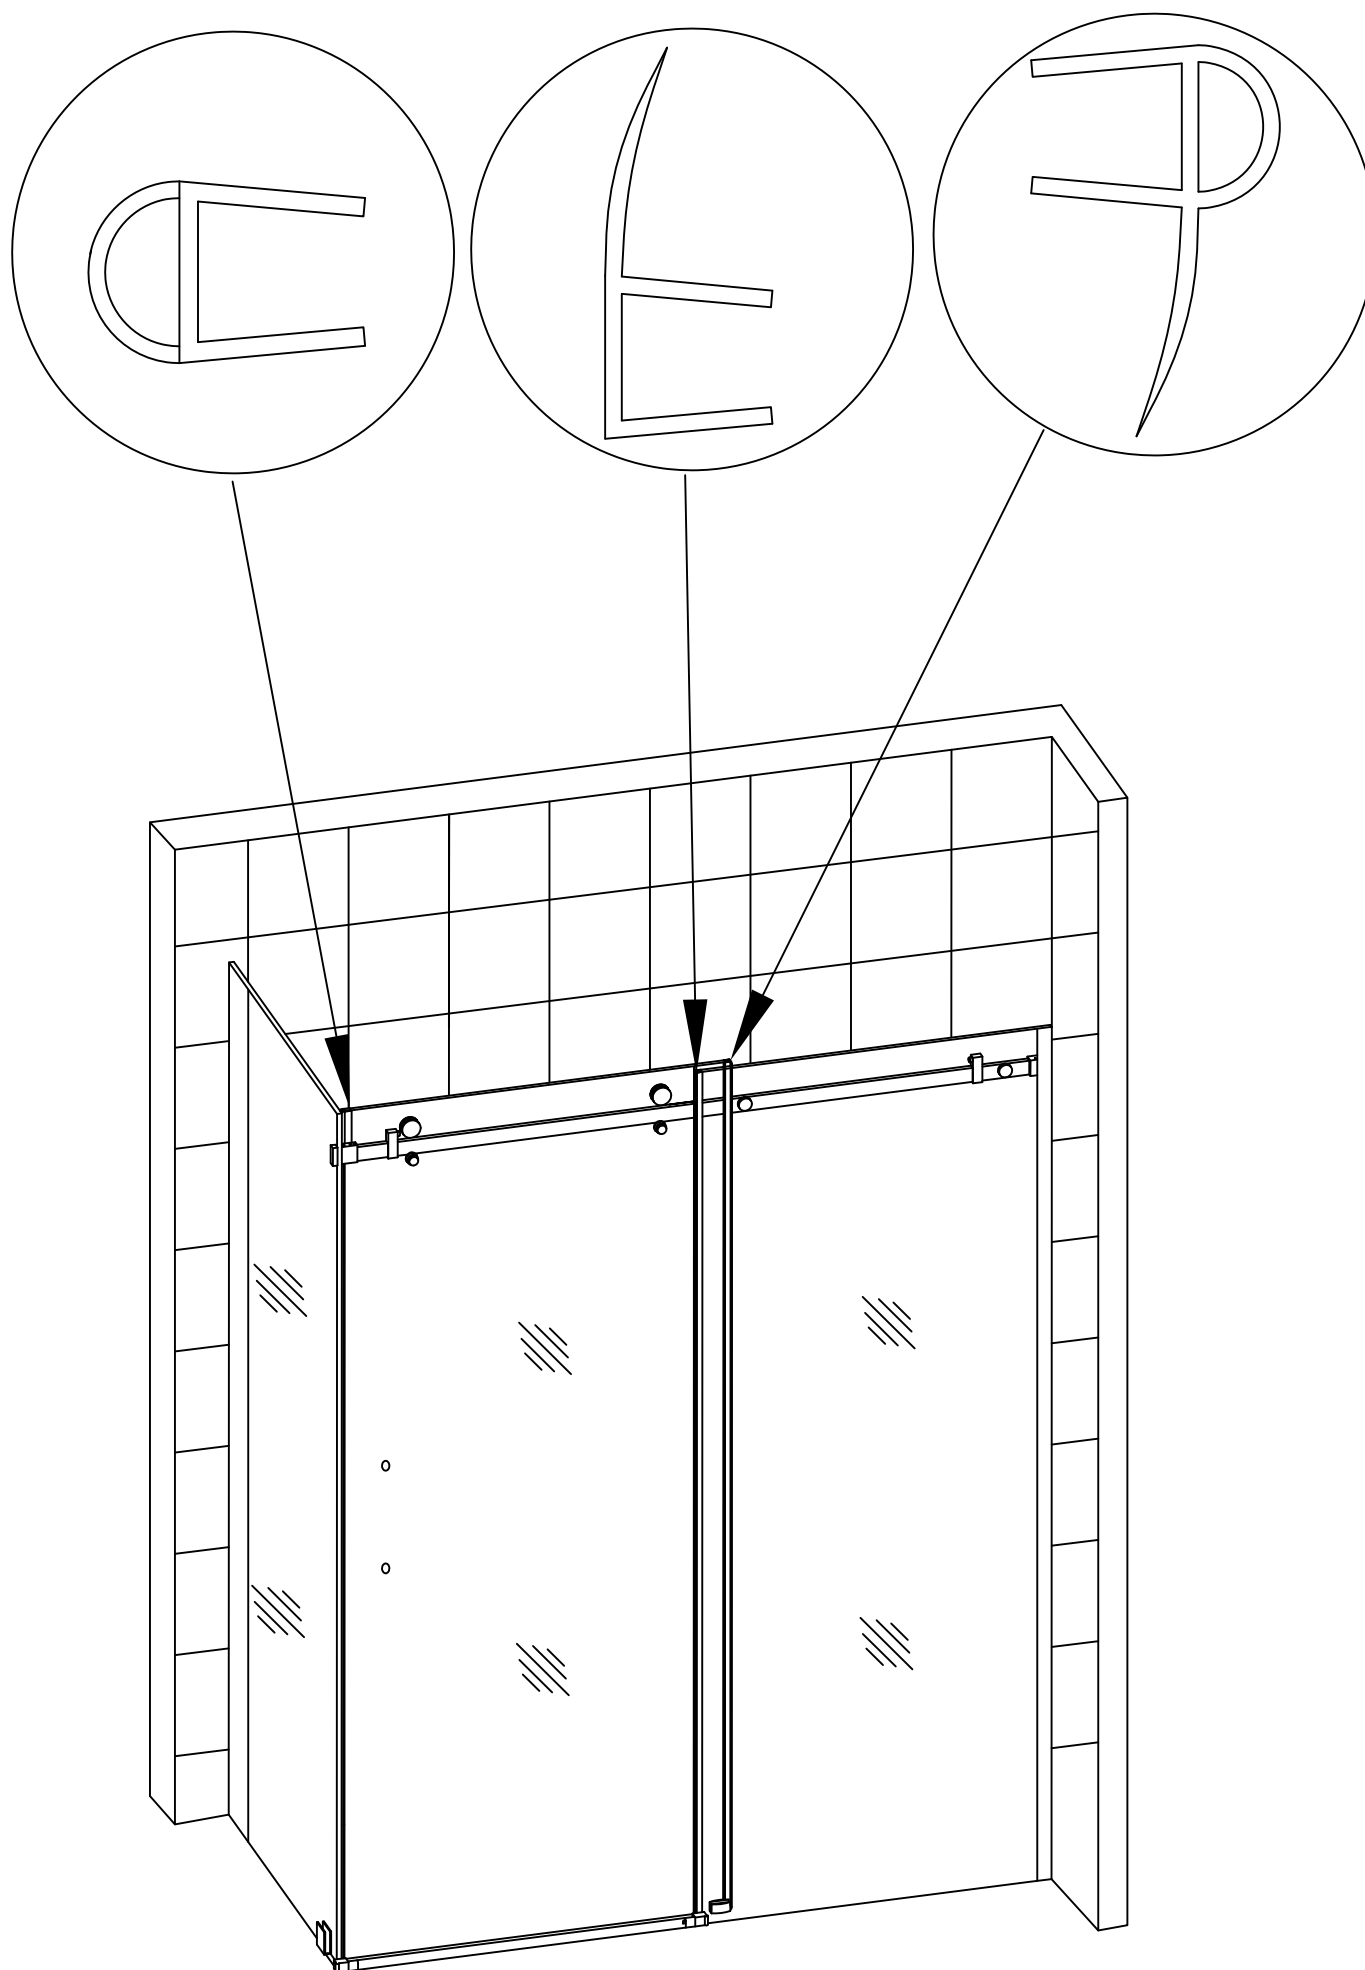


Installez les joints de porte selon le dessin.

Installer la poignée de porte

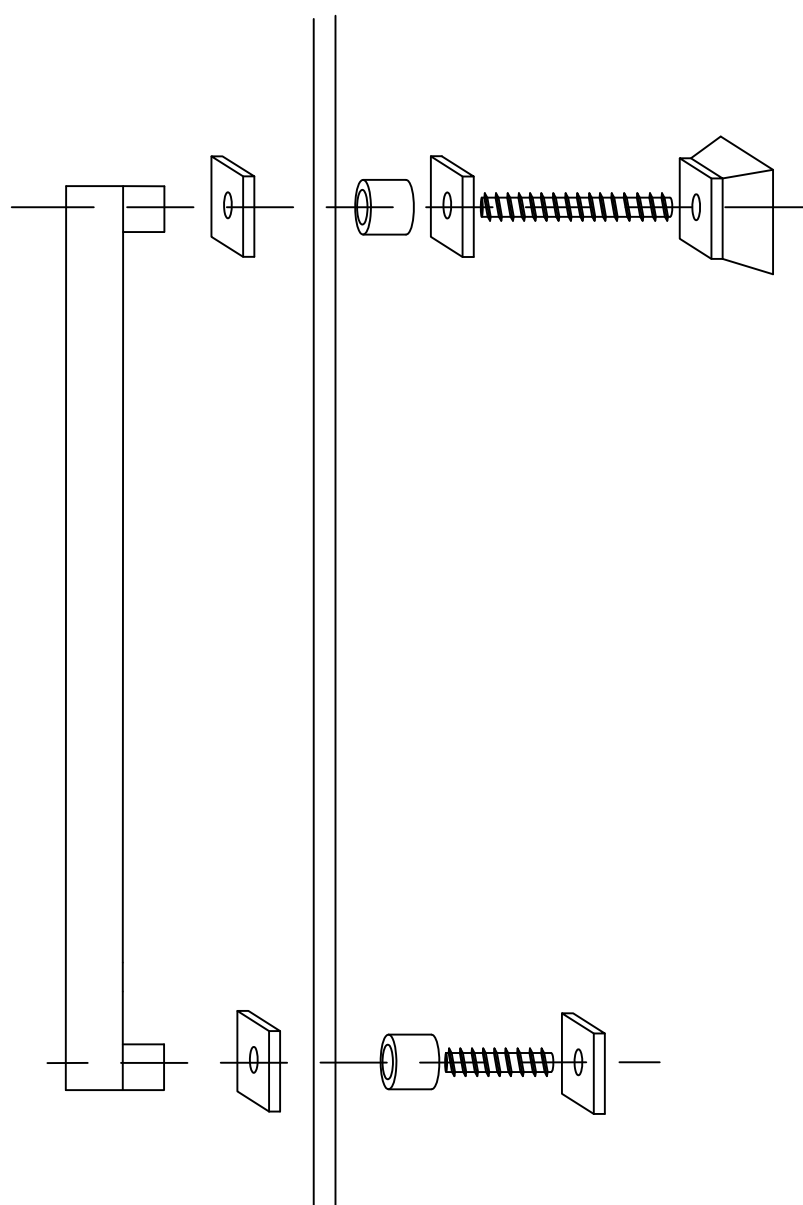

Installez la poignée de porte (16) à l'aide de la quincaillerie fournie. Suivez la séquence d'assemblage illustrée dans le dessin.

Scellement final

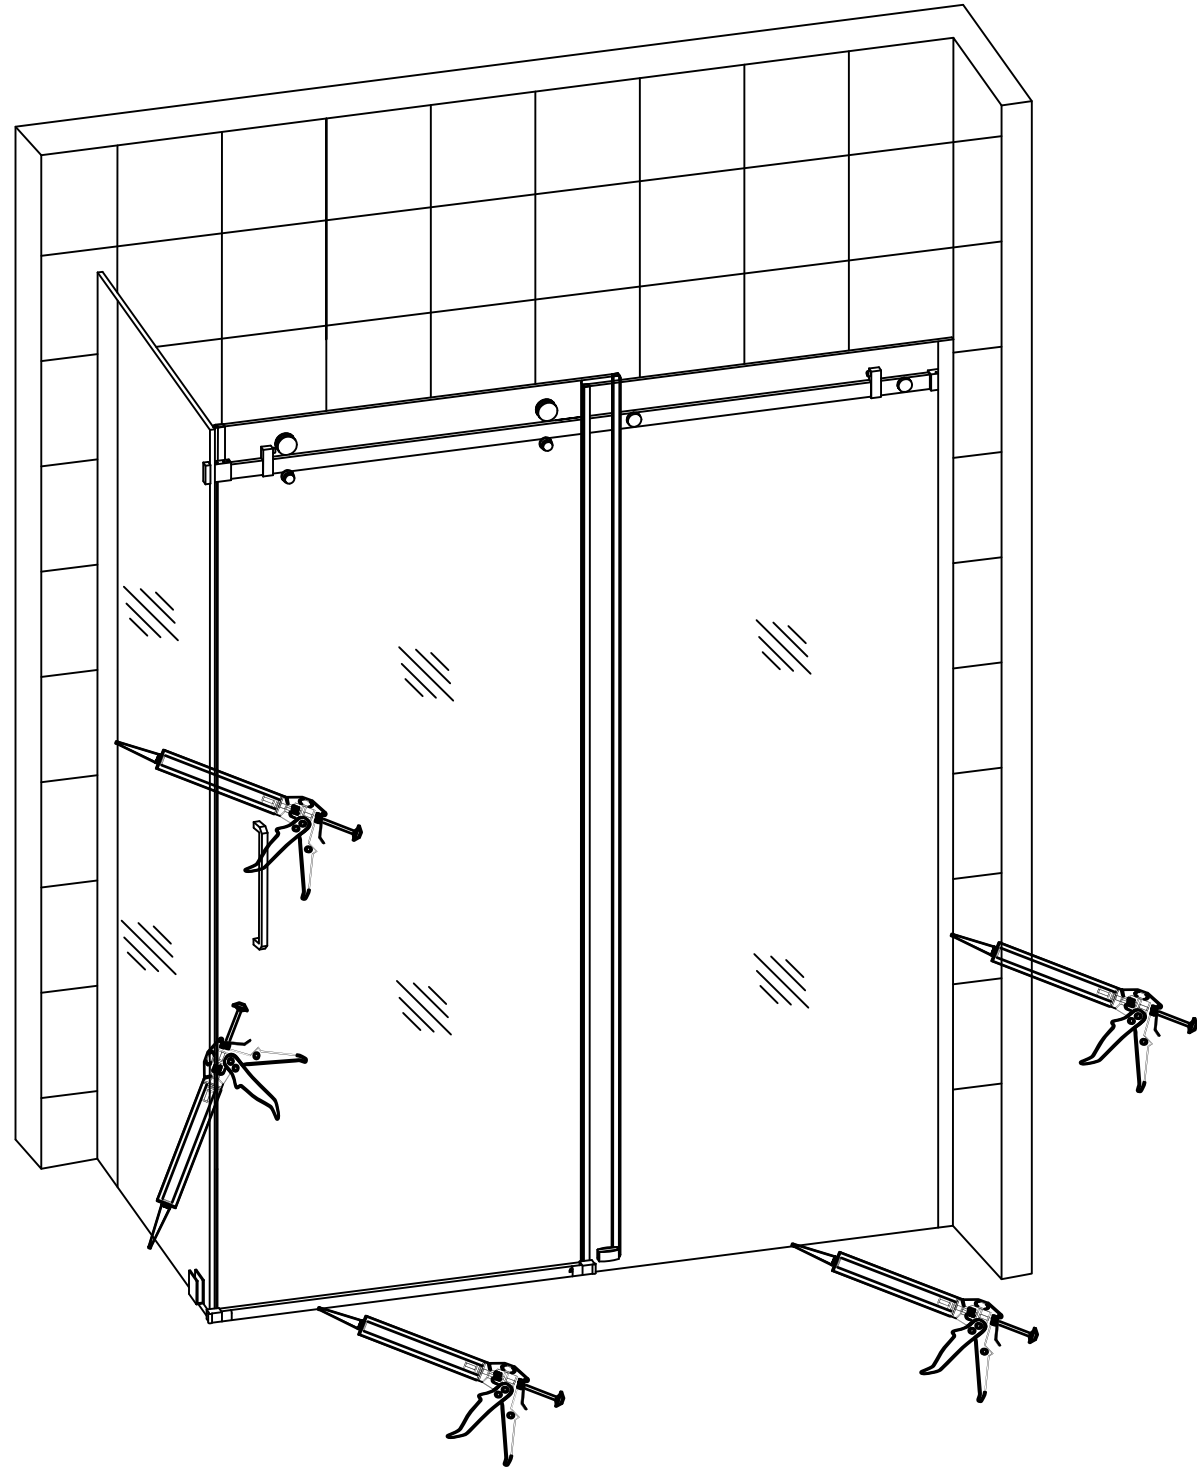

À l'aide d'un calfeutrant de silicone pour bain et cuisine, scellez le verre fixe (3) et le panneau de verre de retour (23) le long du bord inférieur sur la base de douche, et le long du bord latéral sur le mur de douche. Scellez ensuite le pourtour du séparateur de rail coulissant (9).

SERA