




MANUEL D'INSTALLATION ET GUIDE DU PROPRIÉTAIRE

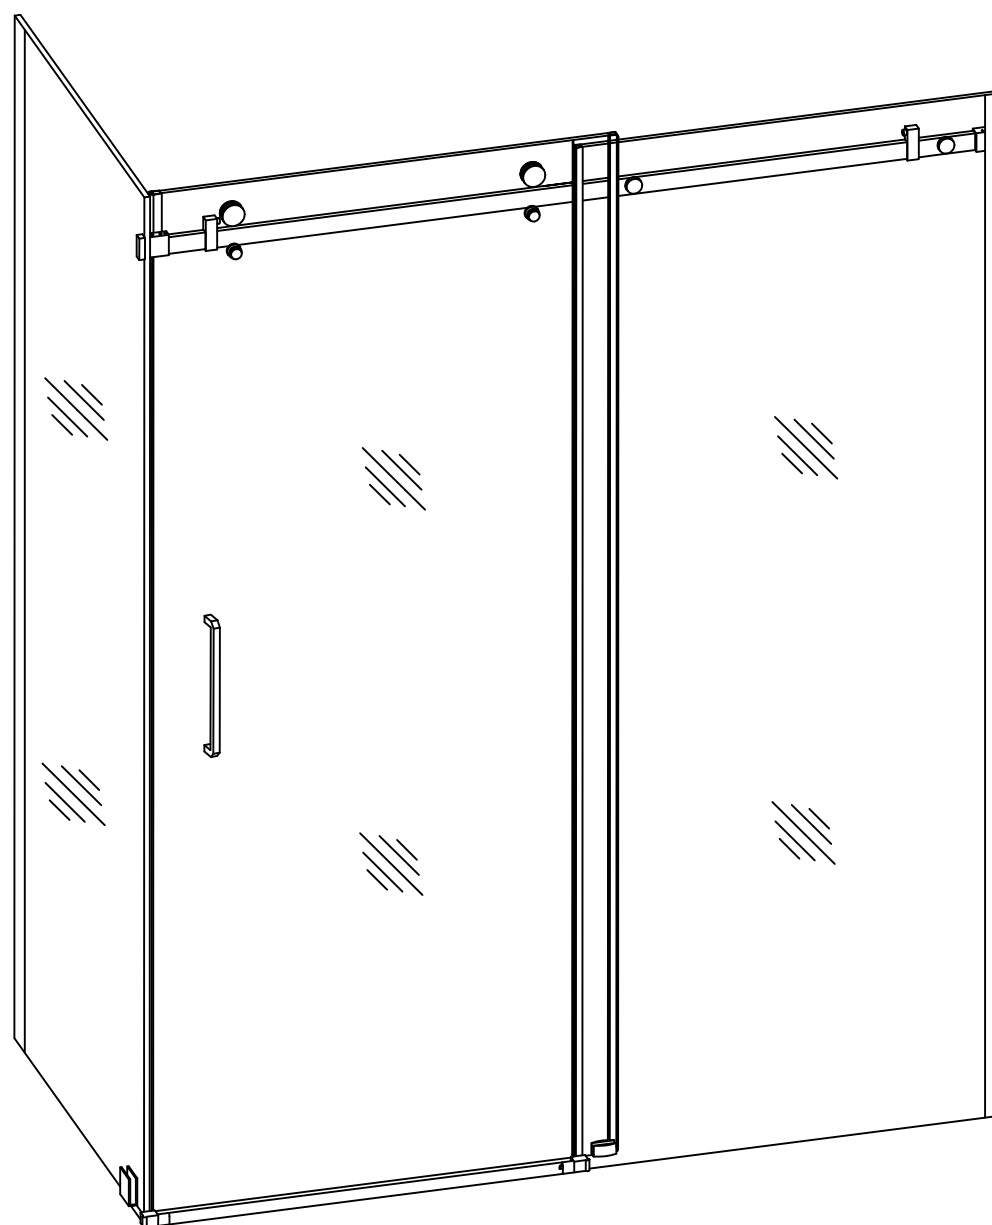

Numéro de modèle de la porte de douche : S76-3-48BL-32S-PKG

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation du produit.


Avant de commencer

Merci d'avoir acheté votre porte de douche. Nous espérons qu'elle vous procurera des années de satisfaction et de plaisir.

Veuillez lire ce manuel attentivement, car il contient des informations et des instructions sur l'installation adéquate de l'appareil. Le non-respect de certaines conditions d'installation et d'entretien pourrait annuler votre garantie.

1. Avant l'installation, inspectez les surfaces d'installation pour vous assurer qu'elles sont de niveau et qu'elles ont la solidité nécessaire pour supporter le poids important de cet ensemble de porte de douche. Cette porte de douche doit uniquement être fixée aux montants ou aux renforts en bois 2x6 préinstallés derrière le mur.
2. Cet ensemble de cabine de douche est très lourd et **DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN PLOMBIER PROFESSIONNEL LICENCIÉ**, faute de quoi la garantie sera annulée.
3. Ne pas utiliser de tampons ou de poudres abrasifs, ni d'eau de Javel, ni d'acide pour le nettoyage.






Diagramme détaillé des composants de la porte de douche

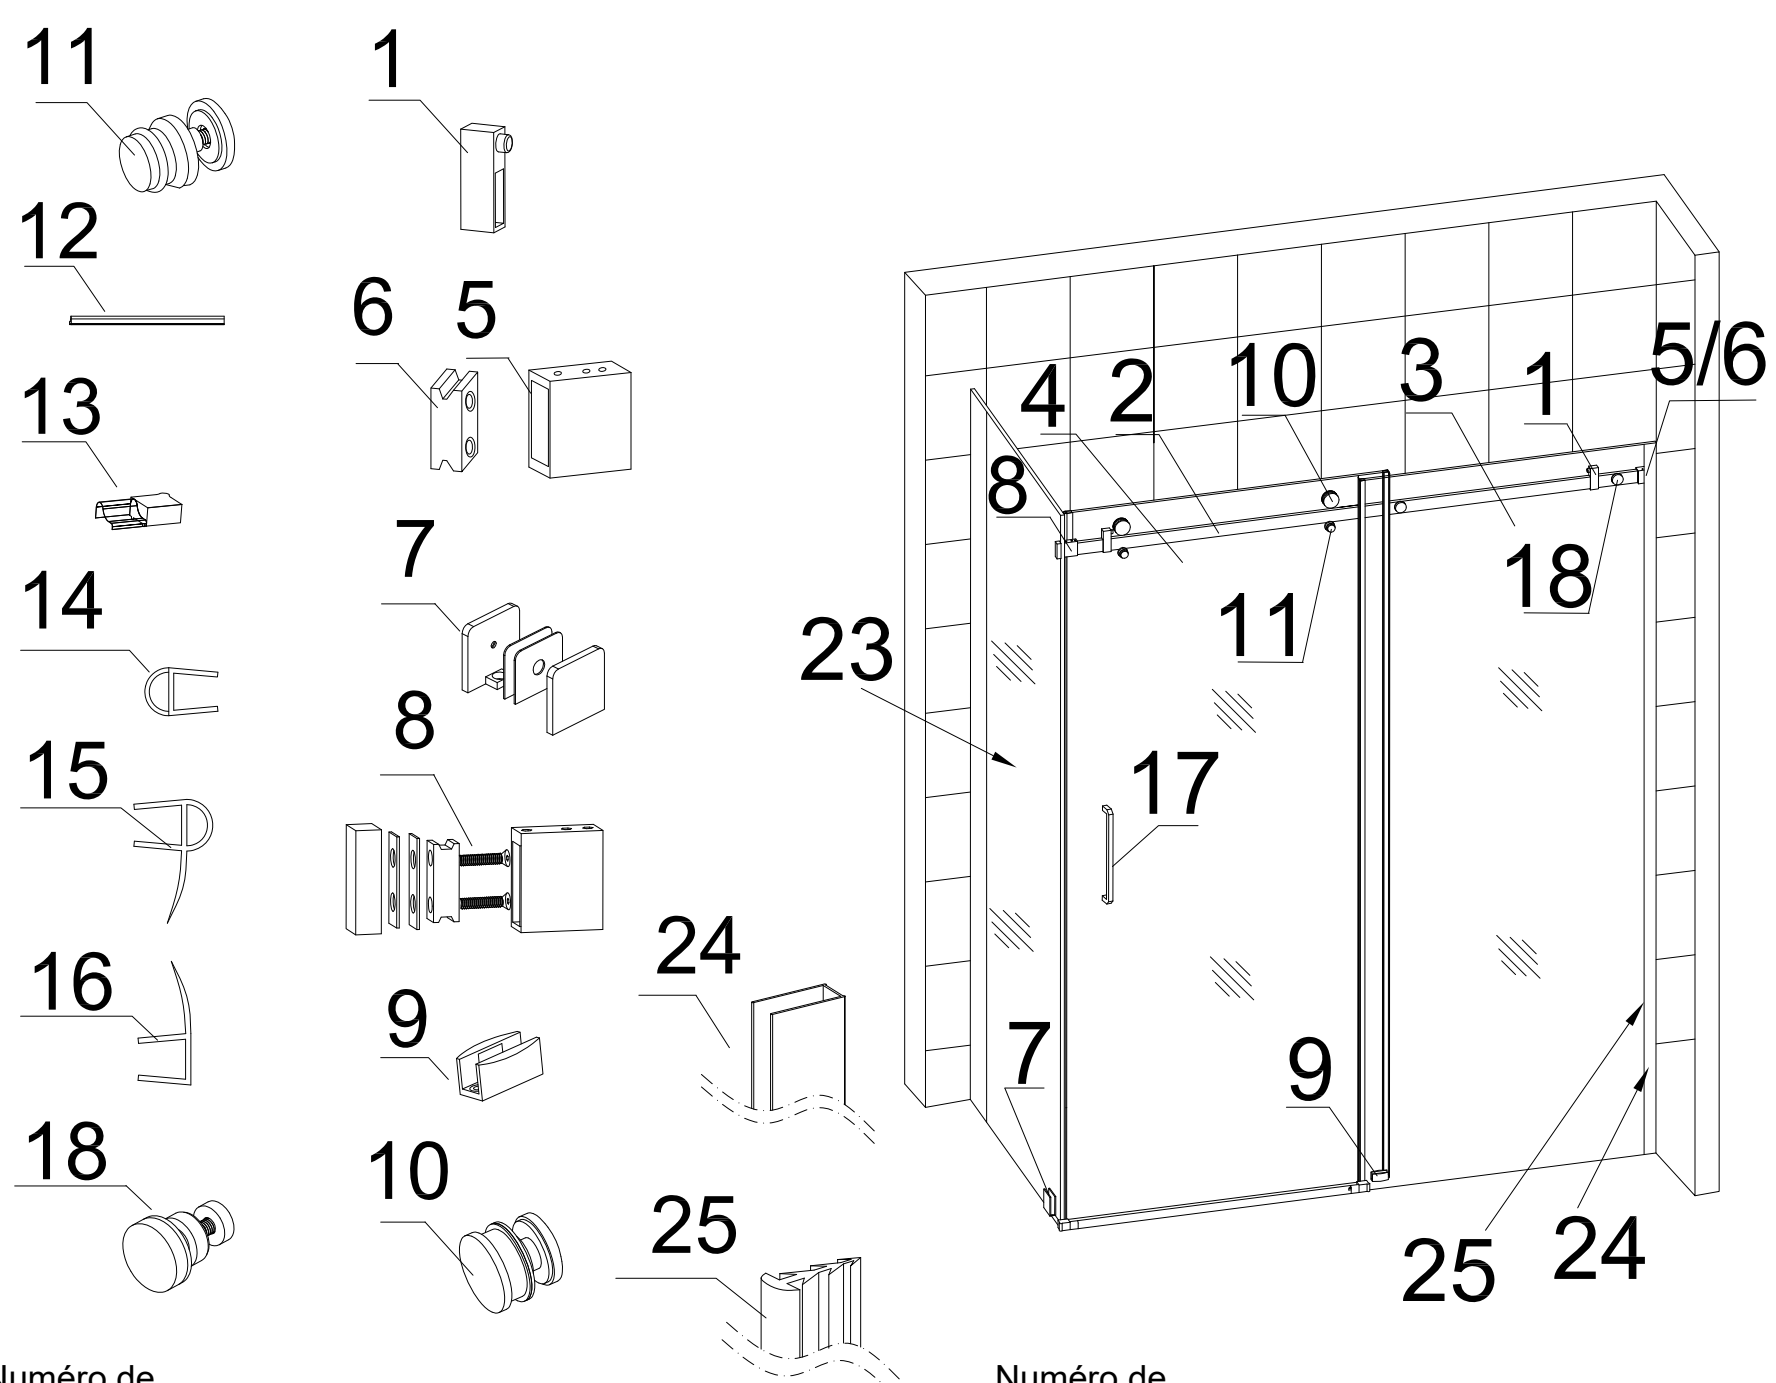


Numéro de référence	Description	QTÉ	Numéro de référence	Description	QTÉ
1	Butée de porte	2	14	Joint de porte	1
2	Rail supérieur	1	15	Joint de porte	1
3	Verre fixe	1	16	Joint de porte	1
4	Porte coulissante	1	17	Poignée de porte	1
5	Embout de rail	2	18	Ensemble de boulon pour verre fixe	2
6	Support mural	2	19	Sachet de vis 1	1
7	Pince à verre	1	20	Sachet de vis 2	1
8	Ensemble de fixation du rail	1	21	Sachet de vis 3	1
9	Séparateur de rail de la porte	1	22	Sachet de vis 4	1
10	Ensemble de roues supérieures	2	23	Panneau de verre de	1
11	Ensemble de guide à galet inférieur	2	24	Canal vertical	2
12	Seuil de porte	1	25	Joint à canal en U	2
13	Embout de seuil de porte	2			

REMARQUE IMPORTANTE : Lors du déballage, inspectez soigneusement toutes les pièces et utilisez le dessin en vue éclatée pour identifier chaque pièce dans la liste. Avant de jeter l'emballage, vérifiez qu'aucune pièce ni aucun sachet de quincaillerie n'a été oublié.

QUINCAILLERIE FOURNIE

SACHET DE VIS (1)	M4x40		5
	Cheville		5
SACHET DE VIS (2)	M4x40		2
	Cheville		2
SACHET DE VIS (3)	M4x40		2
	Cheville		2
SACHET DE VIS (4)	M4x40		4
	Cheville		4

PIÈCES FOURNIES

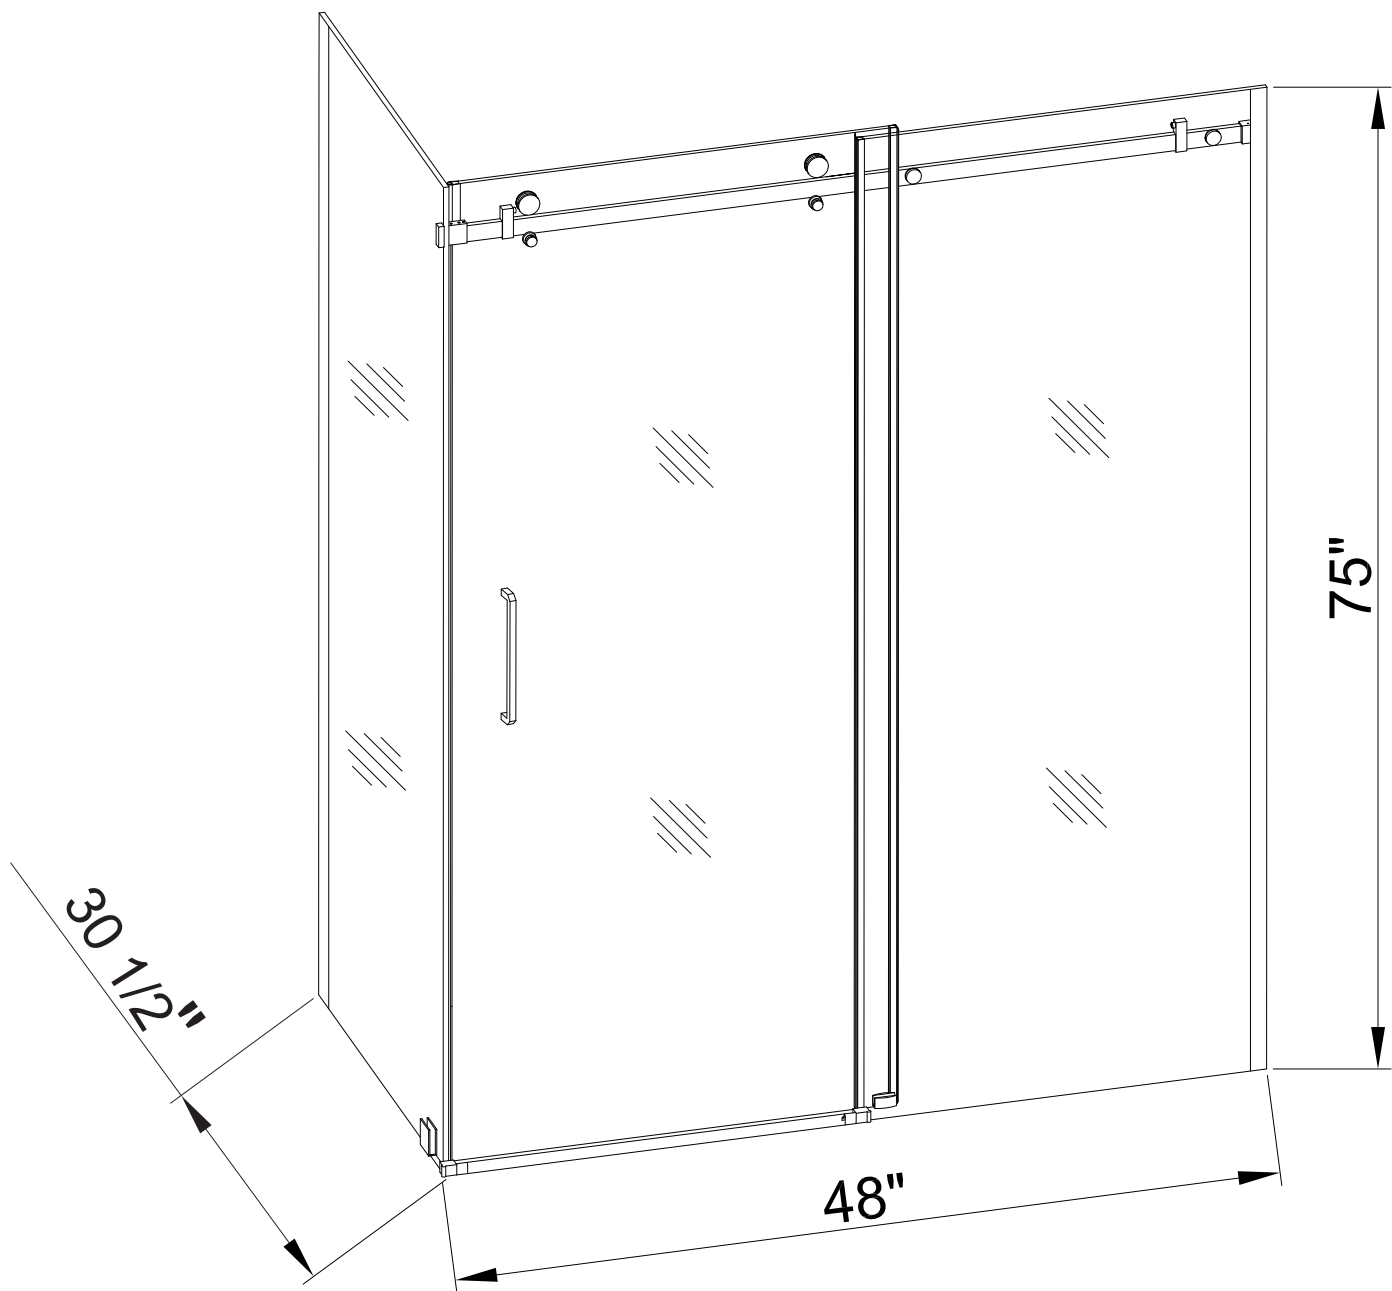


Guide d'installation


Veuillez lire et suivre les instructions et les directives d'installation de cette section. Le non-respect des instructions et des techniques d'installation recommandées pourrait endommager l'appareil ou les surfaces environnantes et affecter les réclamations sous garantie.

ATTENTION : Cet appareil requiert un assemblage. Un minimum de deux personnes est requis pour l'assemblage, car certaines sections peuvent être grandes et instables avant d'être assemblées.


Vous aurez besoin des outils suivants :

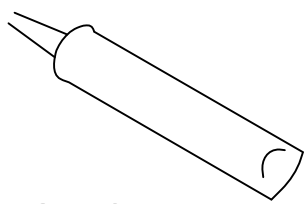


Calfeutrante

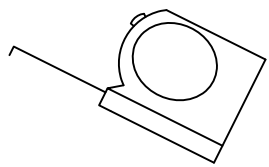


**Ruban à
mesurer**



Crayon

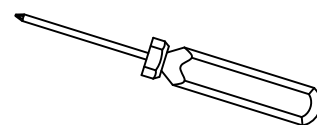


**Tournevis
cruciforme**

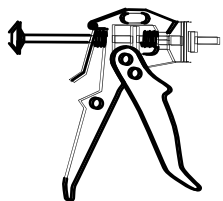


**Pistolet à
calfeutrer**




Niveau

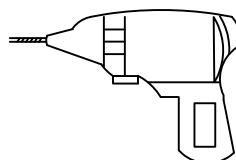


**Perceuse
électrique**

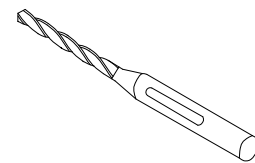


Mèche (ø 1/4 po)

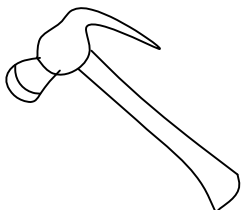

Marteau

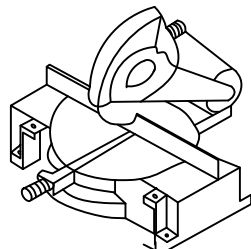

**Scie à onglet ou scie à
métaux**




Repérez la boîte d'accessoires et retirez les sachets de vis et de quincaillerie individuels. Disposez-les dans l'ordre séquentiel pour faciliter la suite de l'installation.

Inversion du sens d'ouverture de la porte


Cette porte de douche est réversible pour une installation à gauche ou à droite. Les dessins ci-dessous illustrent une installation à gauche, où la porte s'ouvre de gauche à droite.

Notez l'emplacement du panneau de verre fixe pour cette installation à gauche.


INSTALLATION À GAUCHE

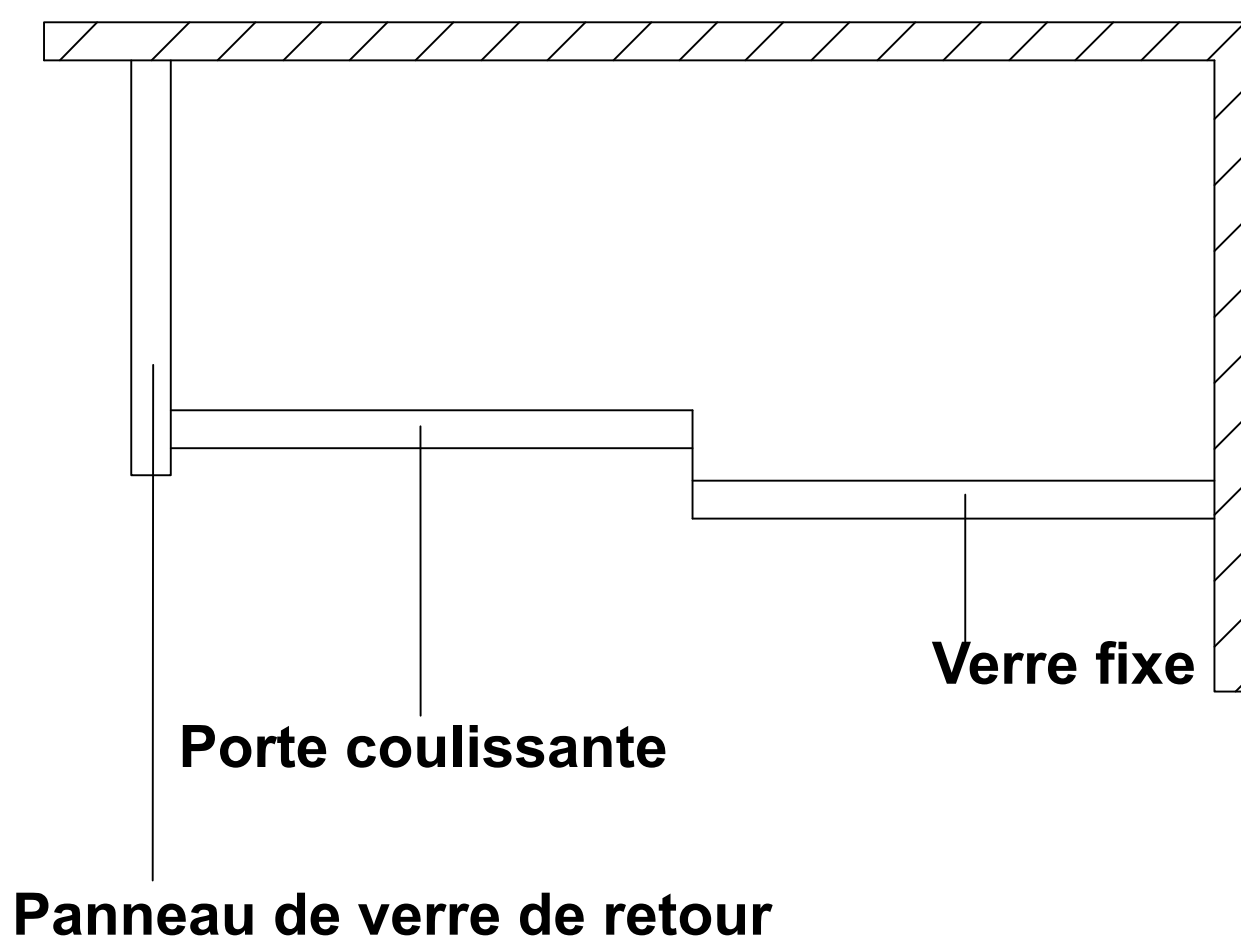

Panneau de verre de retour

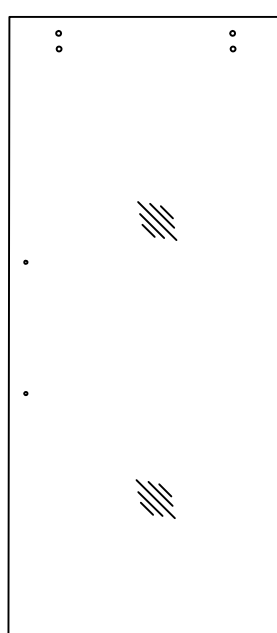


Porte coulissante

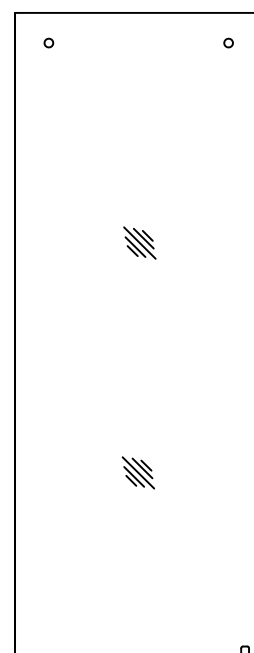

Verre fixe

Si vous souhaitez installer la porte à droite, inversez l'installation du rail supérieur de sorte que le verre fixe (3) se retrouve à gauche lors de l'installation.


Mesurer la distance

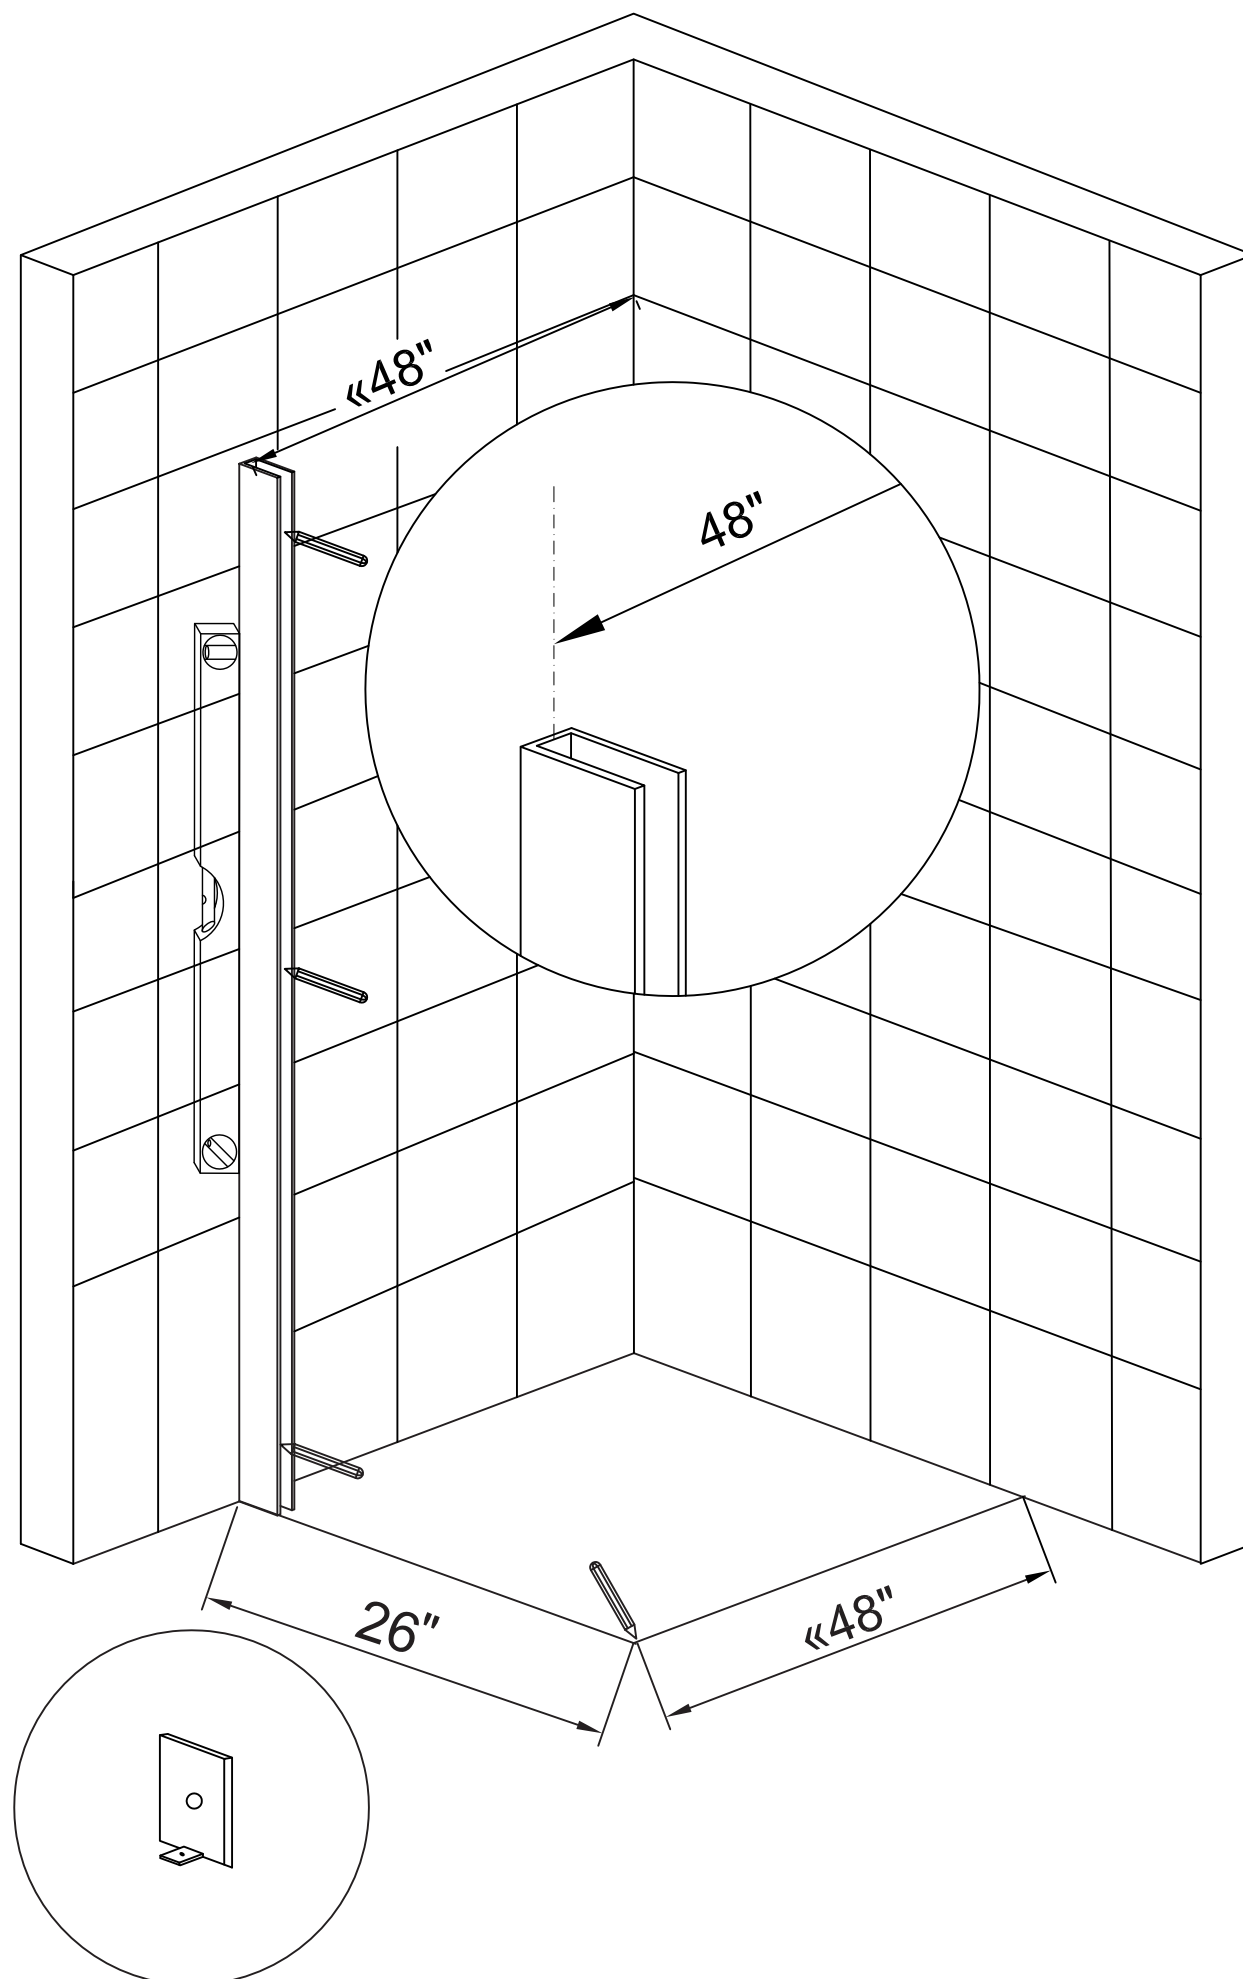

Installez tous les matériaux de revêtement mural avant de poser les pinces à verre et le panneau de verre de retour. Cela inclut tous les panneaux résistants à l'humidité, les carreaux, la pierre ou tout autre revêtement mural.

Référez-vous au dessin ci-dessus et mesurez, puis marquez le mur et le plancher de la douche pour les emplacements de perçage afin de fixer les pinces à verre et le canal vertical (25).

Installation du canal vertical et des pinces à verre

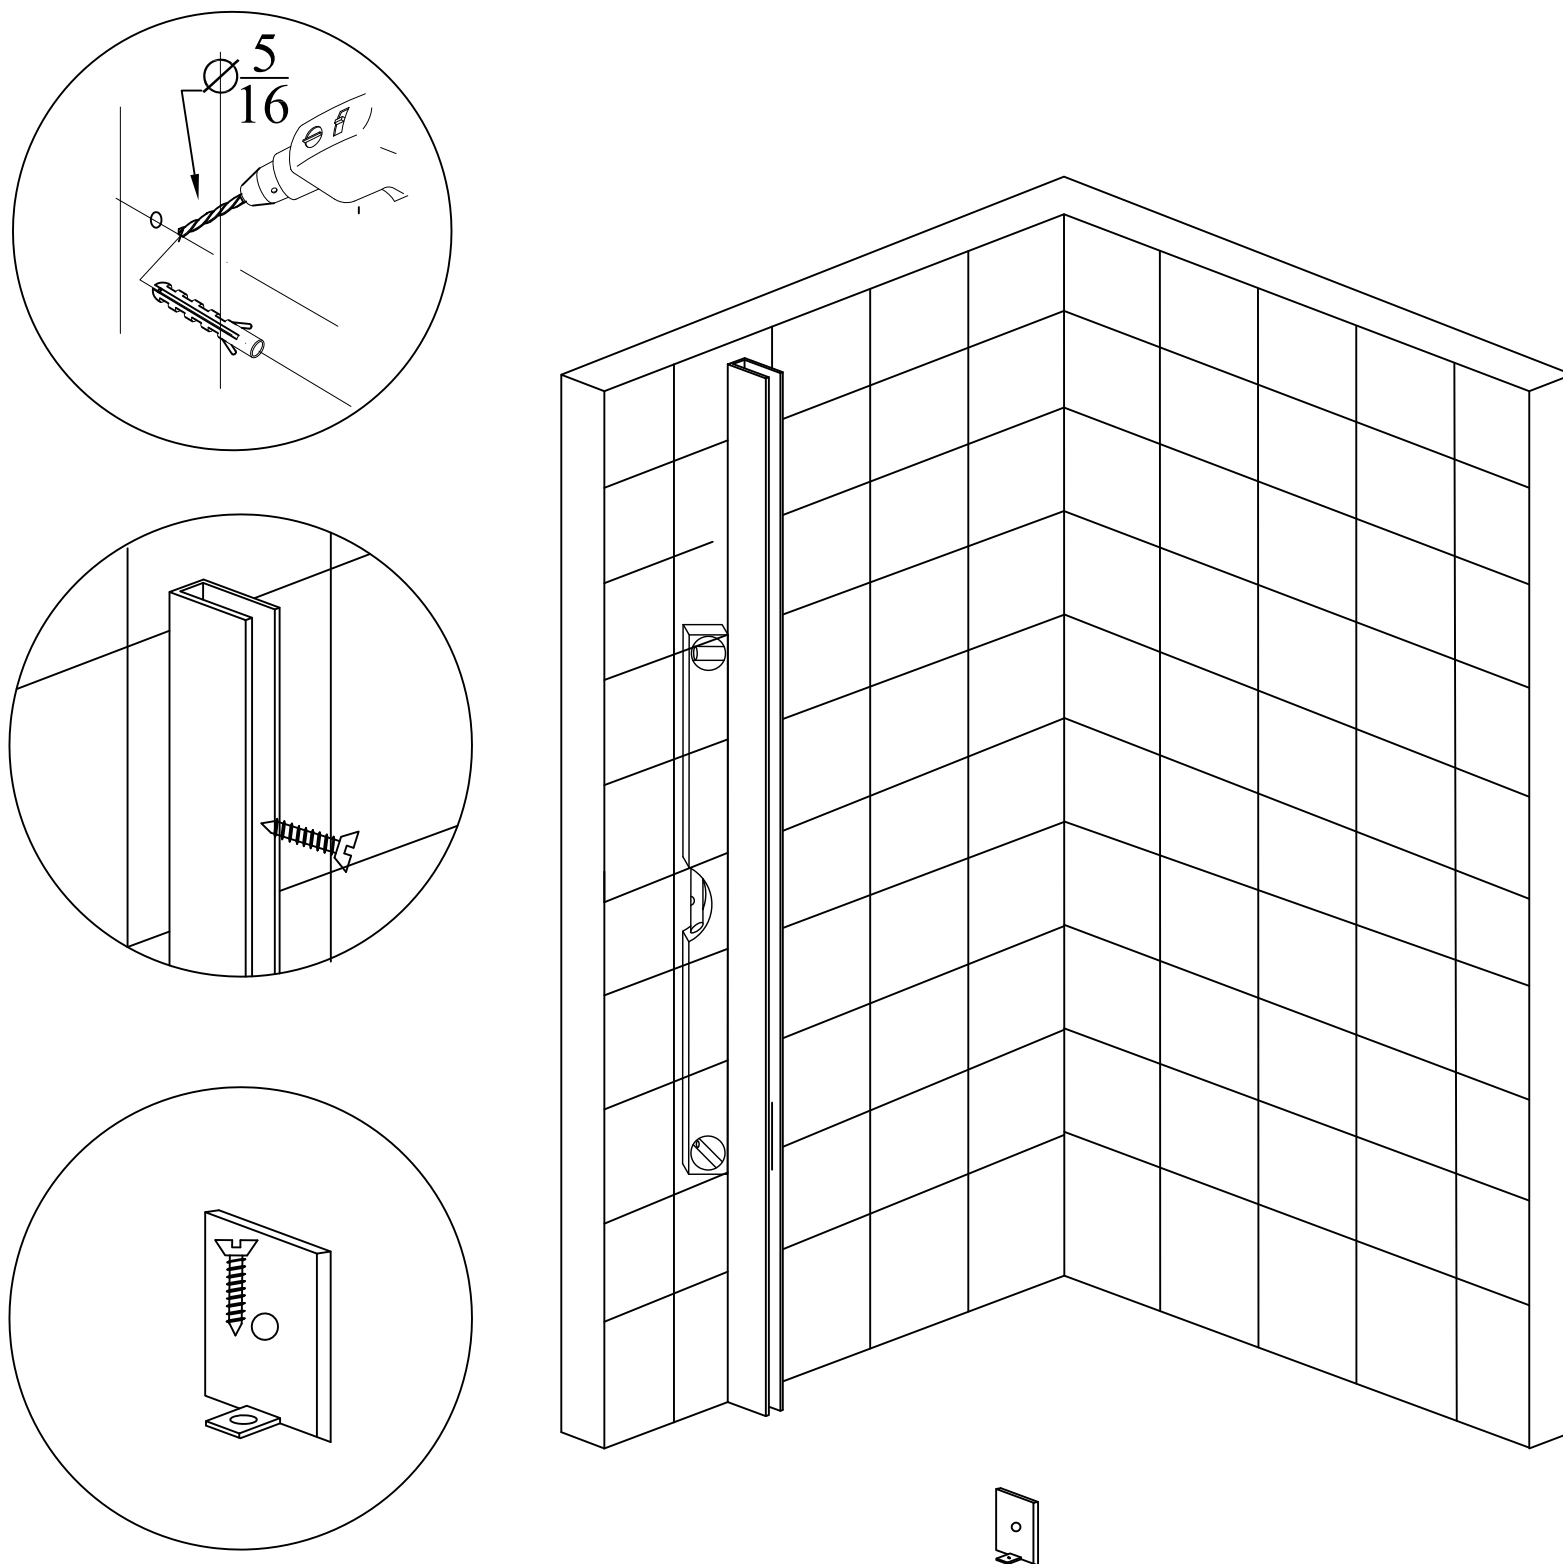


À l'aide de la mèche appropriée pour votre surface murale et de plancher, percez chaque emplacement avec une mèche de 5/16 po de diamètre. Insérez les chevilles murales en plastique fournies dans les trous percés.

REMARQUE : Si votre surface est sujette aux fissures ou à l'écaillage, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec une mèche plus petite, puis de passer à la taille finale.

À l'aide du sachet de vis (4), fixez le canal vertical (24) au mur et les pinces à verre (7) au plancher de la douche à l'aide de vis M4x40.

Installation du panneau de verre de retour

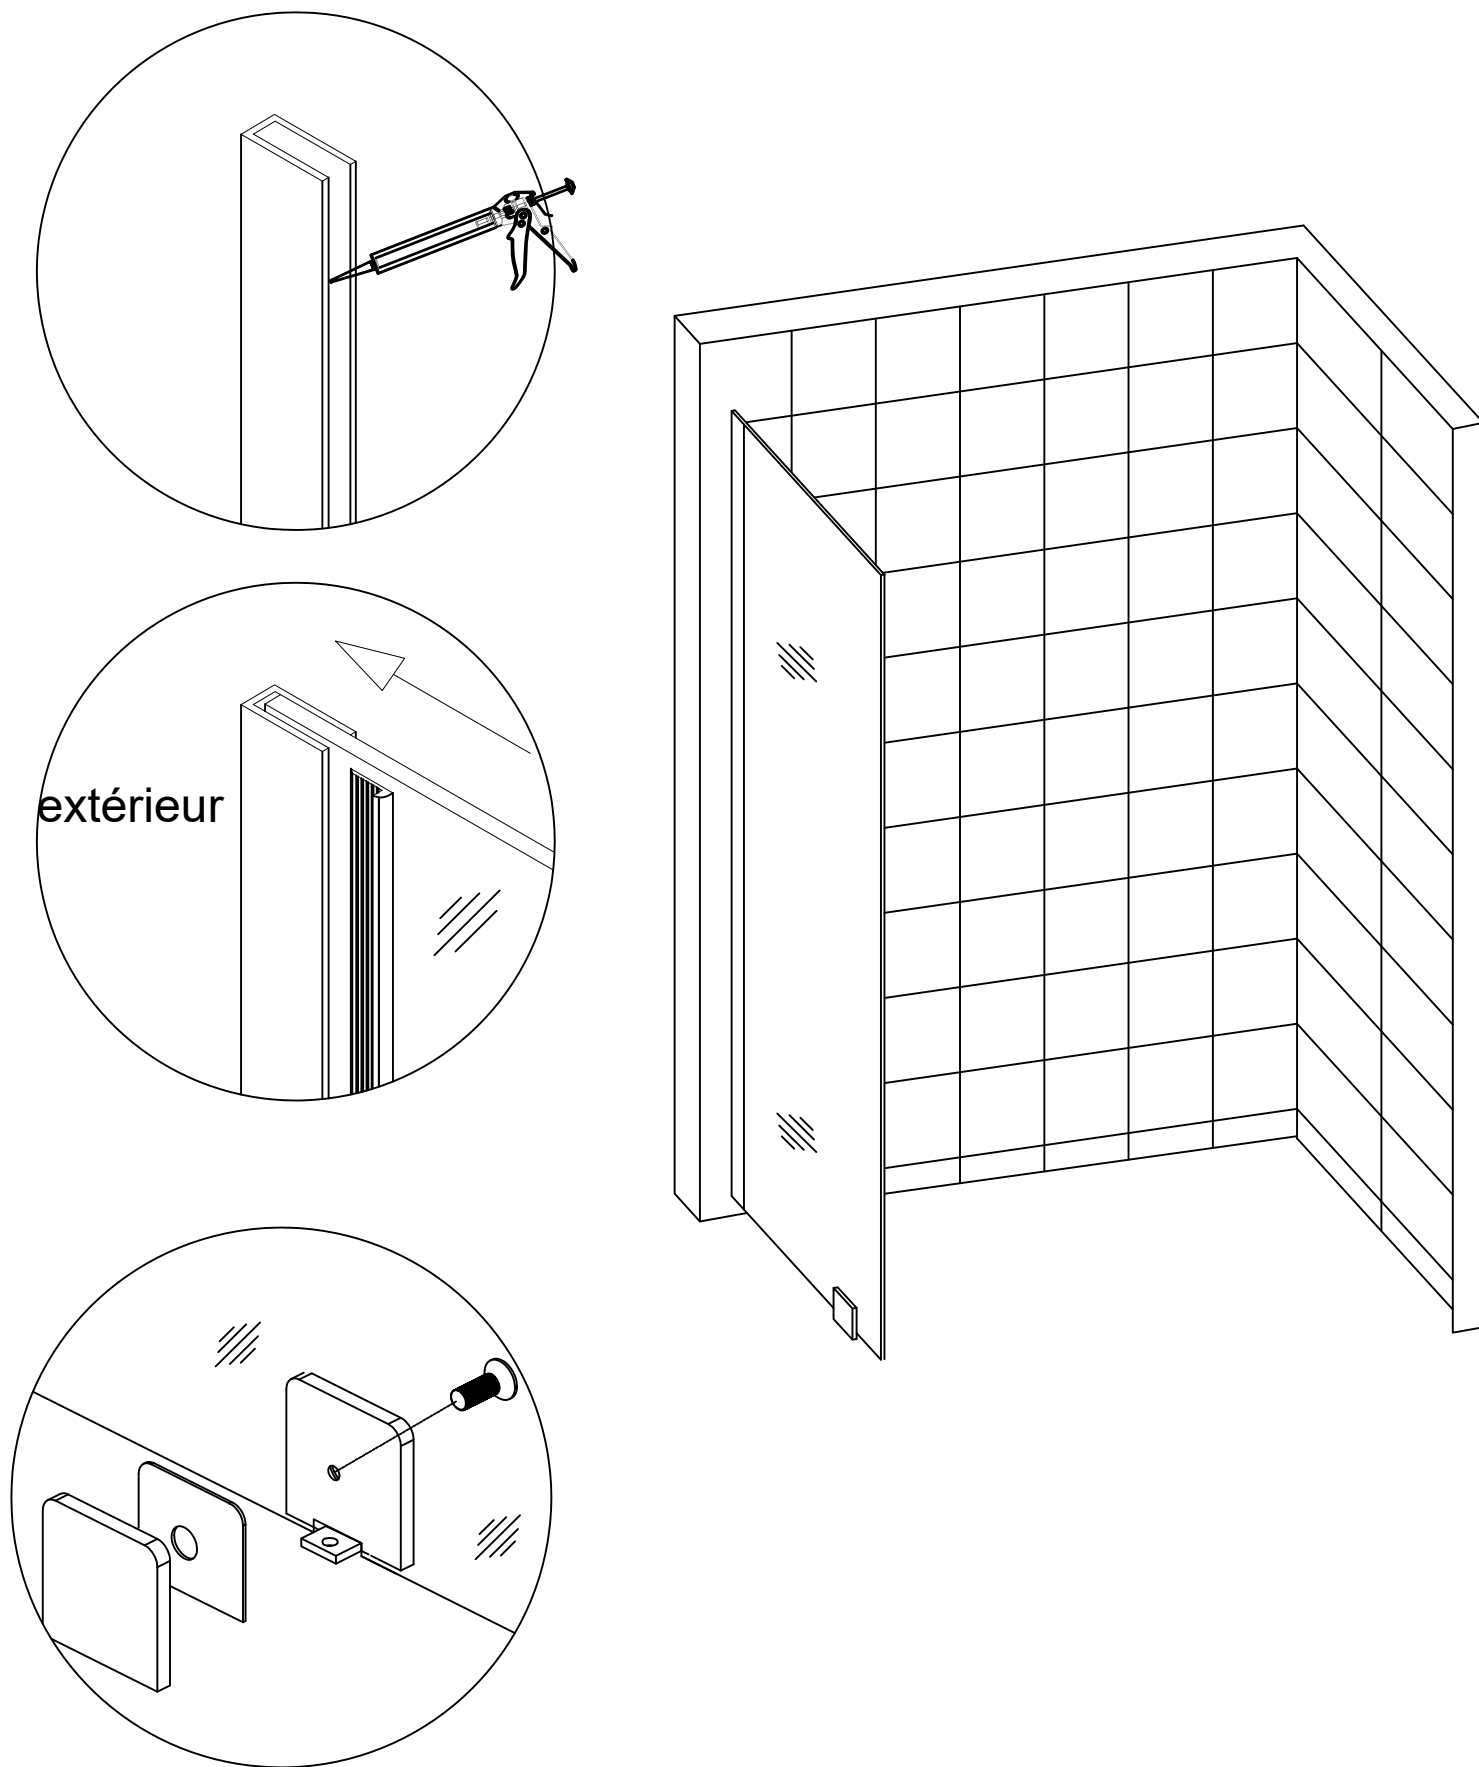


Vérifiez l'aplomb et le niveau, puis appliquez un mince cordon soigné de silicone transparent 100% à l'intérieur du bas du canal vertical (24).


Installez le panneau de verre de retour (23) dans le canal vertical (24) et la pince à verre (7).

Installez le joint à canal en U (25) sur le panneau de verre de retour (23).

Installation de la porte de douche

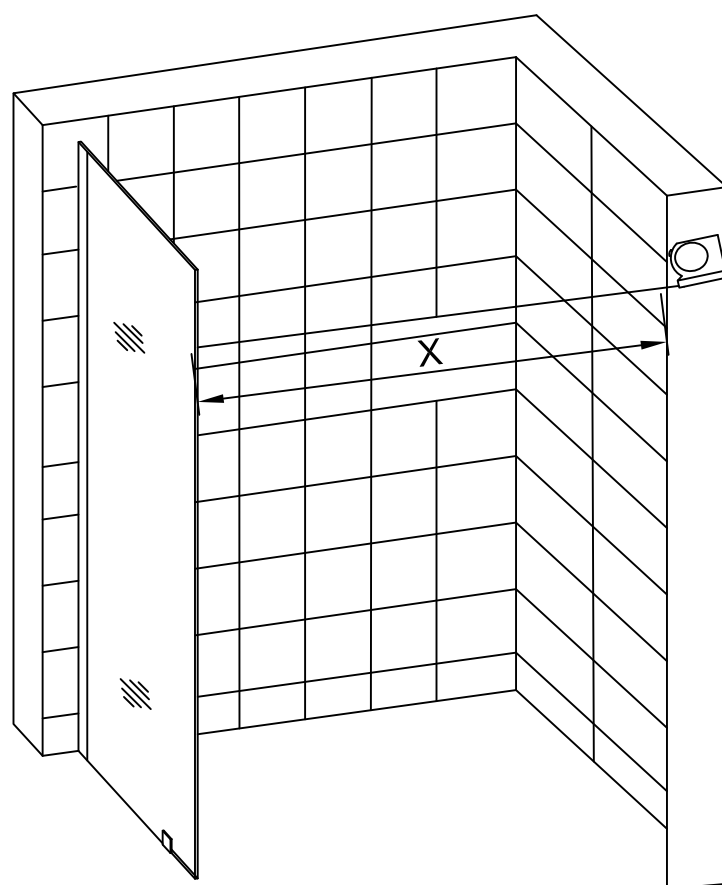

1. Installez tous les matériaux de revêtement mural avant de mesurer la largeur de l'ouverture. Cela inclut tous les panneaux résistants à l'humidité, les carreaux, la pierre ou tout autre revêtement mural.
2. Mesurez la largeur de l'ouverture de la douche en haut, entre les 2 murs. Cette mesure correspond à la dimension « X ».

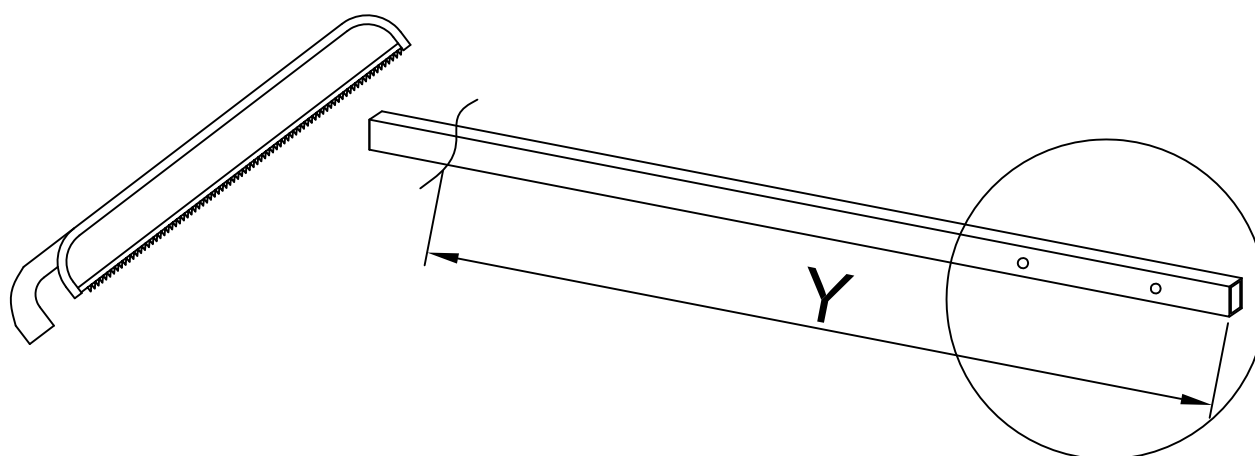

L'équation suivante permet de déterminer la longueur à couper sur le rail pour qu'il s'adapte à l'ouverture de la douche.

$$Y = X - 1"$$


3. Mesurez la distance « Y » à partir de l'extrémité du rail supérieur (2) avec les trous de fixation et marquez le rail.
4. À l'aide d'une scie à métaux ou d'une scie sauteuse, coupez le rail supérieur (2) à la marque. Retirez soigneusement les bavures ou les arêtes vives restantes sur le rail supérieur (2) après la coupe.

Marquer l'emplacement du rail supérieur

ATTENTION : Un minimum de deux personnes est requis pour les prochaines étapes d'assemblage.

Pré-assemblez le rail supérieur sur le verre fixe afin de repérer les points de fixation sur le mur par rapport à l'emplacement souhaité.

Du ruban-cache dans la zone générale de l'installation finale facilitera le marquage du mur et du plancher.

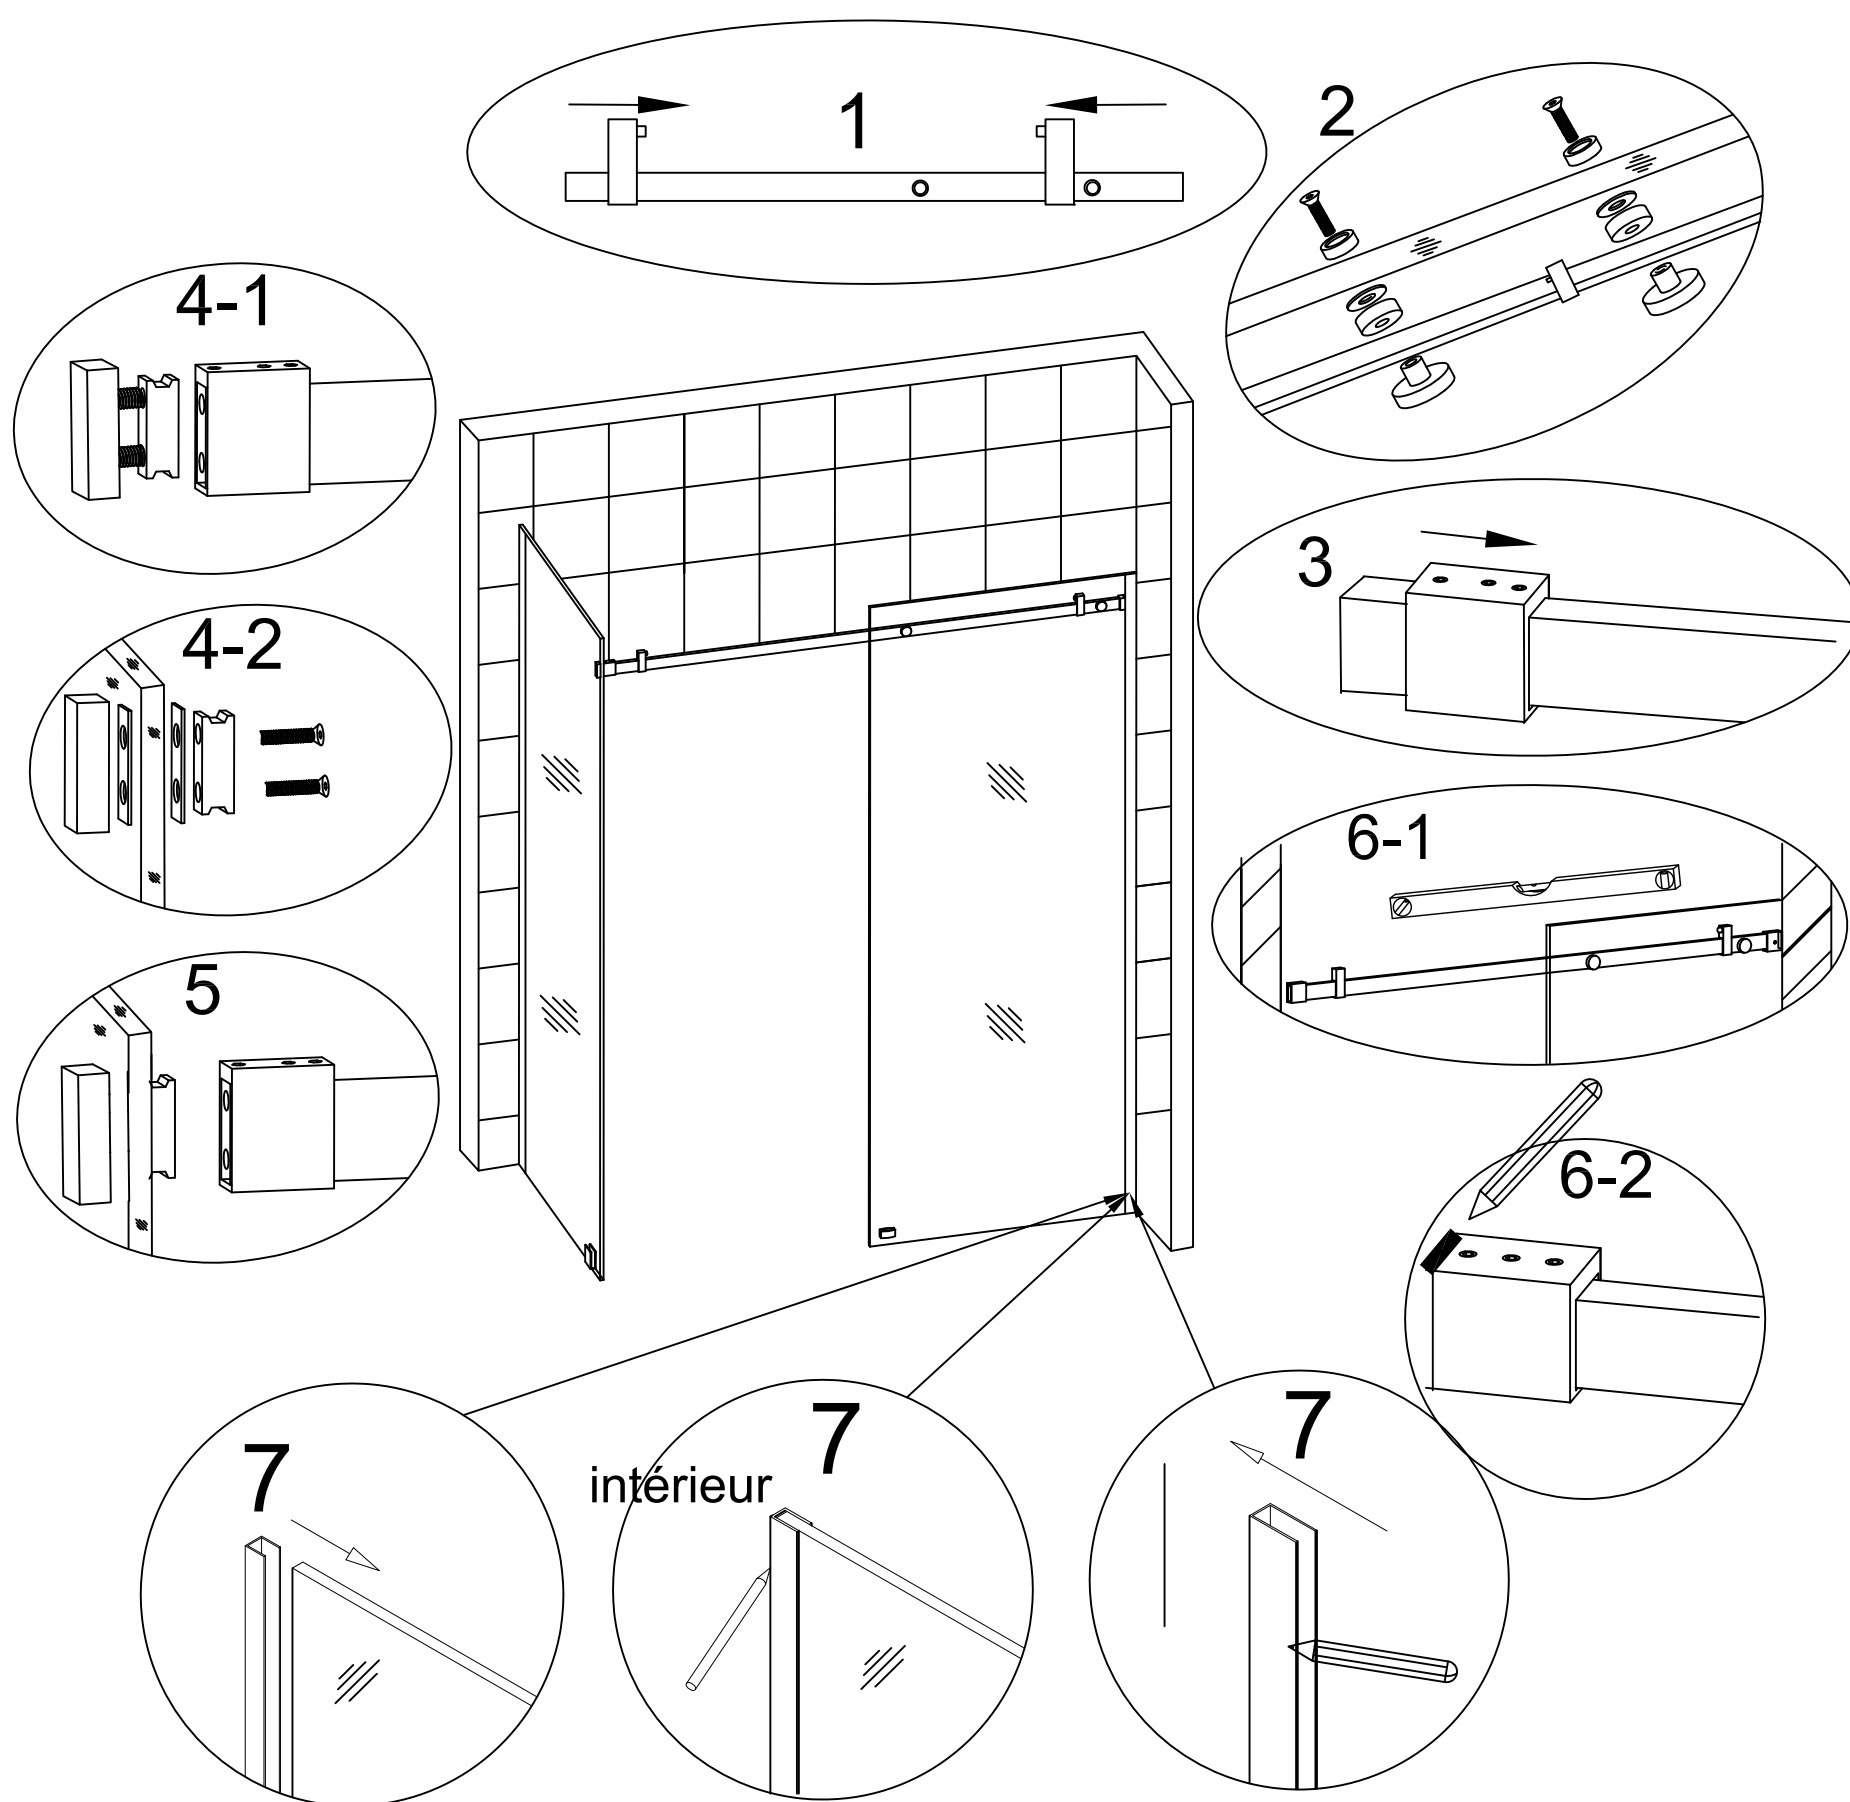

1. Faites glisser les butées de porte (1) à chaque extrémité du rail supérieur (2). Les amortisseurs des butées de porte (1) doivent être orientés vers l'intérieur et se trouver en haut pour l'installation finale.

2. Assemblez le rail supérieur (2) sur le verre fixe (3) en suivant la séquence d'assemblage illustrée à la figure 2. Notez que la butée de porte (1) est positionnée entre la quincaillerie d'assemblage du verre fixe. Le rail supérieur (2) est fixé à l'intérieur du verre fixe (3). Installez les deux embouts de rail sur le rail.

3. Desserrez la vis de blocage des embouts de rail (5) et retirez les supports muraux (6) des embouts de rail (5). Faites ensuite glisser les embouts de rail (5) à chaque extrémité du rail supérieur (2).

4. Repérez l'ensemble de fixation du rail (8) et retirez le raccord en laiton et les pièces du connecteur de verre du manchon métallique. Desserrez les vis de blocage du manchon métallique et faites-le glisser sur l'extrémité du rail supérieur (2), en vous assurant que l'extrémité filetée du manchon est orientée vers l'extrémité du rail supérieur. Serrez légèrement les vis de blocage du manchon métallique pour le maintenir en place.

Ensuite, assemblez l'ensemble de fixation de l'embout au trou supérieur du panneau de verre de retour (5) selon la séquence illustrée à la figure 4-2. Le raccord en laiton doit être positionné à l'intérieur du panneau de verre de retour (5) une fois l'assemblage terminé.

5. Positionnez l'ensemble rail supérieur/verre fixe dans la douche. Desserrez les vis de blocage du manchon métallique situé à côté du panneau de verre de retour (5). Raccordez ensuite le manchon métallique au raccord en laiton. Serrez les vis de blocage du manchon métallique.

6. Placez l'ensemble rail supérieur/verre fixe à l'emplacement souhaité.


Remarque : Le rail supérieur (2) fixé au verre fixe (3) doit être orienté vers l'intérieur de la douche. À l'aide d'un niveau, vérifiez que le rail supérieur (2) est horizontal et que le verre fixe (3) est d'aplomb. À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement des embouts de rail sur le mur.

7. Insérez le verre fixe (3) dans le canal vertical (24). Marquez la position du canal vertical (24) sur le mur de la douche. Positionnez le canal vertical (24) selon la ligne marquée sur le mur de la douche et marquez les emplacements des trous pour fixer le canal vertical (24) au mur.

REMARQUE : Si votre surface est sujette aux fissures ou à l'écaillage, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec une mèche plus petite, puis de passer à la taille finale.

8. À l'aide de la mèche appropriée pour votre surface de plancher, percez les emplacements de trous avec une mèche de 5/16 po de diamètre et insérez la cheville en plastique du sachet de vis 1 dans le trou percé pour le canal vertical (24).

Fixation des supports du rail supérieur

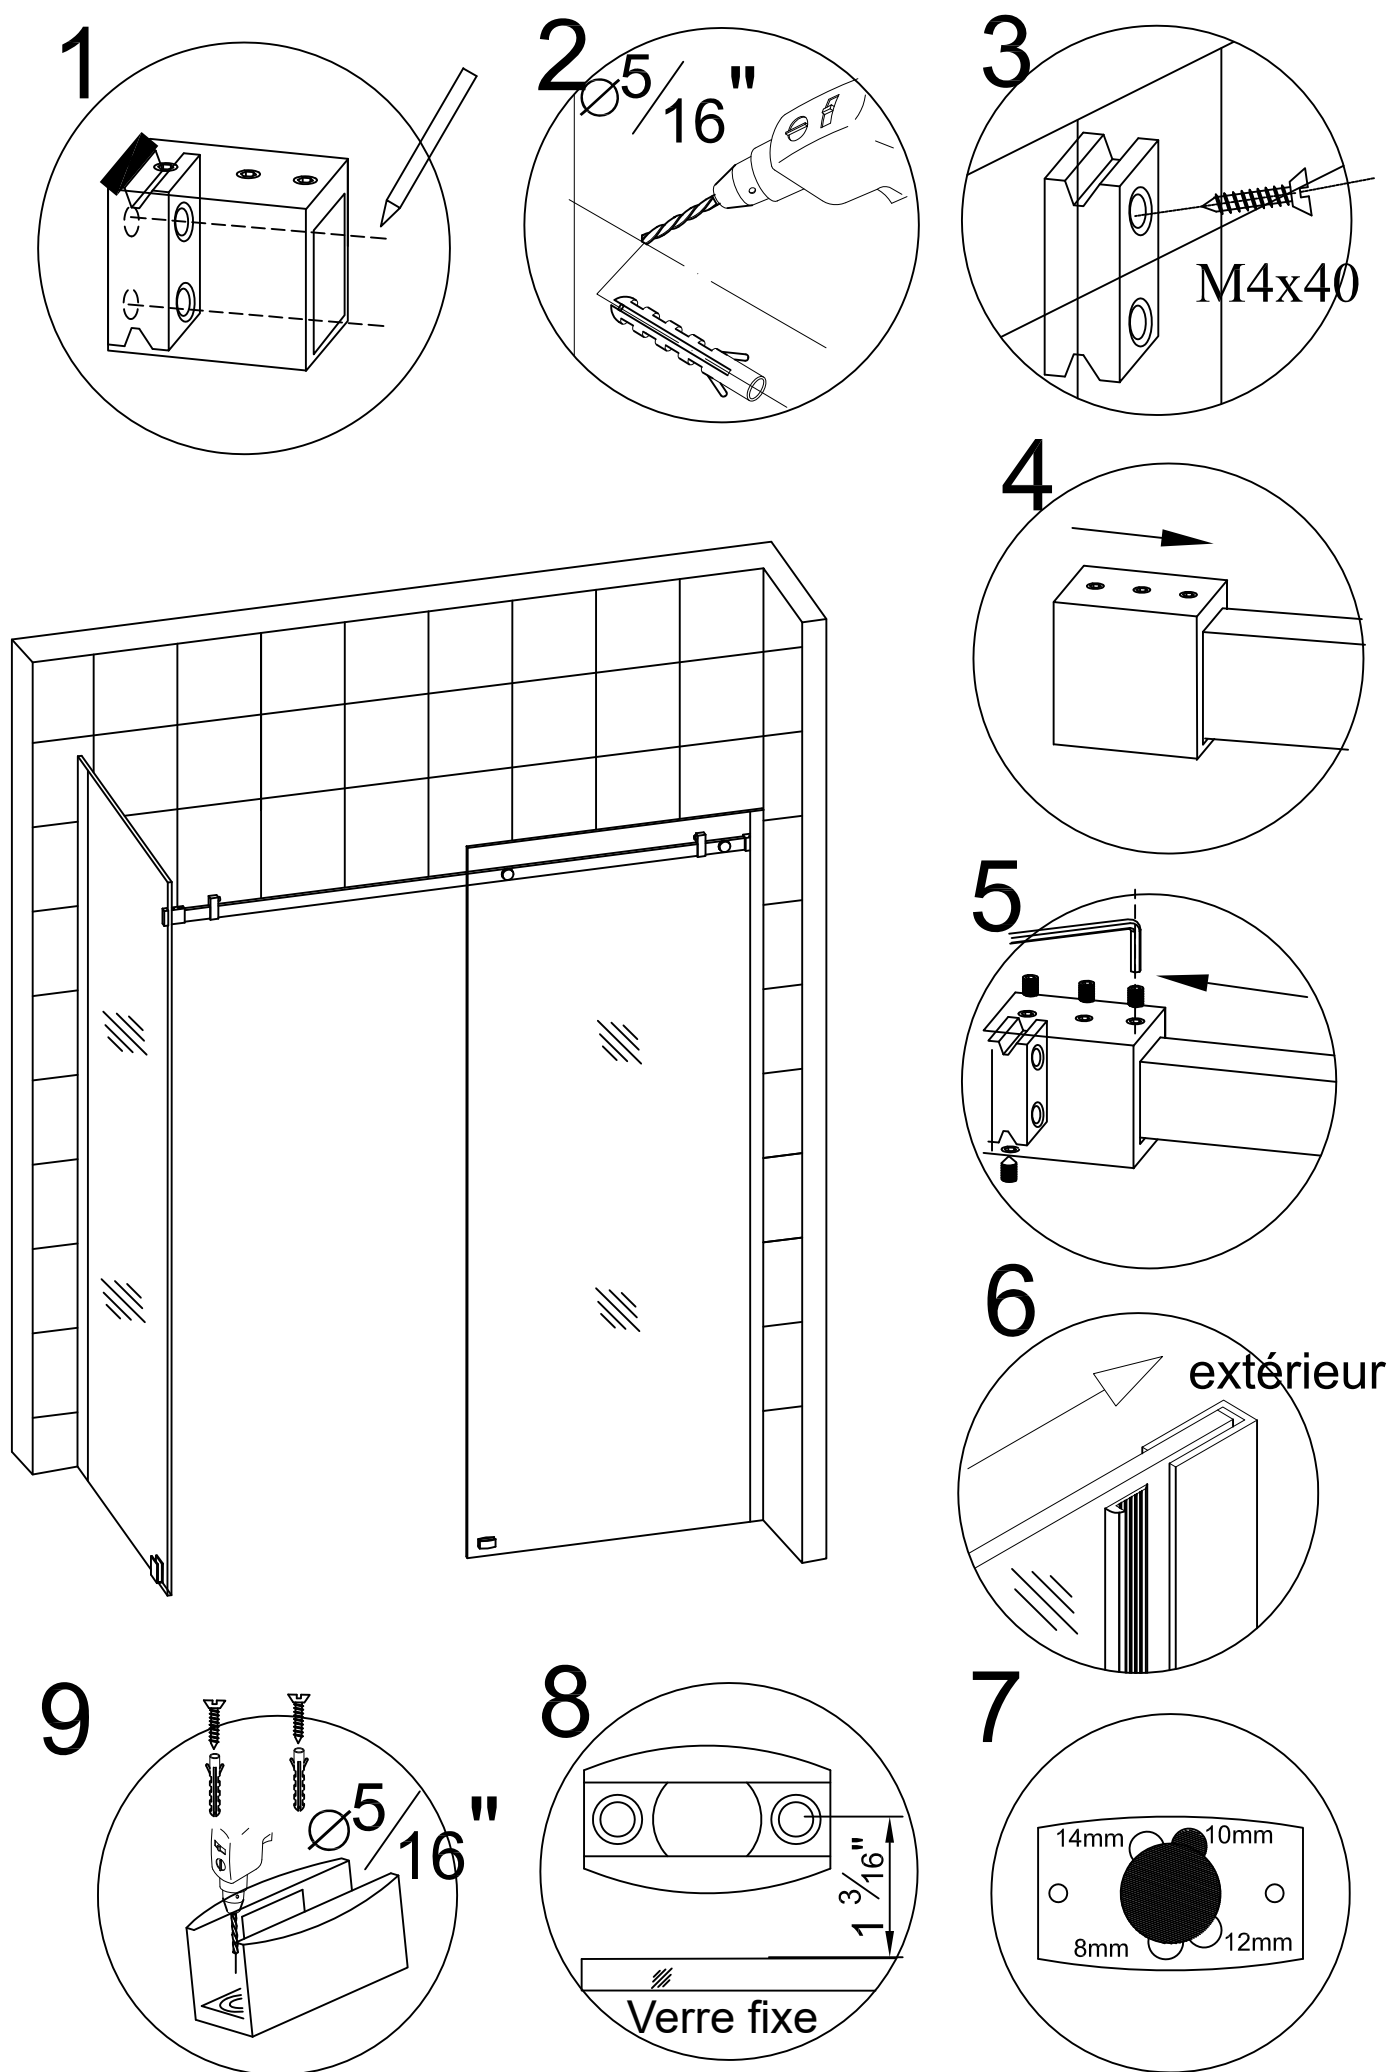

1. Retirez les embouts de rail (5) du rail supérieur (2). Installez les supports muraux (6) dans l'un des embouts de rail (5), en utilisant la vis de blocage pour positionner le support mural (6) dans l'embout de rail (5). Une clé hexagonale est fournie pour cette vis de blocage.

Placez l'embout de rail (5) avec le support mural installé à l'emplacement marqué lors de l'étape précédente et marquez les trous de fixation. Utilisez uniquement le trou supérieur. Répétez de l'autre côté.

REMARQUE : Si votre surface est sujette aux fissures ou à l'écaillage, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec une mèche plus petite, puis de passer à la taille finale.

2. À l'aide de la mèche appropriée pour votre surface murale, percez les emplacements de trous avec une mèche de 5/16 po de diamètre. Insérez les chevilles en plastique fournies dans les trous percés. Répétez de l'autre côté.

3. Retirez les supports muraux (6) des embouts de rail (5). À l'aide de la quincaillerie du sachet de vis 1, installez les supports muraux (6) sur le mur. Répétez l'installation de l'autre côté.

4. Réinstallez les embouts de rail (5) aux deux extrémités du rail supérieur (2), de sorte que les extrémités du rail supérieur (2) soient exposées.

ATTENTION : Un minimum de deux personnes est requis pour les prochaines étapes d'assemblage.

5. Positionnez l'ensemble rail supérieur/verre fixe dans l'ouverture de votre douche. Faites glisser l'embout de rail (5) sur le support mural (6) et fixez-le à l'aide de la vis de blocage. Répétez de l'autre côté.

6. Vérifiez l'aplomb et le niveau, puis appliquez un mince cordon soigné de silicone transparent 100% à l'intérieur du bas du canal vertical (24). Installez le verre fixe (3) dans le canal vertical (24) et posez le joint à canal en U (25) sur le verre fixe (3).


7. Assurez-vous que le glisseur en plastique de la porte coulissante est en place sous le séparateur de rail de la porte coulissante (9) et positionné correctement pour une épaisseur de verre de 10 mm.

8. Positionnez le séparateur de rail de la porte coulissante (9) tel qu'illustré à la figure 8 et marquez les 2 emplacements de trous sur le bac de douche.

Remarque : À la figure 8, les trous de fixation du séparateur de rail doivent se trouver à 1 3/16 po du bord du verre fixe.

9. À l'aide de la mèche appropriée pour votre surface de plancher, percez les emplacements de trous avec une mèche de 5/16 po de diamètre et insérez les chevilles en plastique du sachet de vis 2 dans les trous percés. Positionnez le séparateur de rail de la porte coulissante (9) au-dessus des trous percés sur le plancher et fixez-le au plancher à l'aide de la quincaillerie du sachet de vis 2. voir figure 9

Installer les galets sur la porte

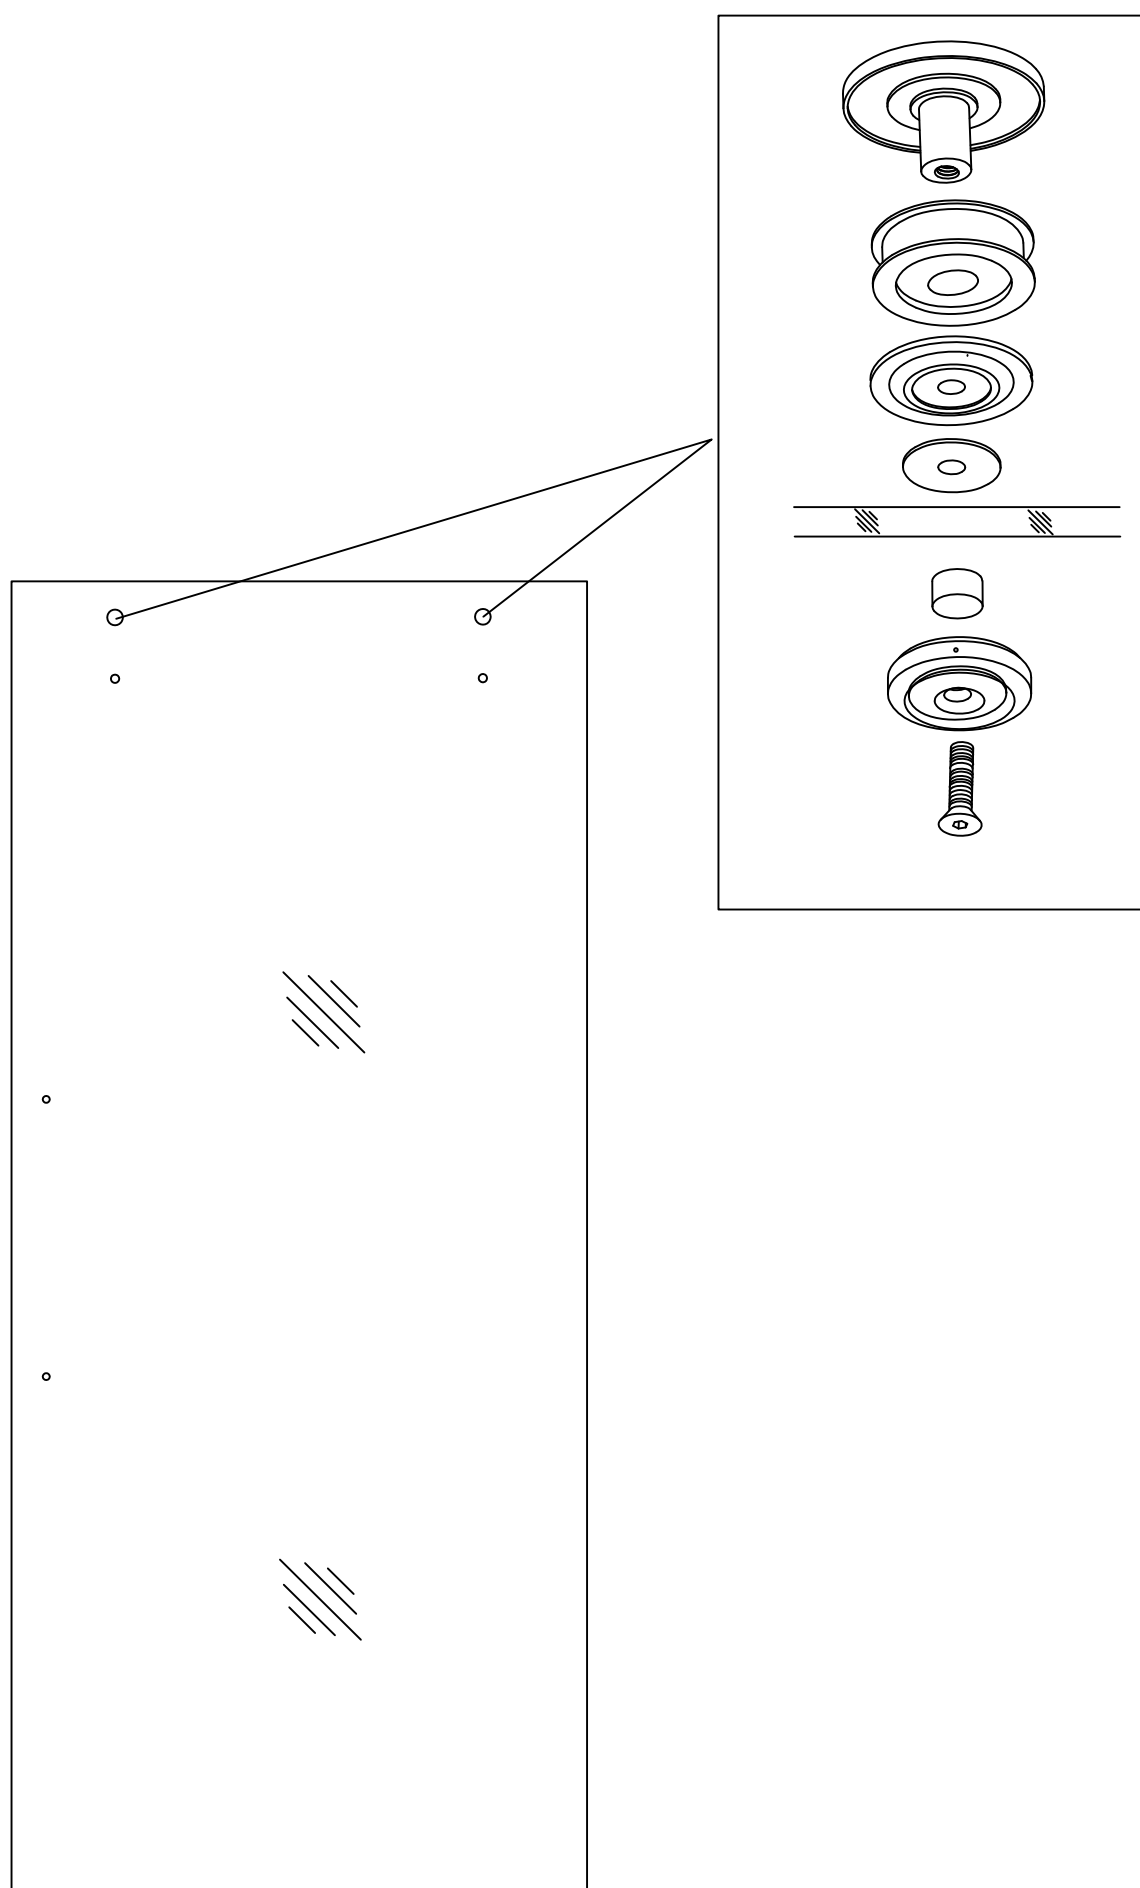


Assemblez les ensembles de roues supérieures (9) sur la porte coulissante (4) tel qu'illustré à la figure 1.

Remarque : Les trous de fixation de la poignée de porte doivent être positionnés à gauche. Les ensembles de roues supérieures (9) se trouveront à l'extérieur de la porte coulissante (4). La porte coulissante doit être à l'intérieur de la zone de douche.


RÉGLAGE DU CAM DE GALET SUPÉRIEUR

Faites tourner le bord
extérieur de l'ensemble de
galet à l'aide de la petite
clé hexagonale,


tout en maintenant la
grande clé hexagonale
en place.

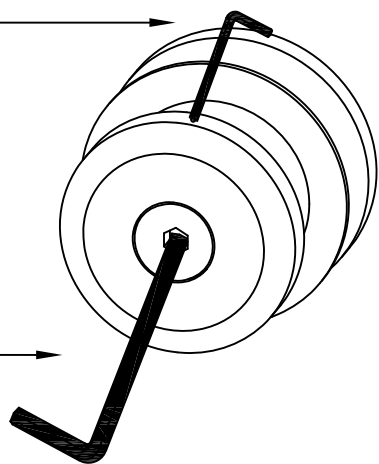

Ensembles de guide à galet inférieur

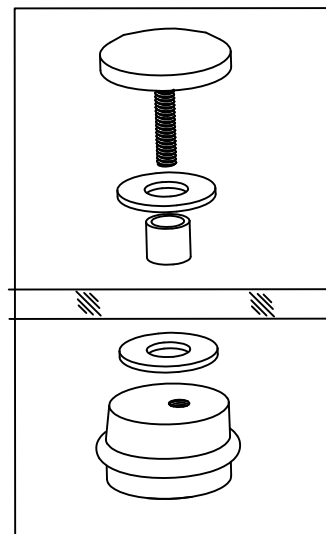


Vue de bout

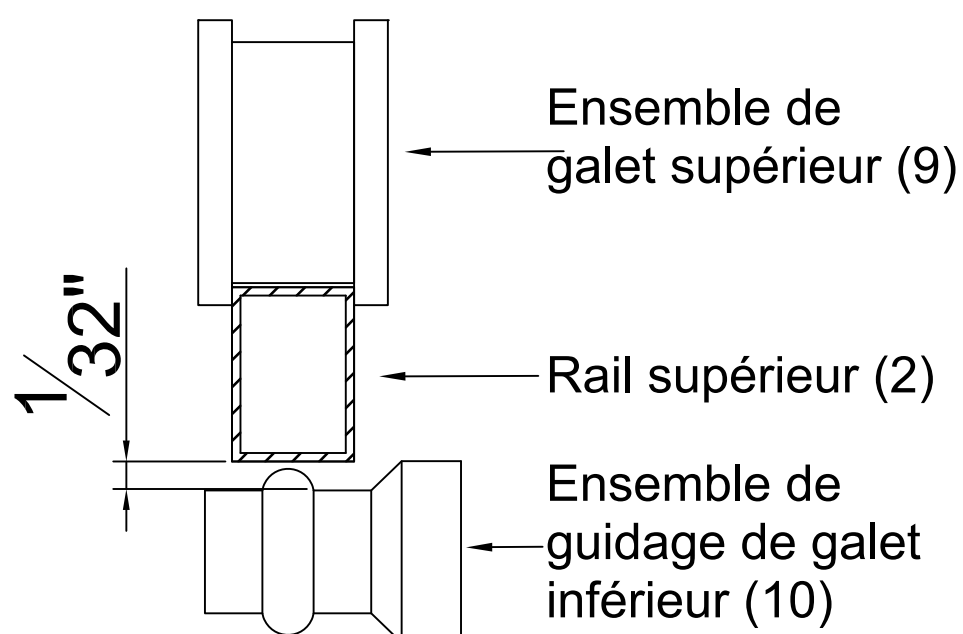

Suspendez la porte coulissante (4) sur le rail supérieur (2). Faites glisser le bord inférieur de la porte coulissante en verre (4) dans la rainure du séparateur de rail de la porte coulissante (8). Ajustez les fixations des deux ensembles de roues supérieures (9) pour vous assurer que le bord inférieur de la porte coulissante en verre (4) ne touche pas le fond du séparateur de rail (8). Installez les ensembles de guide à galet inférieur (10) sur la porte coulissante (4) pour fixer la porte coulissante en verre (4) au rail supérieur (2). Ajustez les ensembles de guide à galet inférieur (10) de sorte que l'espace entre le bas du rail supérieur (2) et le haut des ensembles de guide à galet inférieur (10) soit de $\frac{1}{32}$ po. Cet espace est un espace de départ; vérifiez que la porte coulissante se déplace en douceur le long du rail supérieur. Effectuez les ajustements nécessaires.

Installation du seuil de porte

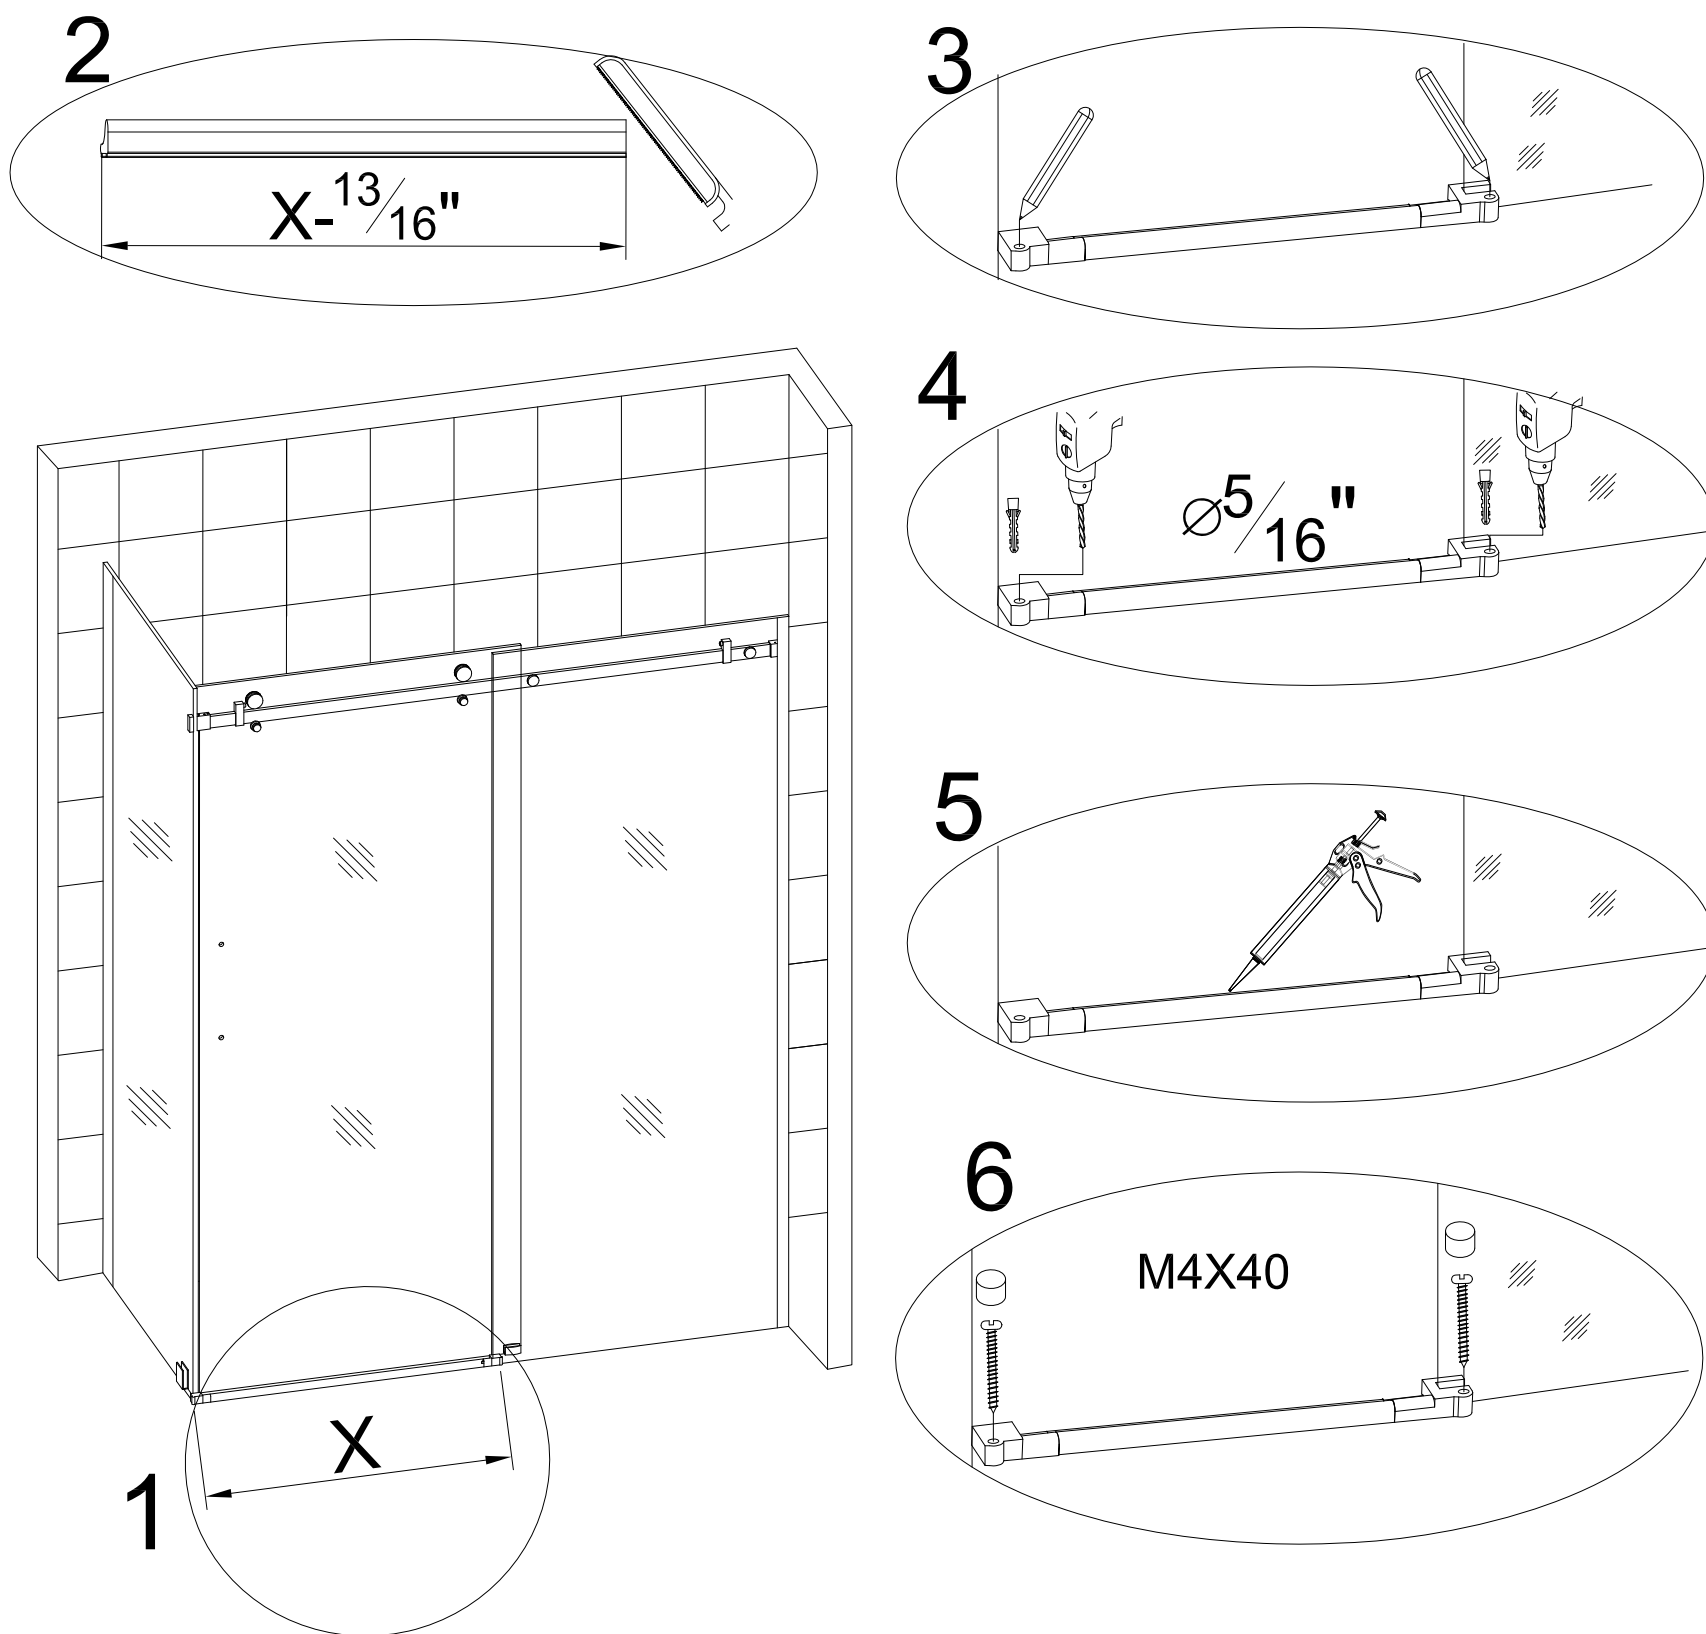

Le seuil de porte sert à empêcher l'eau de s'échapper lors de l'utilisation de la douche. Installez le seuil conformément à ces instructions.

1. Mesurez la distance entre le verre fixe (3) et le mur de la douche.
2. À l'aide d'une scie à métaux, coupez la barre de seuil (12) à la longueur mesurée entre le verre fixe et le mur de la douche. Retirez les arêtes vives ou les bavures après la coupe de la barre de seuil (12).
3. Positionnez la barre de seuil (12) sur le plancher en l'alignant dans l'ouverture de la porte avec le verre fixe (3). Marquez les emplacements des trous de fixation des embouts de seuil (13). Voir figure 3


REMARQUE : Si votre surface est sujette aux fissures ou à l'écaillage, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec une mèche plus petite, puis de passer à la taille finale.

4. À l'aide de la mèche appropriée pour votre surface de plancher, percez les emplacements de trous avec une mèche de 5/16 po de diamètre. Insérez les chevilles en plastique du sachet de vis 3 dans les trous percés. Répétez de l'autre côté.

5. Appliquez une petite quantité de scellant en silicone sous l'ensemble de la barre de seuil, puis placez-la en position.


6. À l'aide de la quincaillerie du sachet de vis 4, fixez l'ensemble de la barre de seuil.

Installation des joints de porte

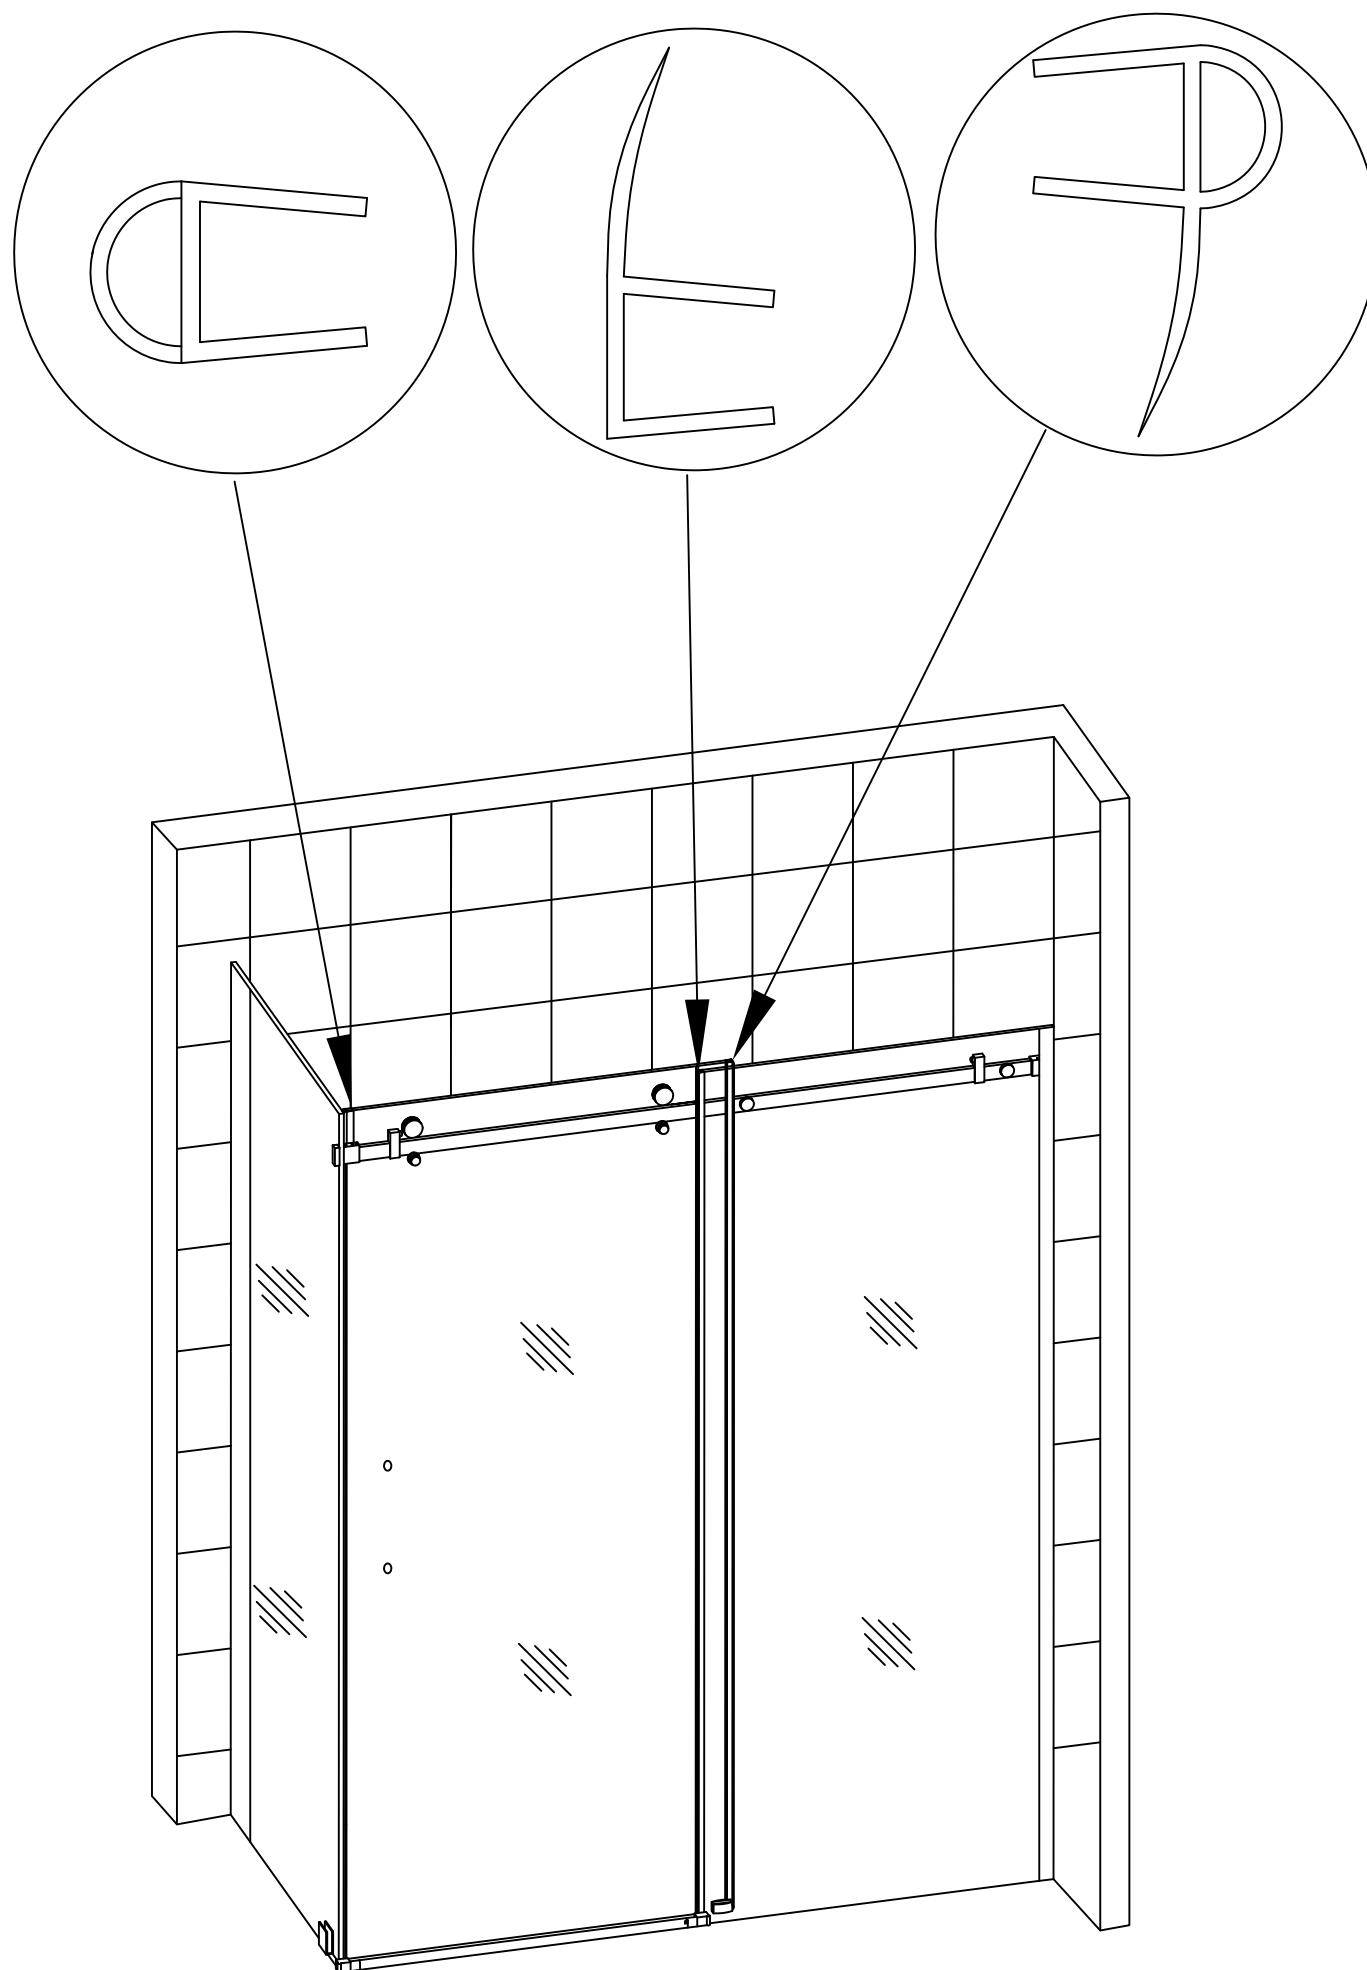


Installez les joints de porte conformément au dessin.

Installation de la poignée de porte

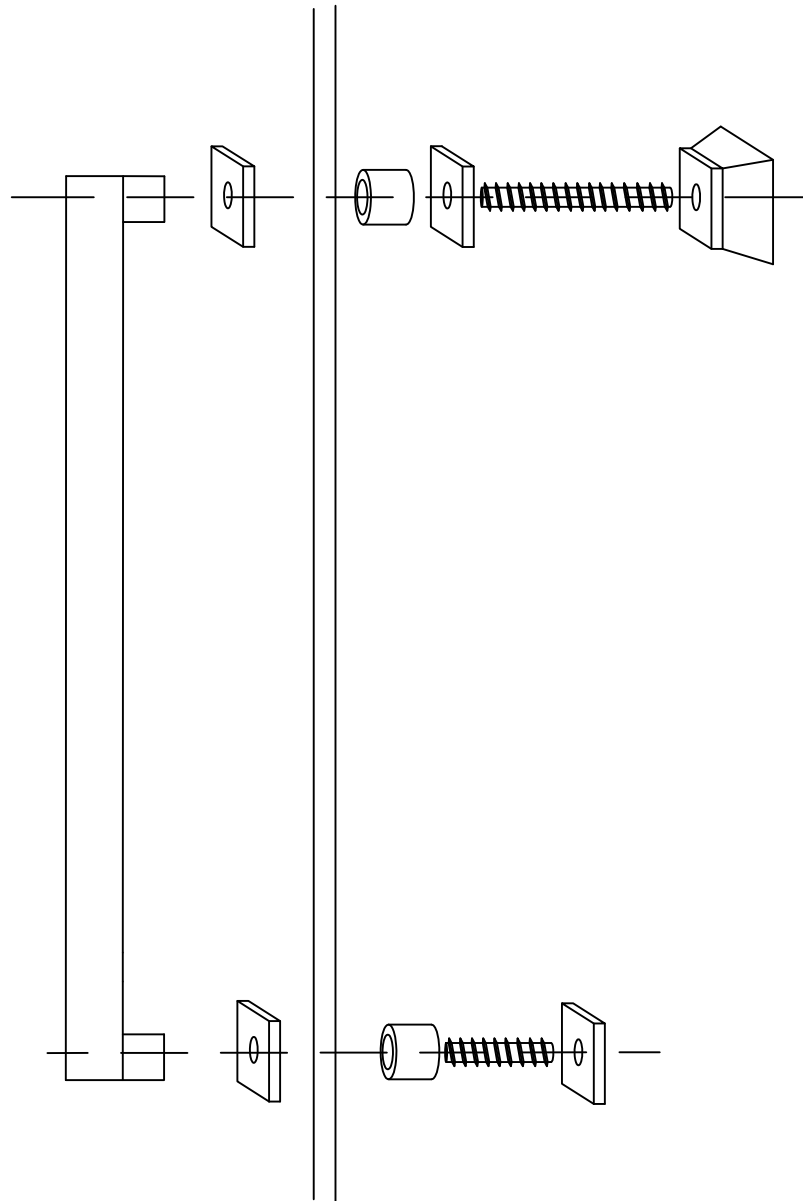

Installez la poignée de porte (16) à l'aide de la quincaillerie fournie. Suivez la séquence d'assemblage illustrée dans le dessin.

Calfeutrage final

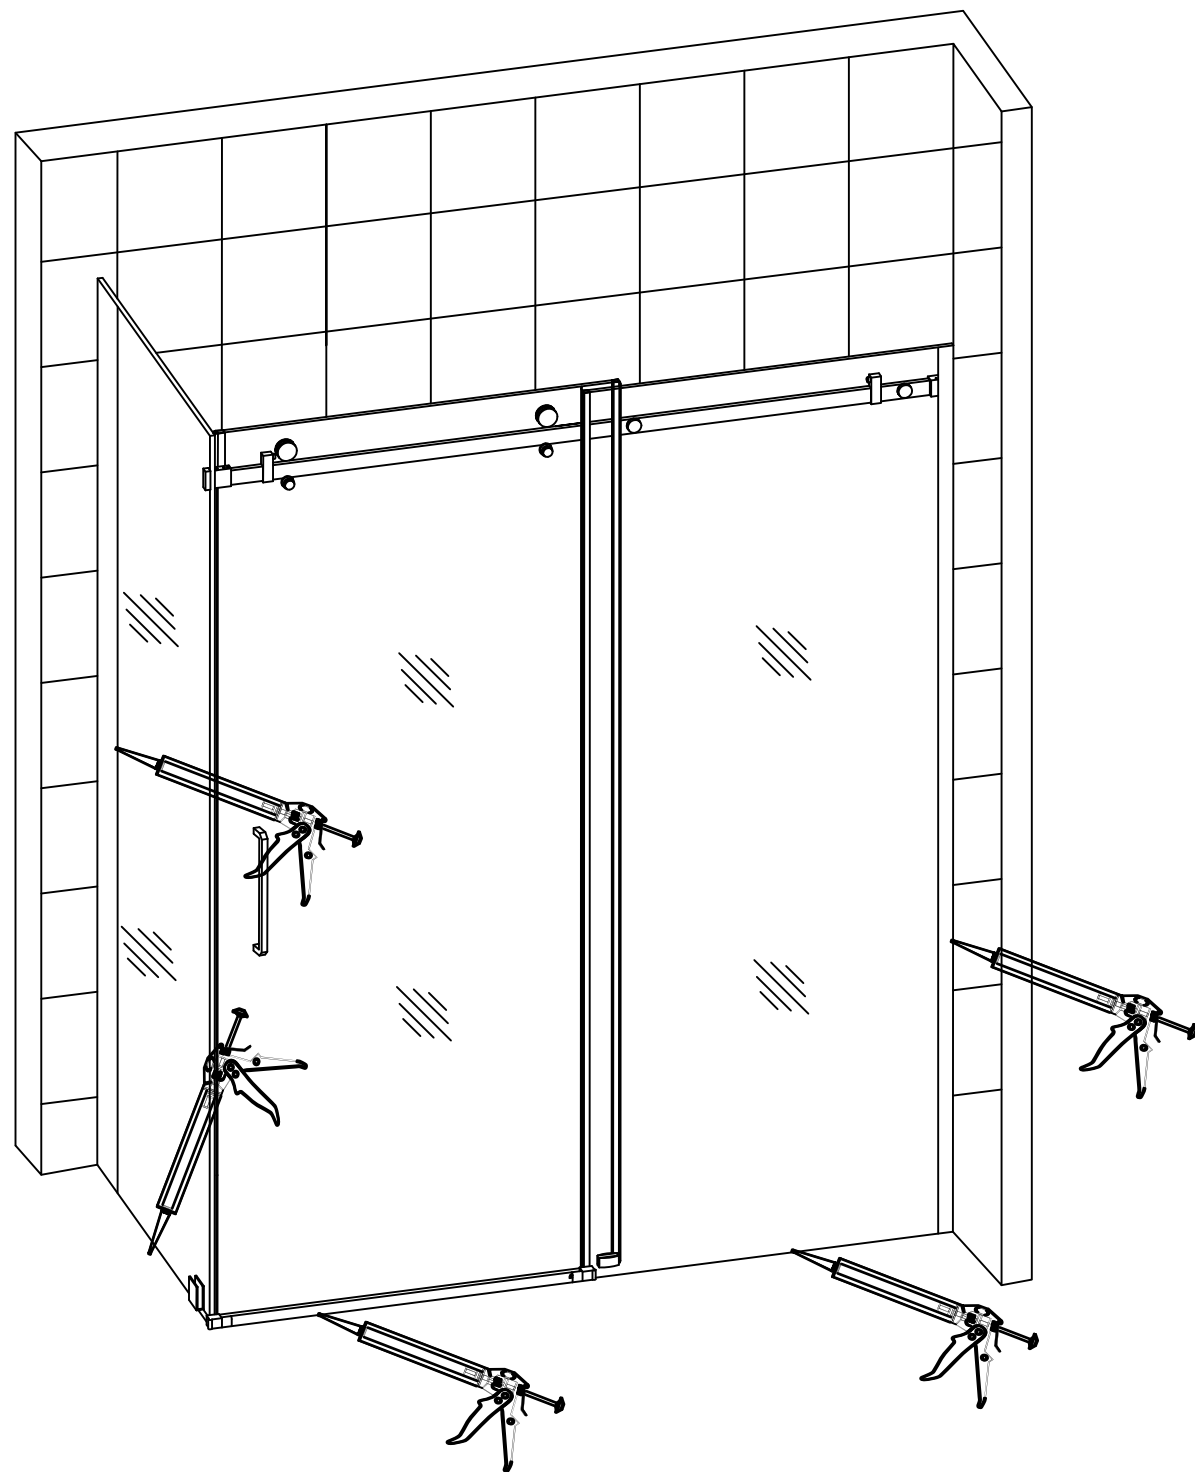

À l'aide d'un scellant en silicone pour salle de bain et cuisine, calfeutrez le verre fixe (3) et le panneau de verre de retour (23) le long du bord inférieur sur le bac de douche, ainsi que le long du bord latéral sur le mur de la douche. Calfeutrez ensuite autour du séparateur de rail de la porte coulissante (9).

SERA