




## MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

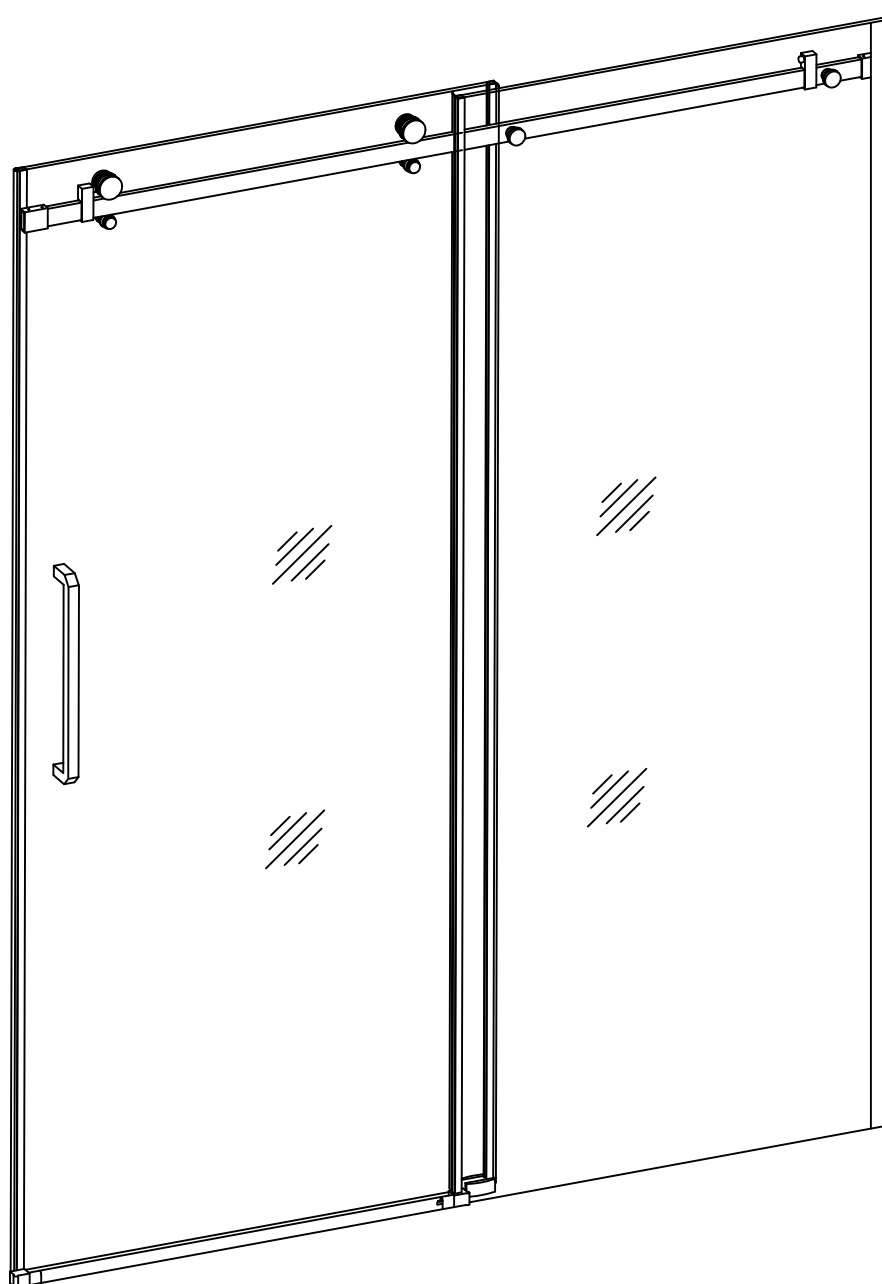

**Numéro de modèle de la porte de douche : S76-3-60BRGLD-SPKG**

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation des produits.

## Notes

## Notes

# **Avant de commencer**


Merci d'avoir fait l'achat de votre porte de douche. Nous espérons qu'elle vous procurera des années d'utilisation satisfaisante.

Veuillez lire attentivement ce manuel, car il contient des renseignements et des instructions sur l'installation adéquate de l'appareil. Le non-respect de certaines conditions d'installation et d'entretien peut affecter votre garantie.

1. Avant l'installation, vérifiez que les surfaces sont de niveau et assez solides pour supporter le poids important de cet ensemble de porte de douche. Cette porte de douche doit être installée uniquement aux points de fixation des montants ou de renforts en bois de 2 x 6 préinstallés derrière le mur.

2. Cet ensemble de porte de douche est très lourd et exige une installation par un professionnel.





# Schéma détaillé des composants de la porte de douche

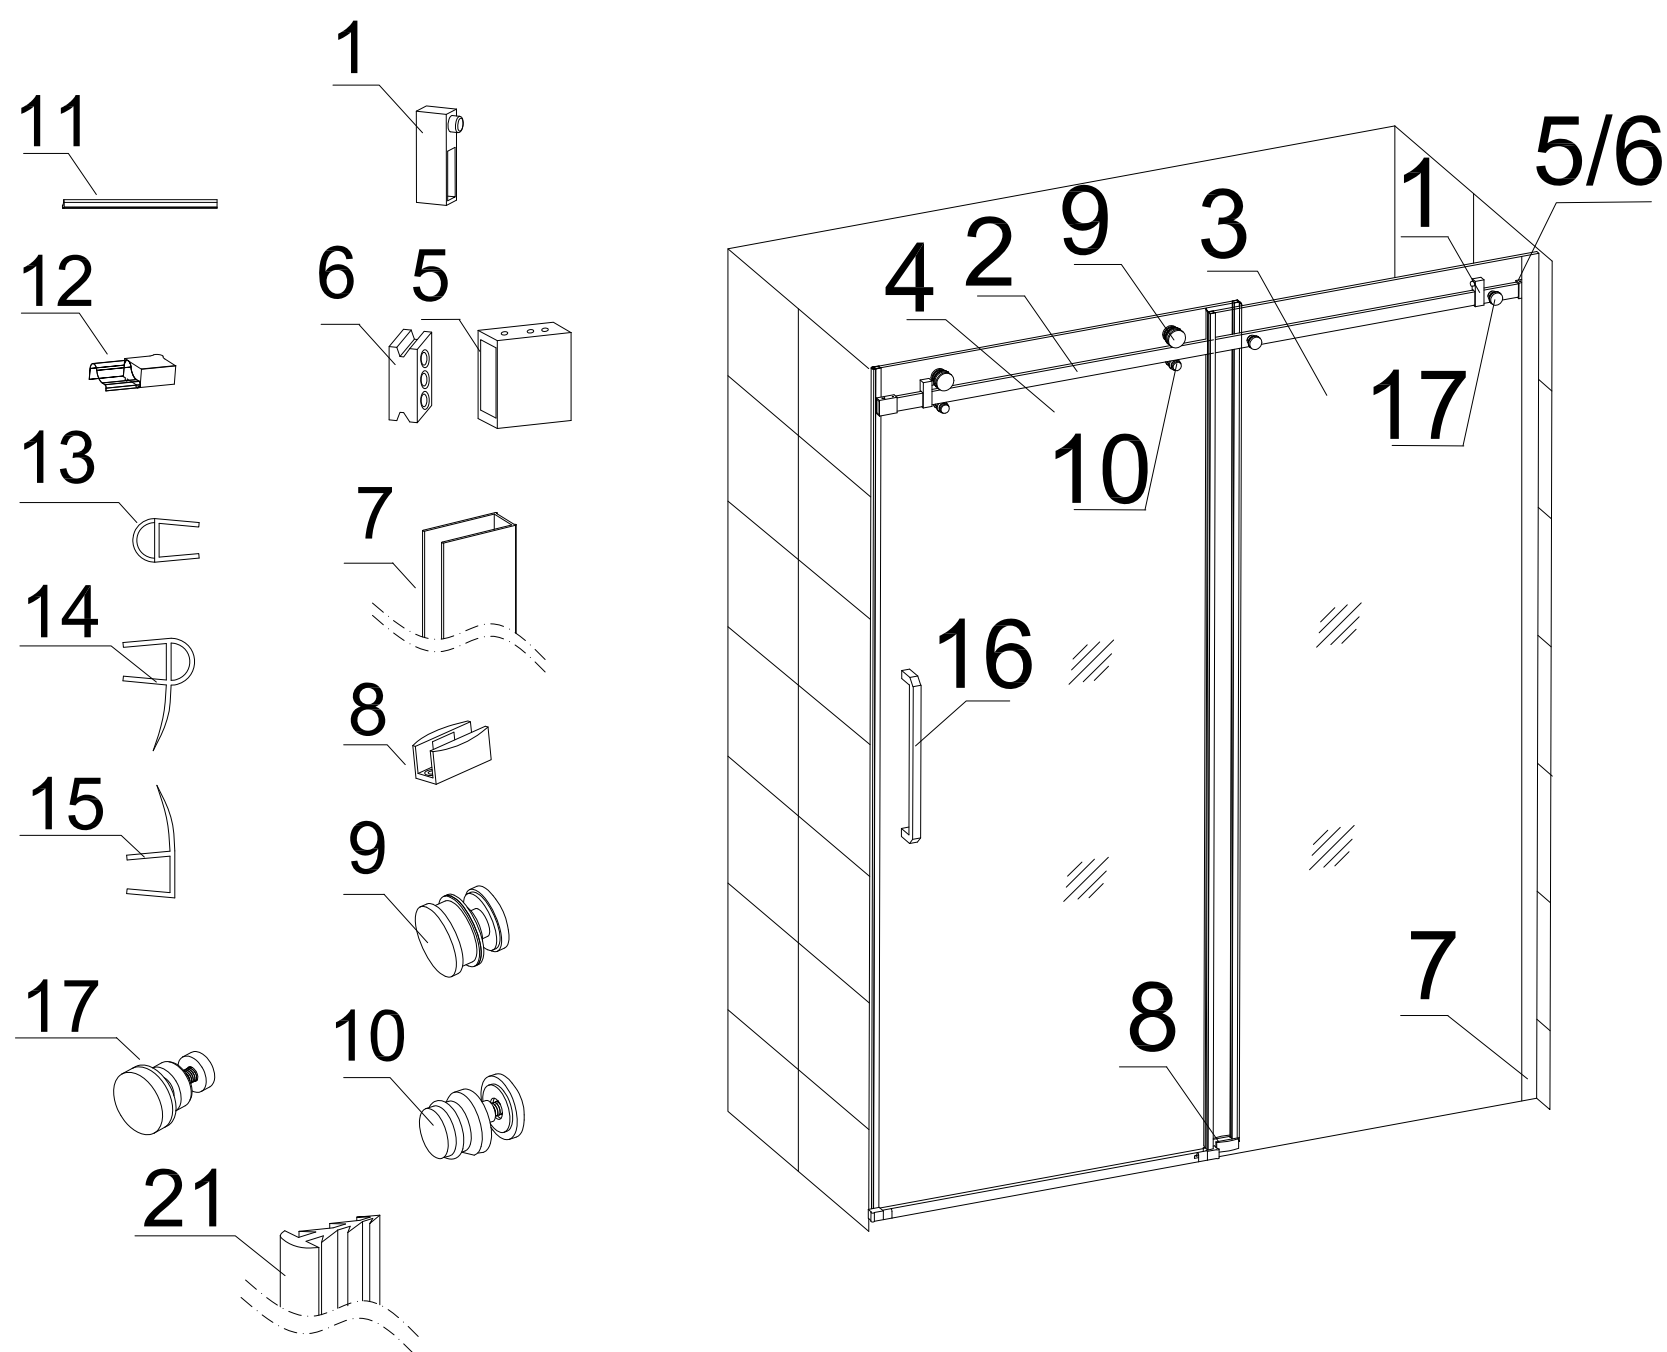


| N° de pièce | Description                   | Qté | N° de pièce | Description                      | Qté |
|-------------|-------------------------------|-----|-------------|----------------------------------|-----|
| 1           | Butée de porte                | 2   | 11          | Seuil de porte                   | 1   |
| 2           | Rail supérieur                | 1   | 12          | Capuchon de seuil de porte       | 2   |
| 3           | Verre fixe                    | 1   | 13          | Joint de porte                   | 1   |
| 4           | Porte coulissante             | 1   | 14          | Joint de porte                   | 1   |
| 5           | Embout de rail                | 2   | 15          | Joint de porte                   | 1   |
| 6           | Support mural                 | 2   | 16          | Poignée de porte                 | 1   |
| 7           | Profilé vertical              | 1   | 17          | Ensemble de boulon du verre fixe | 2   |
| 8           | Séparateur de rail coulissant | 1   | 18          | Sachet de vis 1                  | 1   |
| 9           | Ensemble de galet supérieur   | 2   | 19          | Sachet de vis 2                  | 1   |
| 10          | Ensemble de guide inférieur   | 2   | 20          | Sachet de vis 3                  | 1   |
|             |                               |     | 21          | Joint en U                       | 1   |

**REMARQUE :** Lors du déballage, inspectez attentivement toutes les pièces et utilisez le schéma éclaté pour les repérer dans la liste des pièces. Avant de jeter l'emballage, vérifiez qu'aucune pièce ni petit sachet de quincaillerie n'a été oublié.

QUINCAILLERIE FOURNIE

|                      |          |                                                                                     |   |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| SACHET DE VIS<br>(1) | M4x40    |  | 7 |
|                      | Cheville |  | 7 |
| SACHET DE VIS<br>(2) | M4x40    |  | 2 |
|                      | Cheville |  | 2 |
| SACHET DE VIS<br>(3) | M4x40    |  | 2 |
|                      | Cheville |  | 2 |

PIÈCES FOURNIES

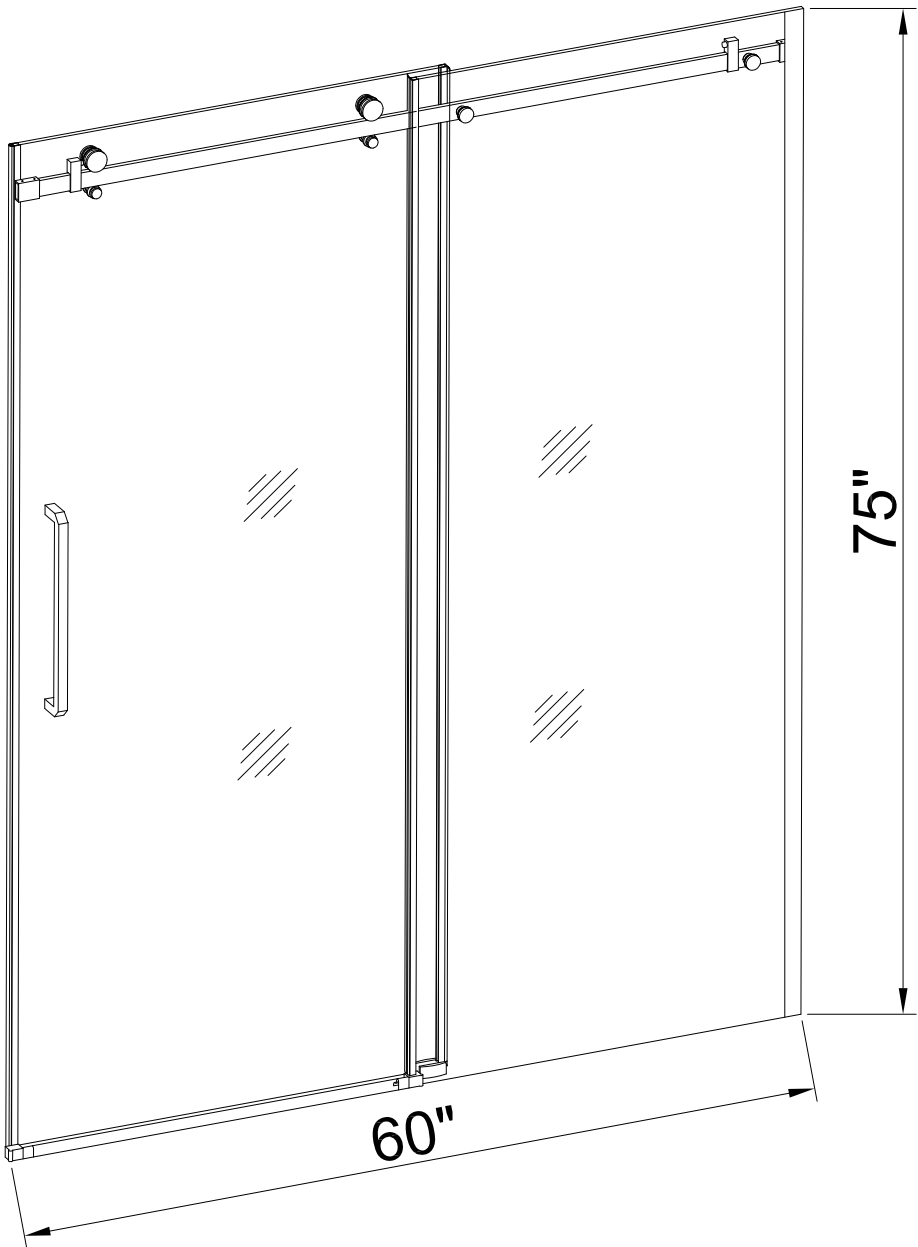


## Guide d'installation


Veillez lire et suivre les instructions et directives d'installation de cette section. Le non-respect des instructions et techniques d'installation recommandées peut endommager l'appareil ou les surfaces environnantes, ce qui peut affecter les réclamations de garantie.

**ATTENTION : cet appareil nécessite un assemblage. Un minimum de deux personnes est requis, car plusieurs sections peuvent être grandes et instables avant l'assemblage.**


**Vous aurez besoin des outils suivants :**

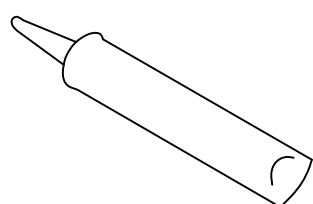


**Calfeutrante**

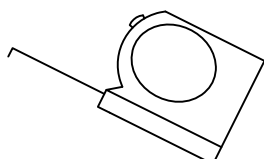


**Ruban à mesurer**



**Crayon**

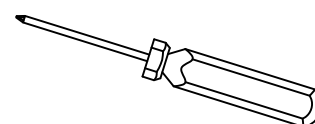


**Tournevis Phillips**

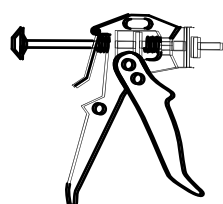


**Pistolet à calfeutrer**




**Niveau**

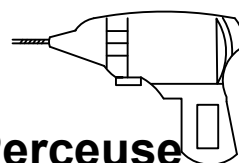


**Perceuse  
électrique**

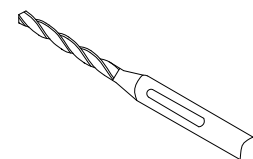


**Mèche (ø5/16 po)**

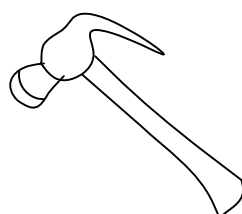

**Marteau**

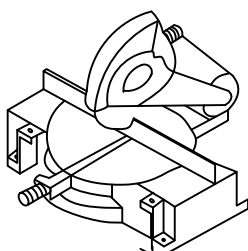

**Scie à onglet ou scie à métaux**





Repérez la boîte d'accessoires et sortez les sachets de vis et de quincaillerie individuels. Disposez-les dans l'ordre pour faciliter le reste de l'installation.

# Inversion du sens d'ouverture de la porte


Cette porte de douche peut être assemblée de manière à ce que la porte coulissante s'ouvre de gauche à droite ou de droite à gauche. Les schémas ci-dessous illustrent l'ouverture de gauche à droite.

Notez l'emplacement du panneau de verre fixe pour une ouverture de gauche à droite.

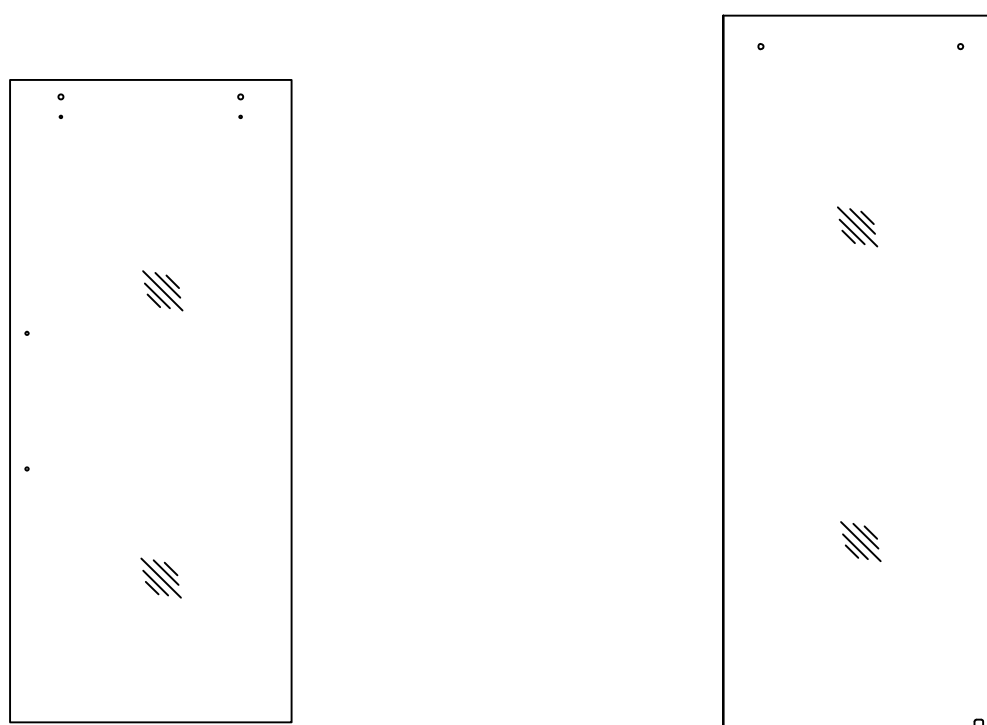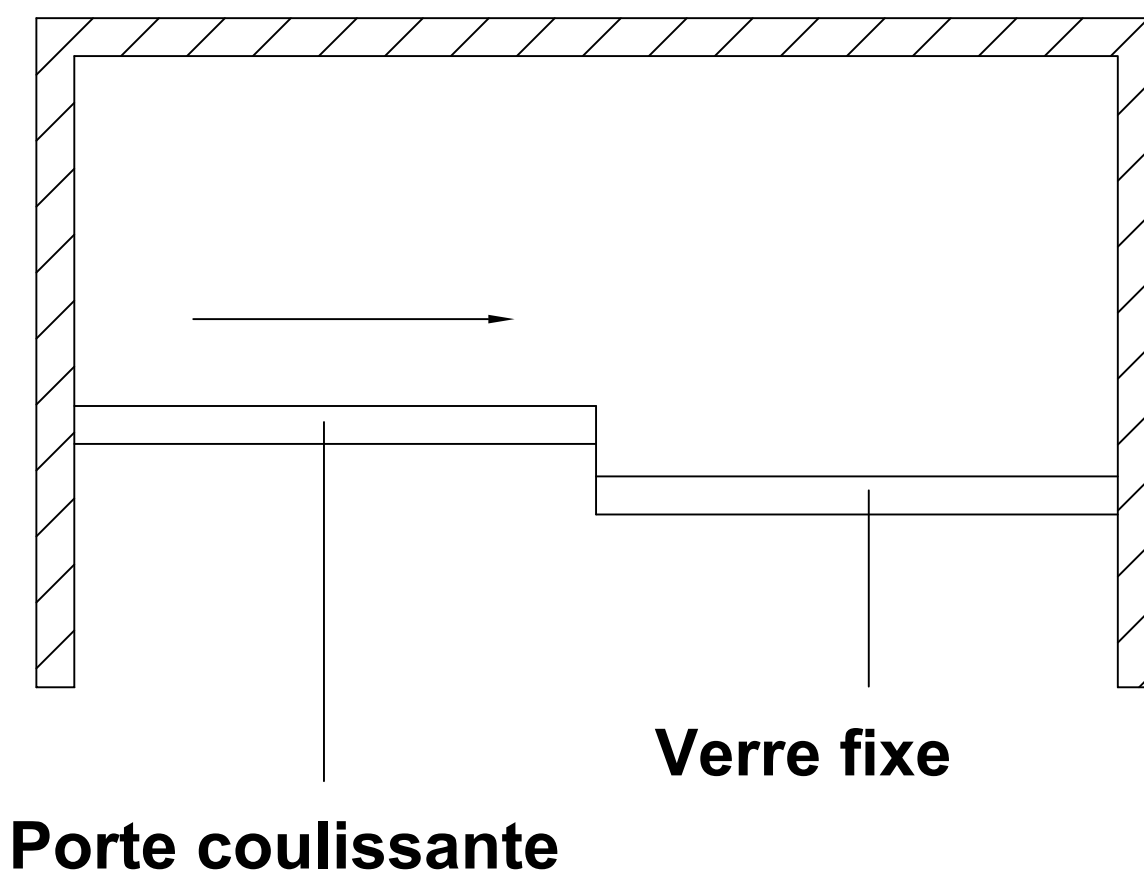


Si vous souhaitez une ouverture de droite à gauche, inversez l'installation du rail supérieur pour que le verre fixe (3) se retrouve à gauche une fois installé.

## Installation de la porte de douche

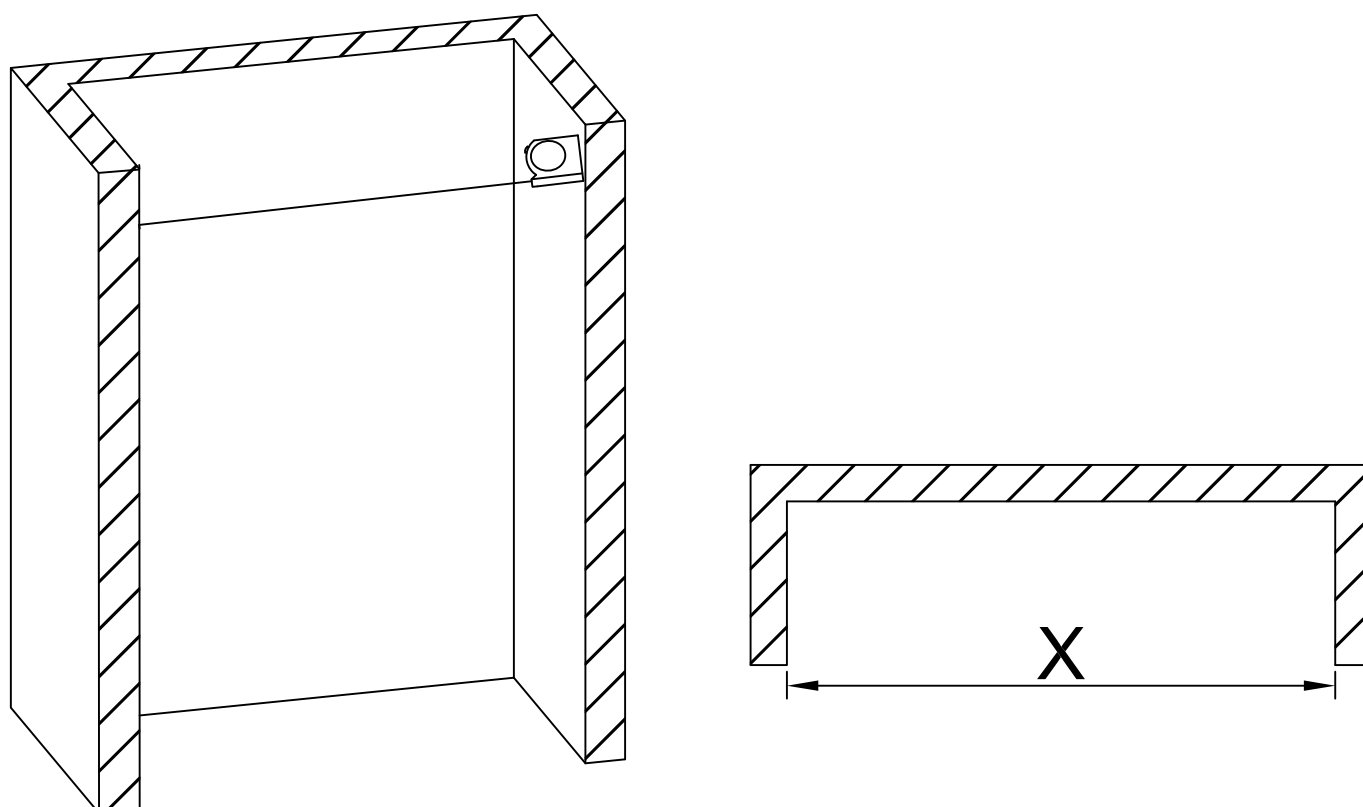


1. Installez tous les matériaux muraux prévus avant de mesurer la largeur de l'ouverture. Cela comprend les panneaux hydrofuges, le panneau de roc, le carrelage, la pierre ou tout autre revêtement mural.
2. Mesurez la largeur de l'ouverture de la douche en haut, entre les 2 murs. Notez cette mesure comme étant la cote « X ».

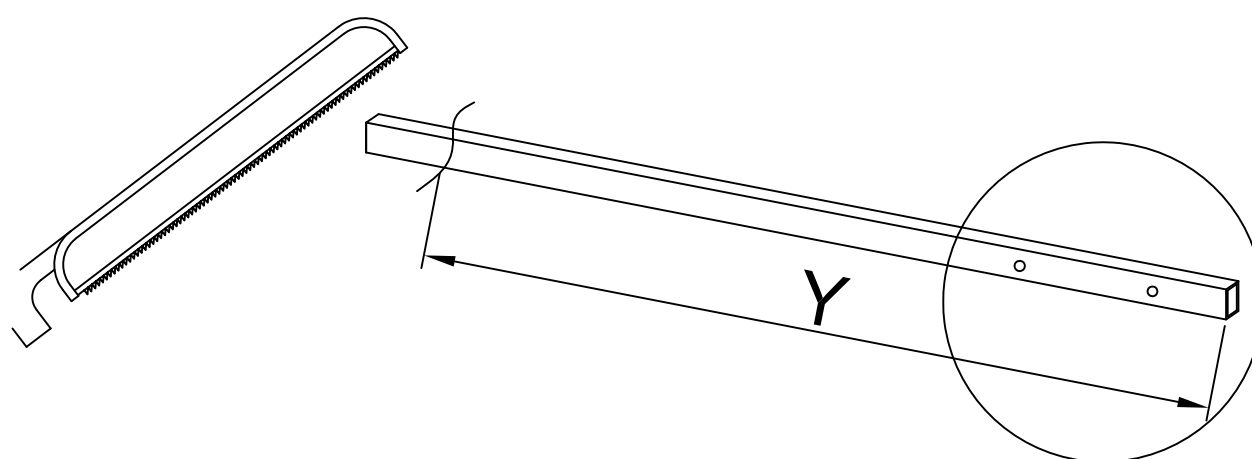


L'équation suivante sert à déterminer la longueur à couper sur le rail pour l'ajuster à l'ouverture de la douche.

$$Y = X - \frac{7}{8}''$$


3. Mesurez la distance « Y » à partir de l'extrémité du rail supérieur (2) munie des trous de fixation, puis marquez le rail.
4. À l'aide d'une scie à métaux ou d'une scie sauteuse, coupez le rail supérieur (2) au repère. Retirez soigneusement toute bavure ou arête vive du rail supérieur (2) après la coupe.

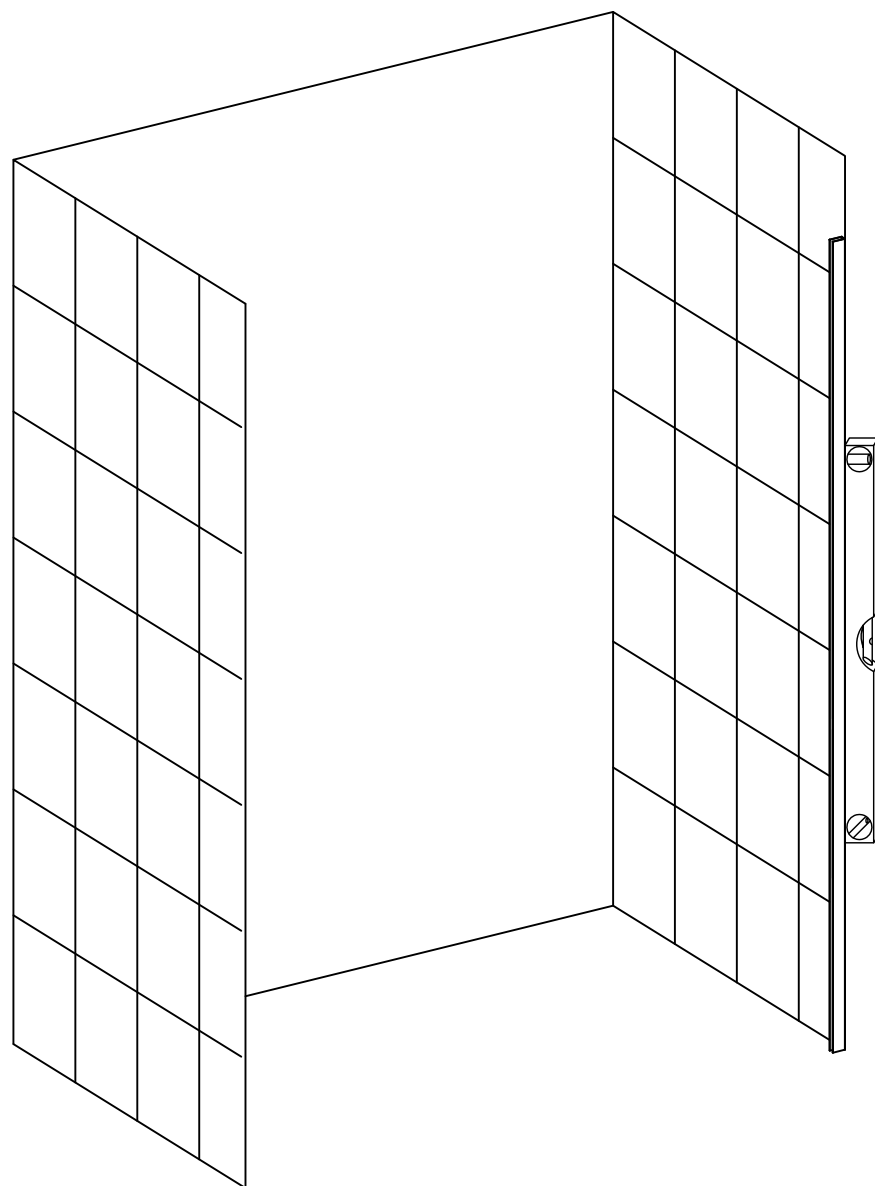

1

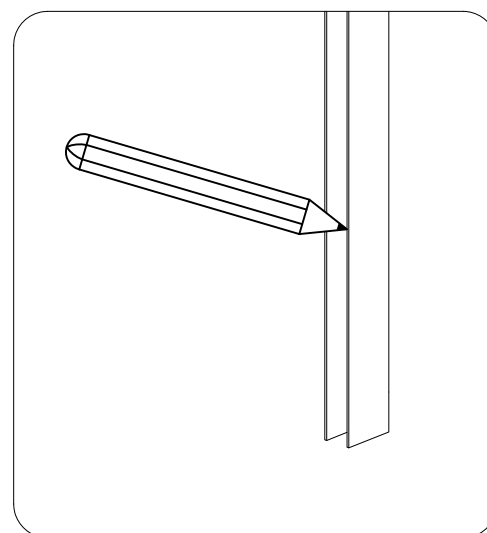

2

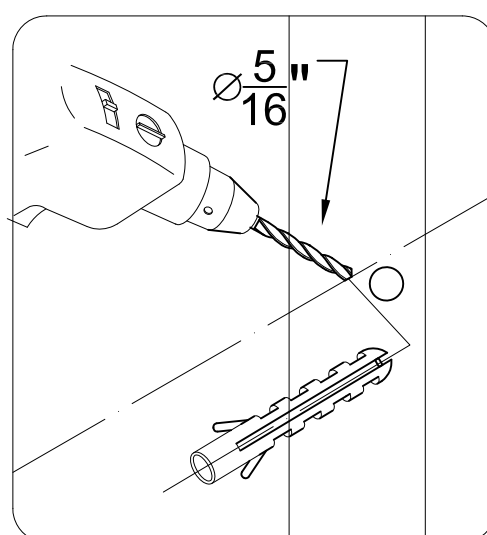

3



# **REMARQUE :**

**Vérifiez à l'aide d'un niveau que le profilé vertical est parfaitement d'aplomb.**

1. Marquez la position sur le profilé mural.

2. À l'aide de la mèche appropriée pour votre surface murale, percez chaque trou avec une mèche de 5/16 po de diamètre.  
Installez les chevilles murales en plastique fournies dans les trous percés dans le mur.


3. Installez le profilé vertical (7) au mur à l'aide de vis M4x40.

## Repérer l'emplacement du rail supérieur

**ATTENTION** : un minimum de deux personnes est requis pour les prochaines étapes d'assemblage.

Préassemblez le rail supérieur sur le verre fixe pour repérer les points de fixation au mur selon l'emplacement souhaité.

Du ruban de peintre, posé approximativement à l'emplacement final, facilitera le marquage du mur et du plancher.

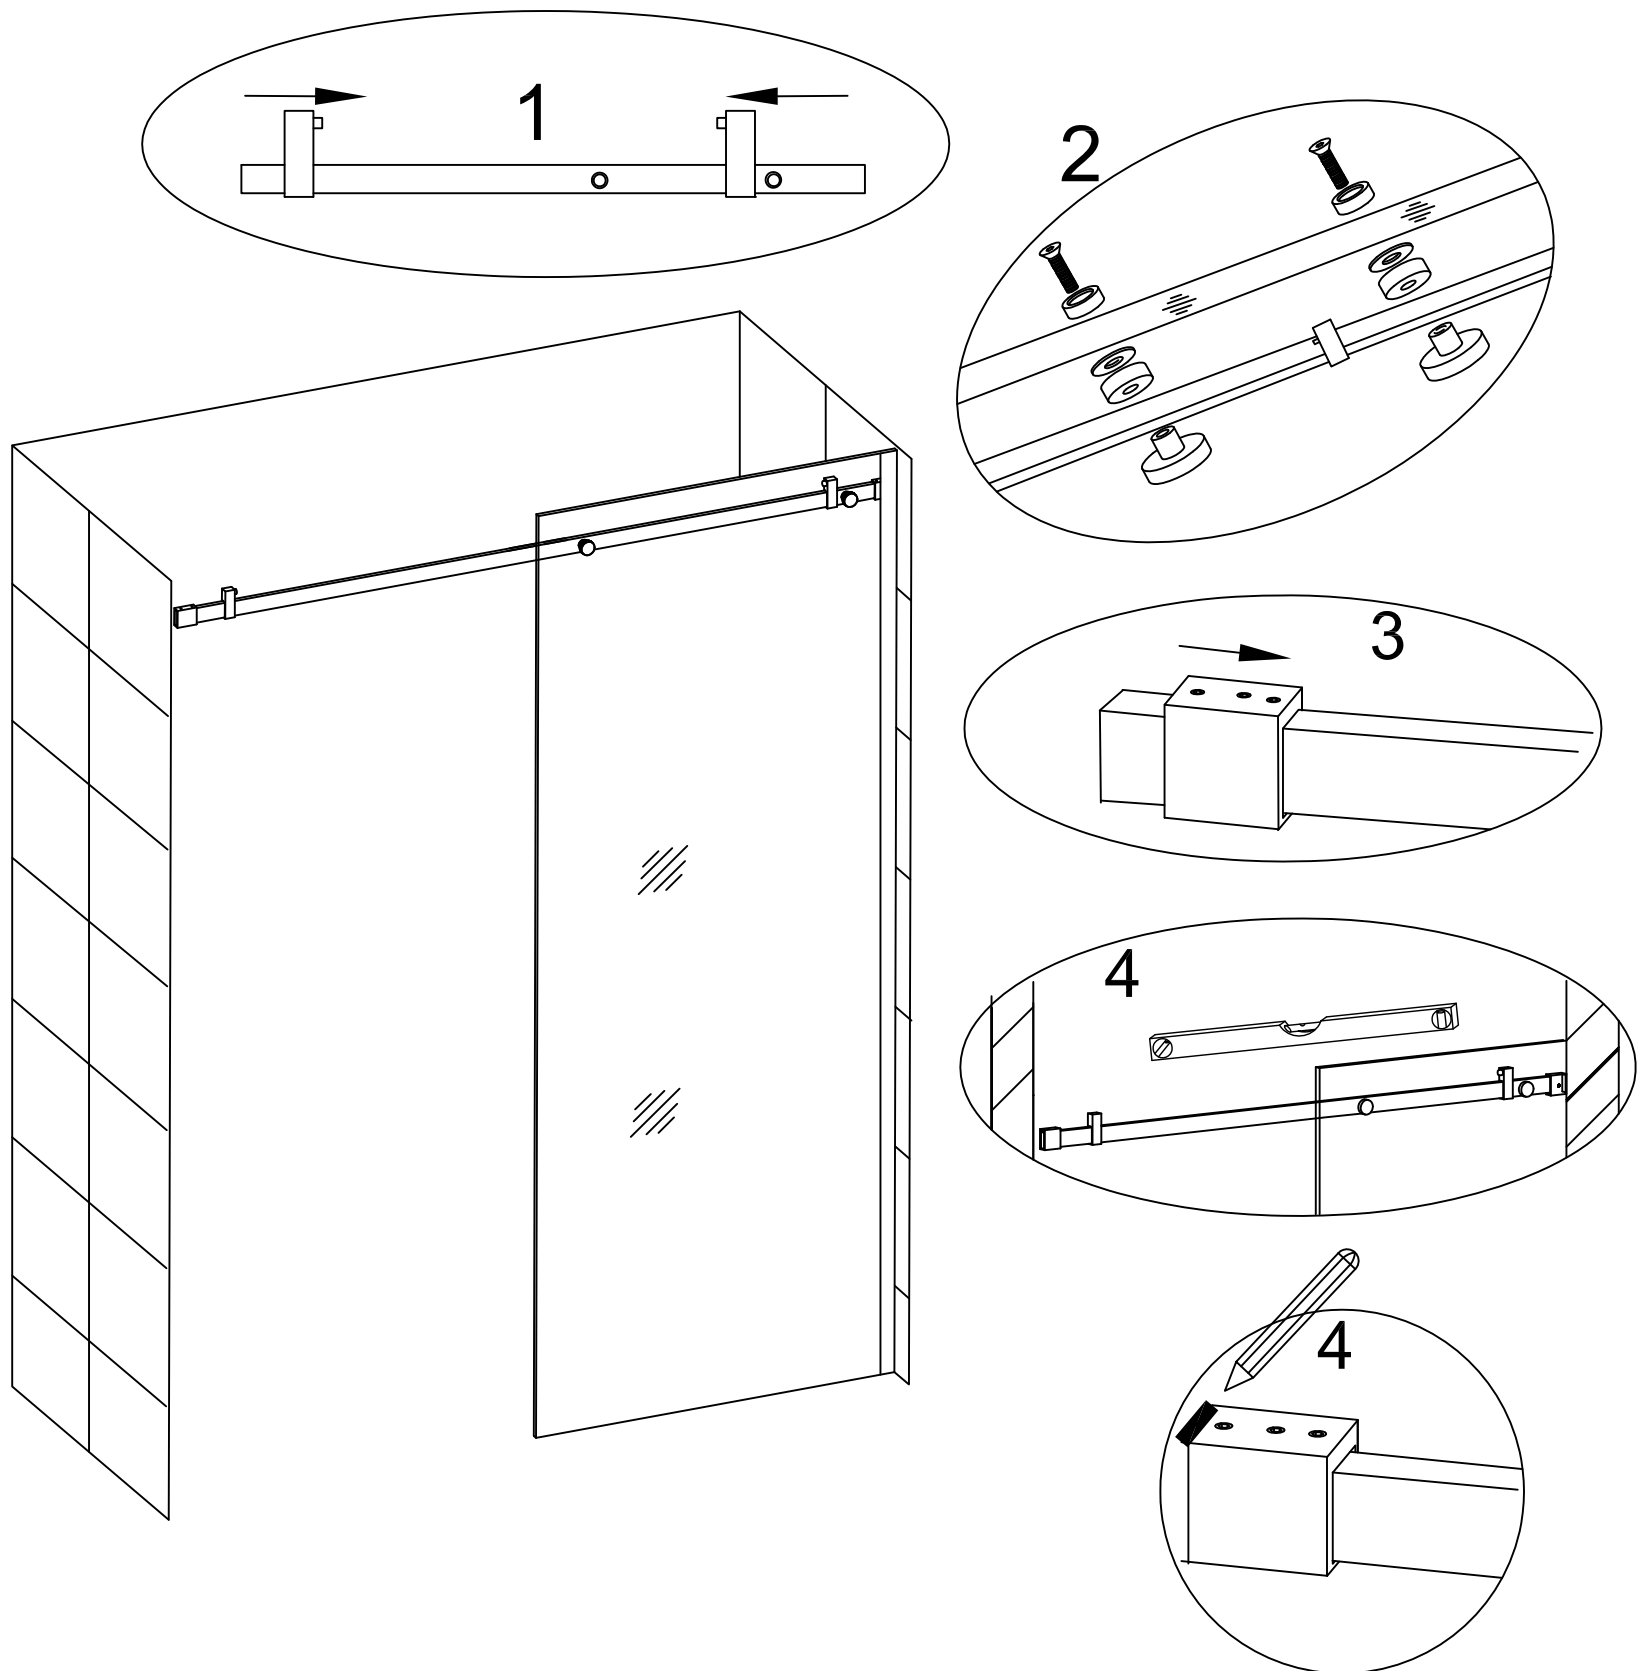


1. Glissez les butées de porte (1) à chaque extrémité du rail supérieur (2). Les amortisseurs des butées (1) doivent être orientés vers l'intérieur et vers le haut pour l'installation finale. Voir figure 1.
2. Assemblez le rail supérieur (2) au verre fixe (3) en suivant l'ordre d'assemblage illustré à la figure 2. Notez que la butée de porte (1) se positionne entre les pièces de fixation du verre fixe. Voir figure 2. Remarque : le rail supérieur (2) se fixe à l'intérieur du verre fixe (3). Installez les deux embouts de rail sur le rail.
3. Desserrez la vis de blocage des embouts de rail (5) et retirez les supports muraux (6) des embouts (5). Glissez ensuite les embouts (5) à chaque extrémité du rail supérieur (2). Voir figure 3.
4. Placez l'ensemble verre fixe / rail supérieur à l'emplacement souhaité.

**Remarque : le rail supérieur (2) fixé au verre fixe (3) doit être orienté vers l'intérieur de la douche.**

À l'aide d'un niveau, vérifiez que le rail supérieur (2) est horizontal et que le verre fixe (3) est d'aplomb. Marquez l'emplacement des embouts sur le mur.

**REMARQUE : si votre surface risque de fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de percer d'abord un trou pilote avec une mèche plus petite, puis d'augmenter progressivement jusqu'à la taille finale.**

# Fixation des supports muraux du rail supérieur

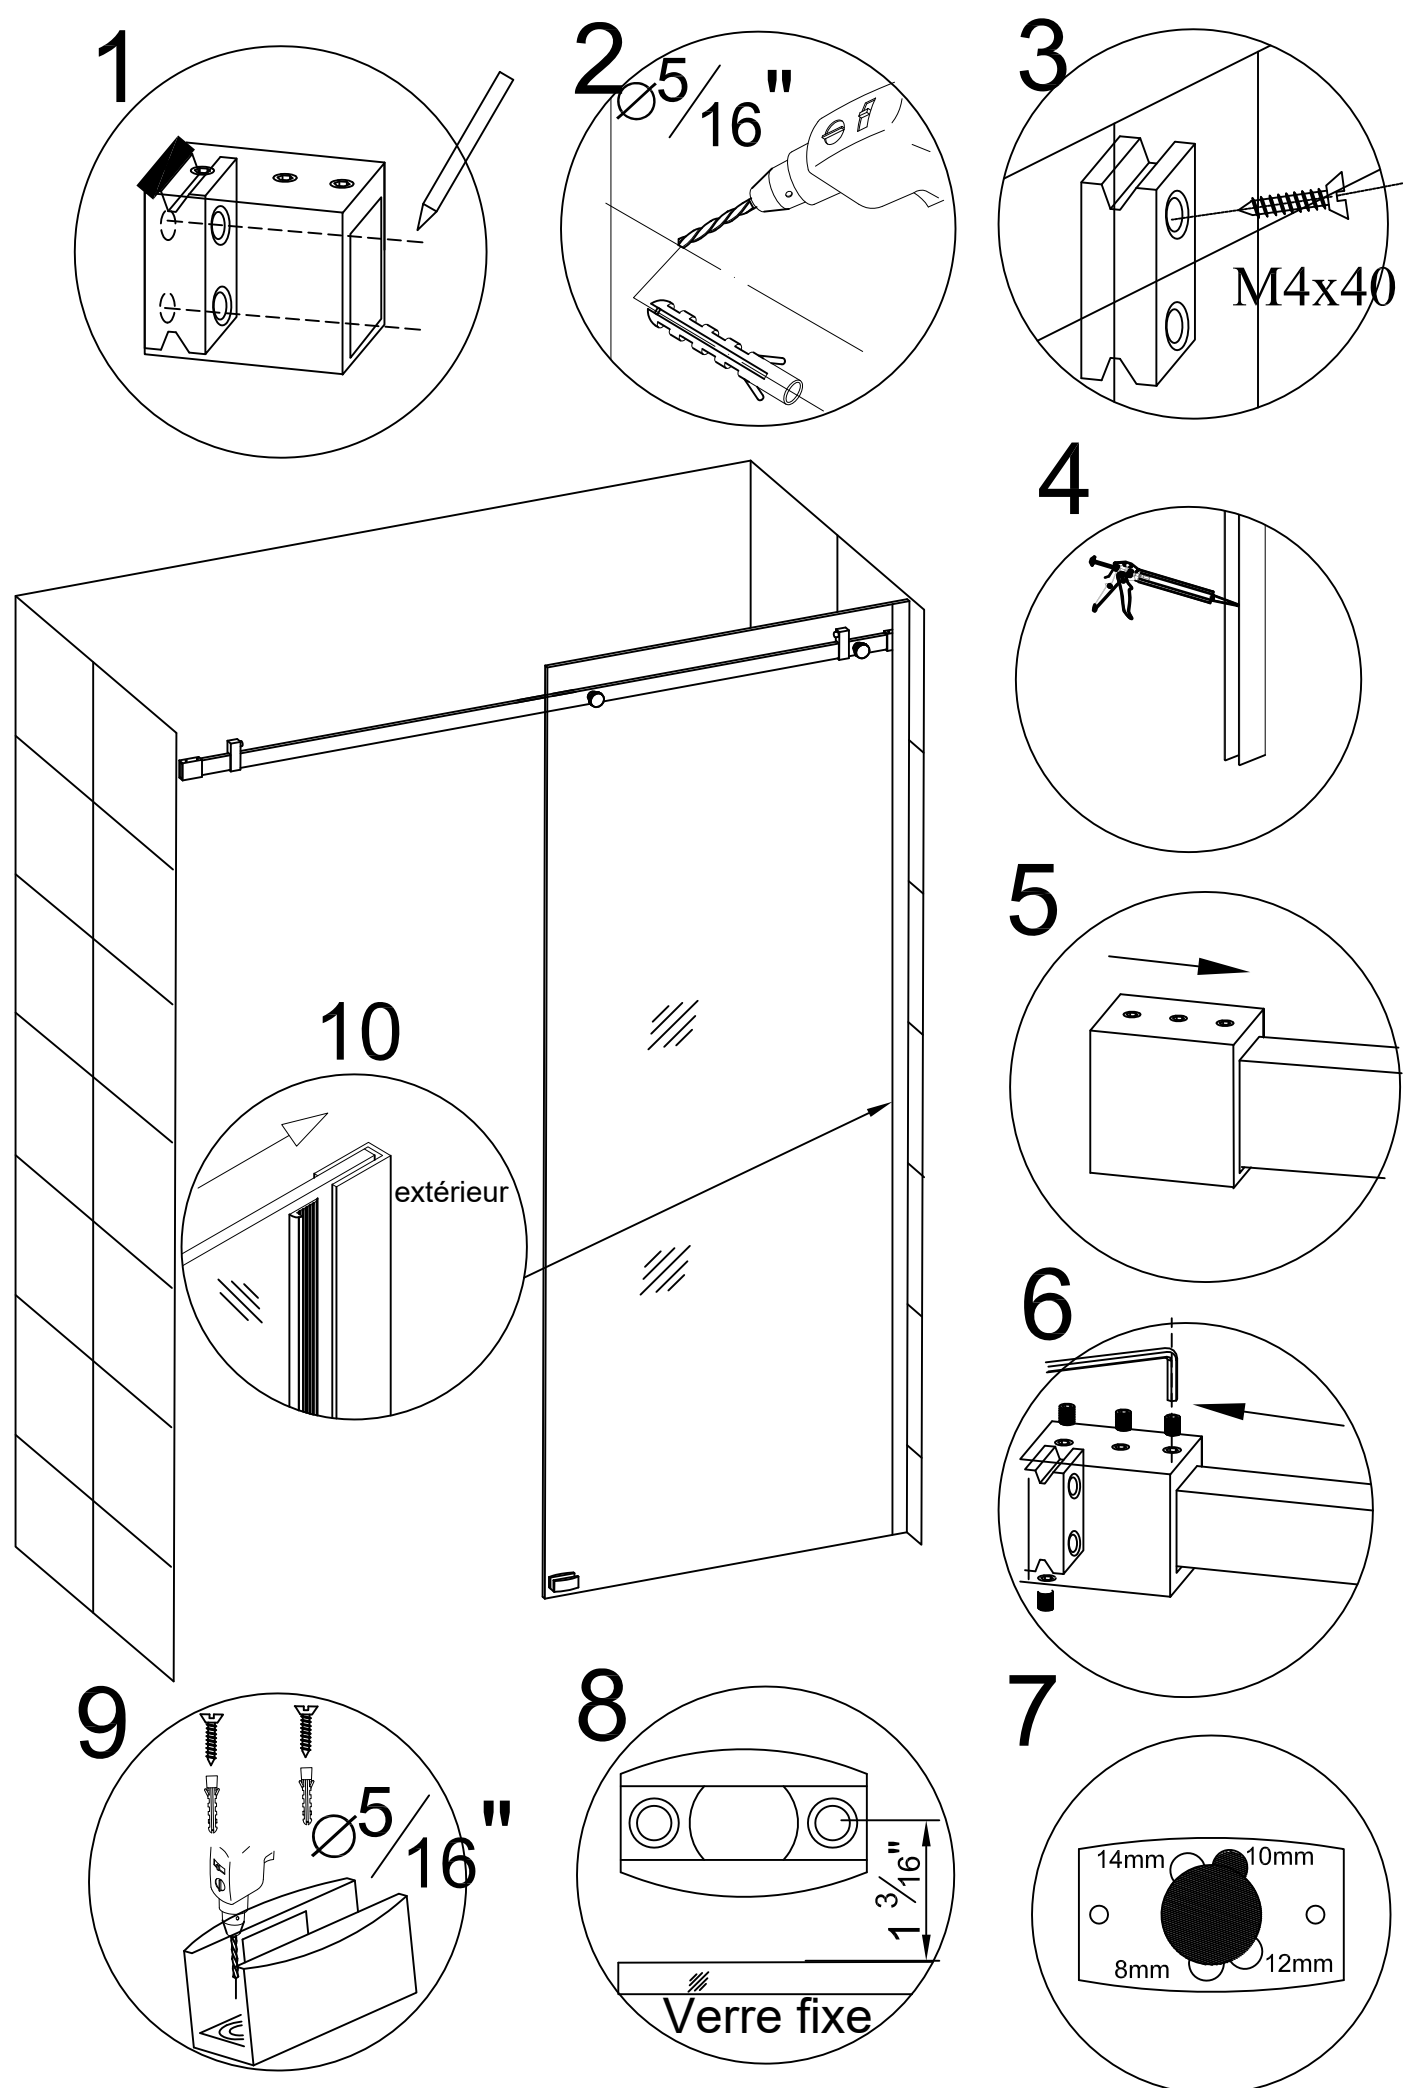

1. Retirez les embouts de rail (5) du rail supérieur (2). Installez les supports muraux (6) dans l'un des embouts (5), en utilisant la vis de blocage pour positionner le support (6) dans l'embout (5). Une clé hexagonale est fournie pour cette vis.

Placez l'embout de rail (5) muni du support mural à l'emplacement marqué à l'étape précédente, puis marquez les trous de fixation. Utilisez seulement le trou du haut. Répétez de l'autre côté.

**REMARQUE : si votre surface risque de fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de percer d'abord un trou pilote avec une mèche plus petite, puis d'augmenter progressivement jusqu'à la taille finale.**

2. À l'aide de la mèche appropriée pour votre surface murale, percez les trous avec une mèche de 5/16 po de diamètre. Installez les chevilles en plastique fournies dans les trous percés. Répétez de l'autre côté.

3. Retirez les supports muraux (6) des embouts de rail (5). À l'aide de la quincaillerie du sachet de vis 1, installez les supports muraux (6) au mur. Répétez l'installation de l'autre côté.

4. Une fois bien positionné, vérifiez le niveau et l'aplomb, puis appliquez un mince cordon net de silicone transparent 100 % au bas intérieur du profilé vertical. Voir figure 4.

5. Réinstallez les embouts de rail (5) aux deux extrémités du rail supérieur (2), de sorte que l'extrémité du rail supérieur (2) soit apparente.

**ATTENTION : un minimum de deux personnes est requis pour les prochaines étapes d'assemblage.**

6. Positionnez l'ensemble rail supérieur / verre fixe dans l'ouverture de la douche. Glissez l'embout de rail (5) par-dessus le support mural (6) et fixez à l'aide de la vis de blocage. Répétez de l'autre côté.

7. Assurez-vous que le glisseur en plastique de la porte coulissante est en place sous le séparateur de rail (8) et bien positionné pour une épaisseur de verre de 10 mm. Voir figure 7.


**8. Positionnez le séparateur de rail (8) tel qu'illustré à la figure 8 et marquez l'emplacement des 2 trous au plancher. Remarque : sur la figure 8, les trous de fixation du séparateur doivent se trouver à 1 3/16 po du bord du verre fixe. Voir les détails à la figure 8.**

**REMARQUE : si votre surface risque de fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de percer d'abord un trou pilote avec une mèche plus petite, puis d'augmenter progressivement jusqu'à la taille finale.**

9. À l'aide de la mèche appropriée pour votre receveur, percez les trous avec une mèche de 5/16 po de diamètre et installez les chevilles en plastique fournies. Positionnez le séparateur de rail (8) sur les trous percés et fixez-le au plancher à l'aide de la quincaillerie du sachet de vis 2. Voir figure 9.

10. Installez le joint en U (21) sur le verre fixe (3). Voir figure 10.

## Installer les galets sur la porte

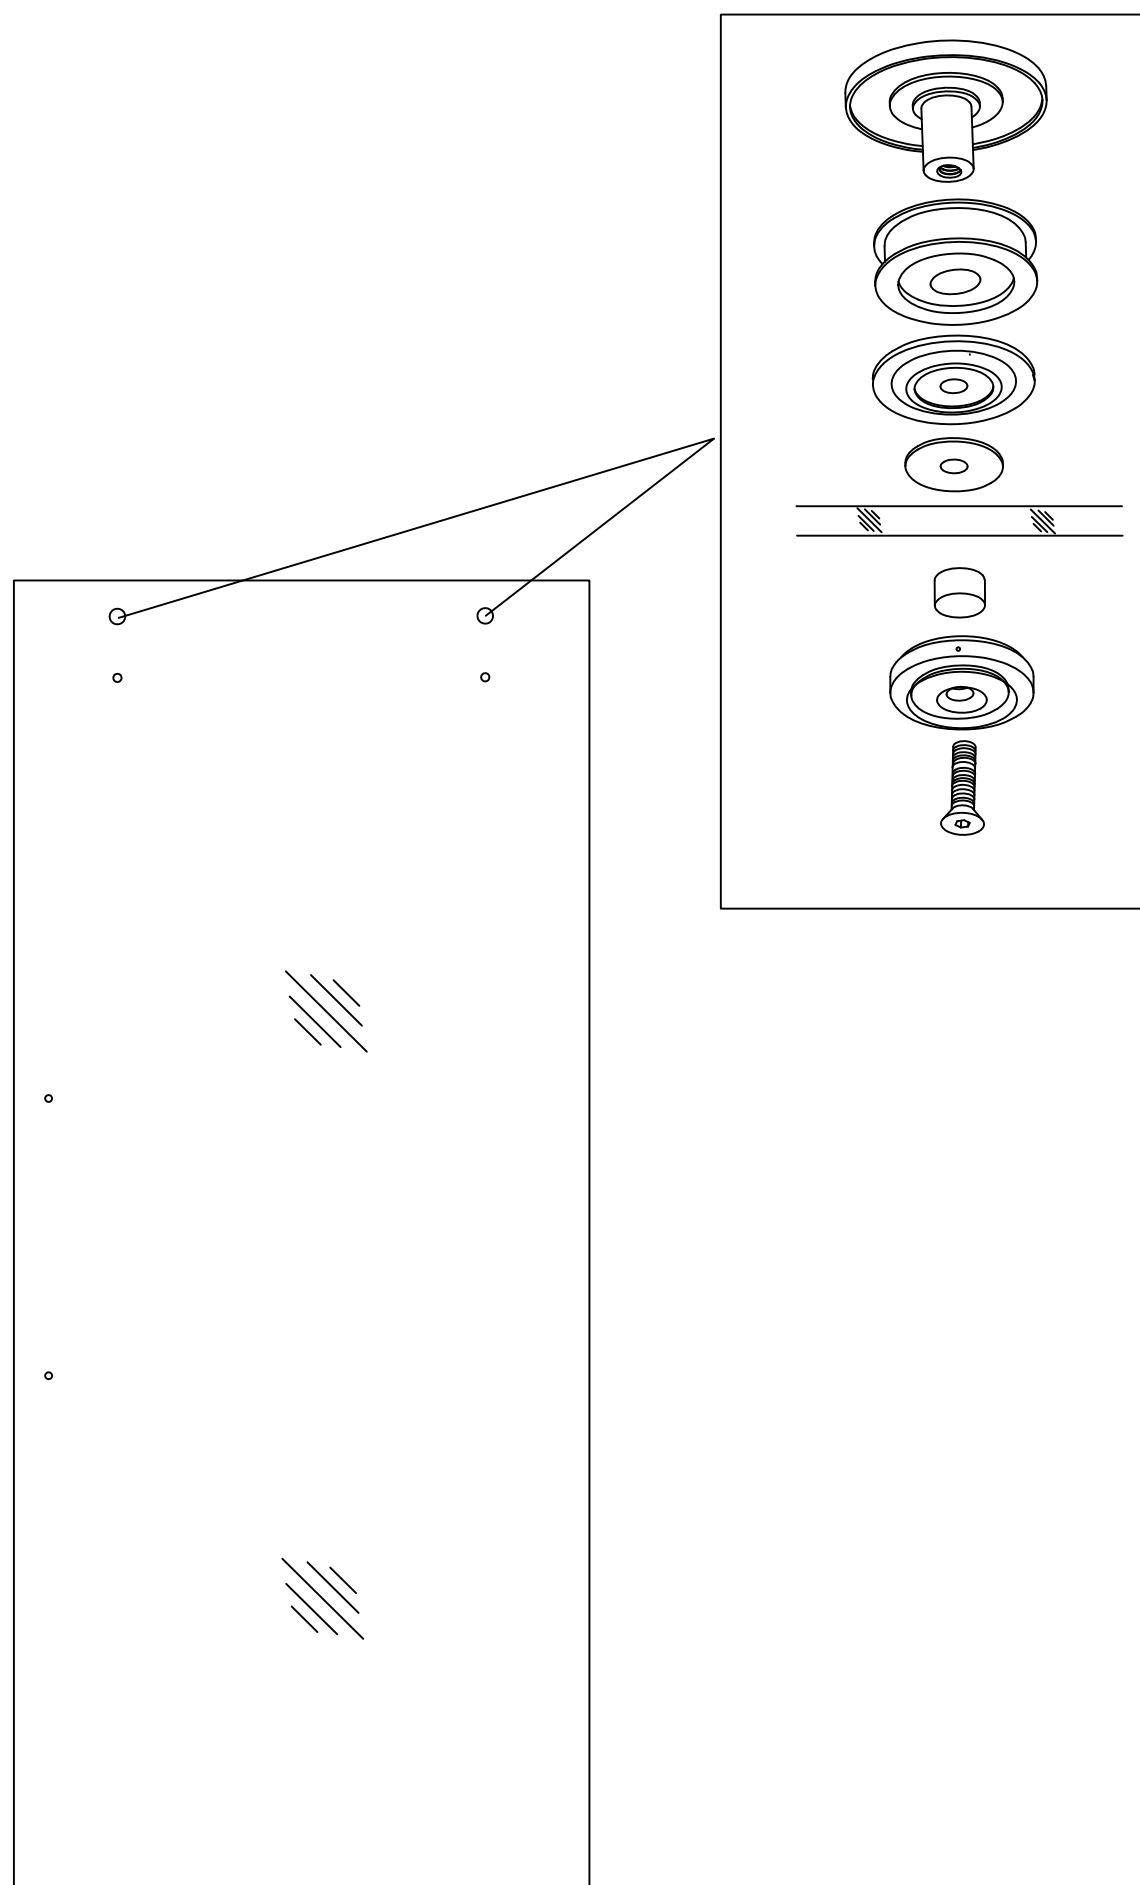

Assemblez les ensembles de galet supérieur (9) sur la porte coulissante (4), tel qu'illustré à la figure 1


Remarque : les trous de fixation de la poignée de porte doivent être orientés vers la gauche. Les ensembles de galet supérieur (9) se trouveront à l'extérieur de la porte coulissante (4). La porte coulissante doit se trouver à l'intérieur de la douche.

# Accrocher la porte


## RÉGLAGE DE LA CAME DU GALET SUPÉRIEUR

Tournez le bord extérieur  
de l'ensemble du galet à  
l'aide de la petite clé  
hexagonale,


tout en  
maintenant la grande clé  
hexagonale en place.

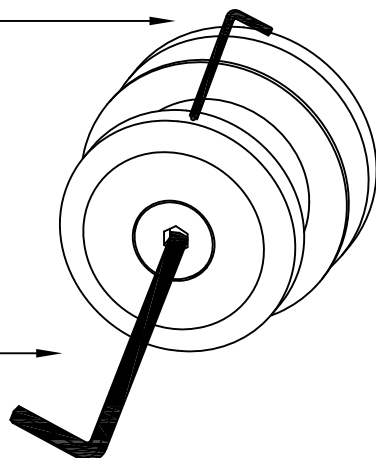

## Ensembles de guide de galet inférieur

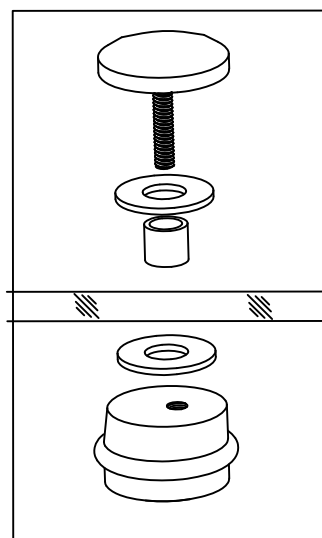


## Vue en bout

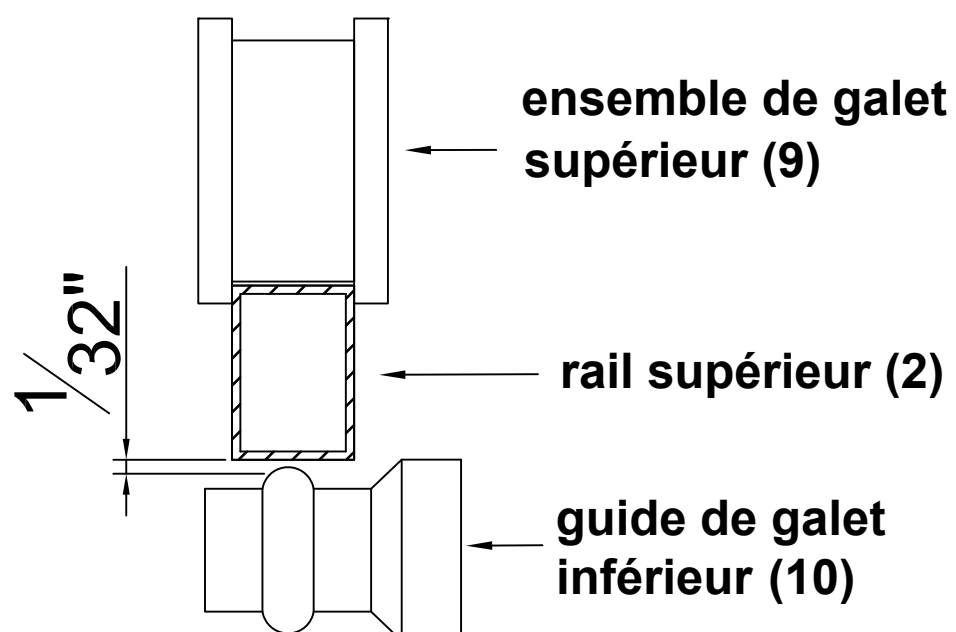

Suspendez la porte coulissante (4) au rail supérieur (2). Glissez le bord inférieur du verre coulissant (4) dans la rainure du séparateur de rail (8). Ajustez les fixations des deux ensembles de galet supérieur (9) pour que le bord inférieur de la porte coulissante (4) ne touche pas le fond du séparateur de rail (8). Installez les ensembles de guide de galet inférieur (10) sur la porte coulissante (4) pour la fixer au rail supérieur (2). Ajustez les ensembles de guide de galet inférieur (10) pour que la distance entre le bas du rail supérieur (2) et le haut des ensembles de guide de galet inférieur (10) soit de 1/32 po. Il s'agit d'un écart de départ; vérifiez que la porte coulissante glisse librement le long du rail supérieur. Ajustez au besoin.

## Installation du seuil de porte

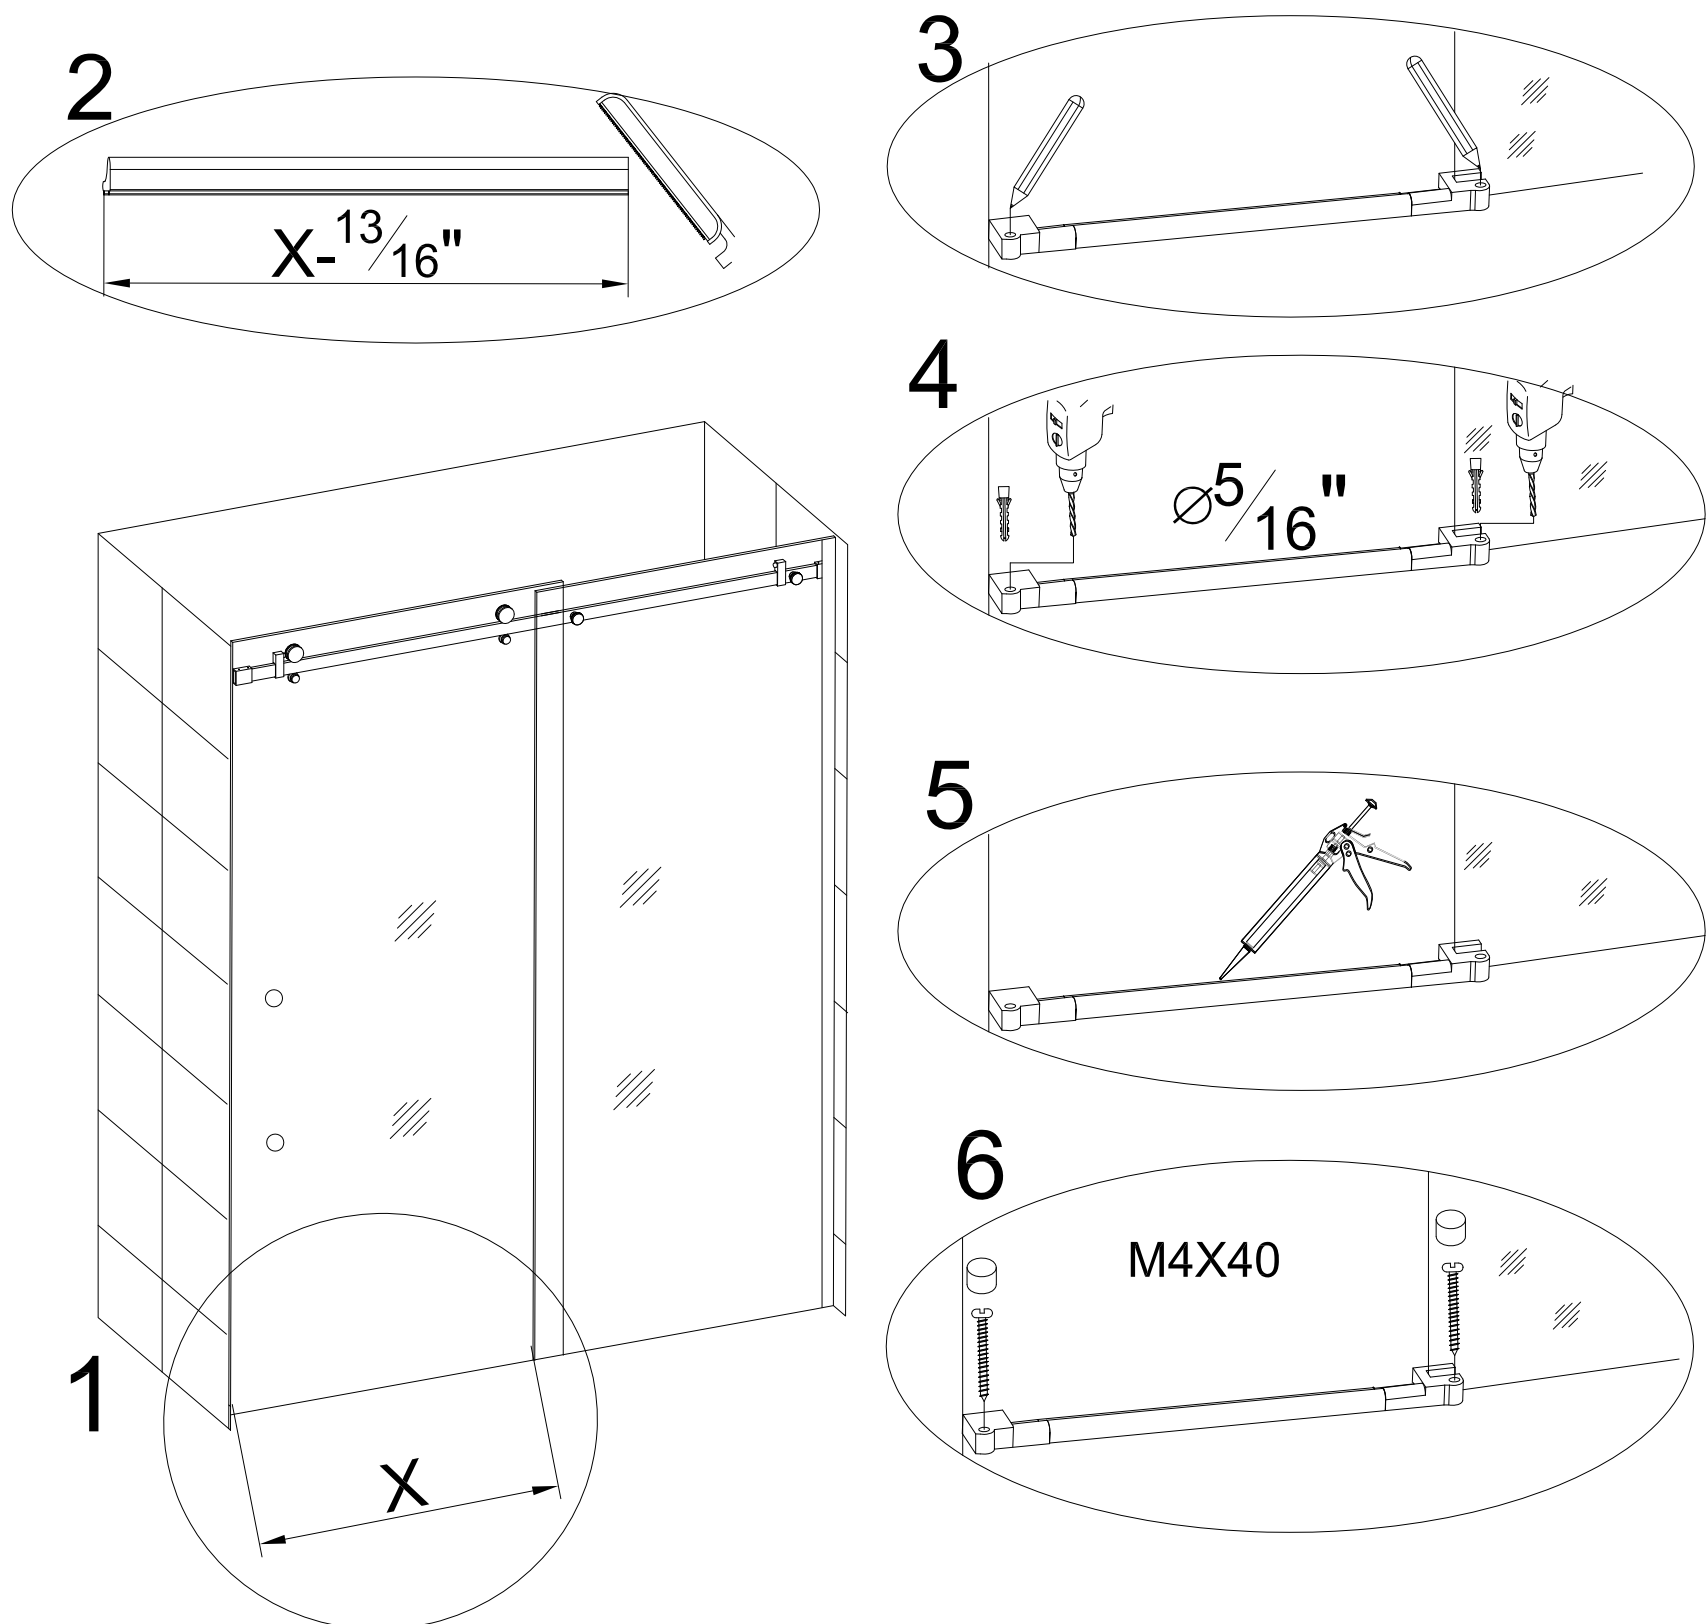

Le seuil de porte sert à empêcher l'eau de s'échapper pendant la douche. Installez le seuil selon ces instructions.

1. Mesurez la distance entre le verre fixe (3) et le mur de la douche. Voir figure 1

2. À l'aide d'une scie à métaux, coupez la barre de seuil (11) selon la distance mesurée entre le verre fixe et le mur de la douche. Retirez toute arête vive ou bavure après la coupe. Voir figure 2

3. Positionnez la barre de seuil (11) sur la base de la douche en l'alignant dans l'ouverture avec le verre fixe (3). Marquez l'emplacement des trous de fixation du capuchon d'embout de seuil (12). Voir figure 3


**REMARQUE : si votre surface risque de fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de percer d'abord un trou pilote avec une mèche plus petite, puis d'augmenter progressivement jusqu'à la taille finale.**

4. À l'aide de la mèche appropriée pour votre surface de plancher, percez les trous avec une mèche de 5/16 po de diamètre. Installez les chevilles en plastique fournies dans les trous percés. Répétez de l'autre côté.

5. Ajoutez une petite quantité de calfeutrant siliconé sous l'ensemble de la barre de seuil, puis mettez-la en place.


6. À l'aide de la quincaillerie du sachet de vis 3, installez l'ensemble de la barre de seuil. Installez les cache-vis décoratifs dans les capuchons d'embout de seuil (12).

# Installation des joints de porte

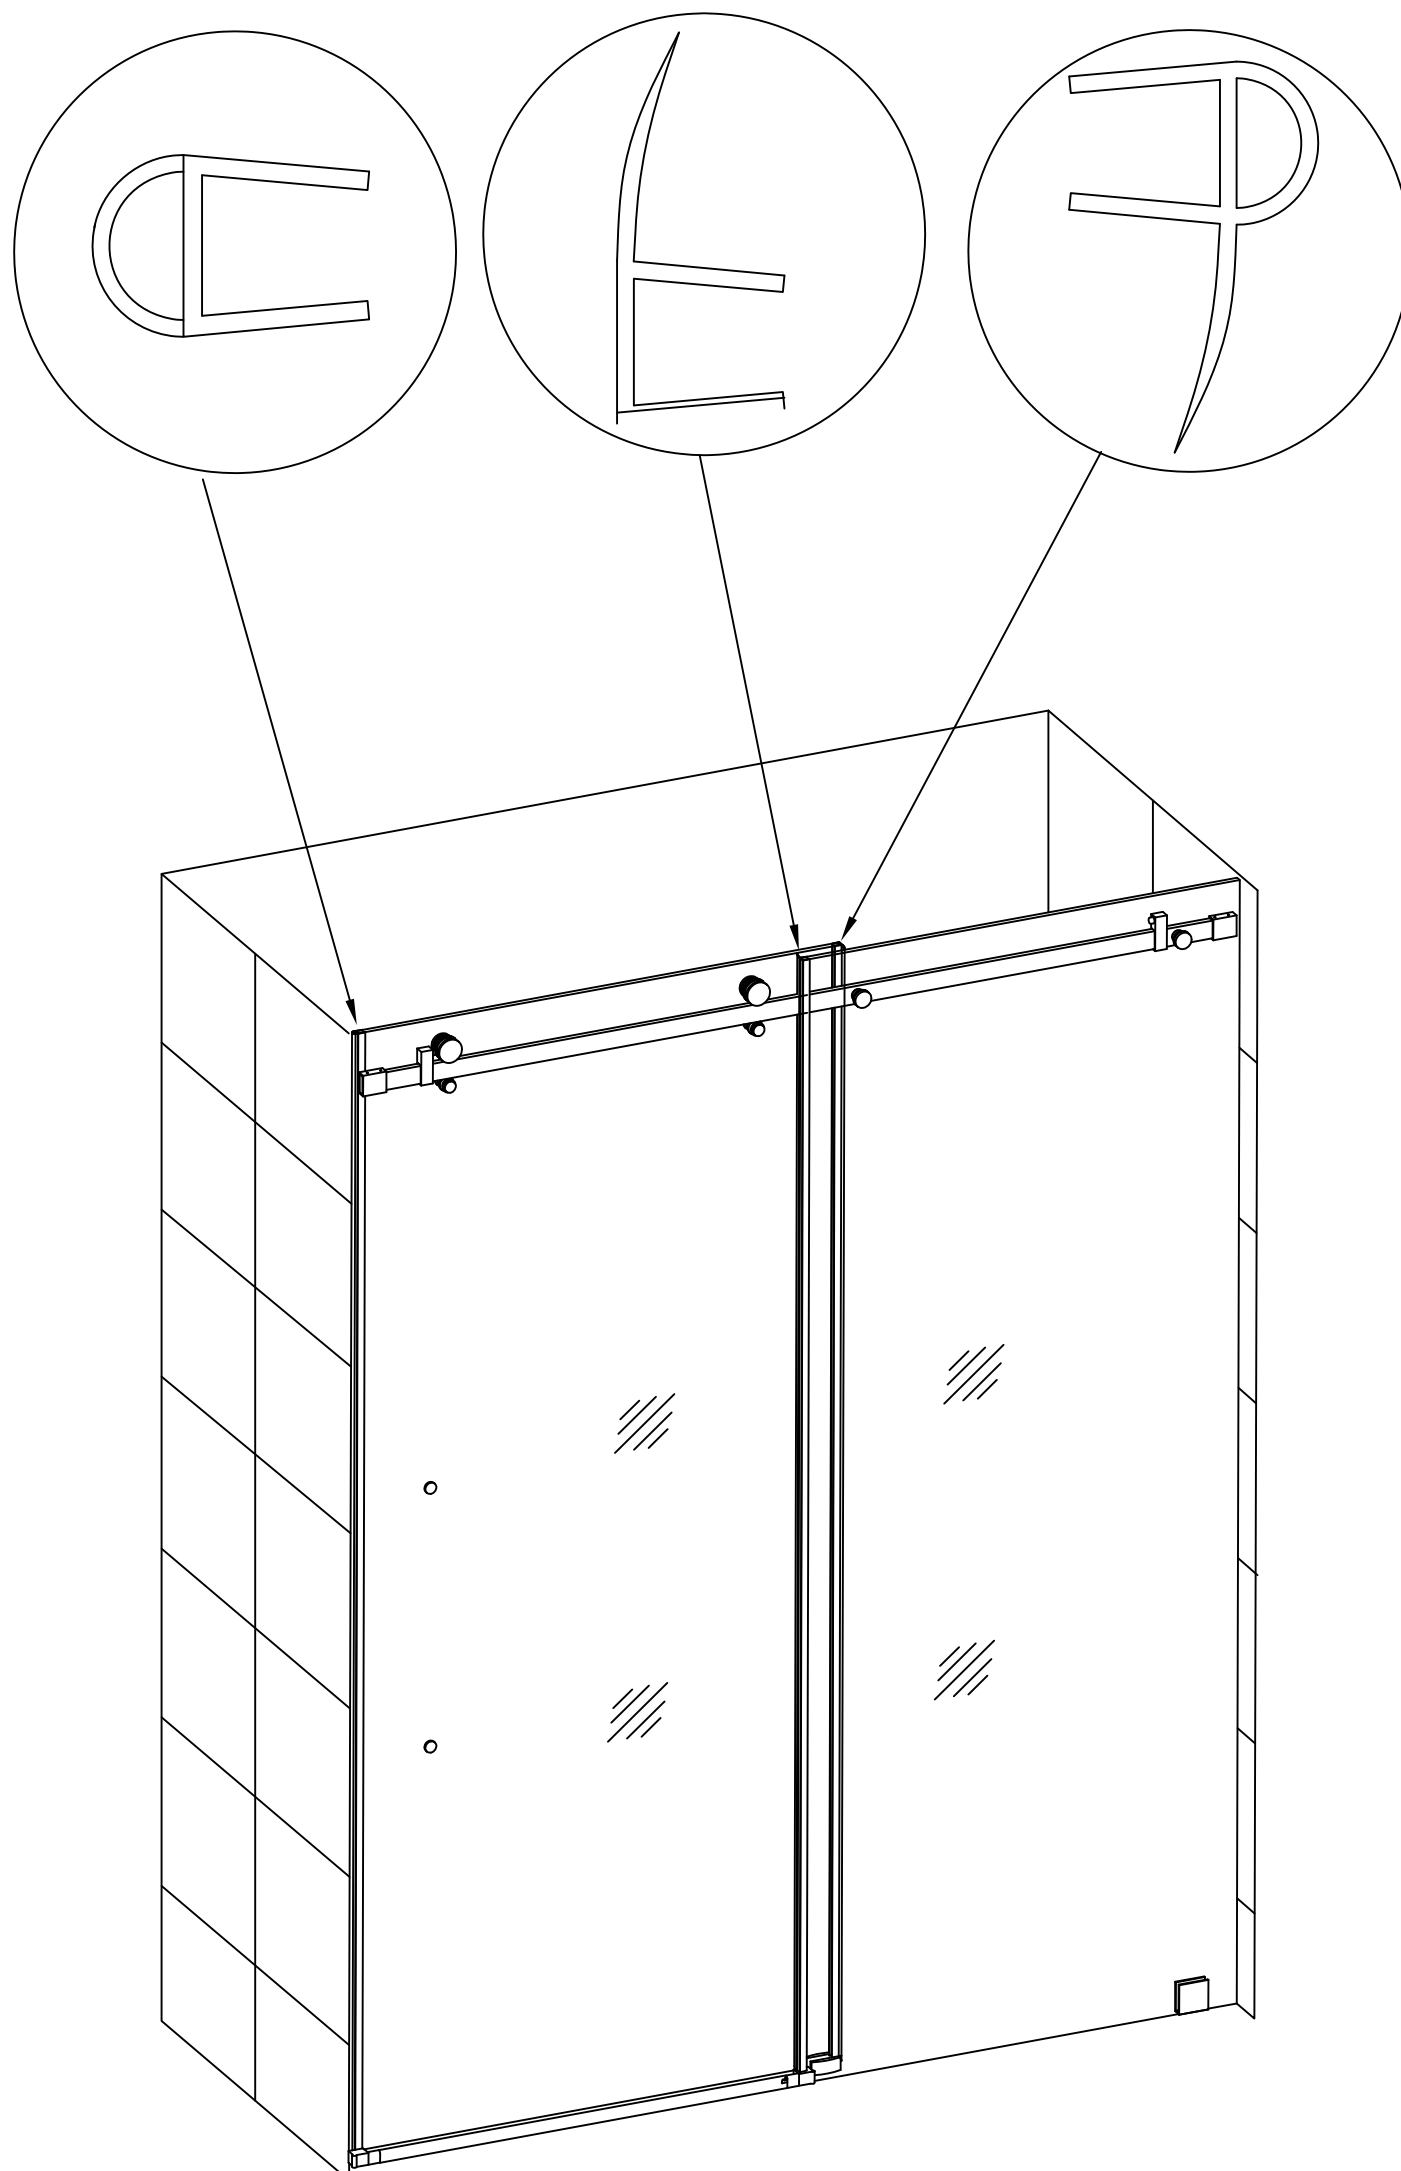


Installez les joints de porte selon le schéma.

# Installation de la poignée de porte

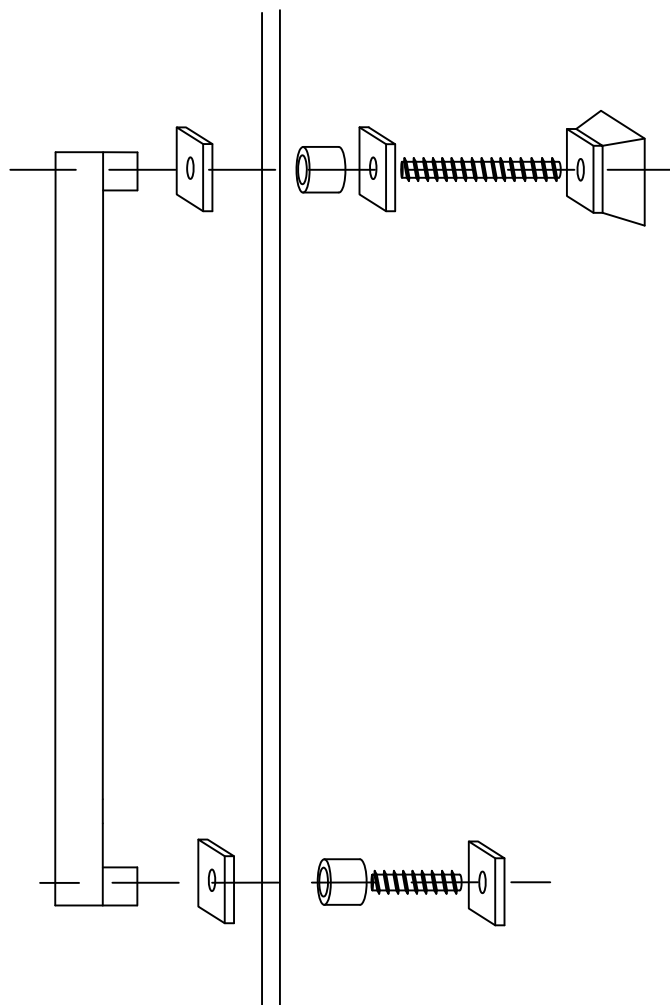

Installez la poignée de porte (16) à l'aide de la quincaillerie fournie. Suivez l'ordre d'assemblage illustré dans le schéma.

## Scellement final

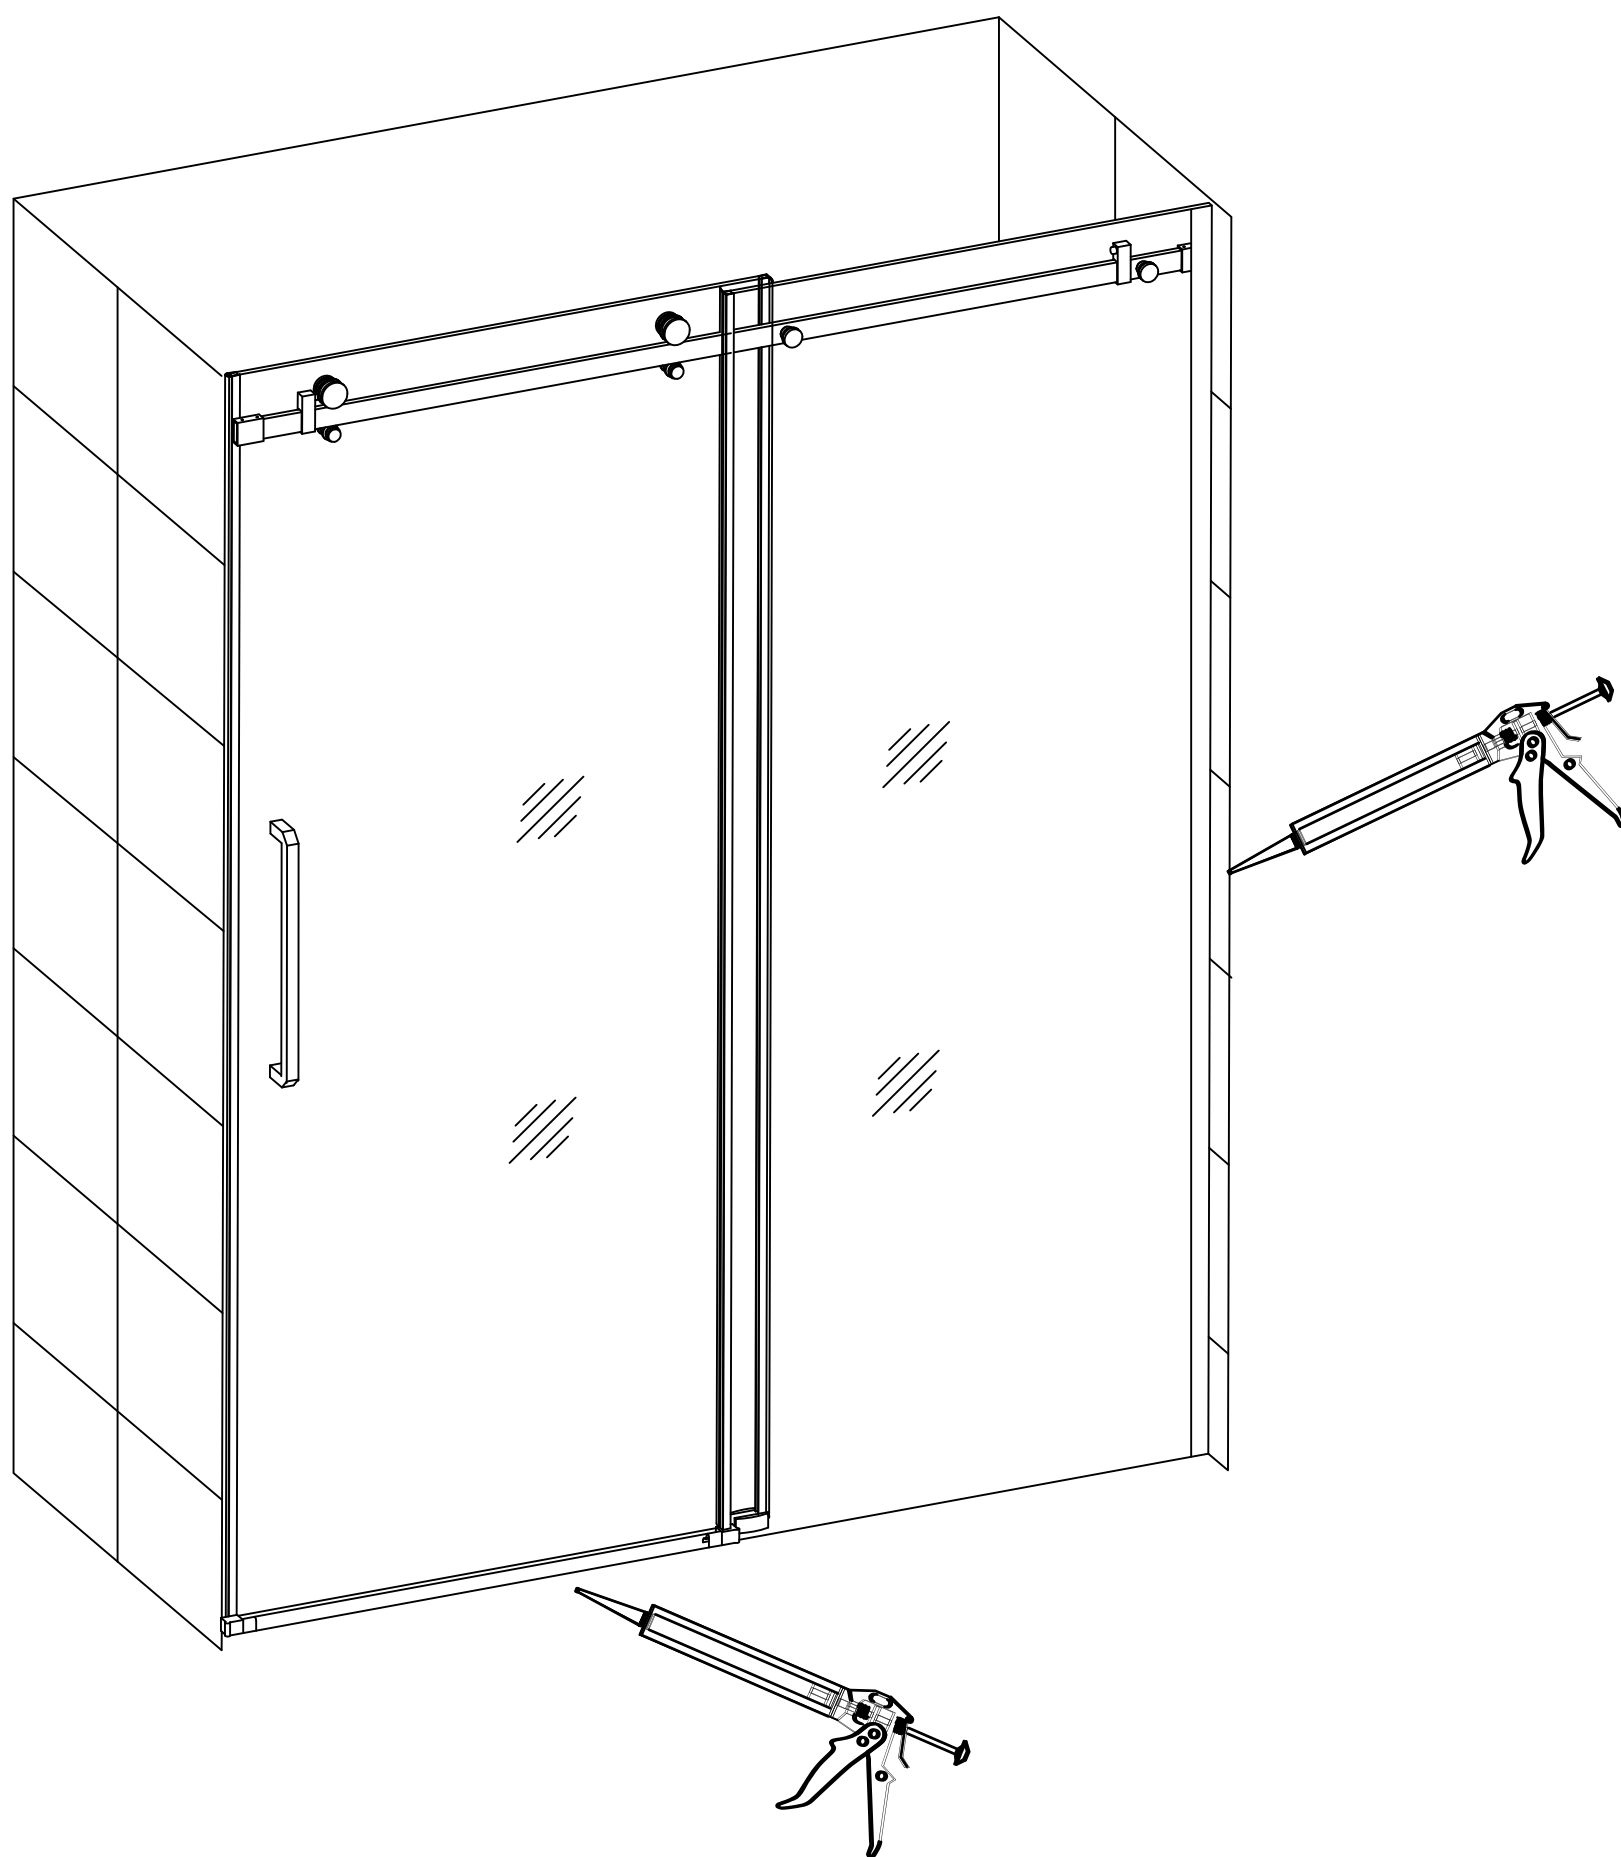

À l'aide d'un calfeutrant siliconé pour bain et cuisine, scellez le verre fixe (3) le long du bord inférieur au plancher et du bord latéral le long du mur de la douche.

