




MANUEL D'INSTALLATION ET DU PROPRIÉTAIRE

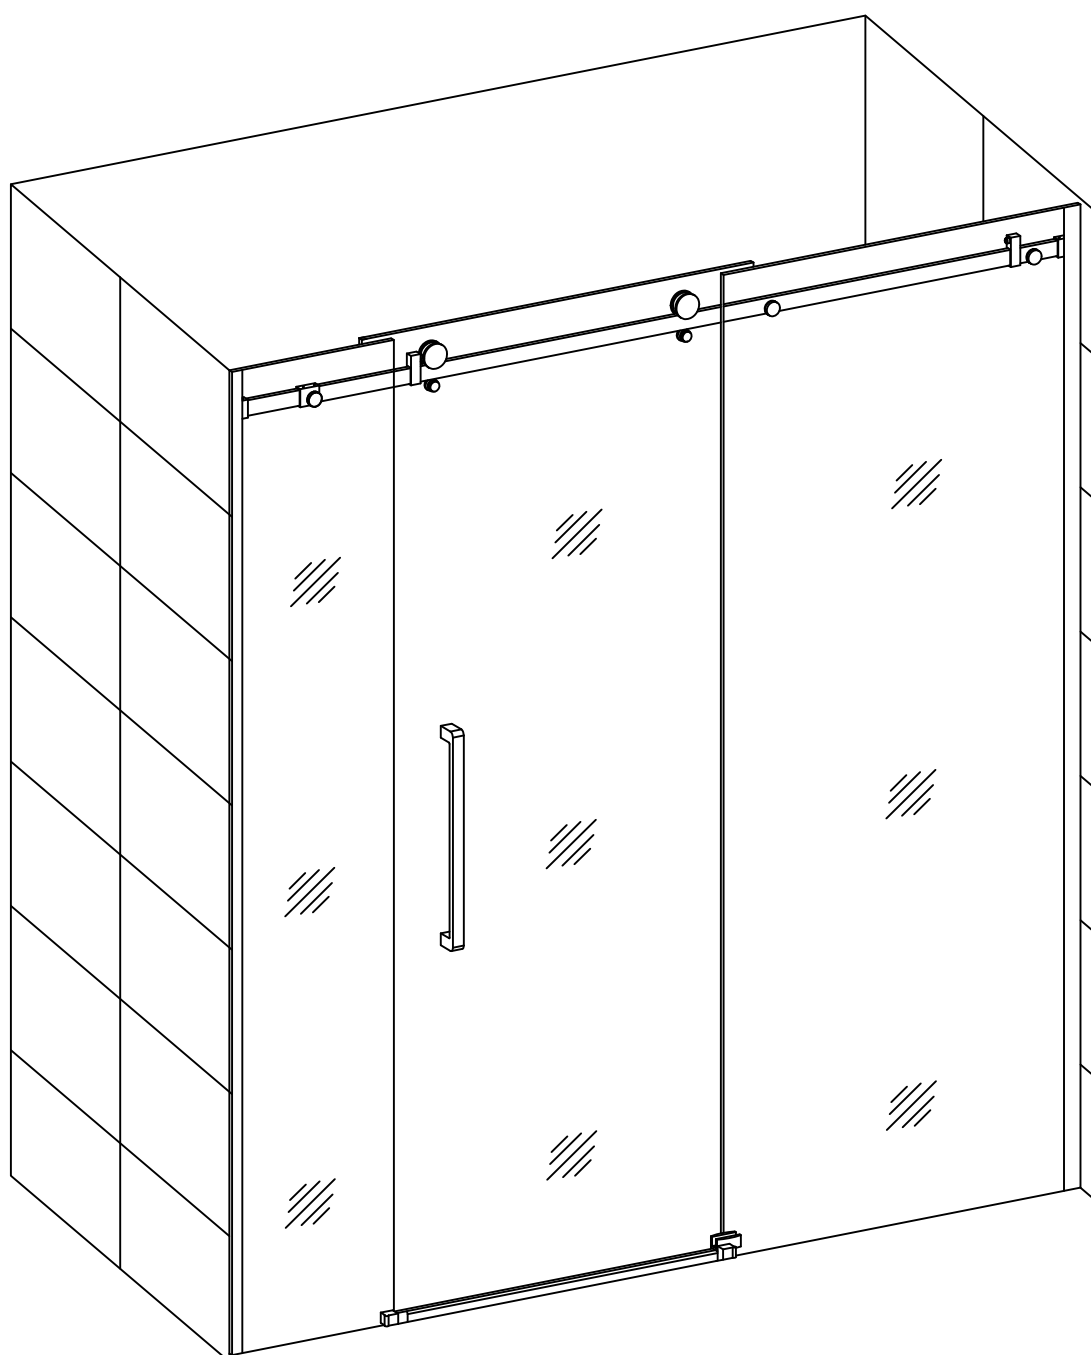

Numéro de modèle de la porte de douche : S76-3-72-SPKG

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation des produits.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other content on the page.

[illegible]


Avant de commencer

Merci d'avoir acheté votre enceinte de douche. Nous espérons qu'elle vous procurera des années de satisfaction.

Veuillez lire attentivement ce manuel, car il contient des renseignements et des instructions sur l'installation adéquate de l'appareil. Le non-respect de certaines conditions d'installation et d'entretien peut affecter votre garantie.

1. Avant l'installation, vérifiez que les surfaces sont de niveau et assez solides pour supporter le poids important de cet ensemble d'enceinte de douche. Cette enceinte de douche doit être fixée uniquement aux points de raccordement des montants, ou à des renforts de bois 2x6 préinstallés derrière le mur.
2. Cet ensemble d'enceinte de douche est très lourd; son installation doit être effectuée par un professionnel.

Schéma détaillé des
composants de la porte de douche

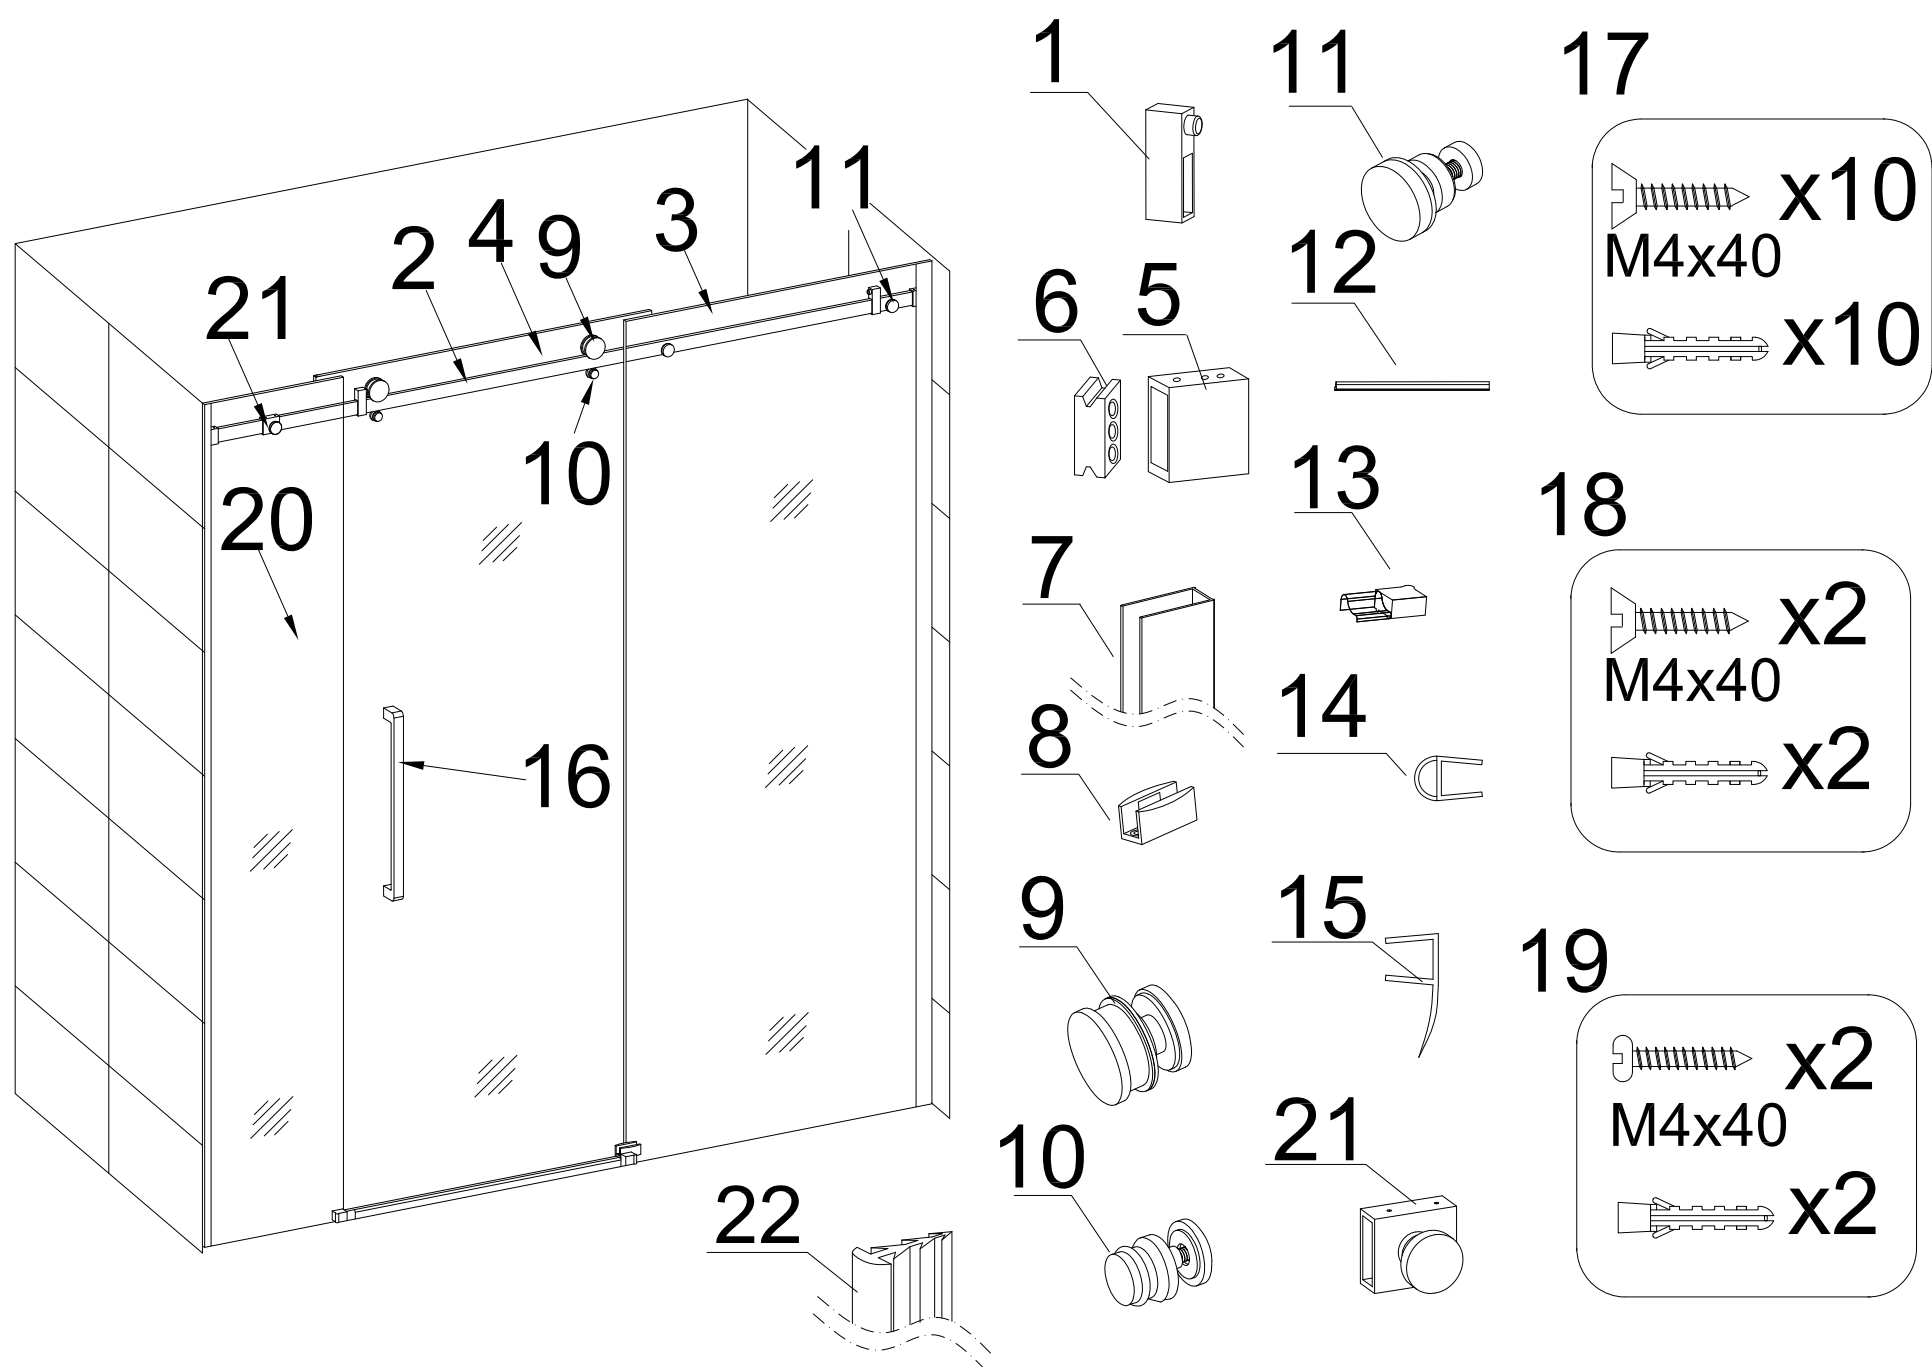

N° de pièce	Description	Qté	N° de pièce	Description	Qté
1	Butée de porte	2	12	Seuil de porte	1
2	Rail supérieur	1	13	Embout de seuil de porte	2
3	Grand verre fixe	1	14	Butoir	1
4	Porte coulissante	1	15	Bande anti-eau	3
5	Embout de rail	2	16	Poignée de porte	1
6	Support mural	2	17	Sachet de vis 1	1
7	Profilé vertical	2	18	Sachet de vis 2	1
8	Séparateur de rail de porte coulissante	1	19	Sachet de vis 3	1
9	Ensemble de galet supérieur	2	20	Petit verre fixe	1
10	Ensemble de guide de galet inférieur	2	21	Ensemble de boulon du petit verre fixe	1
11	Ensemble de boulon du verre fixe	2	22	Joint du profilé en U	1


REMARQUE : lors du déballage, vérifiez attentivement toutes les pièces et utilisez le schéma éclaté pour les repérer dans la liste. Avant de jeter l'emballage, assurez-vous qu'aucune pièce ni aucun sachet de quincaillerie n'a été oublié.

Guide d'installation


Veuillez lire et suivre les instructions et directives d'installation de cette section. Le non-respect des instructions et techniques d'installation recommandées peut endommager l'appareil ou les surfaces environnantes, et affecter les réclamations de garantie.

ATTENTION : cet appareil nécessite un assemblage. Un minimum de deux personnes est requis, car plusieurs sections peuvent être grandes et instables avant d'être assemblées.


Outils nécessaires :

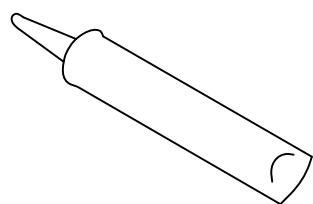


Calfeutrant

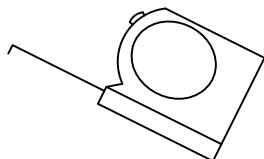


Ruban à mesurer



Crayon

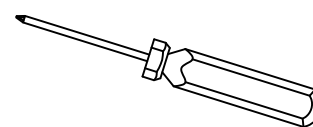


Tournevis Phillips

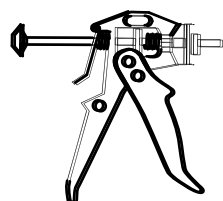


Pistolet à calfeutrer




Niveau

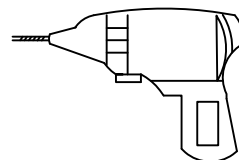


**Perceuse
électrique**

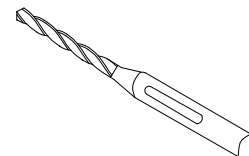


Mèche (Ø 5/16 po)

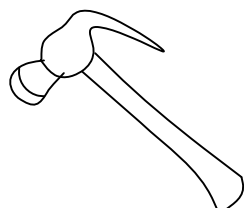

Marteau

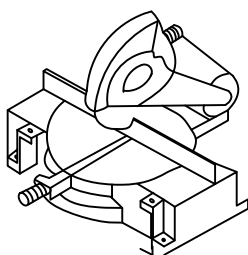

Scie à onglet ou scie à métaux





Repérez la boîte d'accessoires et sortez les sachets de vis et de quincaillerie. Disposez-les dans l'ordre pour faciliter le reste de l'installation.

Inversion du sens d'ouverture

Cette porte de douche peut être assemblée pour que la porte coulissante s'ouvre de gauche à droite ou de droite à gauche. Les schémas ci-dessous illustrent l'ouverture de gauche à droite.

Notez l'emplacement du panneau de verre fixe pour une ouverture de gauche à droite.

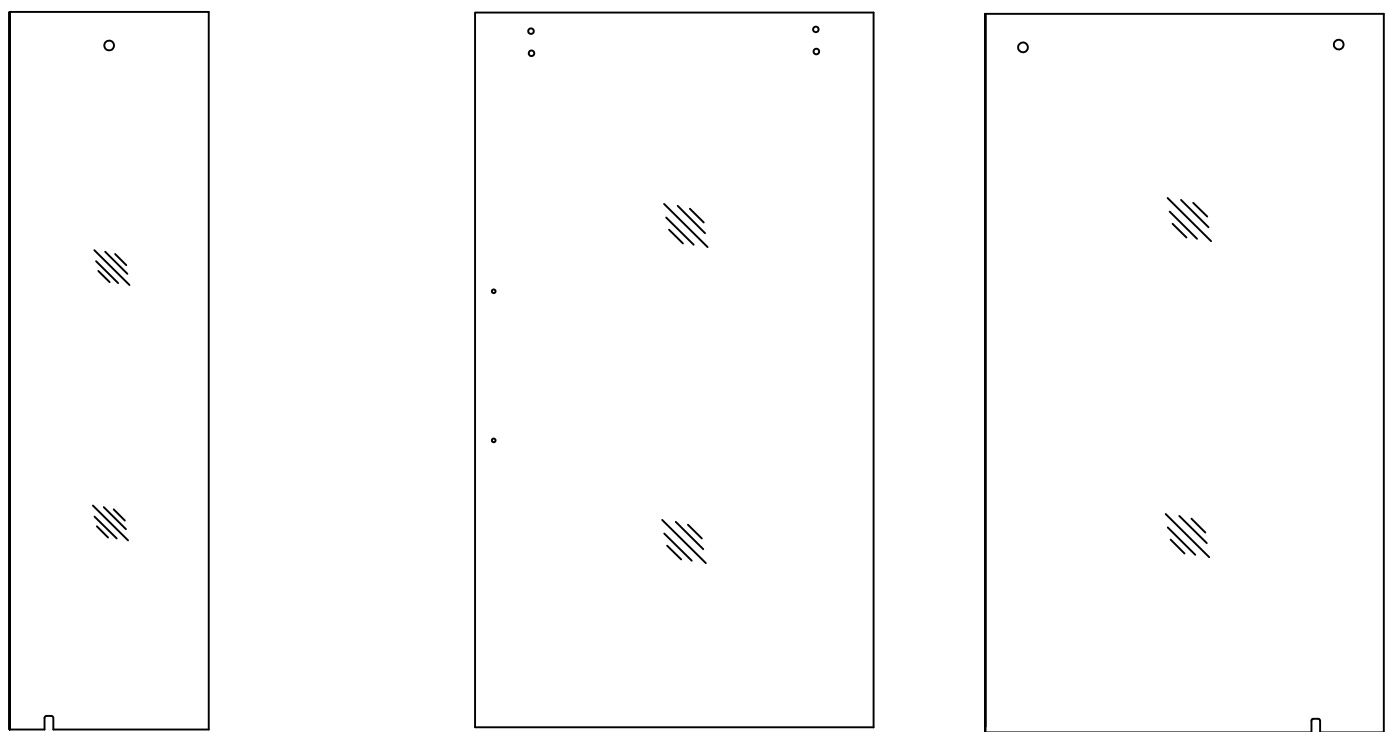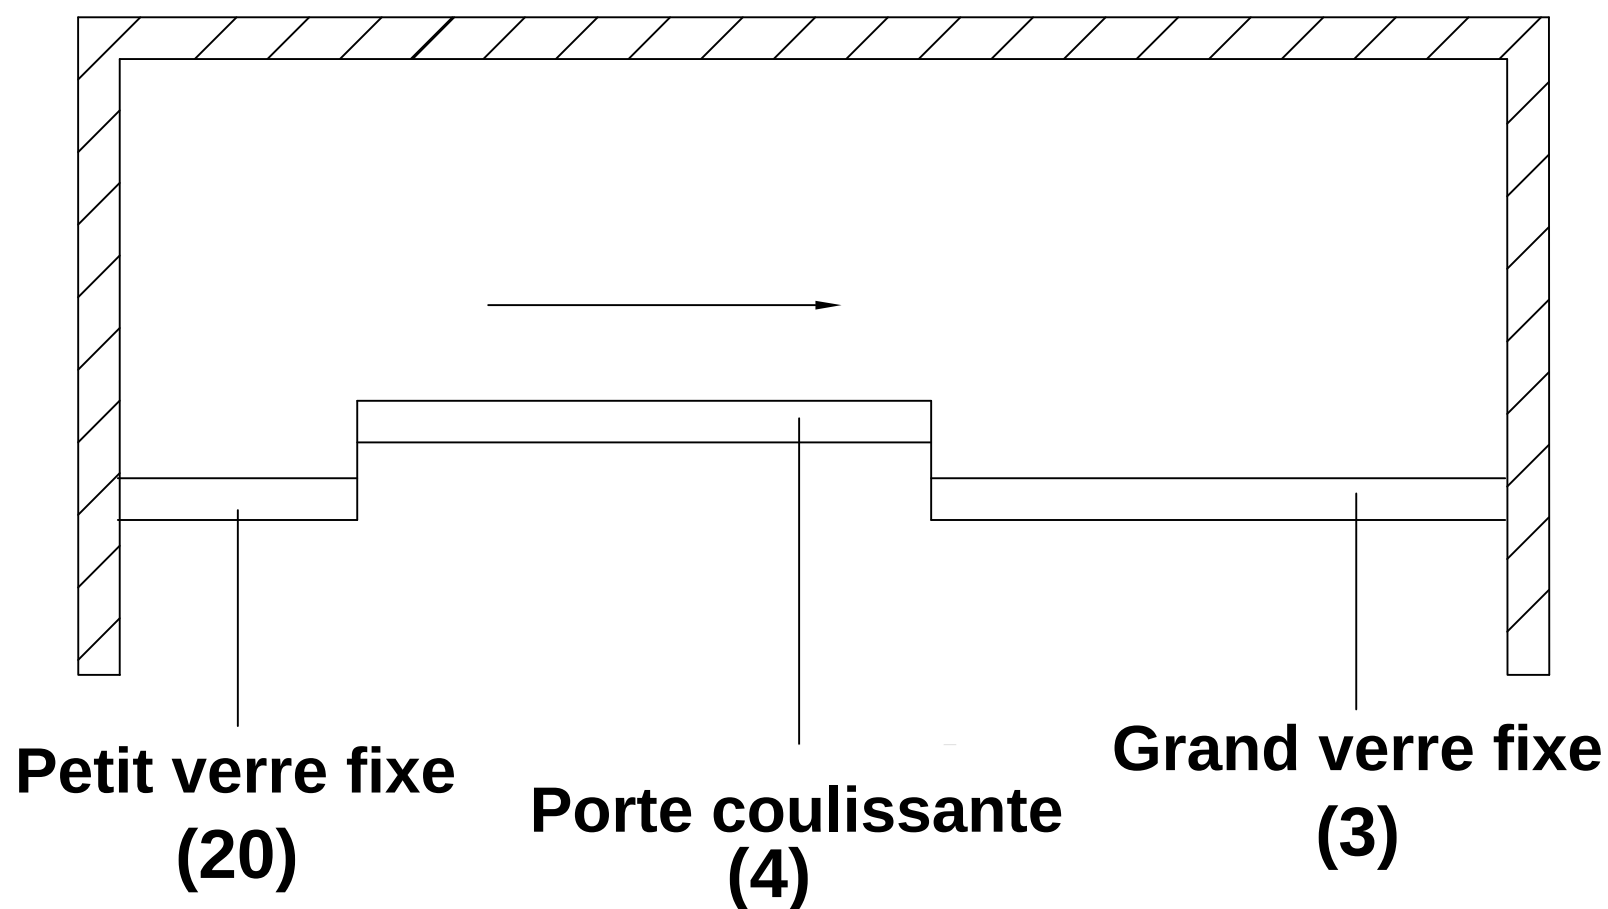

Pour une ouverture de droite à gauche, inversez l'installation du rail supérieur afin que le grand verre fixe (3) se trouve à gauche et le petit verre fixe (20) à droite une fois installés.

Installation de la porte de douche

1. Mesurez la largeur de l'ouverture de douche en haut, entre les 2 murs. Il s'agit de la cote « X ». Voir la figure 1.

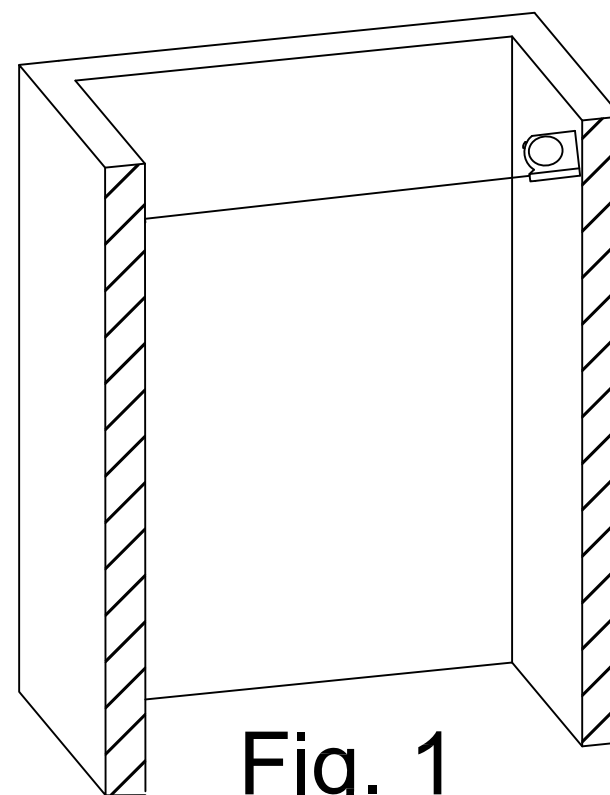
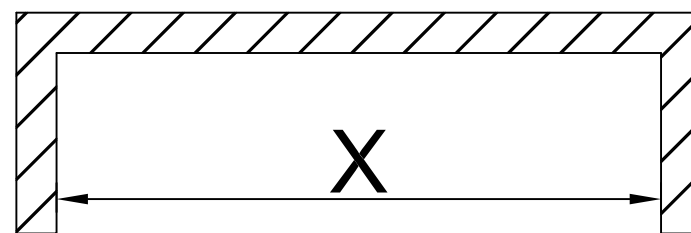


Fig. 1

2. L'équation suivante permet de déterminer la longueur à couper du rail pour l'ajuster à l'ouverture de douche.

$$Y = X - 7/8 \text{ po}$$

Mesurez la distance « Y » à partir de l'extrémité du rail supérieur (2) munie des trous de fixation, et marquez le rail.

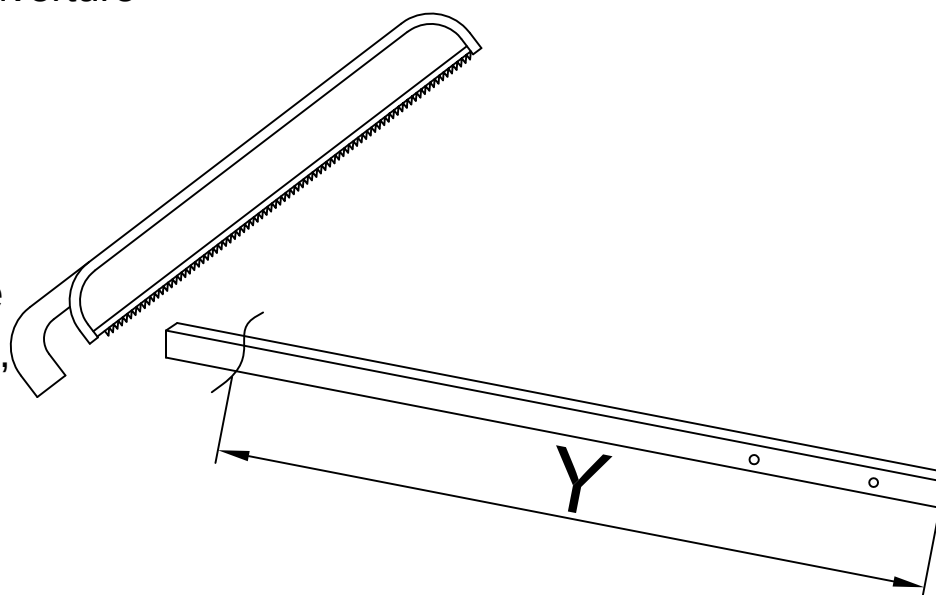


Fig. 2

À l'aide d'une scie à métaux ou d'une scie sauteuse, coupez le rail supérieur (2) au repère. Retirez soigneusement les bavures ou arêtes vives du rail supérieur (2) après la coupe.

Remarque : ne coupez pas l'extrémité du rail munie des deux (2) trous. Coupez uniquement l'extrémité opposée aux deux (2) trous.

Voir la figure 2.

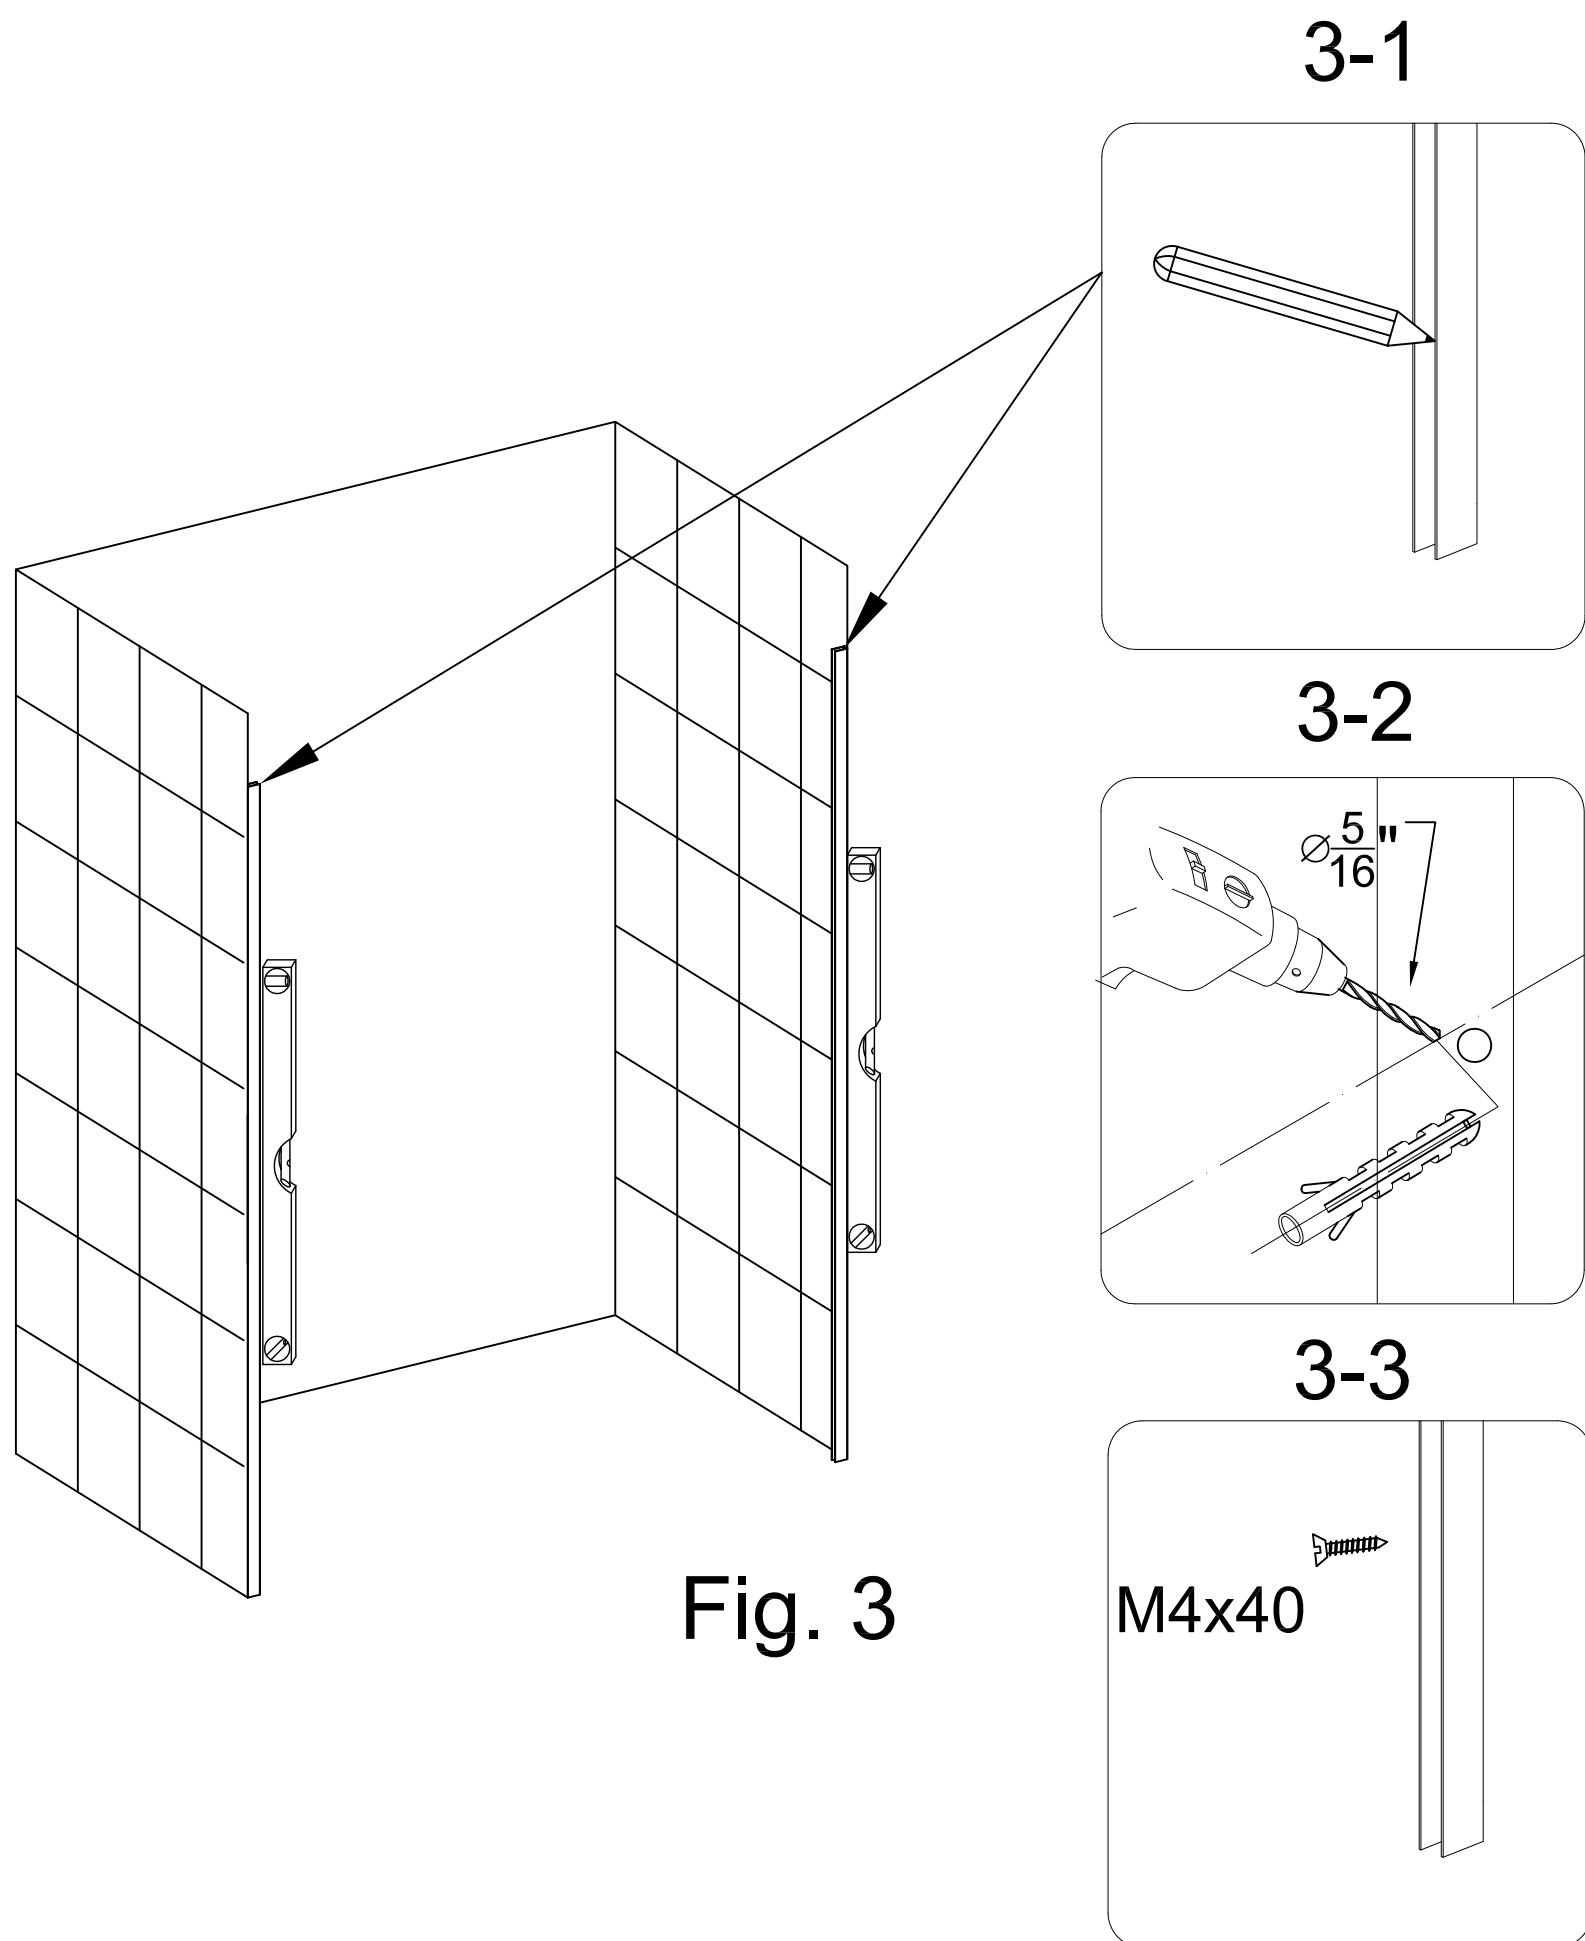


Fig. 3

REMARQUE : Vérifiez à l'aide d'un niveau que le profilé vertical est parfaitement d'aplomb.

3-1. Marquez la position sur le profilé mural.

3-2. À l'aide du foret approprié à la surface du mur, percez chaque trou avec un foret de 5/16 po de diamètre.

Installez les chevilles murales en plastique fournies dans les trous percés.

3-3. Fixez le profilé vertical (7) au mur à l'aide de vis M4x40.

ATTENTION : un minimum de deux personnes est requis pour les prochaines étapes d'assemblage.

4. Glissez la butée de porte (1) sur l'extrémité du rail supérieur (2). Les butoirs des butées de porte (1) doivent être orientés vers l'intérieur et vers le haut pour l'installation finale. Remarque : une butée est déjà préassemblée sur le rail entre les ensembles de boulon du verre fixe. Voir la figure 4.

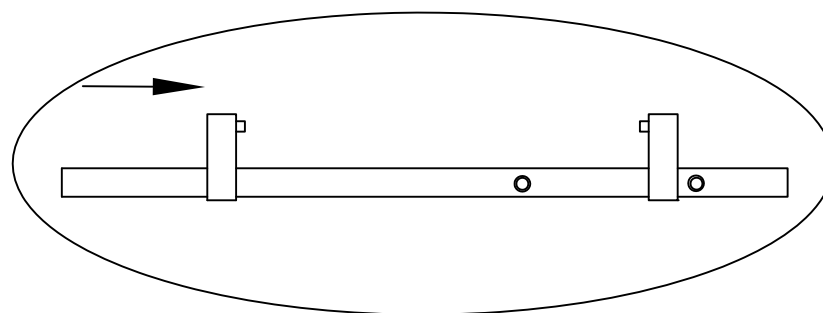


Fig. 4

5. Glissez l'ensemble de boulon du petit verre fixe (21) sur l'extrémité du rail supérieur (2), à l'opposé de la quincaillerie de raccordement du grand verre fixe. Voir la figure 5.

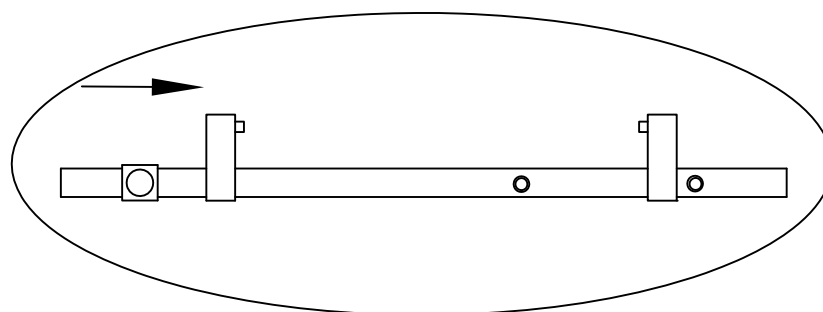


Fig. 5

6. Positionnez le rail supérieur (2) et le grand verre fixe (3) comme à la figure 6, puis raccordez le grand verre fixe (3) au rail supérieur (2) selon l'ordre de la figure 6. Notez qu'une butée de porte (1) doit être placée entre les trous de fixation du rail supérieur (2) avant de le raccorder au grand verre fixe.

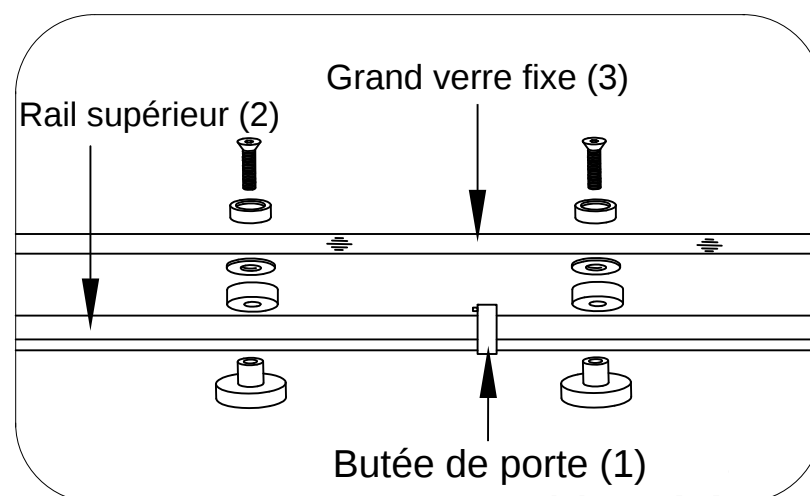


Fig. 6

REMARQUE : LE RAIL SUPÉRIEUR SE FIXE À L'INTÉRIEUR DU VERRE FIXE.

7. Desserrez la vis de blocage de l'ensemble d'embout de rail (5) (6) et retirez les supports muraux (6) des embouts de rail (5). Glissez ensuite l'embout de rail (5) sur l'extrémité du rail supérieur (2) qui sera fixée au mur de douche. Serrez légèrement l'embout de rail (5) en place sur le rail supérieur (2). Répétez de l'autre côté. Voir la figure 7.

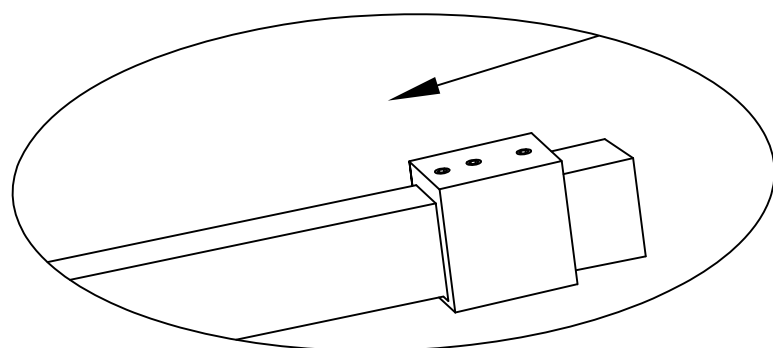


Fig. 7

8. Mettez en place l'ensemble rail supérieur-verre fixe à l'emplacement souhaité.

REMARQUE : LE RAIL SUPÉRIEUR FIXÉ AU GRAND VERRE FIXE DOIT ÊTRE ORIENTÉ VERS L'INTÉRIEUR DE LA DOUCHE.

À l'aide d'un niveau, vérifiez que le rail supérieur (2) est horizontal et que le grand verre fixe (3) est d'aplomb.

Voir la figure 8.

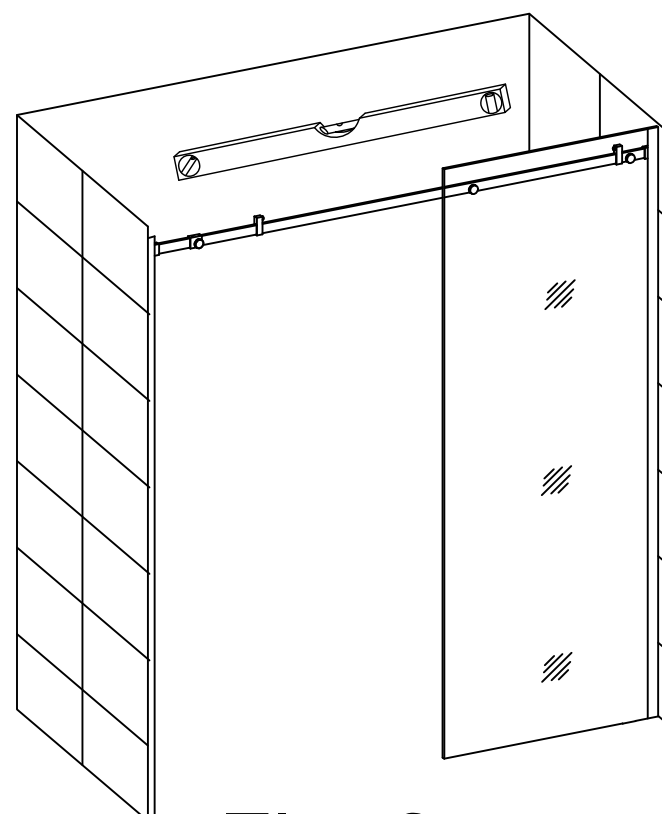


Fig. 8

9. À l'aide d'un crayon, marquez les extrémités du rail sur le mur.

Voir la figure 9.

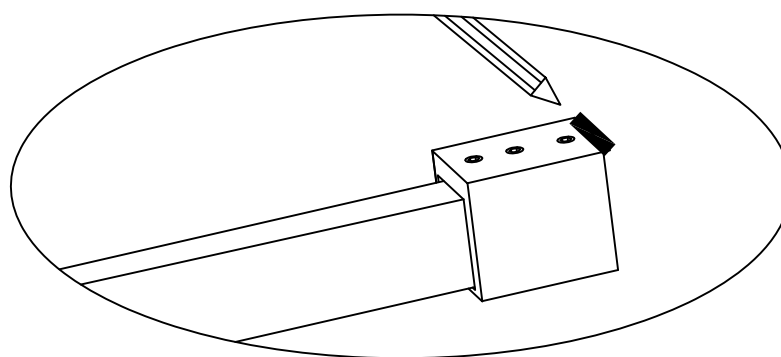


Fig. 9

10. Retirez les embouts de rail (5) du rail supérieur (2). Installez les supports muraux (6) dans l'un des embouts de rail (5), à l'aide de la vis de blocage pour positionner le support mural (6) dans l'embout de rail (5). Une clé hexagonale est fournie pour cette vis. Placez l'embout de rail (5) avec le support mural installé à l'emplacement marqué à l'étape précédente et marquez les trous de fixation. Utilisez seulement le trou du haut. Répétez de l'autre côté.

REMARQUE : si la surface risque de se fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis d'augmenter jusqu'au diamètre final.

À l'aide du foret approprié à la surface du mur, percez les trous avec un foret de 5/16 po de diamètre. Installez les chevilles en plastique fournies dans les trous percés. Répétez de l'autre côté.

Retirez les supports muraux (6) des embouts de rail (5). À l'aide de la quincaillerie du sachet de vis 1, installez les supports muraux (6) sur le mur. Répétez l'installation de l'autre côté.

Voir la figure 10.

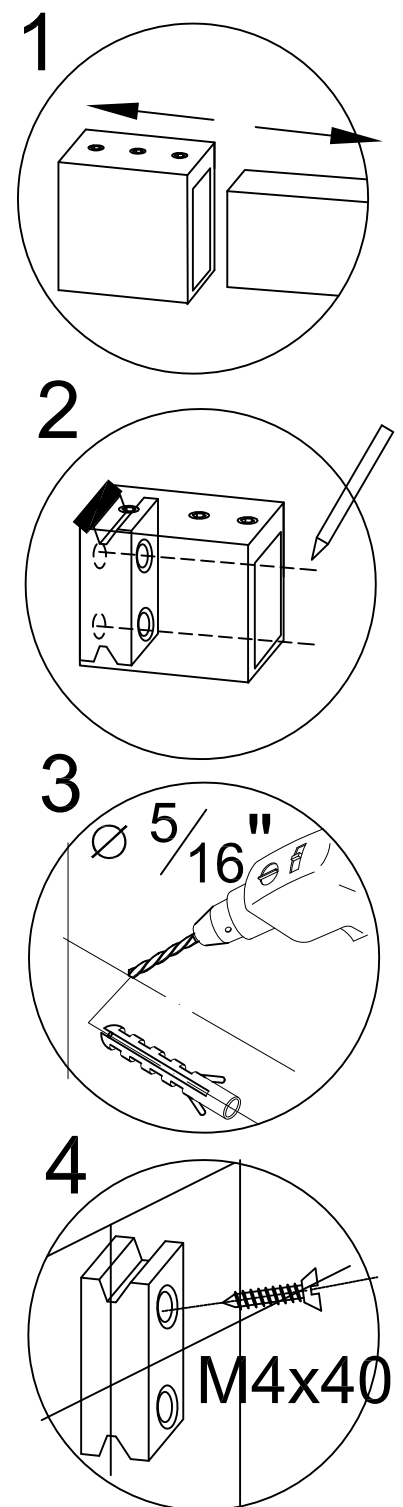


Fig.10

11. Une fois bien positionné, vérifiez le niveau et l'aplomb, puis appliquez un mince cordon de silicone 100 % transparent au bas intérieur du profilé vertical. Voir la figure 11.

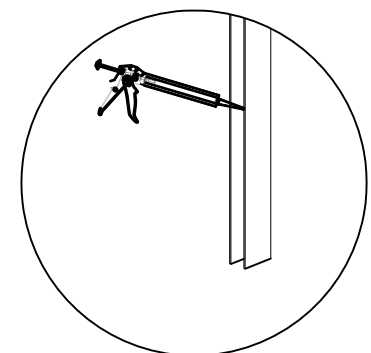


Fig. 11

12. Réinstallez les embouts de rail (5) aux deux extrémités du rail supérieur (2), de sorte que l'extrémité du rail supérieur (2) soit exposée.

Voir la figure 12.

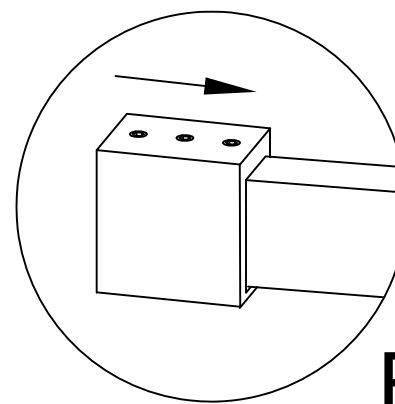


Fig.12

13. Mettez en place l'ensemble rail supérieur-verre fixe dans l'ouverture de votre douche. Glissez l'embout de rail (5) sur le support mural (6) et fixez à l'aide des vis de blocage. Répétez de l'autre côté.

Voir la figure 13.

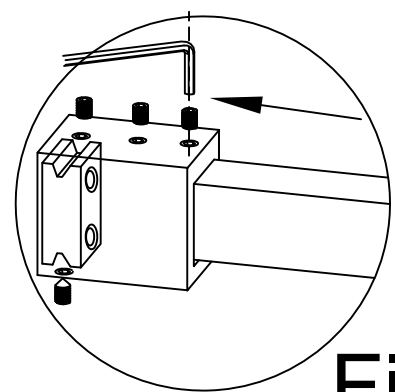


Fig.13

14. Installez le joint du profilé en U (21) sur le verre fixe (3).

Voir la figure 14.


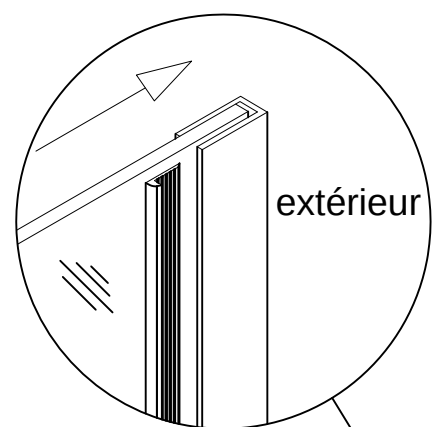


Fig.14

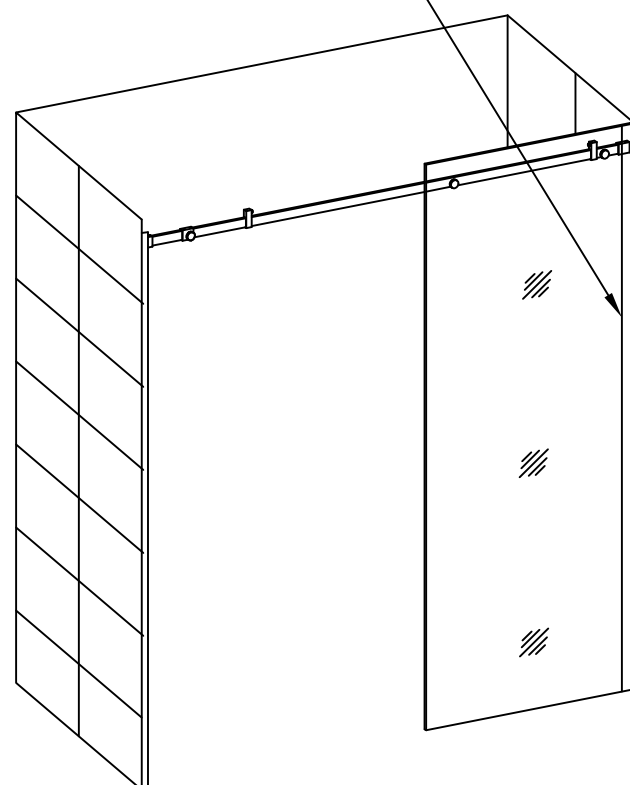

15. Retirez le capuchon fileté de l'ensemble de boulon du verre fixe (21).

Positionnez le petit verre fixe (20) contre le mur de douche. Glissez l'ensemble de boulon du petit verre fixe (21) sur le rail supérieur (2) pour l'aligner avec le trou de fixation du petit verre fixe (20).

Fixez le petit verre fixe (20) à l'ensemble de boulon du petit verre fixe (21).

Serrez les vis de blocage au haut de l'ensemble de boulon du petit verre fixe (21).

Installez le joint du profilé en U (22) sur le petit verre fixe (20). Voir la figure 15.

Voir la figure 15.



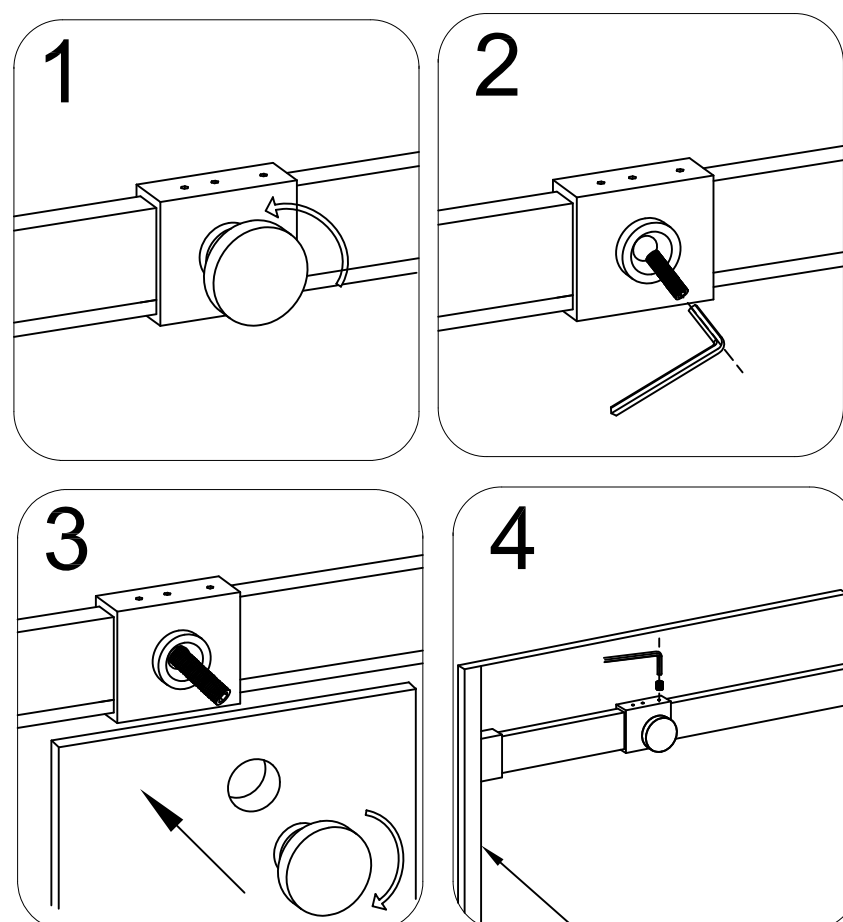


Fig.15

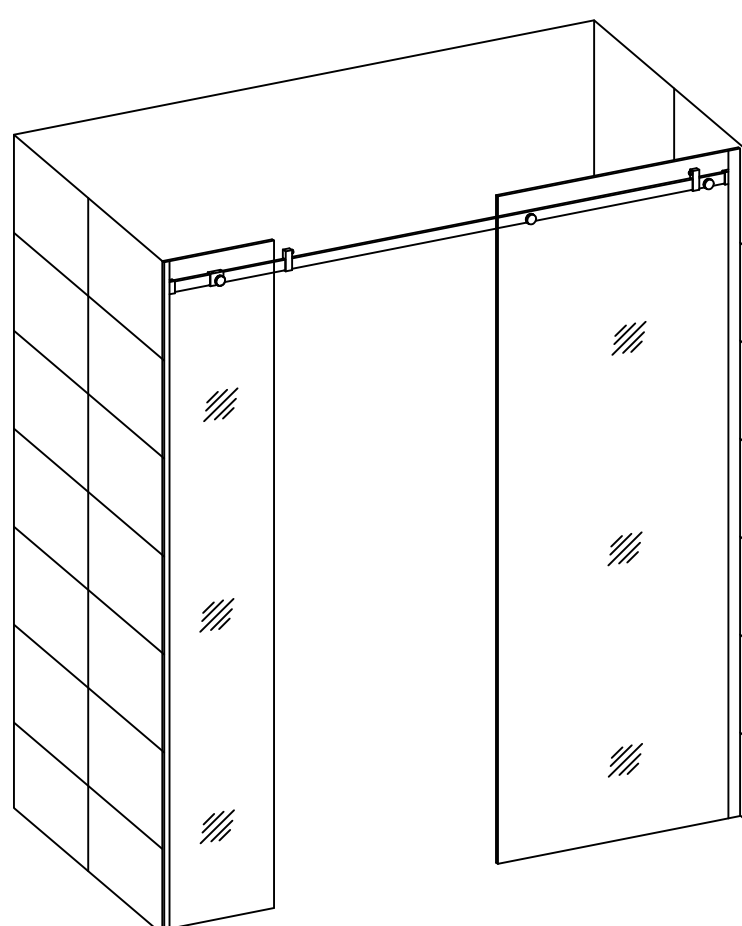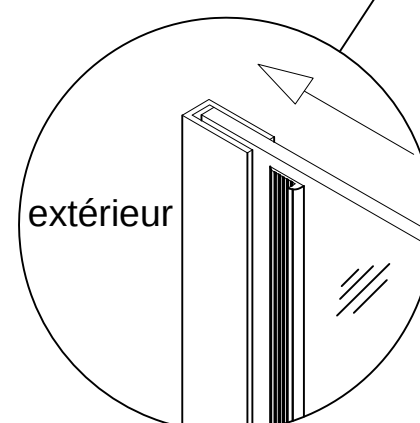

16. Assurez-vous que le glisseur en plastique est bien en place sous le séparateur de rail de porte coulissante (8) et positionné pour une épaisseur de verre de 10 mm.

Voir la figure 16.

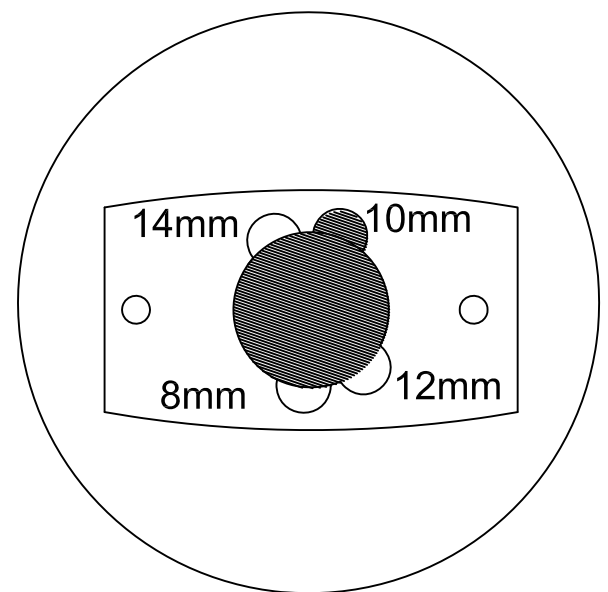


Fig.16

17. Positionnez le séparateur de rail de porte coulissante (8) comme à la figure 17 et marquez les 2 emplacements de trous sur la base de douche.

Remarque : à la figure 17, les trous de fixation du séparateur doivent être à 1 3/16 po du bord du grand verre fixe (3). Voir la figure 17.

Voir la figure 17.

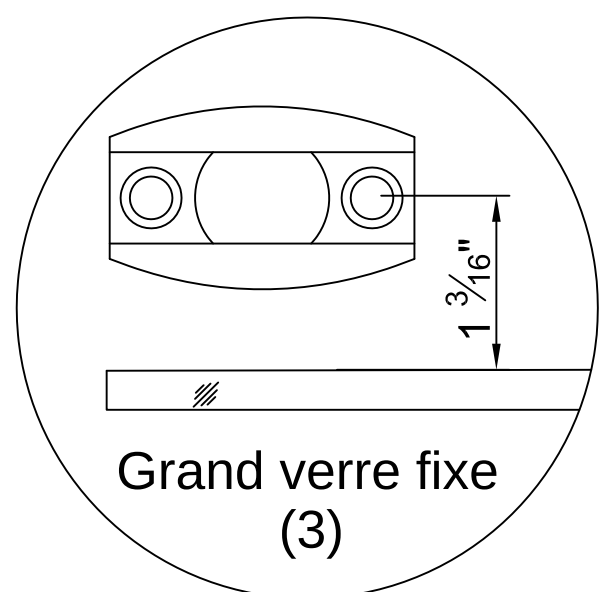


Fig.17

REMARQUE : si la surface risque de se fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis d'augmenter jusqu'au diamètre final.

18. À l'aide du foret approprié à la surface de la base, percez les trous avec un foret de 5/16 po de diamètre et installez les chevilles en plastique fournies dans les trous percés. Positionnez le séparateur de rail (8) sur les trous percés et fixez-le au plancher avec la quincaillerie du sachet de vis 2.

Voir la figure 18.

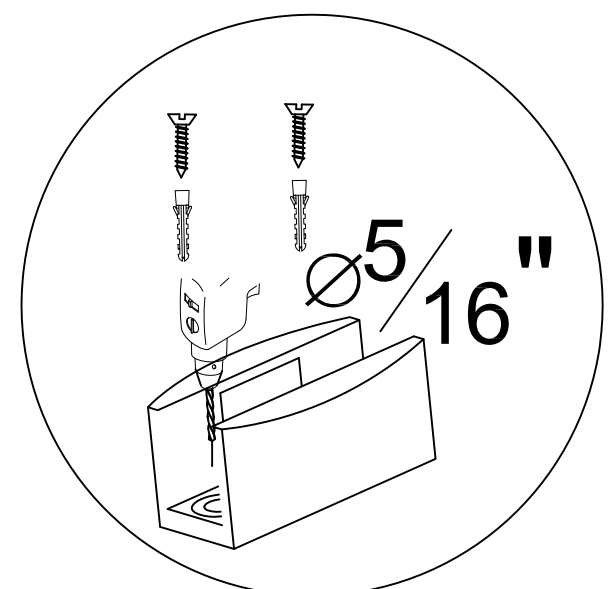


Fig.18

19. Assemblez les ensembles de galet supérieur (9) sur la porte coulissante (4)

Remarque : les trous de fixation de la poignée de porte doivent être orientés vers la gauche. Les ensembles de galet supérieur (9) seront à l'extérieur de la porte coulissante (4). La porte coulissante doit être du côté intérieur de la douche.

Voir la figure 19.

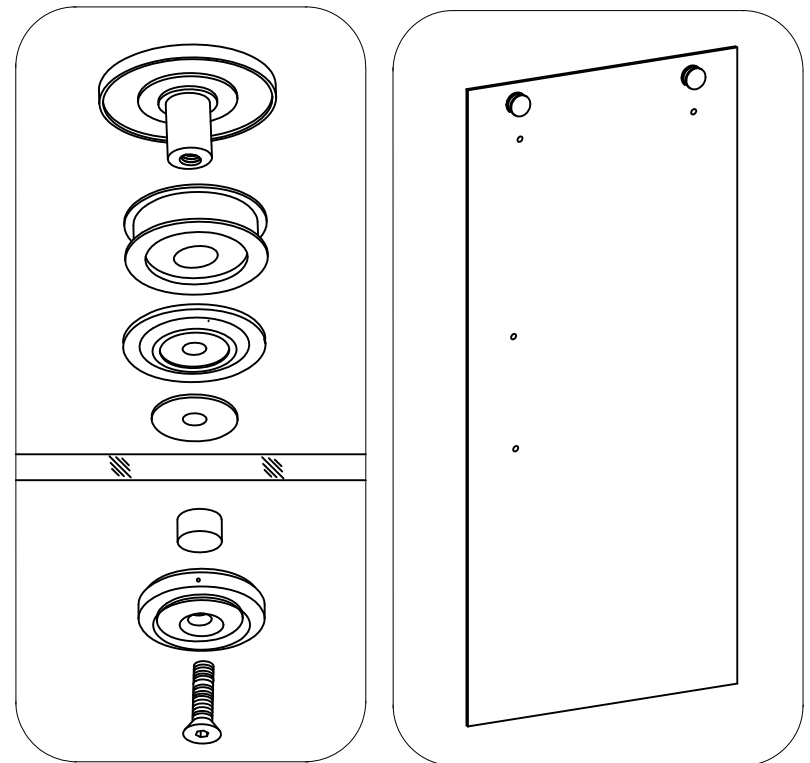


Fig.19

20. Les galets de cet appareil ont un réglage de came intégré pour ajuster l'aplomb de la porte coulissante.

Repérez le petit trou sur le bord extérieur de l'ensemble de galet et insérez-y une petite clé hexagonale. À l'aide de cette clé, desserrez légèrement l'ensemble de la roue du galet. Puis, en maintenant la clé hexagonale en place, tournez le bord extérieur de l'ensemble de galet avec la petite clé insérée dans le trou du bord extérieur. Cela déplacera la came du galet pour corriger les légers défauts d'aplomb de la porte coulissante. Les 2 galets supérieurs de cet appareil peuvent être réglés de cette façon.

Voir la figure 20.

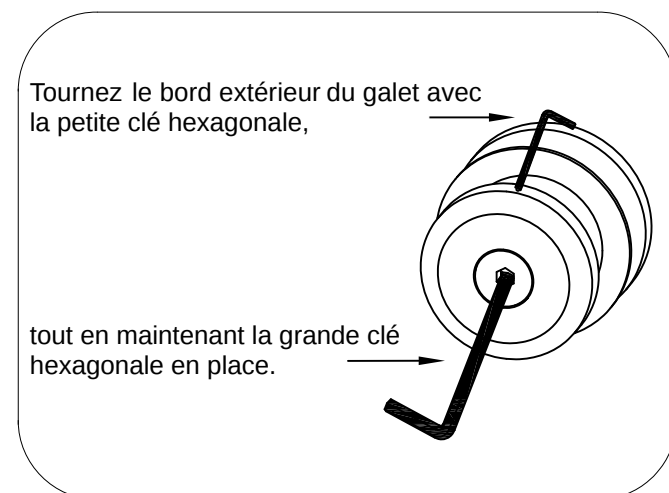


Fig.20

21. Suspendez la porte coulissante (4) sur le rail supérieur (2). Glissez le bord inférieur de la porte coulissante (4) dans la rainure du séparateur de rail de porte coulissante (8). Réglez les ensembles de galet supérieur (9) pour que le bord inférieur de la porte coulissante (4) ne touche pas le bas du séparateur de rail (8).

Voir la figure 21.

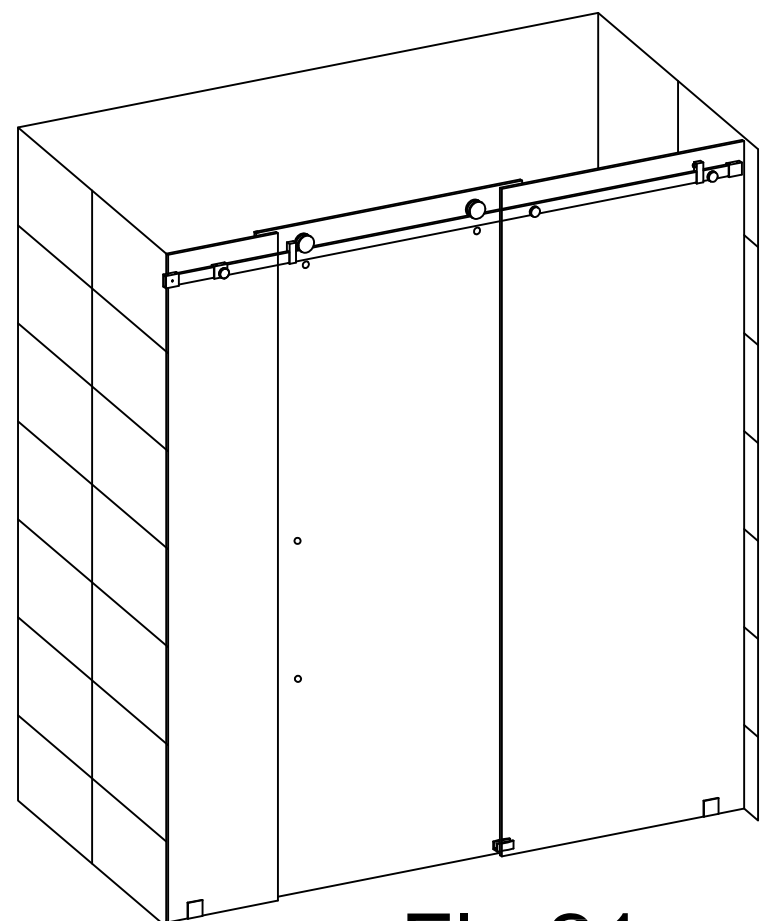


Fig.21

22. Installez les ensembles de guide de galet inférieur (10) sur la porte coulissante (4) pour fixer la porte de verre coulissante (4) au rail supérieur (2). Voir la figure 22.

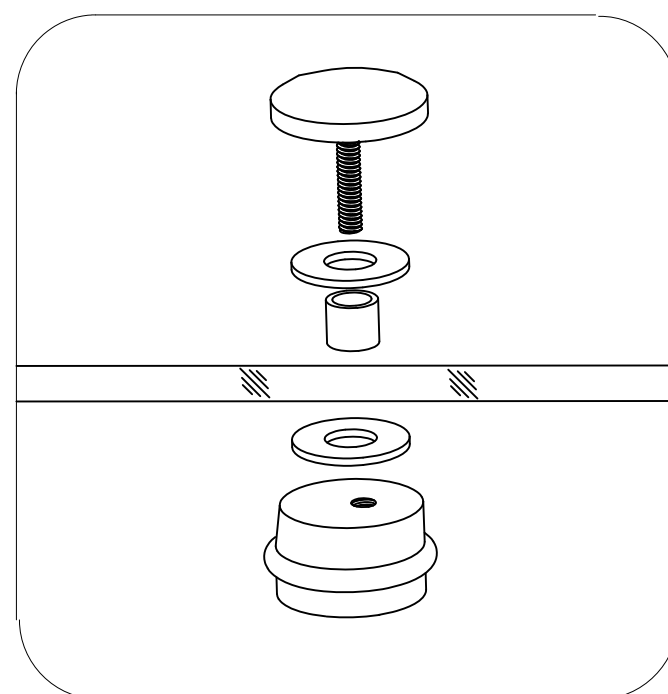


Fig.22

23. Réglez les ensembles de guide de galet inférieur (10) de façon à obtenir un jeu de 1/32 po entre le bas du rail supérieur (2) et le haut des ensembles de guide de galet inférieur (10). Il s'agit d'un jeu de départ; vérifiez que la porte coulissante glisse bien le long du rail supérieur. Ajustez au besoin. Voir la figure 23.


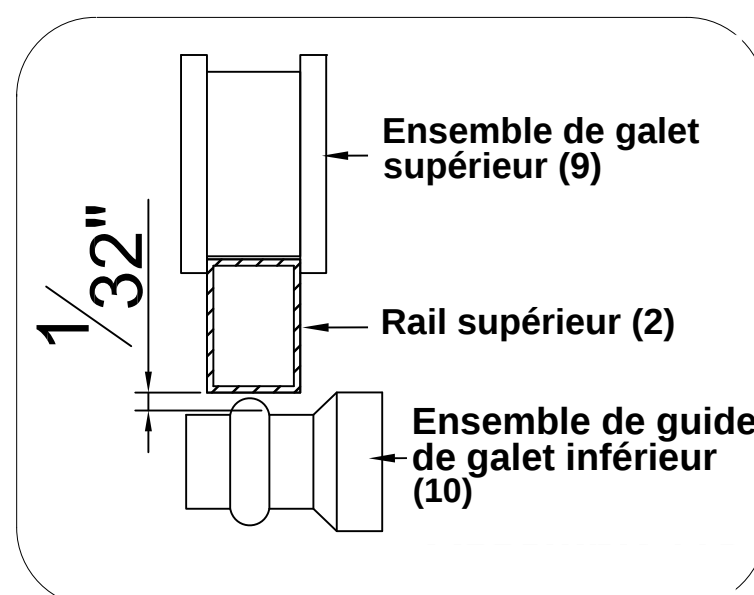


Fig.23

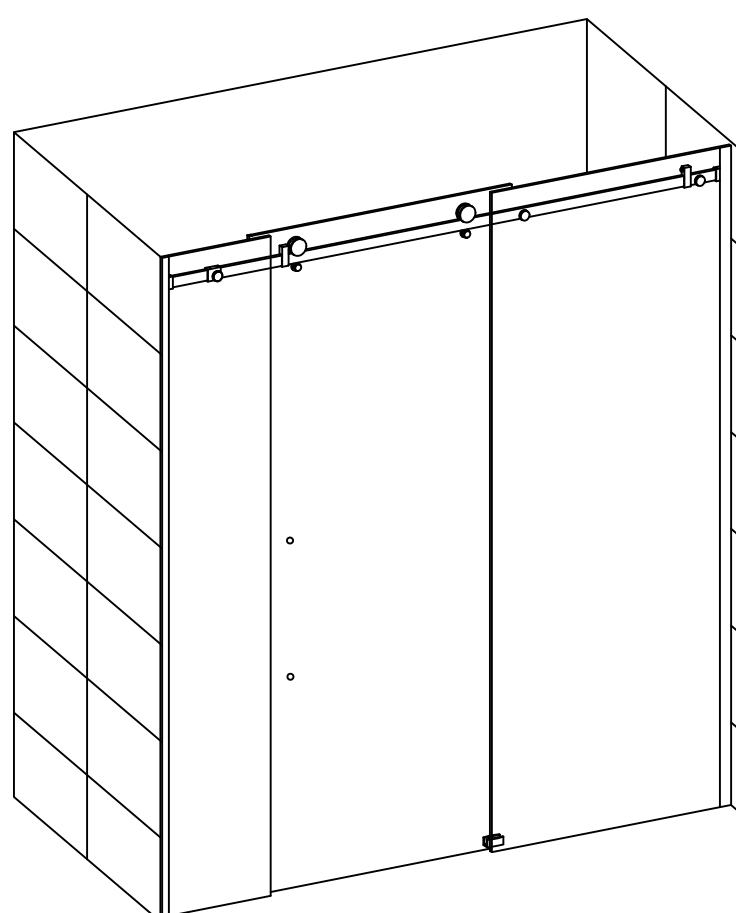

23. Le seuil de porte empêche l'eau de s'échapper pendant la douche. Installez-le selon ces instructions.

Mesurez la distance entre le petit verre fixe (19) et le grand verre fixe (3). Voir la figure 24.

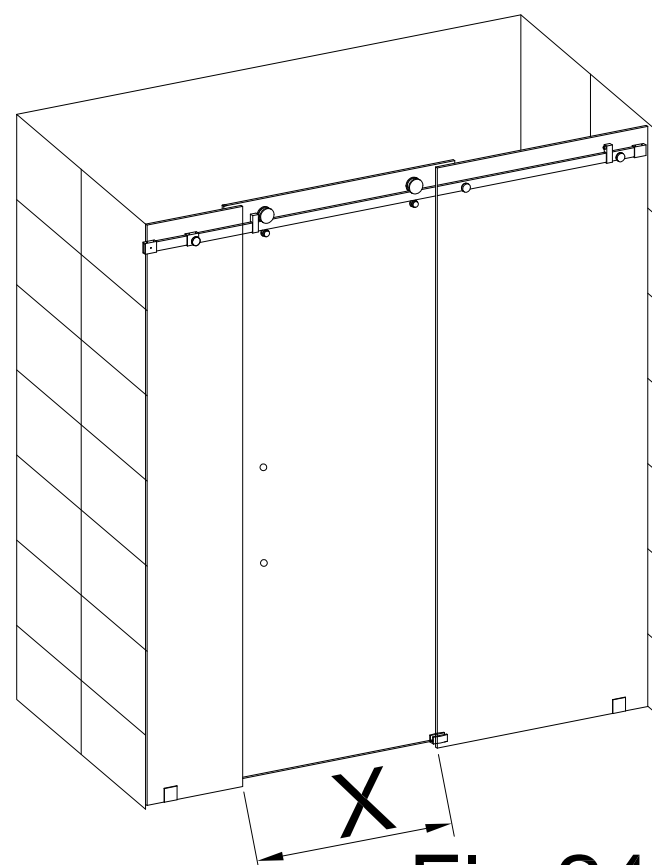


Fig.24

À l'aide d'une scie à métaux, coupez la barre de seuil (11) à la distance mesurée entre le grand verre fixe et le petit verre fixe. Retirez les arêtes vives ou bavures après la coupe. Voir la figure 25.

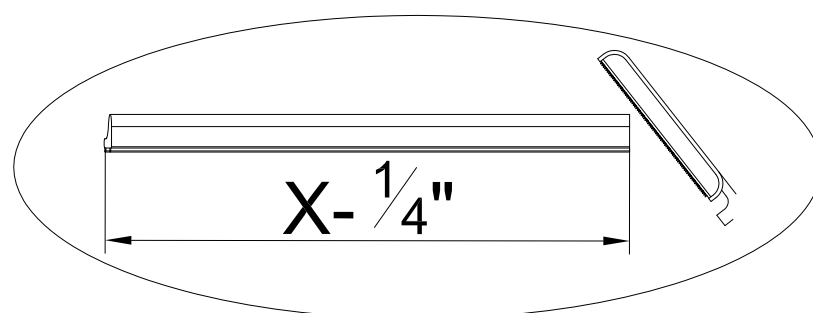


Fig.25

Positionnez la barre de seuil (11) au sol en l'alignant dans l'ouverture avec le verre fixe. Marquez les trous de fixation des embouts de seuil (12). Voir la figure 26.

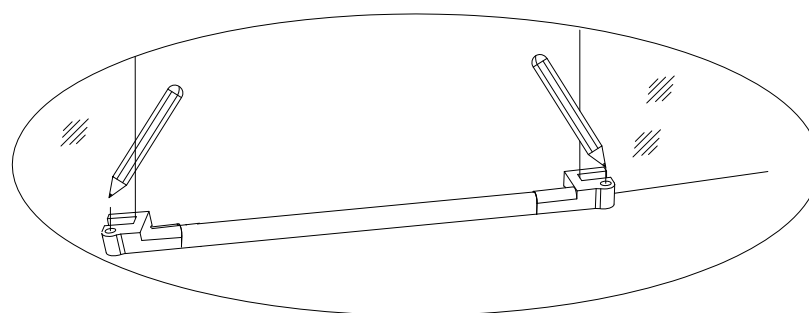


Fig.26

À l'aide du foret approprié à la surface du plancher, percez les trous avec un foret de 5/16 po de diamètre et installez les chevilles en plastique fournies dans les trous percés. Répétez de l'autre côté. Voir la figure 27.

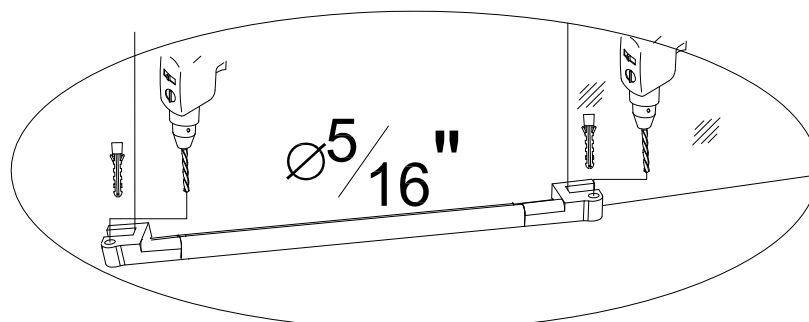


Fig.27

REMARQUE : si la surface risque de se fissurer ou de s'écailler, percez d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis augmentez jusqu'au diamètre final.

Appliquez un peu de calfeutrant de silicone sous l'ensemble de la barre de seuil et mettez-le en place. Voir la figure 28.

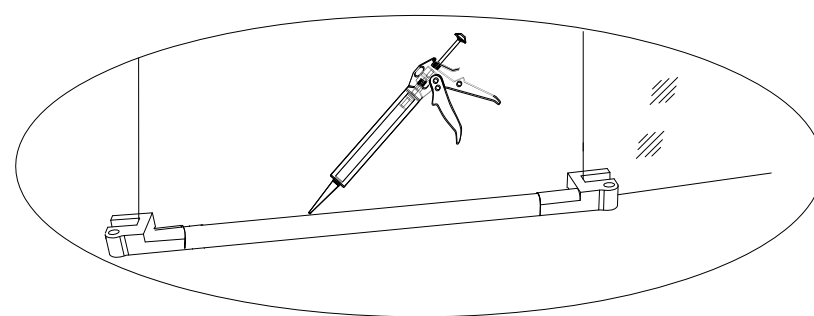


Fig.28

À l'aide de la quincaillerie du sachet de vis 3, installez l'ensemble de la barre de seuil. Installez les caches-vis décoratifs dans les embouts de seuil (12). Voir la figure 29.

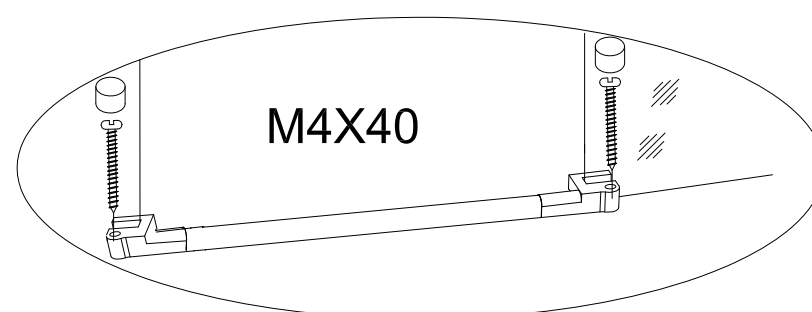


Fig.29

30. Installez la poignée de porte (16) à l'aide de la quincaillerie fournie. Voir la figure 30.

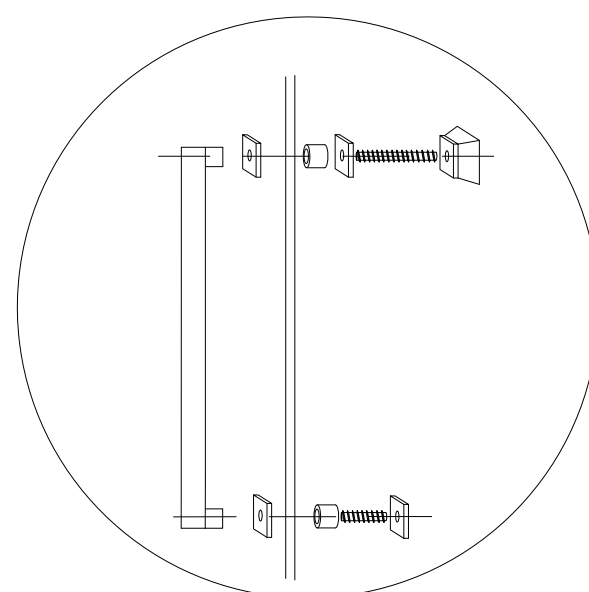


Fig.30

31. Appuyez le butoir (14) sur le bord vertical de la porte coulissante (4) et appuyez la bande anti-eau (15) sur les bords verticaux du petit verre fixe (20). Appuyez la bande anti-eau (15) sur les bords verticaux du grand verre fixe (3) et de la porte coulissante (4). Voir la figure 31.

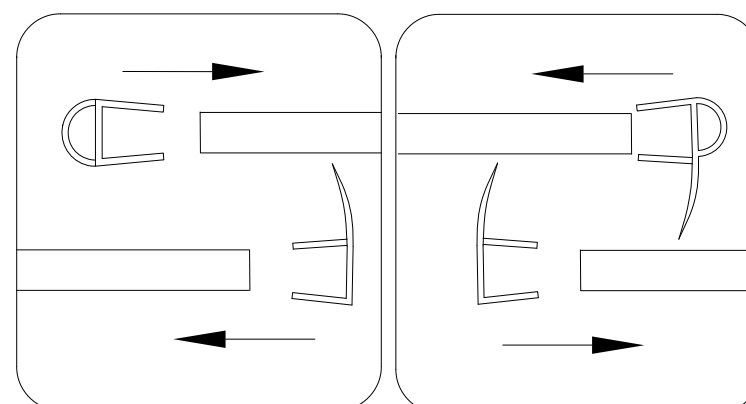


Fig.31

32. Ajustez les deux butées de porte (1) pour vous assurer qu'elles sont bien droites et que la porte coulissante (4) est dans sa plage maximale d'ouverture et de fermeture.
Serrez les vis de blocage au bas des butées de porte (1) pour les fixer en place.

Voir la figure 32.

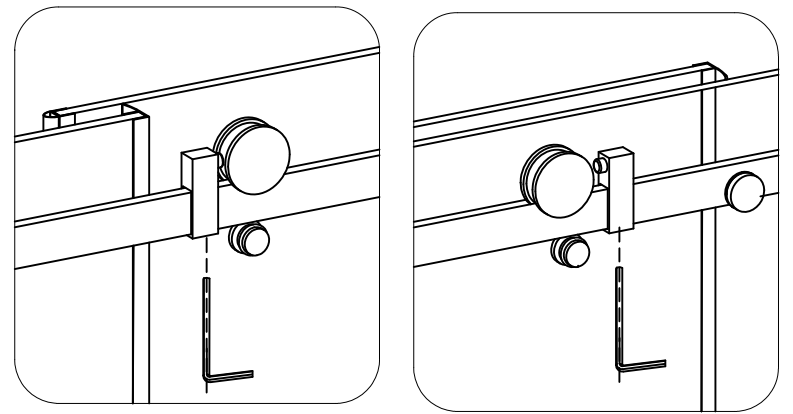


Fig.32

33. À l'aide d'un calfeutrant de silicone pour bain et cuisine, scellez le grand verre fixe (3) et le petit verre fixe (20) le long du bord inférieur sur la base de douche, et du côté le long du mur de douche.
Scellez ensuite le pourtour du séparateur de rail de porte coulissante (8).

Voir la figure 33.

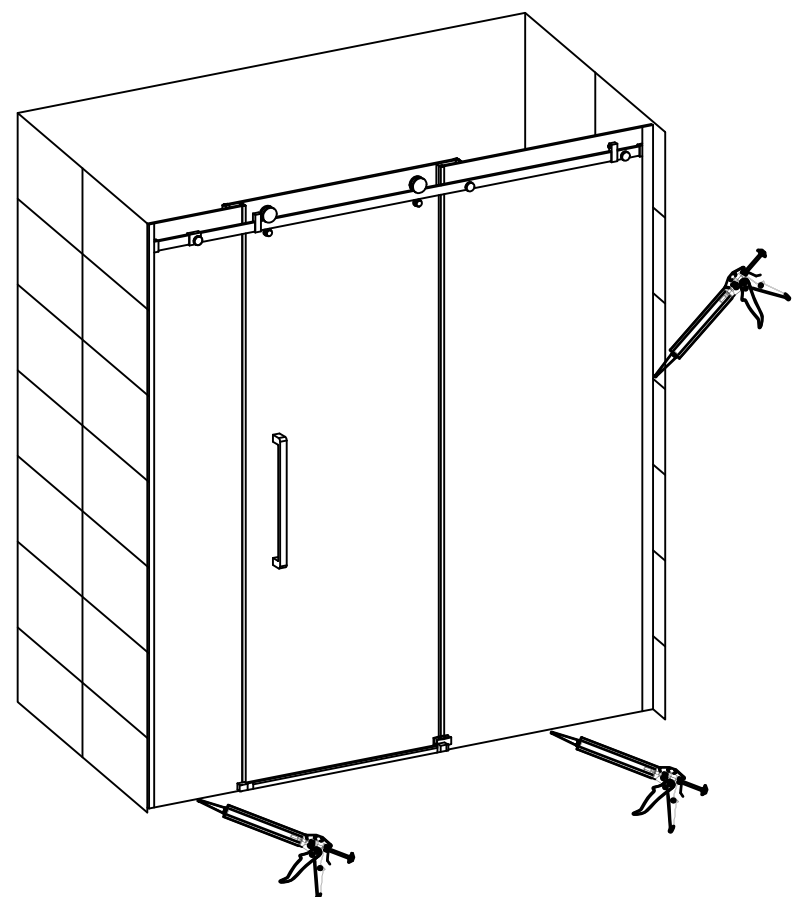


Fig.33

