




## MANUEL D'INSTALLATION ET DU PROPRIÉTAIRE

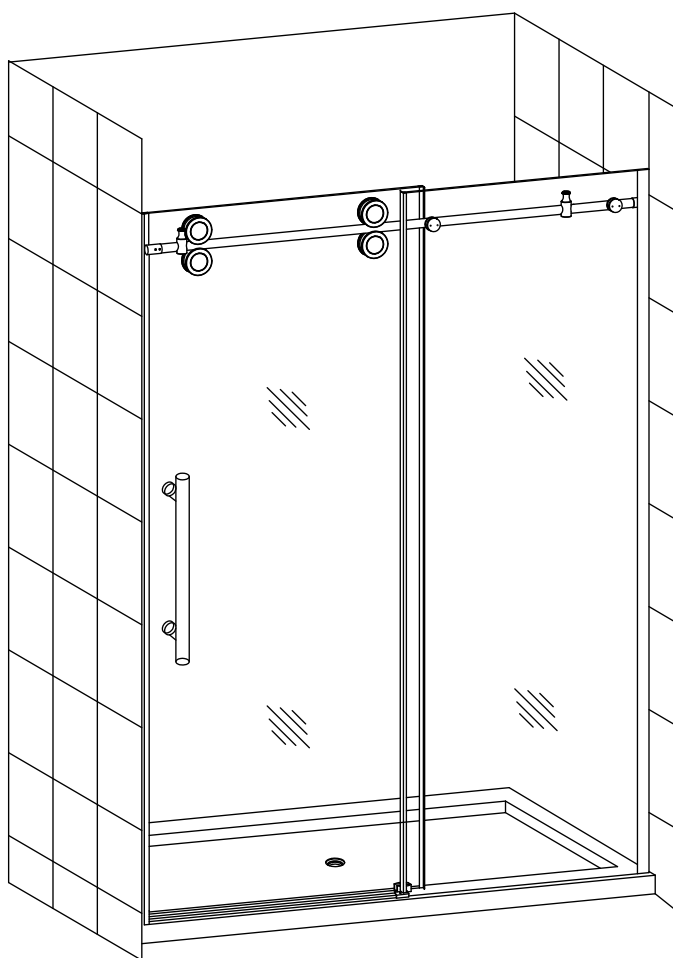

**Numéro de modèle de la porte de douche avec receveur : S78-2-60-RPKG**

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation des produits.

## **Avant de commencer**


Merci d'avoir acheté votre cabine de douche. Nous espérons qu'elle vous procurera des années de satisfaction.

Veuillez lire attentivement ce manuel, car il contient des renseignements et des instructions sur l'installation adéquate de l'appareil. Le non-respect de certaines conditions d'installation et d'entretien peut affecter votre garantie.

1. Avant l'installation, vérifiez que les surfaces sont de niveau et assez solides pour supporter le poids important de cet ensemble de cabine de douche. Cette cabine de douche doit être fixée uniquement aux points de raccordement des montants, ou à des renforts de bois 2x6 préinstallés derrière le mur.

2. Cet ensemble de cabine de douche est très lourd; son installation doit être effectuée par un professionnel.






## Schéma détaillé des composants de la porte de douche

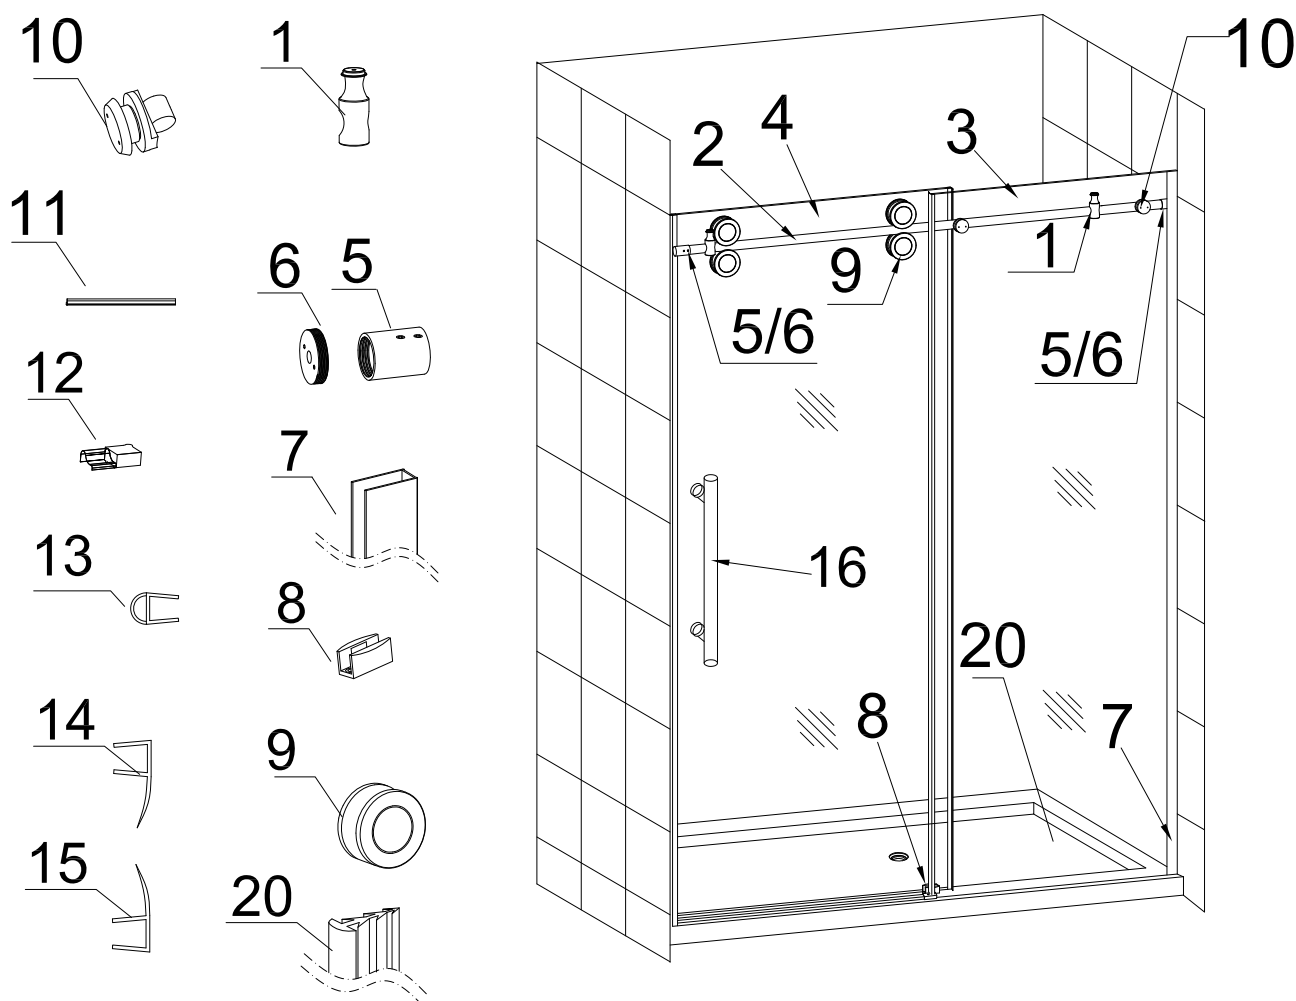


| N° | Description                             | Qté | N° | Description              | Qté |
|----|-----------------------------------------|-----|----|--------------------------|-----|
| 1  | Butée de porte                          | 2   | 11 | Seuil de porte           | 1   |
| 2  | Rail supérieur                          | 1   | 12 | Embout de seuil de porte | 2   |
| 3  | Verre fixe                              | 1   | 13 | Joint de porte           | 1   |
| 4  | Porte coulissante                       | 1   | 14 | Joint de porte           | 1   |
| 5  | Embout de rail                          | 2   | 15 | Joint de porte           | 1   |
| 6  | Support mural                           | 2   | 16 | Poignée de porte         | 1   |
| 7  | Profilé vertical                        | 1   | 17 | Sachet de vis 1          | 1   |
| 8  | Séparateur de rail de porte coulissante | 1   | 18 | Sachet de vis 2          | 1   |
| 9  | Ensemble de galet                       | 4   | 19 | Sachet de vis 3          | 1   |
| 10 | Ensemble de boulon du verre fixe        | 2   | 20 | Joint du profilé en U    | 1   |
|    |                                         |     | 21 | Receveur de douche       | 1   |

**REMARQUE :** lors du déballage, vérifiez attentivement toutes les pièces et utilisez le schéma éclaté pour les repérer dans la liste. Avant de jeter l'emballage, assurez-vous qu'aucune pièce ni aucun sachet de quincaillerie n'a été oublié.

# QUINCAILLERIE FOURNIE

|                   |         |                                                                                     |   |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| SACHET DE VIS (1) | M5x40   |  | 2 |
|                   | M4x40   |  | 3 |
|                   | Ancrage |  | 5 |
| SACHET DE VIS (2) | M4x40   |  | 2 |
|                   | Ancrage |  | 2 |
| SACHET DE VIS (3) | M4x40   |  | 2 |
|                   | Ancrage |  | 2 |

# PIÈCES FOURNIES

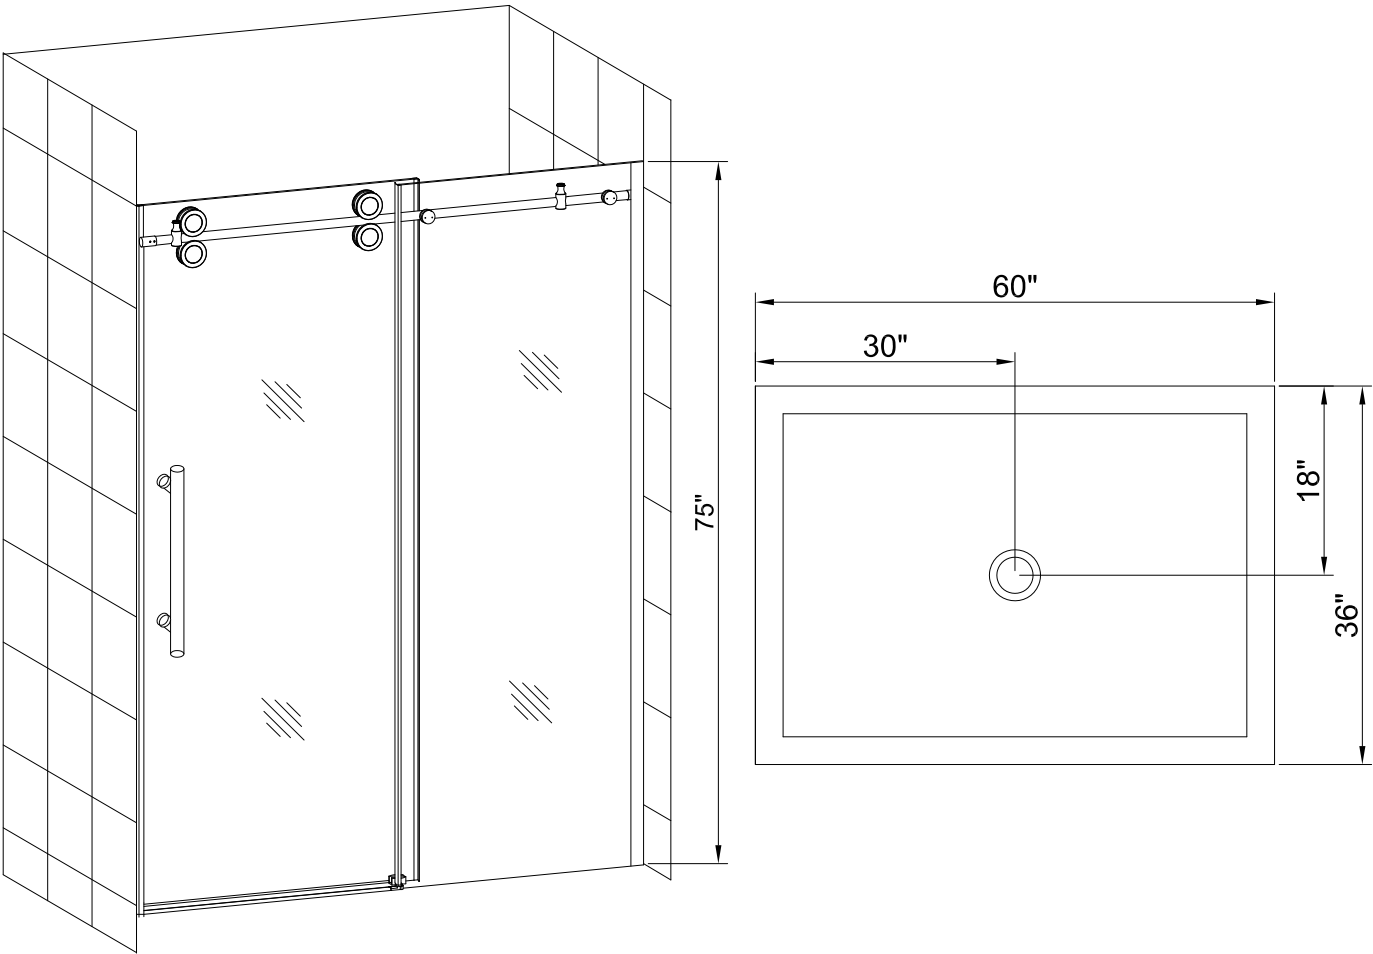


## Guide d'installation


Veuillez lire et suivre les instructions et directives d'installation de cette section. Le non-respect des instructions et techniques d'installation recommandées peut endommager l'appareil ou les surfaces environnantes, et affecter les réclamations de garantie.

**ATTENTION : cet appareil nécessite un assemblage. Un minimum de deux personnes est requis, car plusieurs sections peuvent être grandes et instables avant d'être assemblées.**


Outils nécessaires :

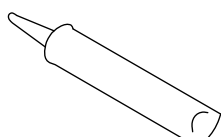


**Calfeutrante**



**Ruban à mesurer**



**Crayon**




**Tournevis Phillips**





**Pistolet à calfeutrer**




**Niveau**




**Perceuse électrique Mèche (Ø 1/8 po et 5/16 po)**

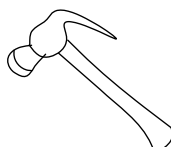

**Marteau**

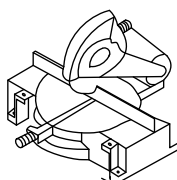


**Scie à onglet ou scie à métaux**



Repérez la boîte d'accessoires et sortez les sachets de vis et de quincaillerie. Disposez-les dans l'ordre pour faciliter le reste de l'installation.

## Préparation de la base pour l'installation du receveur de douche

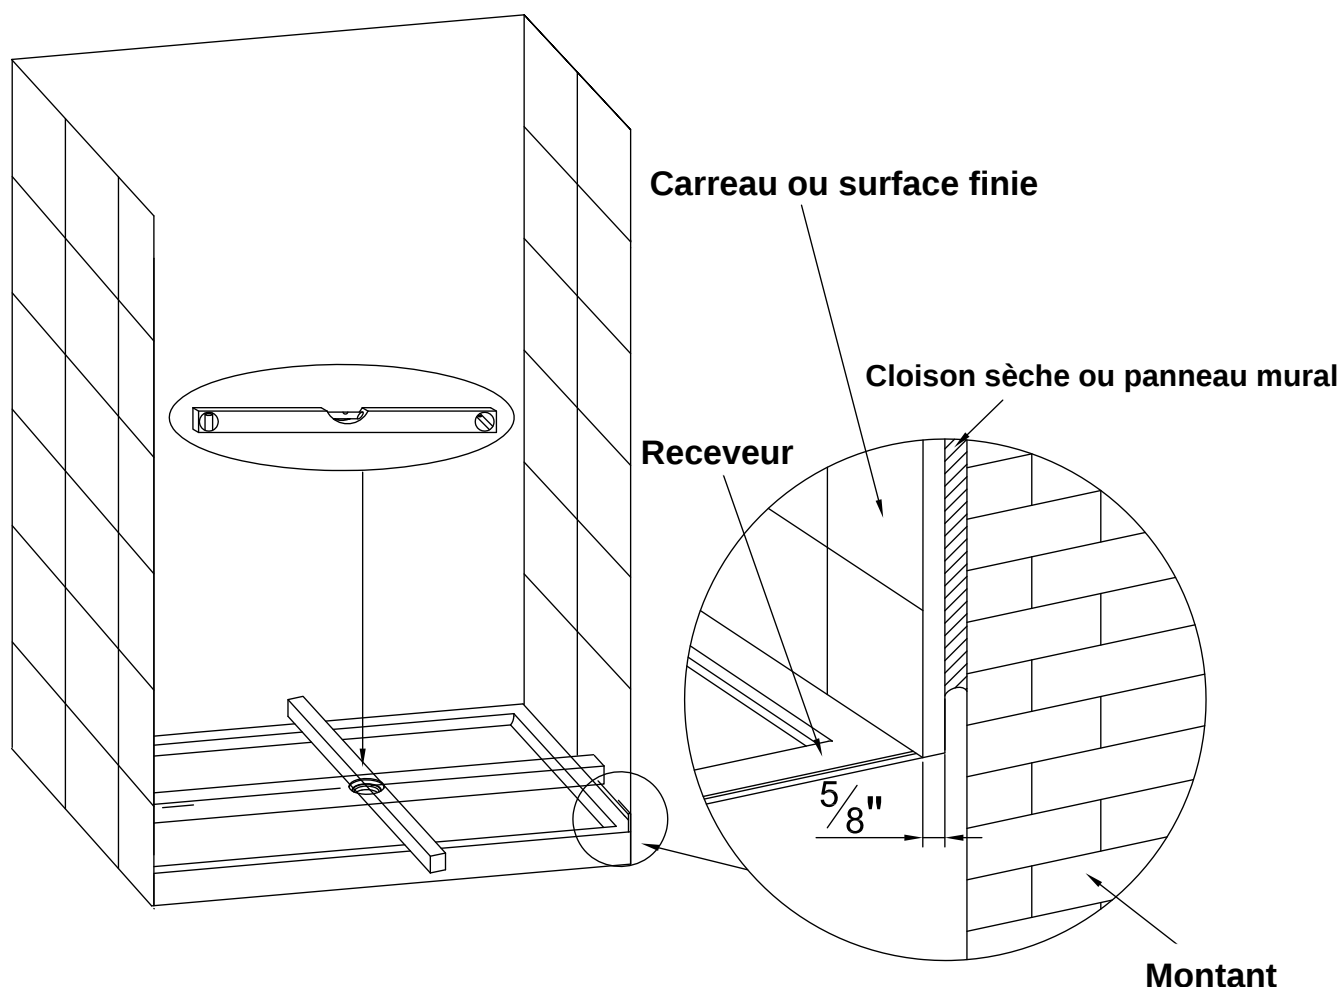

**AVERTISSEMENT :** LA porte de douche et le receveur Aston sont conçus pour être utilisés avec des murs carrelés. Si vous utilisez une cabine de douche préfabriquée en acrylique/ABS/FRP plus épaisse qu'un panneau mural standard plus carrelage, vous devez tenir compte du décalage du panneau préfabriqué. Le receveur de douche offre une tolérance de 1/4 po pour une épaisseur de mur hors norme.

Le receveur de douche doit reposer sur une base plane et de niveau pour un soutien adéquat. Assurez-vous que la zone destinée au receveur de douche est correctement préparée pour l'installation.

À l'aide du schéma fourni, positionnez le drain de plancher au bon endroit afin que le drain du receveur de douche et le drain de plancher soient alignés après l'installation finale.

Placez le receveur de douche dans sa position d'installation finale, alignez les trous de drain et vérifiez le niveau. S'il n'est pas de niveau, ajustez le plancher dès maintenant.

Cela peut être fait en nivelant le sous-plancher à l'aide de cales, d'un composé de nivellement, ou en posant le receveur de douche dans un lit de mortier.


Le receveur de douche doit être installé de sorte que le rebord à carreler soit contre les montants muraux. Il est recommandé de fixer le receveur aux montants à l'aide de vis.

**IMPORTANT : Si vous utilisez des vis pour fixer le receveur aux montants, il est recommandé de percer un avant-trou à l'emplacement des vis afin d'éviter que le receveur en acrylique ne s'écaille ou ne se fissure.**

## Inversion du sens d'ouverture


Cette porte de douche peut être assemblée pour que la porte coulissante s'ouvre de gauche à droite ou de droite à gauche. Les schémas ci-dessous illustrent l'ouverture de gauche à droite.

Notez l'emplacement du panneau de verre fixe pour une ouverture de gauche à droite.

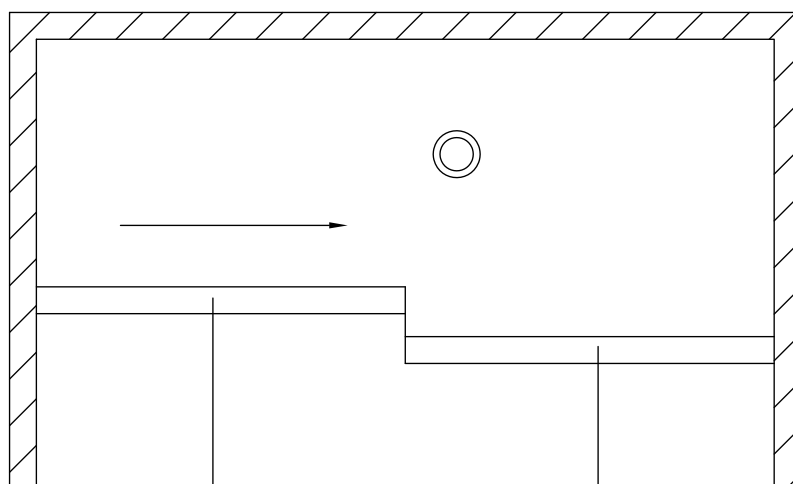


**Porte  
coulissante**

**Verre fixe**

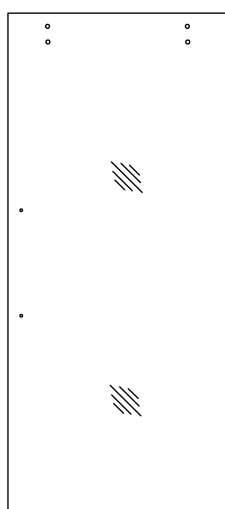


Pour installer la porte ouvrant de droite à gauche, inversez l'installation du rail supérieur afin que le verre fixe (3) se trouve à gauche une fois installé.

# Installation de la porte de douche

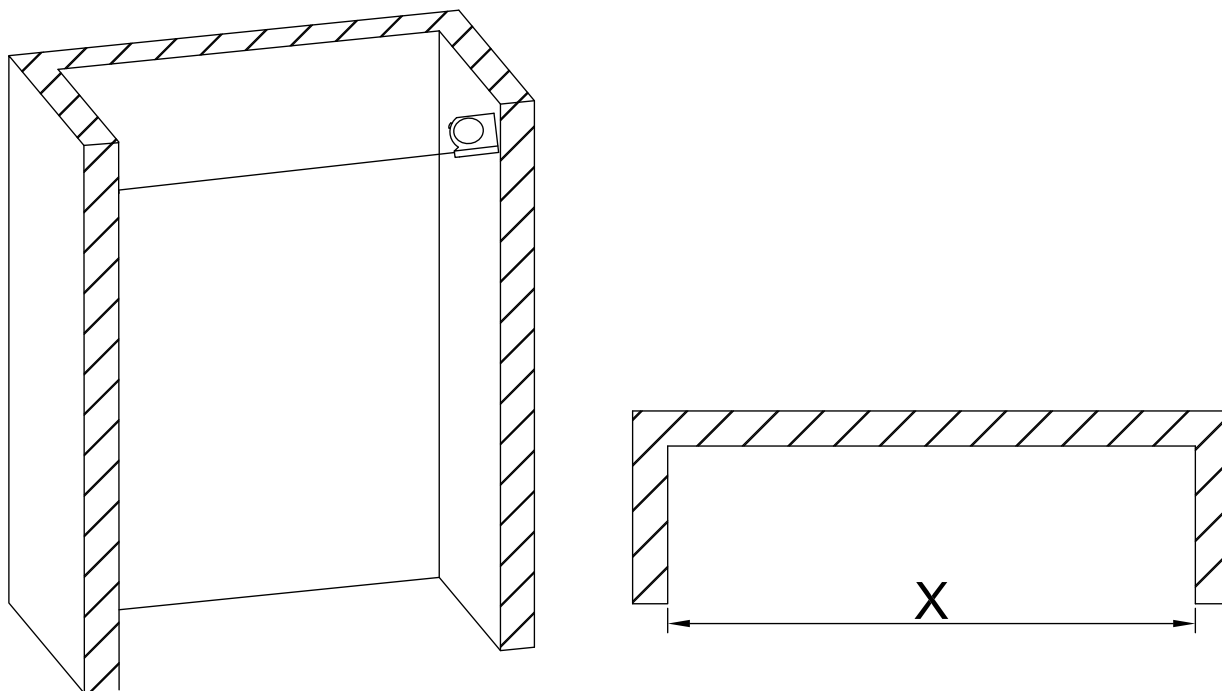

1. Installez tous les matériaux muraux que vous prévoyez utiliser avant de mesurer la largeur de l'ouverture. Cela comprend tout panneau mural hydrofuge, panneau de béton, carreau, pierre ou autre revêtement mural.

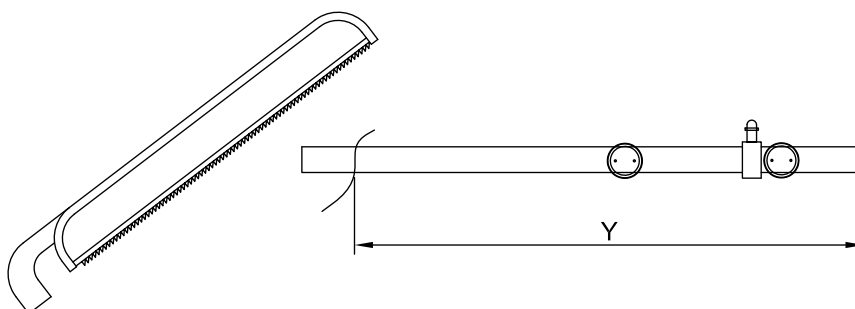


2. Mesurez la largeur de l'ouverture de la douche en haut, entre les 2 murs. Notez qu'il s'agit de la dimension « X ».

$$Y = X - \frac{5}{8}''$$


L'équation suivante permet de déterminer la longueur à couper du rail pour l'ajuster à l'ouverture de la douche.

3. Mesurez la distance « Y » à partir de l'extrémité du rail supérieur (2) qui comporte les trous de fixation, puis marquez le rail.


4. À l'aide d'une scie à métaux ou d'une scie sauteuse, coupez le rail supérieur (2) à la marque. Retirez soigneusement toute bavure ou arête vive restant sur le rail supérieur (2) après la coupe.

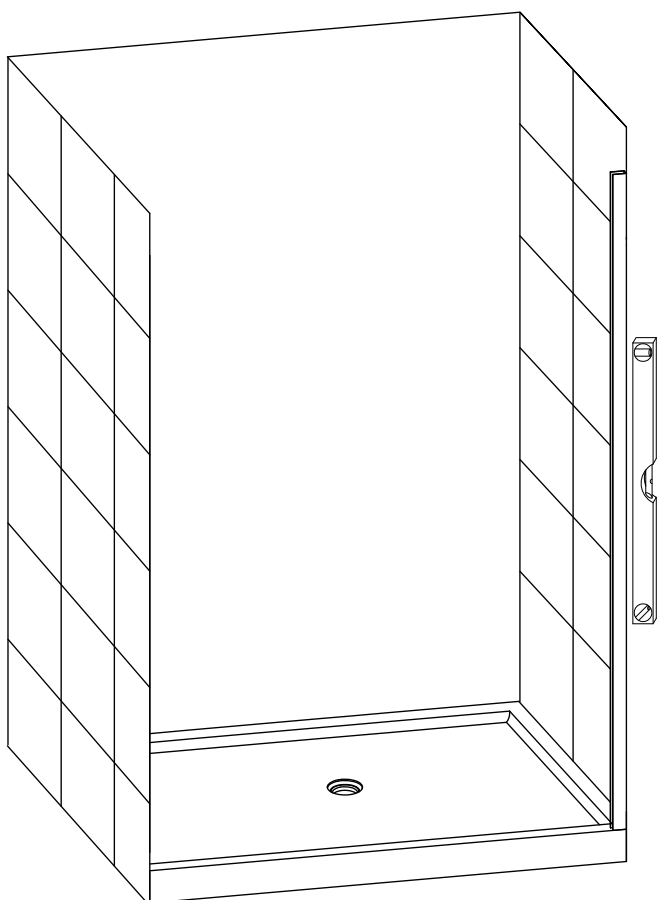

1

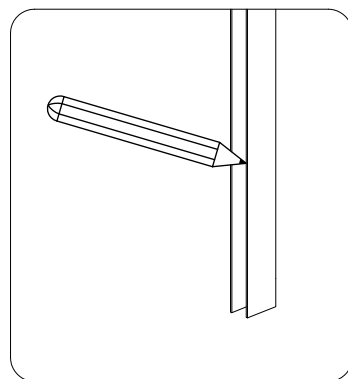

2

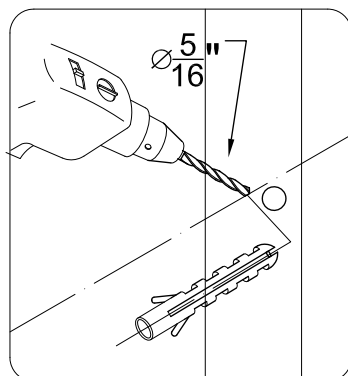

3



**REMARQUE : Vérifiez à l'aide d'un niveau que le profilé vertical est parfaitement d'aplomb.**

1. Marquez la position sur le profilé mural.

2. À l'aide du foret approprié pour votre surface murale, percez chaque emplacement de trou avec un foret de 5/16 po de diamètre.

Installez les ancrages muraux en plastique fournis dans les trous percés sur la surface murale.


3. Installez le profilé vertical (7) au mur à l'aide des vis M4x40.

## Marquer l'emplacement du rail supérieur

**ATTENTION : un minimum de deux personnes est requis pour les prochaines étapes d'assemblage.**

Préassemblez le rail supérieur (2) sur le verre fixe (3) afin de repérer les points de fixation sur le mur à l'emplacement souhaité.

Du ruban de peintre ou du ruban-cache placé approximativement à l'emplacement final facilitera le marquage du mur et du plancher.

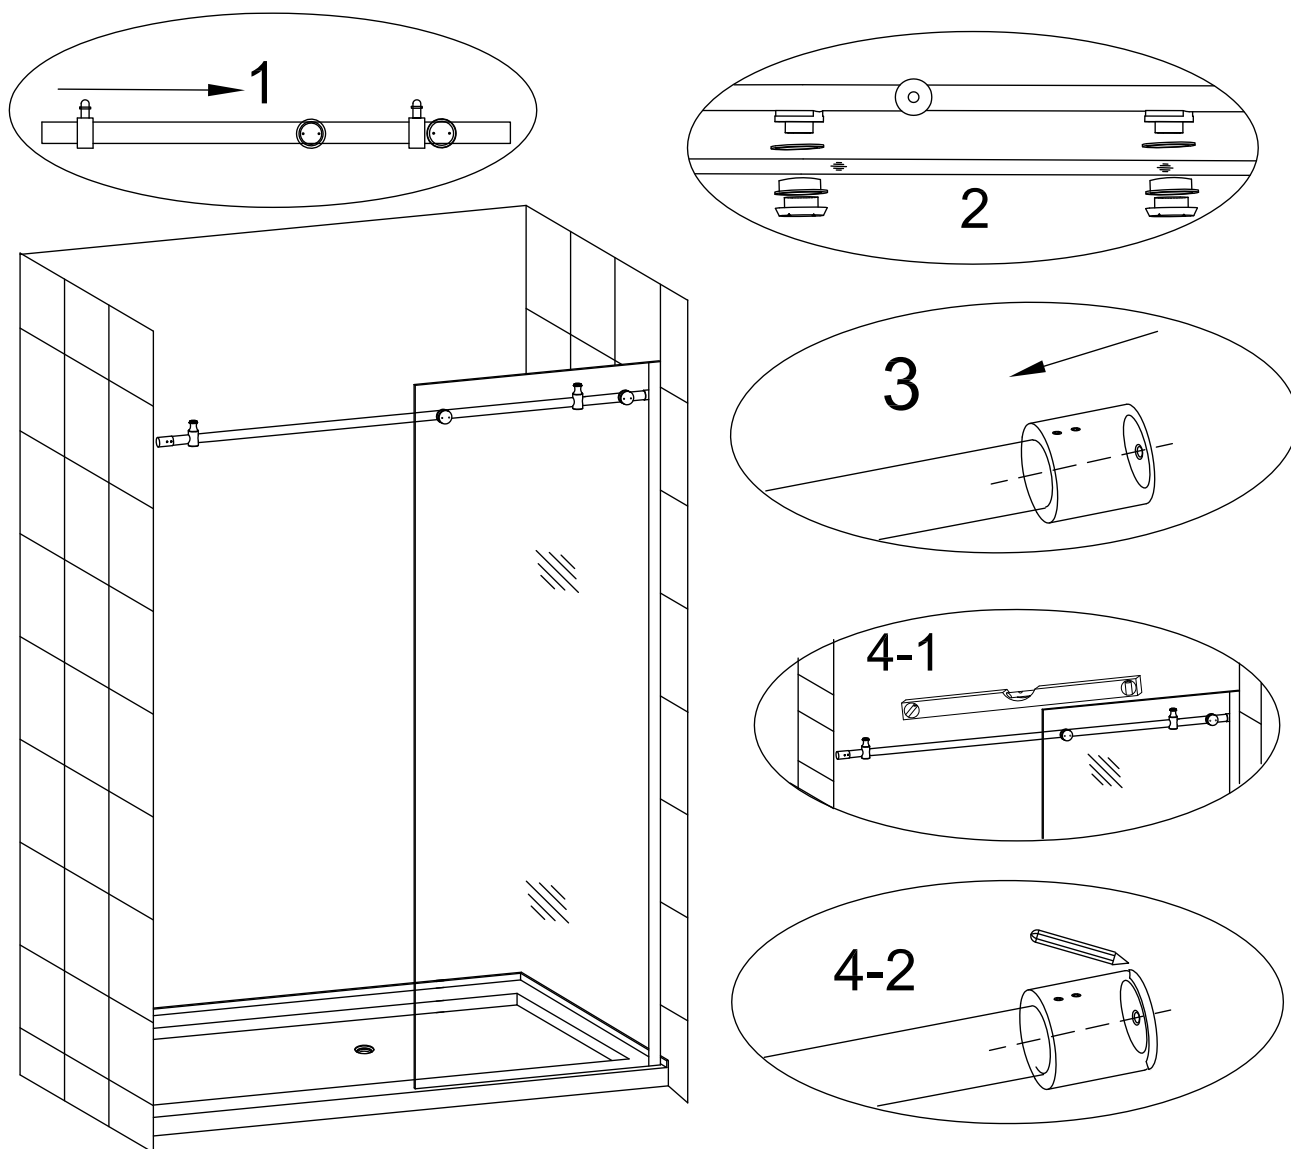

1. Glissez la butée de porte (1) sur l'extrémité du rail supérieur (2). Voir figure 1. Les butoirs de la butée de porte (1) doivent être orientés vers le haut du rail supérieur pour l'installation finale. Remarque : une butée de porte est préassemblée sur le rail supérieur, entre les pièces de l'ensemble de boulon du verre fixe. Voir figure 1.

2. Positionnez le rail supérieur (2) et le verre fixe (3) comme illustré à la figure 2, puis assemblez le verre fixe (3) au rail supérieur (2) en suivant la séquence illustrée à la figure 2. Remarque : à la figure 2, une butée de porte (1) doit être positionnée entre les trous de fixation du rail supérieur (2) avant d'assembler le rail supérieur au verre fixe.

**REMARQUE : LE RAIL SUPÉRIEUR SE FIXE À L'INTÉRIEUR DU VERRE FIXE.**

3. Glissez l'ensemble d'embout de rail (5) (6) sur l'extrémité du rail supérieur (2) à raccorder au mur de douche. Serrez légèrement l'ensemble d'embout de rail (5) sur le rail supérieur (2) en vous assurant qu'il est bien engagé. Voir figure 3. Répétez de l'autre côté.

4. Positionnez l'ensemble rail supérieur / verre fixe à l'emplacement voulu dans votre douche.

**REMARQUE : LE RAIL SUPÉRIEUR FIXÉ AU VERRE FIXE DOIT ÊTRE ORIENTÉ VERS L'INTÉRIEUR DE LA DOUCHE.**


À l'aide d'un niveau, vérifiez que le rail supérieur (2) est horizontal et que le verre fixe (3) est d'aplomb. Voir figure 4-1.

À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement des embouts de rail sur le mur. Voir figure 4-2.











**REMARQUE : Si votre surface risque de se fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis d'augmenter progressivement jusqu'à la taille finale.**

## Assemblage du rail supérieur à la douche

L'emplacement des vis de blocage dans l'embout de rail n'est pas centré. Assemblez selon le schéma.

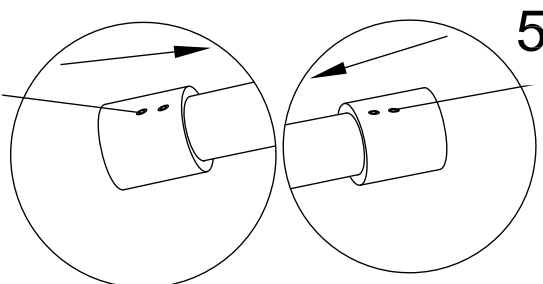

L'emplacement des vis de blocage dans l'embout de rail n'est pas centré. Assemblez selon le schéma.

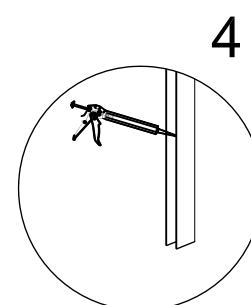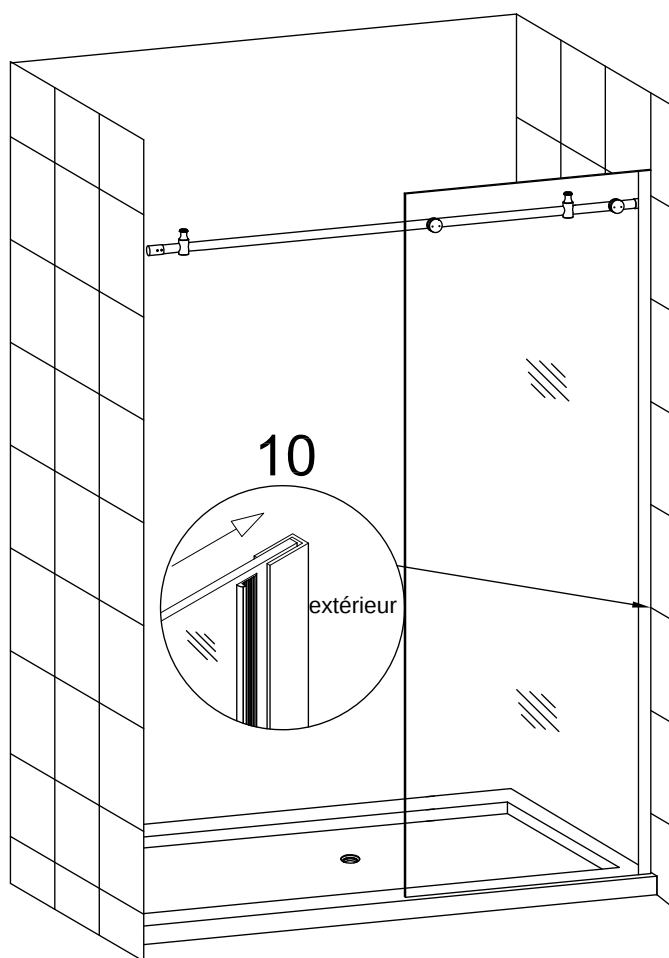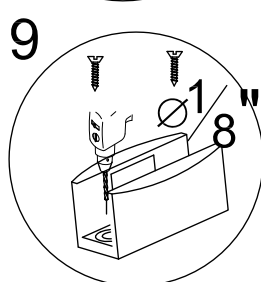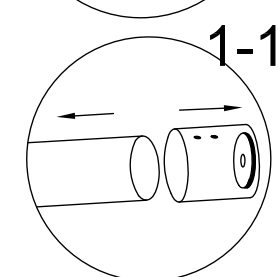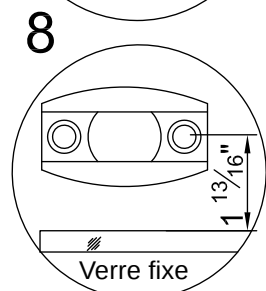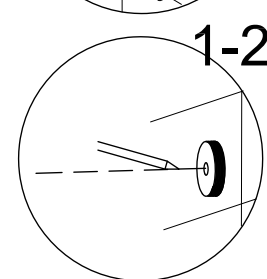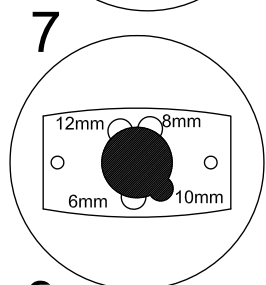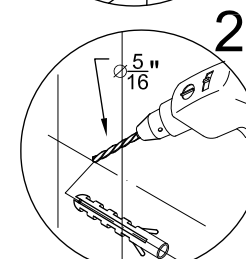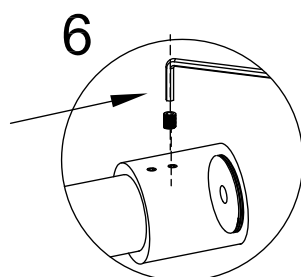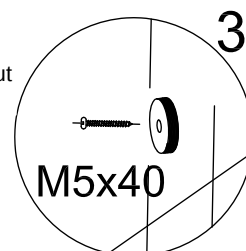

1. Desserrez les vis de blocage des deux embouts de rail (5) et retirez-les du rail supérieur (2). Voir figure 1-1. Retirez ensuite les supports muraux (6) des deux embouts de rail (5). Positionnez les supports muraux (6) à l'emplacement marqué sur le mur de douche et marquez l'emplacement des avant-trous. Voir figure 1-2.

**REMARQUE :** Si votre surface risque de se fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis d'augmenter progressivement jusqu'à la taille finale.

2. À l'aide du foret approprié pour votre surface murale, percez les trous aux emplacements indiqués avec un foret de 5/16 po de diamètre. Installez les ancrages en plastique fournis dans les trous percés. Répétez de l'autre côté. Voir figure 2.

3. Fixez les supports muraux (6) au mur à l'aide des vis M5 x 40 du sachet de vis 1. Répétez l'installation des supports muraux de l'autre côté. Voir figure 3.

4. Une fois bien positionné, vérifiez le niveau et l'aplomb, puis appliquez un mince cordon net de silicone transparent 100 % au bas intérieur du profilé vertical. Voir figure 4.

**ATTENTION : un minimum de deux personnes est requis pour la suite de l'assemblage.**

5. Glissez les embouts de rail (5) sur le rail supérieur (2) et serrez légèrement. Remarque : les vis de blocage des embouts de rail ne sont pas centrées, et l'un des embouts est fileté. Les embouts de rail (5) doivent être installés sur le rail supérieur (2) de sorte que l'extrémité filetée de l'embout de rail (5) soit orientée vers l'extérieur. Voir figure 5.

6. Positionnez l'ensemble rail supérieur/verre fixe dans les profilés en U verticaux. Desserrez les vis de blocage de l'embout de rail (5). Vissez ensuite l'embout de rail (5) sur le support mural (6) et serrez. Répétez de l'autre côté. Voir figure 6.

7. Assurez-vous que la glissière en plastique de la porte coulissante est en place sous le séparateur de rail de porte coulissante (8) et positionnée correctement pour une épaisseur de verre de 10 mm. Voir figure 7.


8. Positionnez le séparateur de rail de porte coulissante (8) tel qu'illustré à la figure 8 et marquez l'emplacement des 2 trous de la base de douche. Remarque : dans le schéma 8, les trous de fixation du séparateur de rail de porte coulissante doivent se situer à 1 13/16 po du bord du verre fixe. Voir les détails à la figure 8.

**REMARQUE : Si votre surface risque de se fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis d'augmenter progressivement jusqu'à la taille finale.**

9. À l'aide du foret approprié pour la surface de votre receveur, percez les trous avec un foret de 1/8 po de diamètre et installez les ancrages en plastique fournis dans les trous percés. Positionnez le séparateur de rail de porte coulissante (8) sur les trous percés, puis fixez-le au plancher à l'aide de la quincaillerie du sachet de vis 2. Voir figure 9.

10. Installez le joint du profilé en U (20) sur le verre fixe (3). Voir figure 10.



# Installation des galets sur la porte

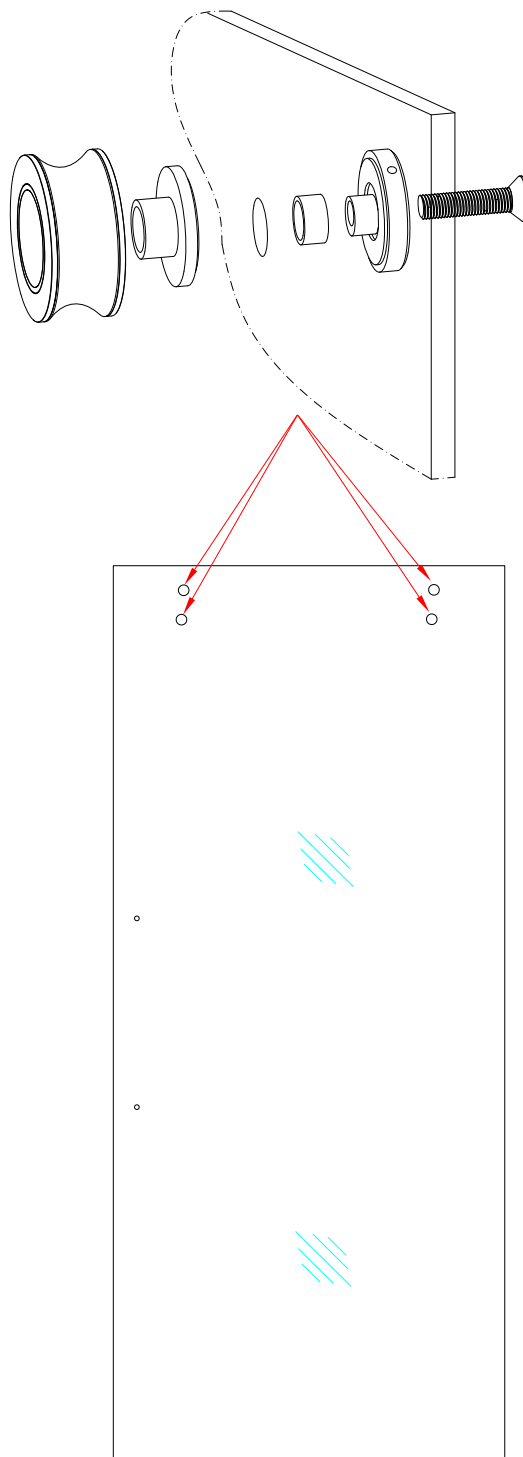

Assemblez les ensembles de galet supérieur (9) sur la porte coulissante (4) tel qu'illustré à la figure 1

Remarque : les trous de fixation de la poignée de porte doivent être positionnés à gauche. Les ensembles de galet supérieur (9) doivent se trouver à l'extérieur de la porte coulissante (4). La porte coulissante doit se trouver à l'intérieur de la zone de douche.


# Suspension de la porte

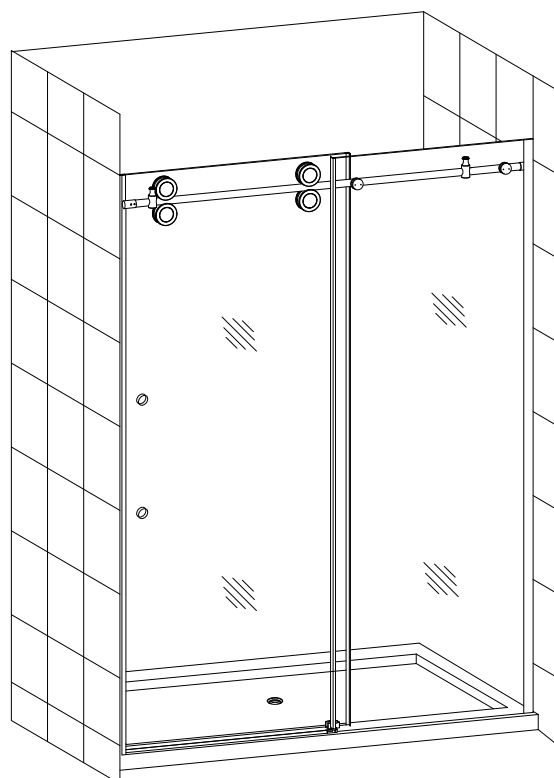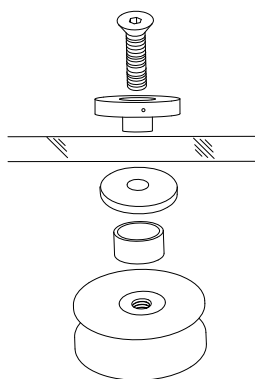


## RÉGLAGE DE LA CAME DU GALET

Faites pivoter le bord extérieur de l'ensemble de galet à l'aide de la petite clé hexagonale,

tout en maintenant la grande clé hexagonale en place.

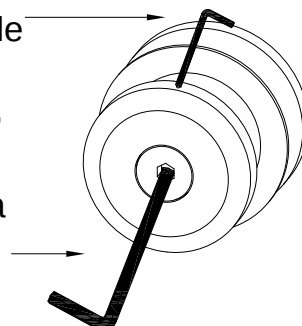


### Vue de bout

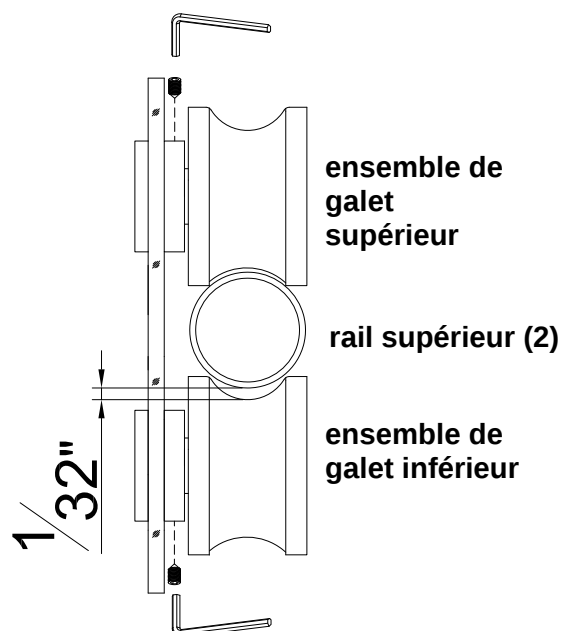

Suspendez la porte coulissante (4) sur le rail supérieur (2). Glissez le bord inférieur de la porte de verre coulissante (4) dans la rainure du séparateur de rail de porte coulissante (8). Ajustez les ensembles de galet supérieur (9) pour vous assurer que le bord inférieur de la porte de verre coulissante (4) ne touche pas le bas du séparateur de rail de porte coulissante (8). Installez les ensembles de guide de galet inférieur (10) sur la porte coulissante (4) pour fixer la porte de verre coulissante (4) au rail supérieur (2). Ajustez les ensembles de guide de galet inférieur (10) de sorte que la distance entre le bas du rail supérieur (2) et le haut des ensembles de guide de galet inférieur (10) présente un jeu de 1/32 po. Ce jeu est un point de départ; vérifiez que la porte coulissante glisse en douceur le long du rail supérieur. Ajustez au besoin.

Installez les ensembles de galet inférieur (9) sur la porte coulissante (4) pour fixer la porte de verre coulissante (4) au rail supérieur (2). Ajustez les ensembles de galet inférieur (9) à un jeu de 1/32 po. Ce jeu est un point de départ; vérifiez que la porte coulissante glisse en douceur le long du rail supérieur. Ajustez au besoin.

## Installation du seuil de porte

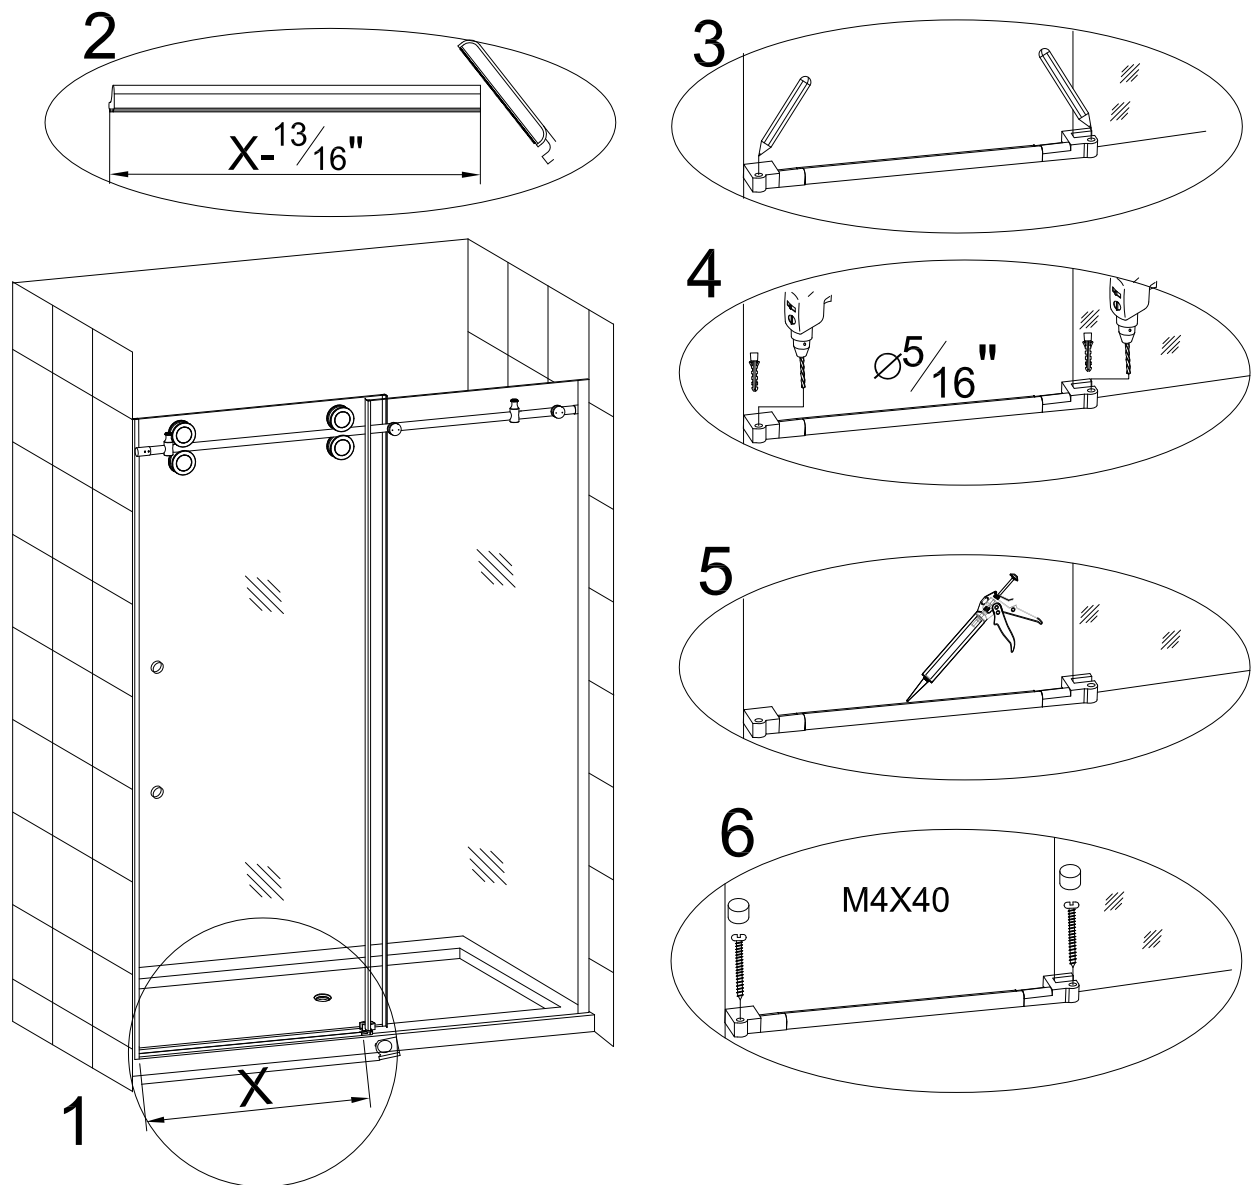

Le seuil de porte sert à empêcher l'eau de s'échapper pendant la douche. Installez le seuil selon ces instructions.

1. Mesurez la distance entre le verre fixe (3) et le mur de la douche. Voir figure 1
2. À l'aide d'une scie à métaux, coupez la barre de seuil (11) à la distance mesurée entre le verre fixe et le mur de la douche. Retirez toute arête vive ou bavure après la coupe de la barre de seuil (11). Voir figure 2
3. Positionnez la barre de seuil (11) sur la base de la douche en l'alignant dans l'ouverture de porte avec le verre fixe (3). Marquez l'emplacement des trous de fixation de l'embout de seuil (12). Voir figure 3


**REMARQUE : Si votre surface risque de se fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis d'augmenter progressivement jusqu'à la taille finale.**

4. À l'aide du foret approprié pour votre surface de receveur, percez les trous avec un foret de 1/8 po de diamètre. Répétez de l'autre côté. Voir figure 4.

5. Appliquez une petite quantité de scellant à la silicone sous l'ensemble de la barre de seuil, puis mettez-la en position. Voir figure 5.


6. À l'aide de la quincaillerie du sachet de vis 3, installez l'ensemble de la barre de seuil. Voir figure 6.

# Installation des joints de porte

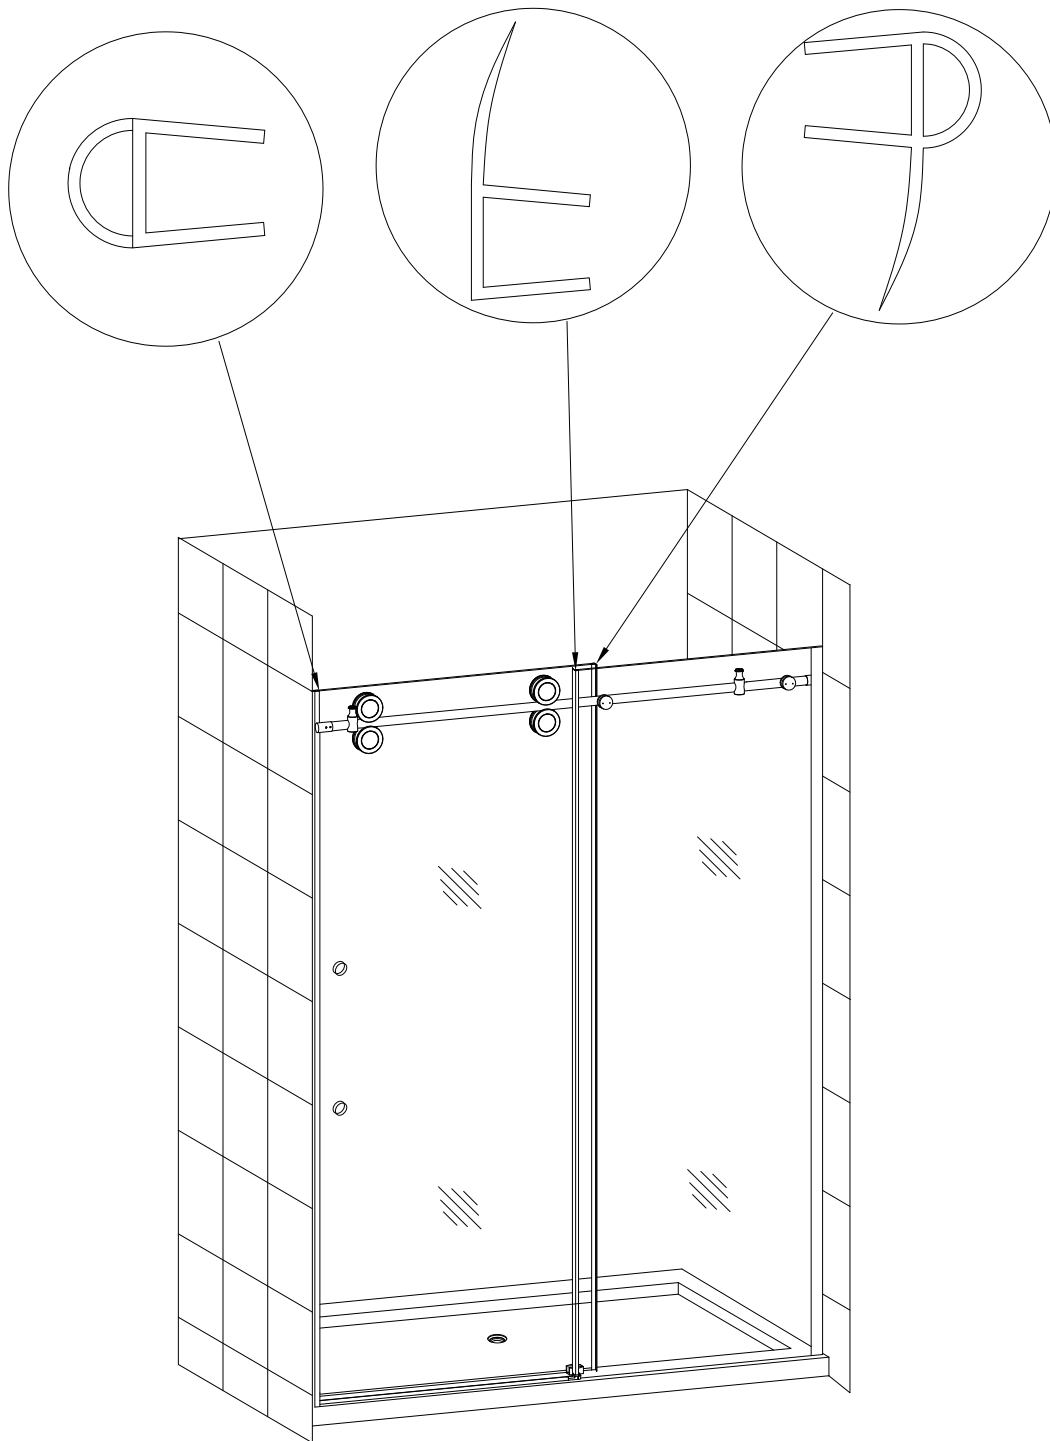


Installez les joints de porte selon le schéma.

# Installation de la poignée de porte

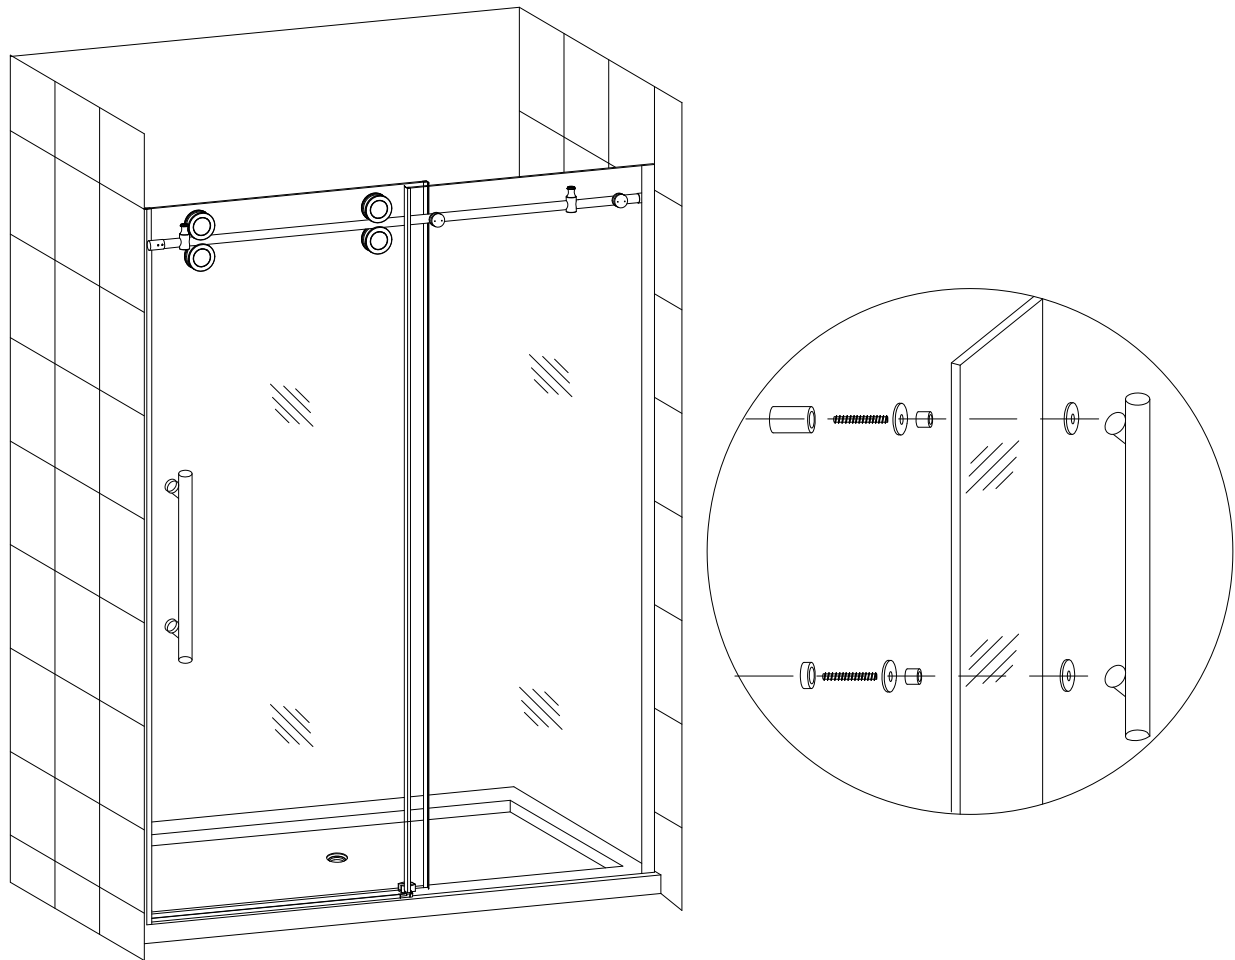

Installez la poignée de porte (16) à l'aide de la quincaillerie fournie. Suivez la séquence d'assemblage illustrée sur le schéma.

# Scellement final

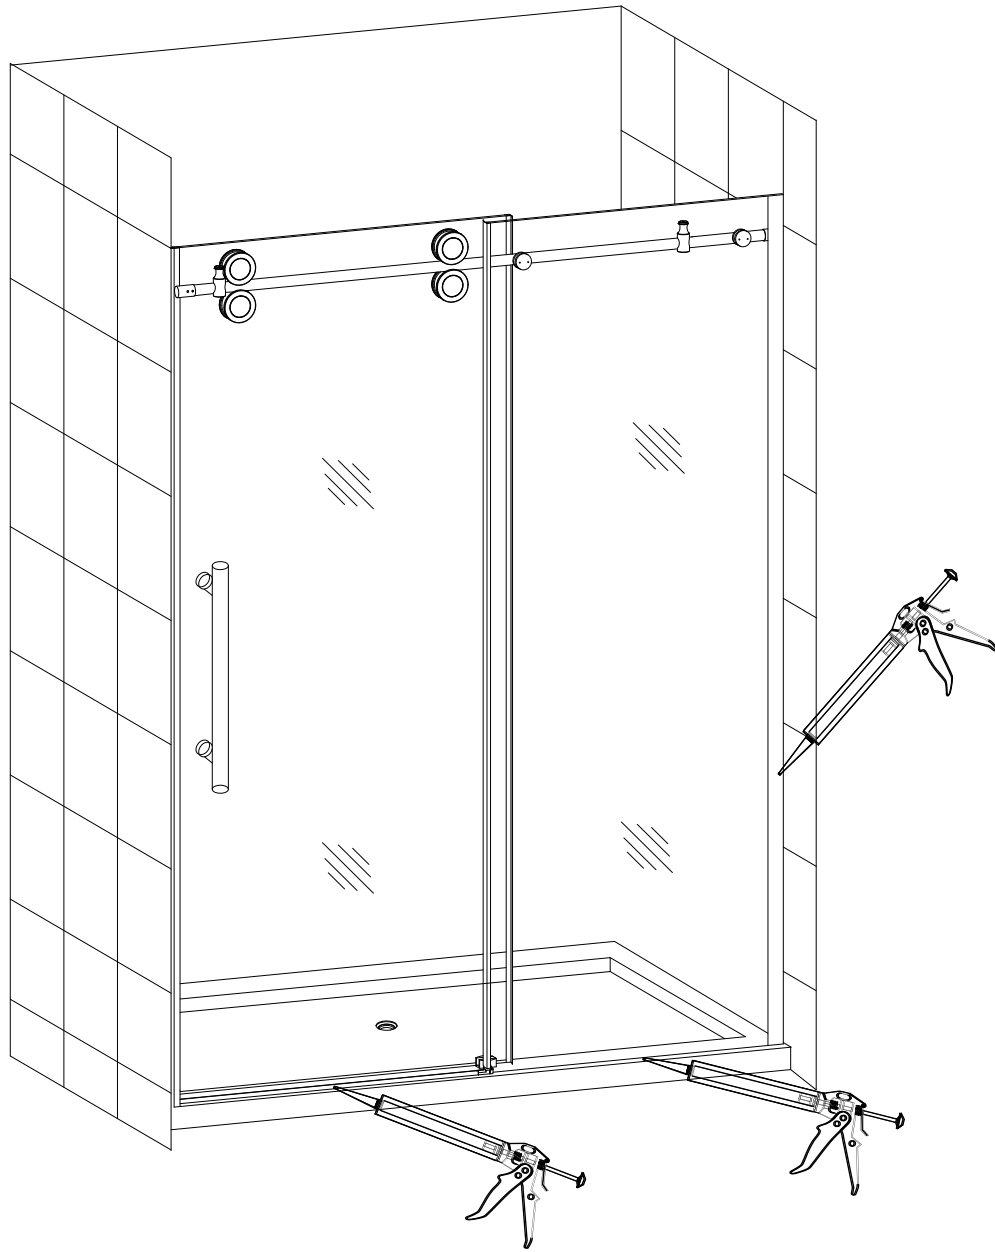

À l'aide d'un scellant à la silicone pour salle de bain et cuisine, scellez le verre fixe (3) le long du bord inférieur sur la base de la douche et du bord latéral le long du mur de douche. Scellez ensuite autour du séparateur de rail de porte coulissante (8).

