




MANUEL D'INSTALLATION ET DU PROPRIÉTAIRE

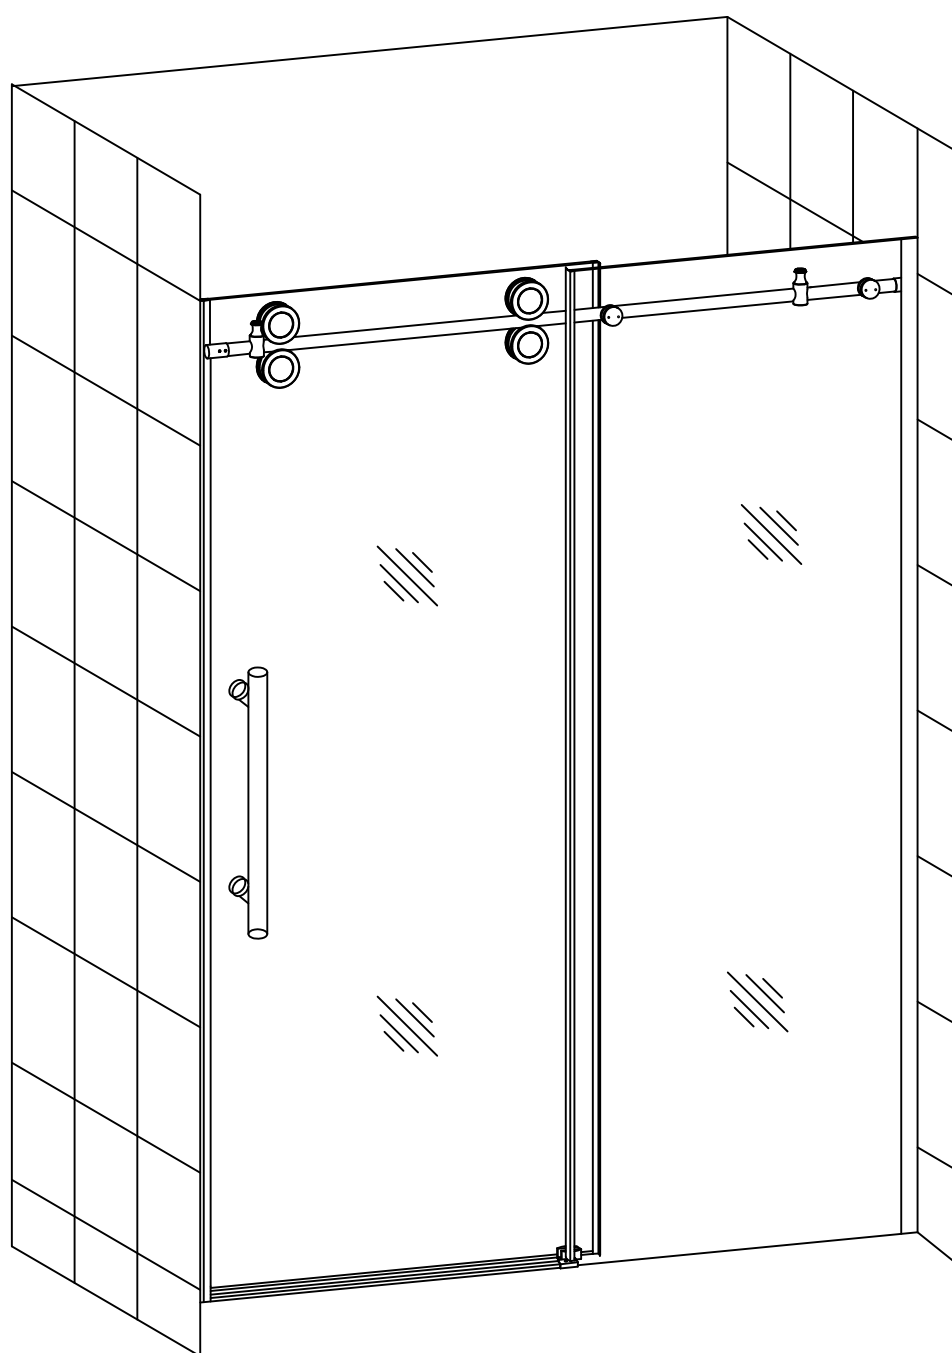

Porte de douche avec base — Numéro de modèle : S78-3-48-RPKG

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation des produits.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other content on the page.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.


Avant de commencer

Merci d'avoir acheté votre enceinte de douche. Nous espérons qu'elle vous procurera des années de satisfaction.

Veuillez lire attentivement ce manuel, car il contient des renseignements et des instructions sur l'installation adéquate de l'appareil. Le non-respect de certaines conditions d'installation et d'entretien peut affecter votre garantie.

1. Avant l'installation, vérifiez que les surfaces sont de niveau et assez solides pour supporter le poids important de cet ensemble d'enceinte de douche. Cette enceinte de douche doit être fixée uniquement aux points de raccordement des montants, ou à des renforts de bois 2x6 préinstallés derrière le mur.
2. Cet ensemble d'enceinte de douche est très lourd; son installation doit être effectuée par un professionnel.





Schéma détaillé des
composants de la porte de douche

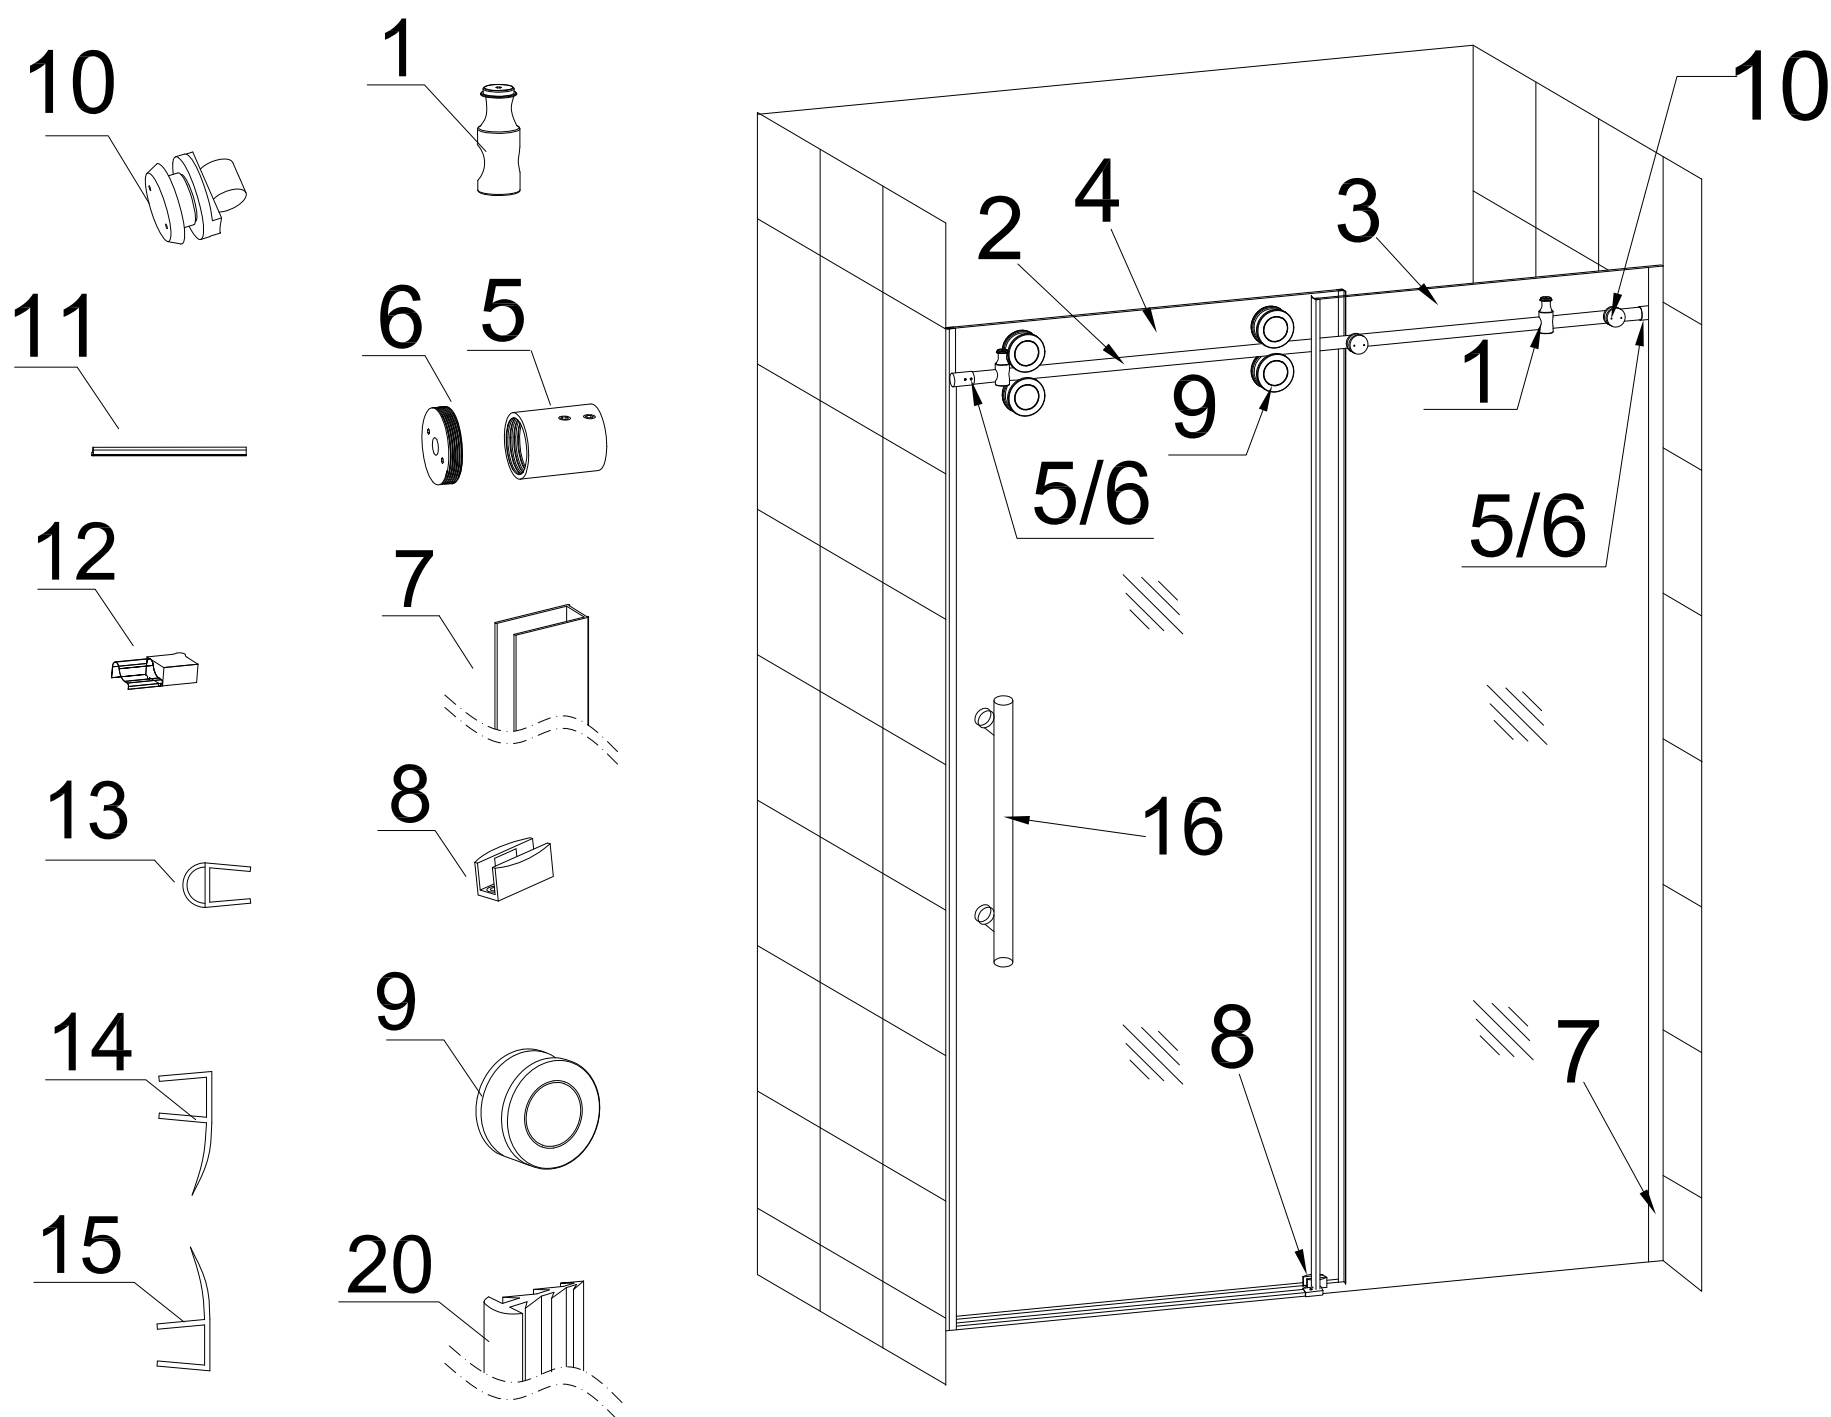


N° de pièce	Description	Qté	N° de pièce	Description	Qté
1	Butée de porte	2	11	Seuil de porte	1
2	Rail supérieur	1	12	Embout de seuil de porte	2
3	Verre fixe	1	13	Joint de porte	1
4	Porte coulissante	1	14	Joint de porte	1
5	Embout de rail	2	15	Joint de porte	1
6	Support mural	2	16	Poignée de porte	1
7	Profilé vertical	1	17	Sachet de vis 1	1
8	Séparateur de rail de porte coulissante	1	18	Sachet de vis 2	1
9	Ensemble de galet	4	19	Sachet de vis 3	1
10	Ensemble de boulon du verre fixe	2	20	Joint du profilé en U	1

REMARQUE : lors du déballage, vérifiez attentivement toutes les pièces et utilisez le schéma éclaté pour les repérer dans la liste. Avant de jeter l'emballage, assurez-vous qu'aucune pièce ni aucun sachet de quincaillerie n'a été oublié.

QUINCAILLERIE FOURNIE

SACHET DE VIS (1)	M5x40		2
	M4x40		3
	Cheville		5
SACHET DE VIS (2)	M4x40		2
	Cheville		2
SACHET DE VIS (3)	M4x40		2
	Cheville		2

PIÈCES FOURNIES

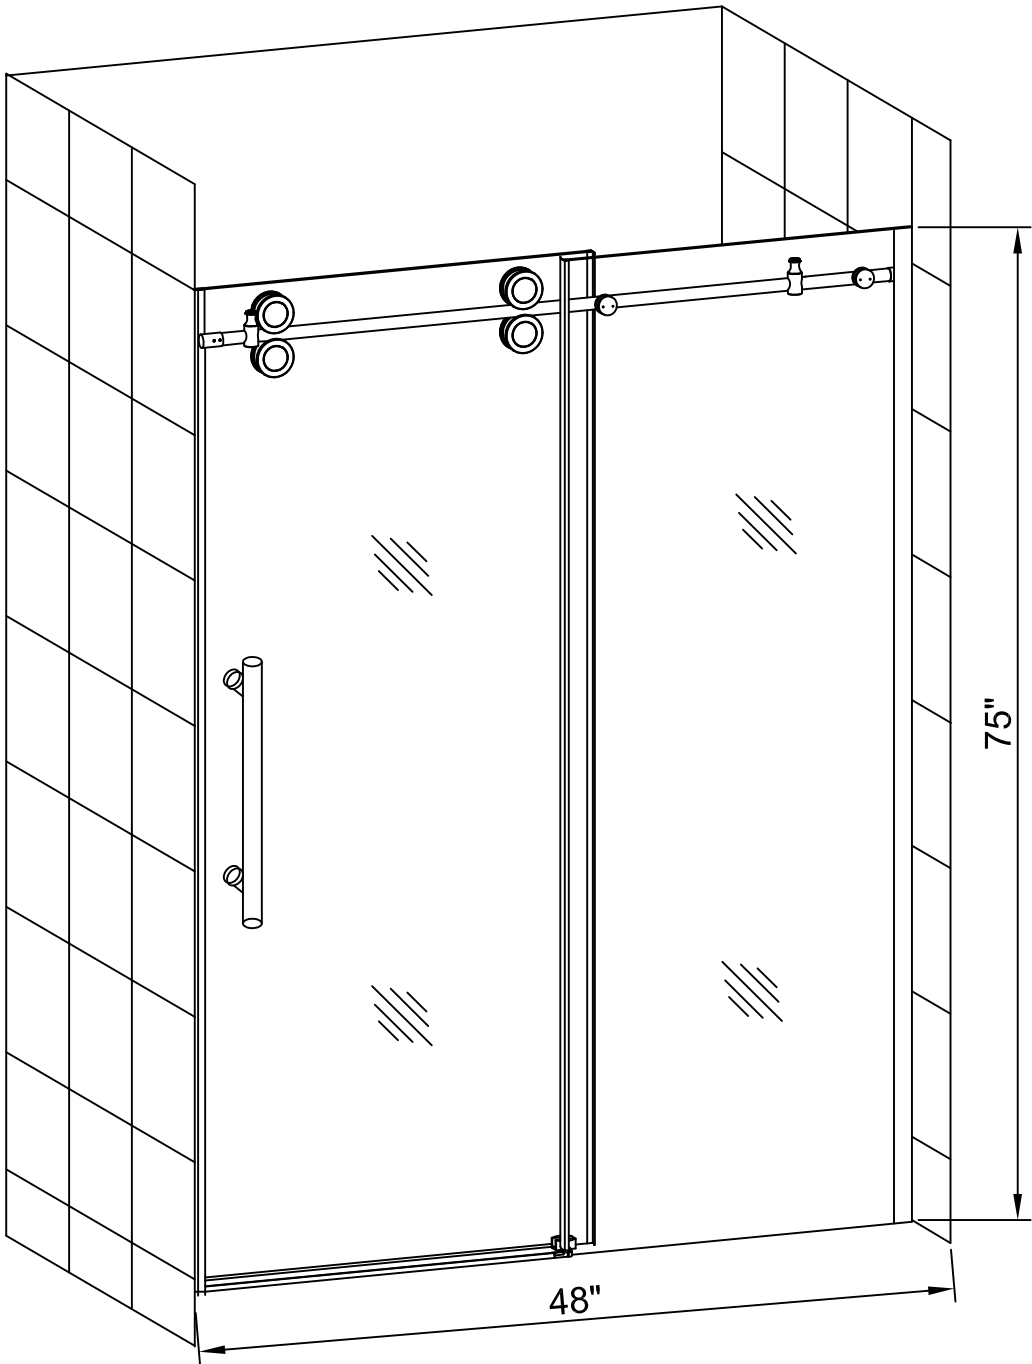


Guide d'installation


Veuillez lire et suivre les instructions et directives d'installation de cette section. Le non-respect des instructions et techniques d'installation recommandées peut endommager l'appareil ou les surfaces environnantes, et affecter les réclamations de garantie.

ATTENTION : cet appareil nécessite un assemblage. Un minimum de deux personnes est requis, car plusieurs sections peuvent être grandes et instables avant d'être assemblées.


Outils nécessaires :

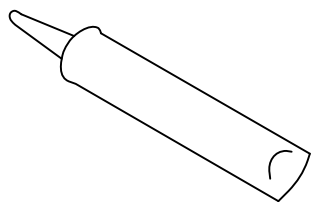


Calfeutrant

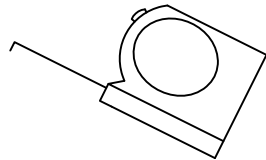


Ruban à mesurer




Crayon

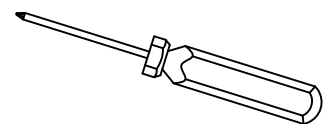


Tournevis Phillips

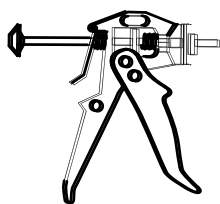


Pistolet à calfeutrer




Niveau

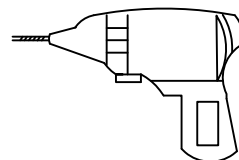


**Perceuse
électrique**

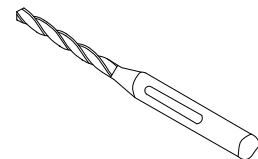


Mèche (Ø1/8" et 5/16")

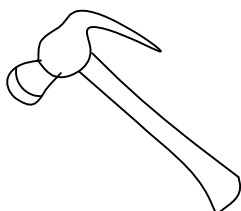

Marteau

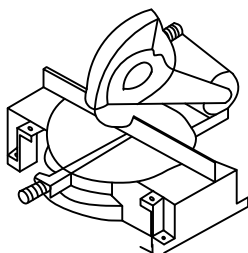

Scie à onglet ou scie à métaux




Repérez la boîte d'accessoires et sortez les sachets de vis et de quincaillerie. Disposez-les dans l'ordre pour faciliter le reste de l'installation.

Inversion du sens d'ouverture



Cette porte de douche peut être assemblée pour que la porte coulissante s'ouvre de gauche à droite ou de droite à gauche. Les schémas ci-dessous illustrent l'ouverture de gauche à droite.

Notez l'emplacement du panneau de verre fixe pour une ouverture de gauche à droite.

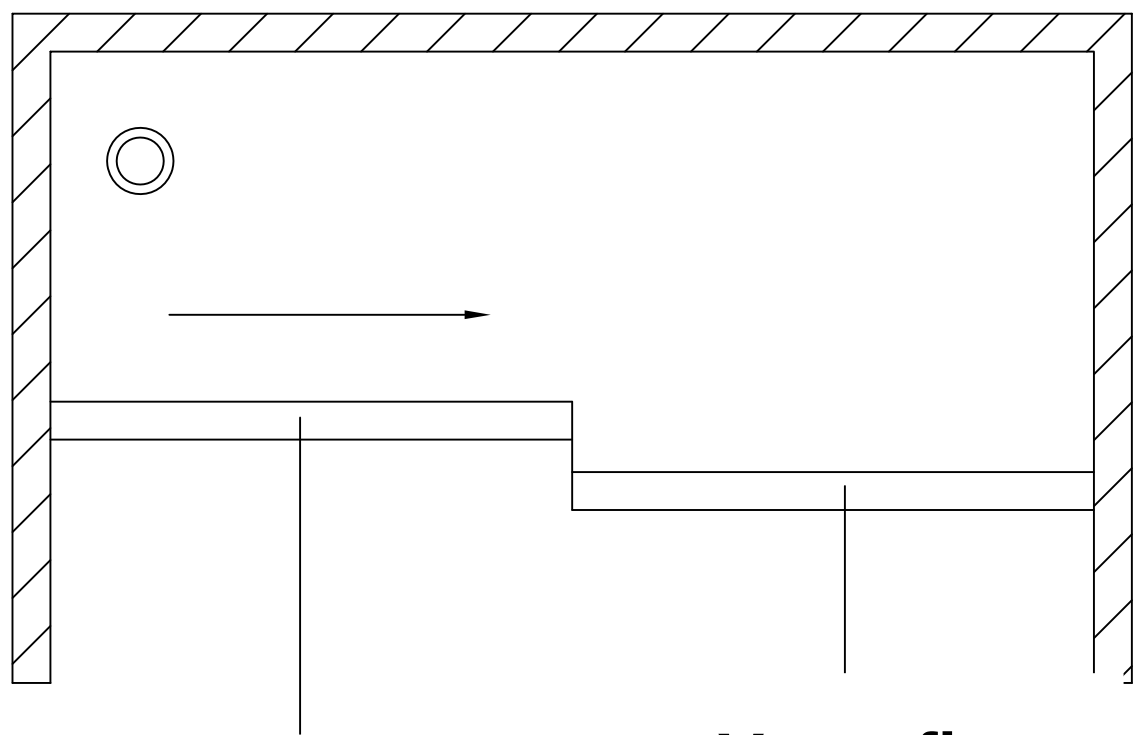


Verre fixe

Porte coulissante

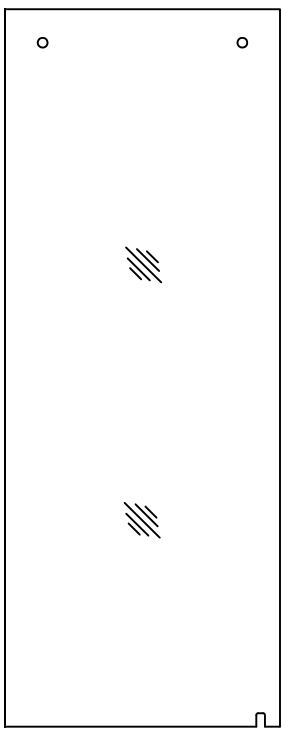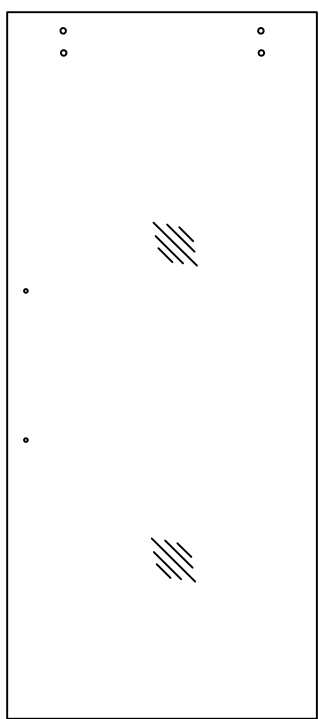


Pour une ouverture de droite à gauche, inversez l'installation du rail supérieur afin que le verre fixe (3) se trouve à gauche une fois installé.

Installation de la porte de douche

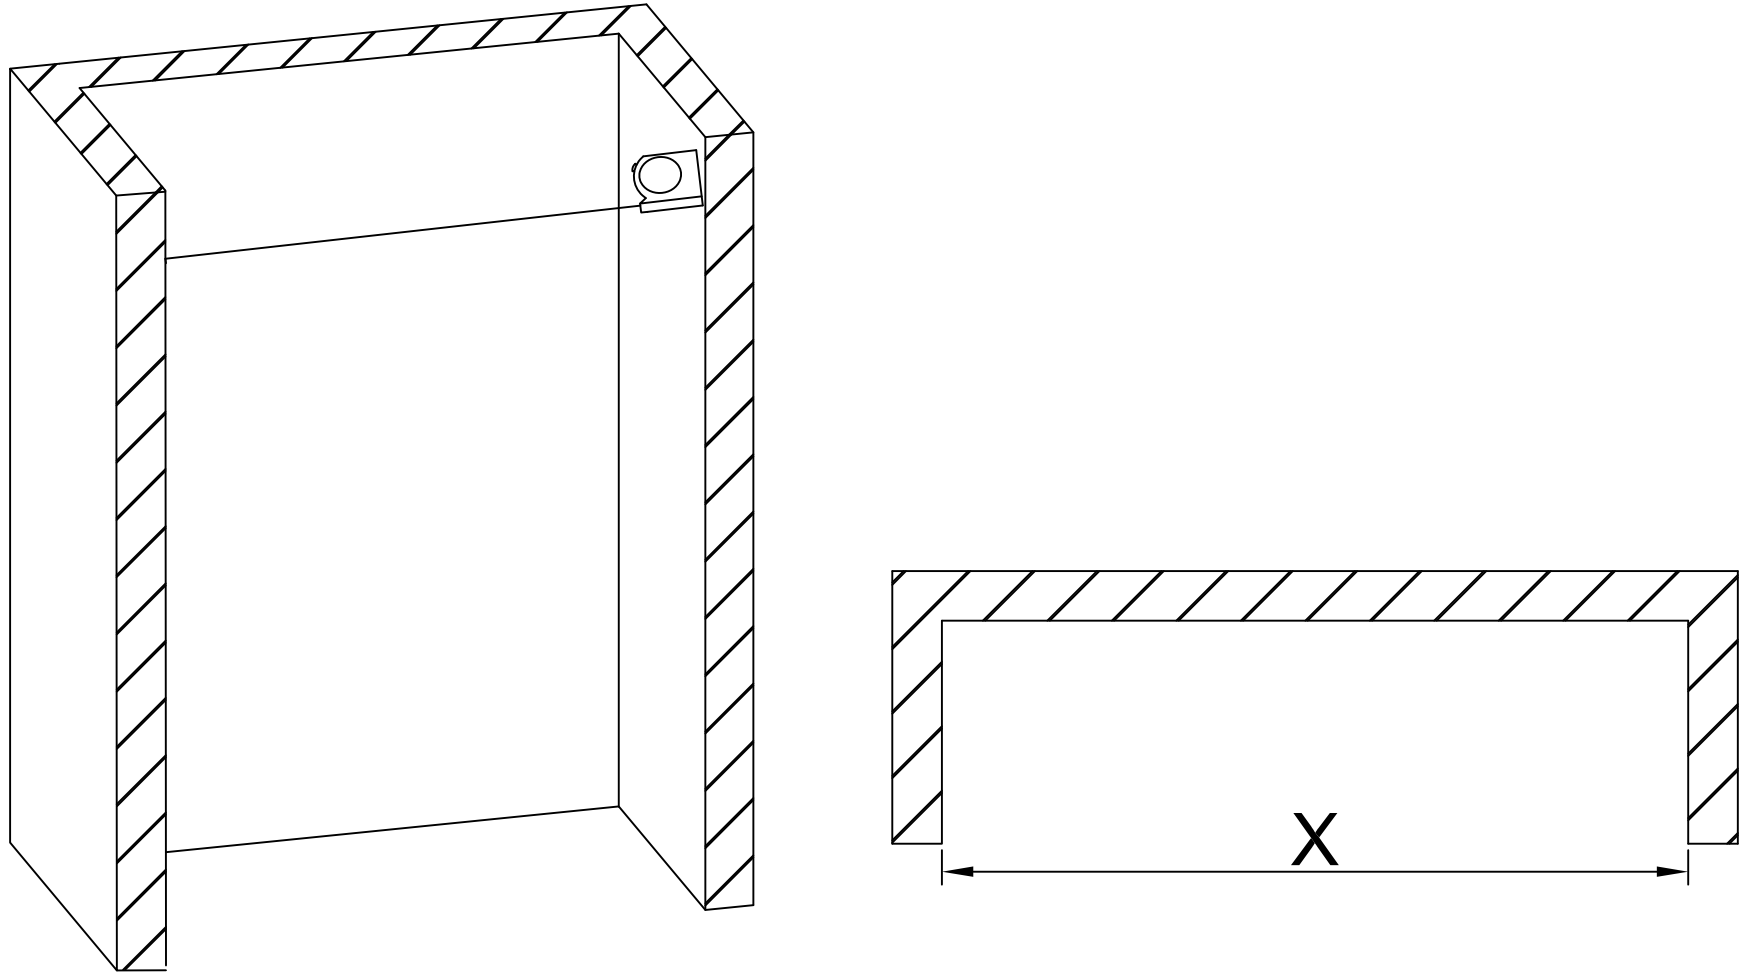

1. Mesurez la largeur de l'ouverture de douche en haut, entre les 2 murs. Il s'agit de la cote « X ».

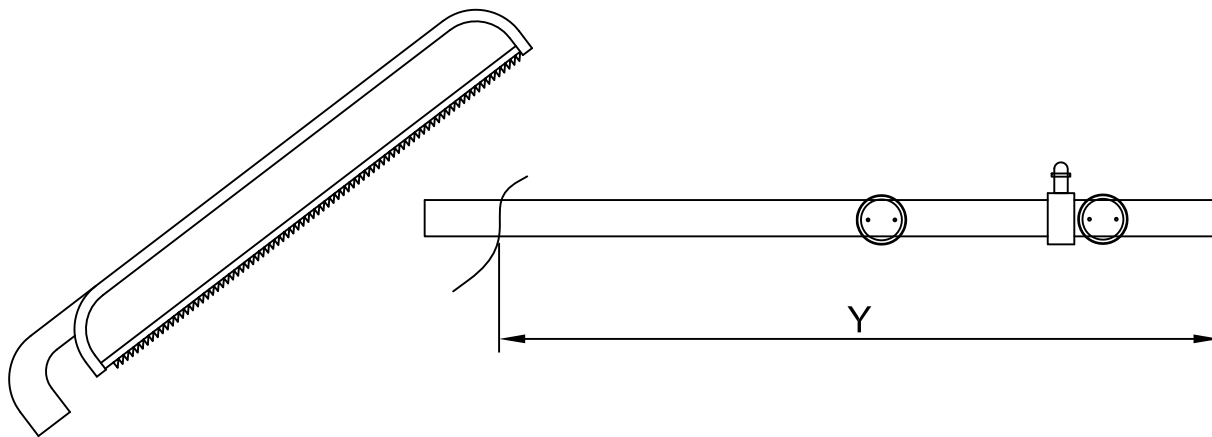


L'équation suivante permet de déterminer la longueur à couper du rail pour l'ajuster à l'ouverture de douche.

$$Y = X - \frac{5}{8}''$$


2. Mesurez la distance « Y » à partir de l'extrémité du rail supérieur (2) munie des trous de fixation, et marquez le rail.

3. À l'aide d'une scie à métaux ou d'une scie sauteuse, coupez le rail supérieur (2) au repère. Retirez les bavures ou arêtes vives.


Remarque : ne coupez pas l'extrémité du rail munie des deux (2) trous. Coupez uniquement l'extrémité opposée aux deux (2) trous.

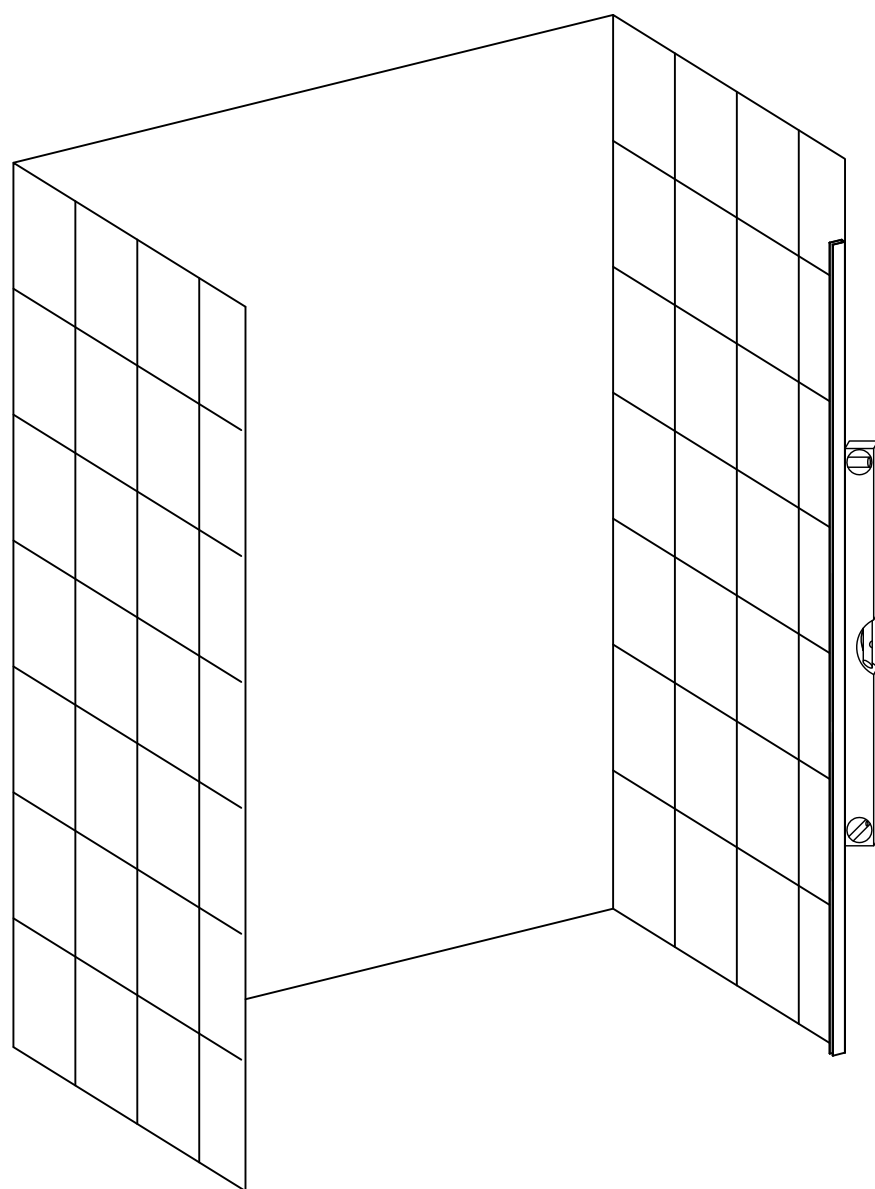

1

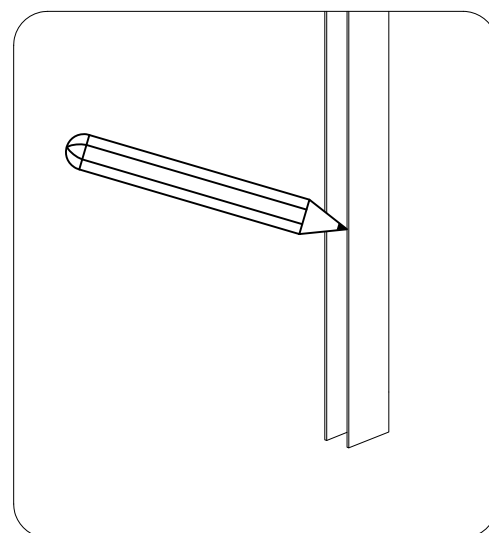

2

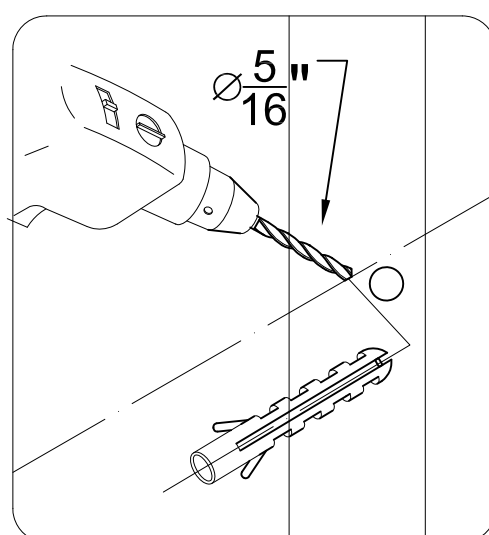

3



REMARQUE :

Vérifiez à l'aide d'un niveau que le profilé vertical est parfaitement d'aplomb.

1. Marquez la position sur le profilé mural.

2. À l'aide du foret approprié à la surface du mur, percez chaque trou avec un foret de 5/16 po de diamètre.

Installez les chevilles murales en plastique fournies dans les trous percés.


3. Fixez le profilé vertical (7) au mur à l'aide de vis M4x40.

Marquage du rail supérieur

ATTENTION : un minimum de deux personnes est requis pour les prochaines étapes.

Préassemblez le rail supérieur (2) sur le verre fixe (3) pour repérer les points de fixation au mur, à l'emplacement souhaité.

Du ruban de peintre ou de masquage à l'emplacement approximatif de l'installation finale facilitera le marquage.

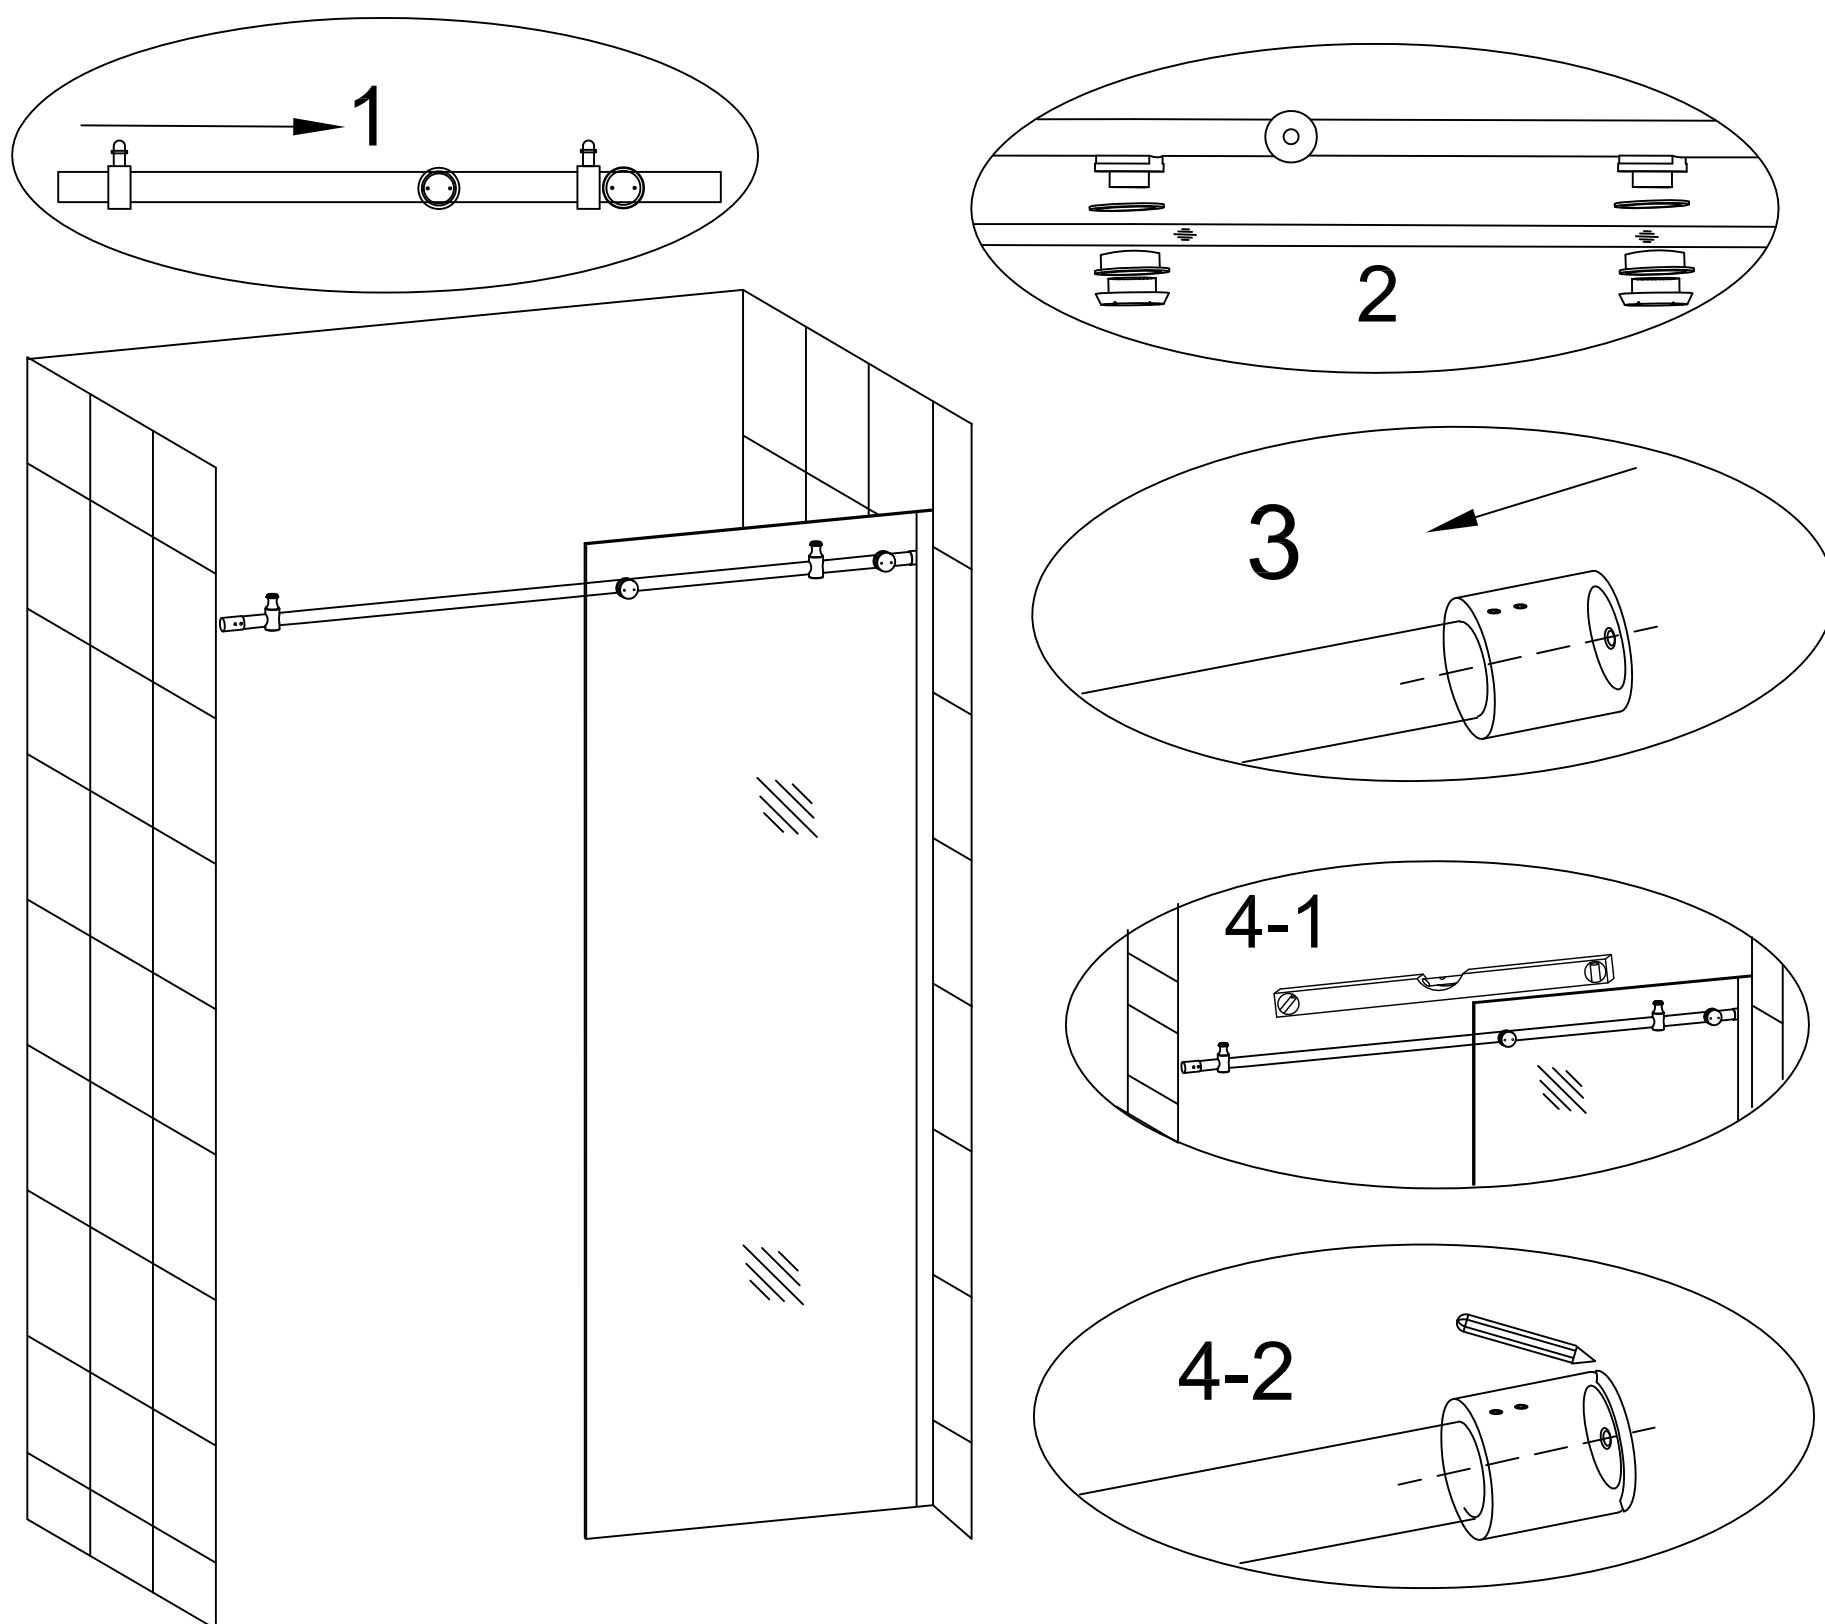

1. Glissez la butée de porte (1) sur l'extrémité du rail supérieur (2). Voir figure 1. Les butoirs de la butée (1) doivent être orientés vers le haut du rail pour l'installation finale. Remarque : une butée est déjà préassemblée sur le rail entre les ensembles de boulon du verre fixe. Voir figure 1.

2. Positionnez le rail supérieur (2) et le verre fixe (3) comme à la figure 2, puis raccordez le verre fixe (3) au rail supérieur (2) selon l'ordre de la figure 2. Notez qu'une butée de porte (1) doit être placée entre les trous de fixation du rail supérieur (2) avant de le raccorder au verre fixe.

REMARQUE : LE RAIL SUPÉRIEUR SE FIXE À L'INTÉRIEUR DU VERRE FIXE.

3. Glissez l'ensemble d'embout de rail (5) (6) sur l'extrémité du rail supérieur (2) qui sera fixée au mur. Serrez légèrement l'ensemble d'embout de rail (5) en place sur le rail supérieur (2) en vous assurant qu'il est bien enclenché. Voir figure 3. Répétez de l'autre côté.

4. Mettez en place l'ensemble rail supérieur-verre fixe dans votre douche.


REMARQUE : LE RAIL SUPÉRIEUR FIXÉ AU VERRE FIXE DOIT ÊTRE ORIENTÉ VERS L'INTÉRIEUR DE LA DOUCHE.

À l'aide d'un niveau, vérifiez que le rail supérieur (2) est horizontal et que le verre fixe (3) est d'aplomb. Voir figure 4-1.

À l'aide d'un crayon, marquez les extrémités du rail sur le mur. Voir figure 4-2.

REMARQUE : si la surface risque de se fissurer ou de s'écailler, percez d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis augmentez jusqu'au diamètre final.

Assemblage du rail supérieur à la douche

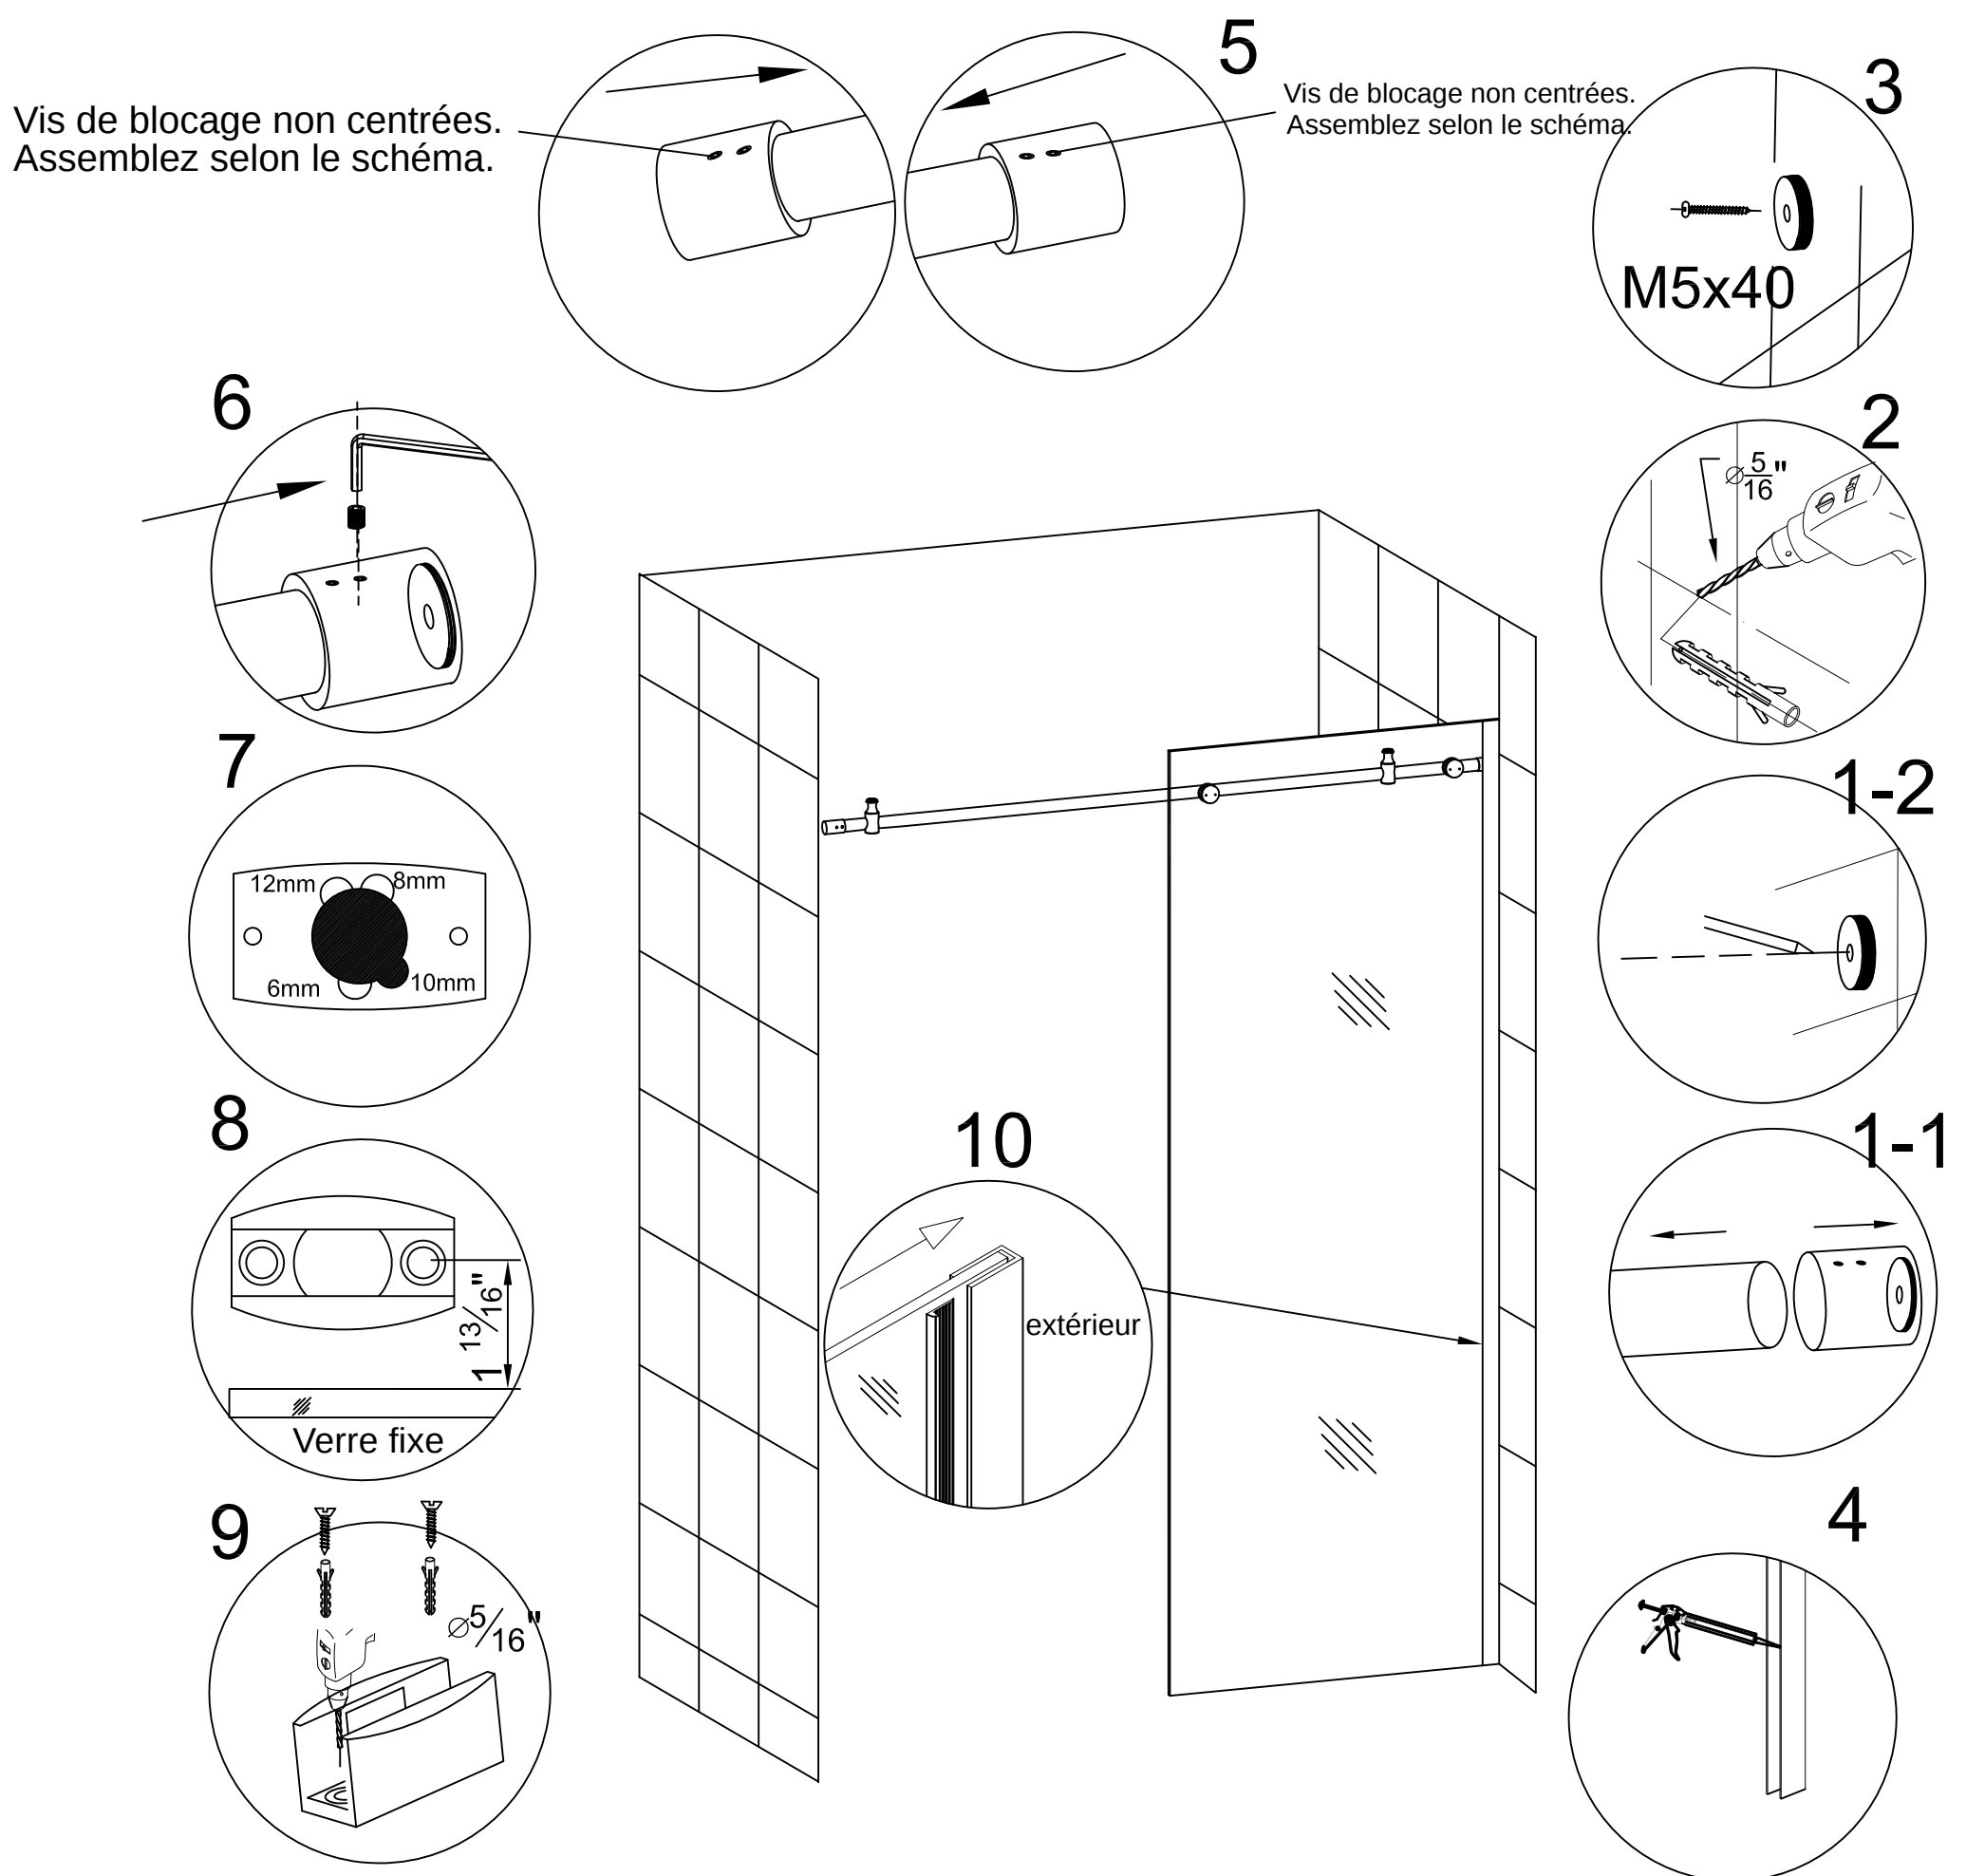

1. Desserrez les vis de blocage aux deux embouts de rail (5) et retirez-les du rail supérieur (2). Voir figure 1-1. Retirez ensuite les supports muraux (6) des deux embouts de rail (6). Positionnez les supports (6) à l'emplacement marqué et indiquez les avant-trous. Voir figure 1-2.

REMARQUE : si la surface risque de se fissurer ou de s'écailler, percez d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis augmentez jusqu'au diamètre final.

2. À l'aide du foret approprié à la surface du mur, percez les trous avec un foret de 5/16 po de diamètre. Installez les chevilles en plastique fournies dans les trous percés. Répétez de l'autre côté. Voir figure 2

3. Fixez les supports muraux (6) au mur avec les vis M5 x 40 du sachet de vis 1. Répétez l'installation des supports muraux de l'autre côté. Voir figure 3.

4. Une fois bien positionné, vérifiez le niveau et l'aplomb, puis appliquez un mince cordon de silicone 100 % transparent au bas du profilé vertical. Voir figure 4.

ATTENTION : un minimum de deux personnes est requis pour les prochaines étapes.

5. Glissez les embouts de rail (5) sur le rail supérieur (2) et serrez légèrement. Remarque : les vis de blocage ne sont pas centrées, et un embout est fileté. Les embouts (5) doivent être installés sur le rail (2) de sorte que l'extrémité filetée soit orientée vers l'extérieur. Voir figure 5.

6. Positionnez l'ensemble rail supérieur-verre fixe dans les profilés en U verticaux. Desserrez les vis de blocage de l'embout (5), puis vissez-le sur le support mural (6) et serrez. Répétez de l'autre côté. Voir figure 6.

7. Assurez-vous que le glisseur en plastique est bien en place sous le séparateur de rail (8) et positionné pour une épaisseur de verre de 10 mm. Voir figure 7.


8. Positionnez le séparateur de rail (8) comme à la figure 8 et marquez les 2 emplacements de trous sur la base de douche. Remarque : à la figure 8, les
trous de fixation du séparateur doivent être à 1 13/16 po du bord du verre fixe. Voir les détails à la figure 8.

REMARQUE : si votre surface risque de se fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis d'augmenter progressivement jusqu'au diamètre final.

9. À l'aide du foret approprié à la surface de la base, percez les trous avec un foret de 5/16 po de diamètre et installez les chevilles en plastique fournies. Positionnez le séparateur de rail (8) sur les trous percés et fixez-le au plancher avec la quincaillerie du sachet de vis 2. Voir figure 9.

10. Installez le joint du profilé en U (20) sur le verre fixe (3). Voir figure 10.

Installation des galets sur la porte


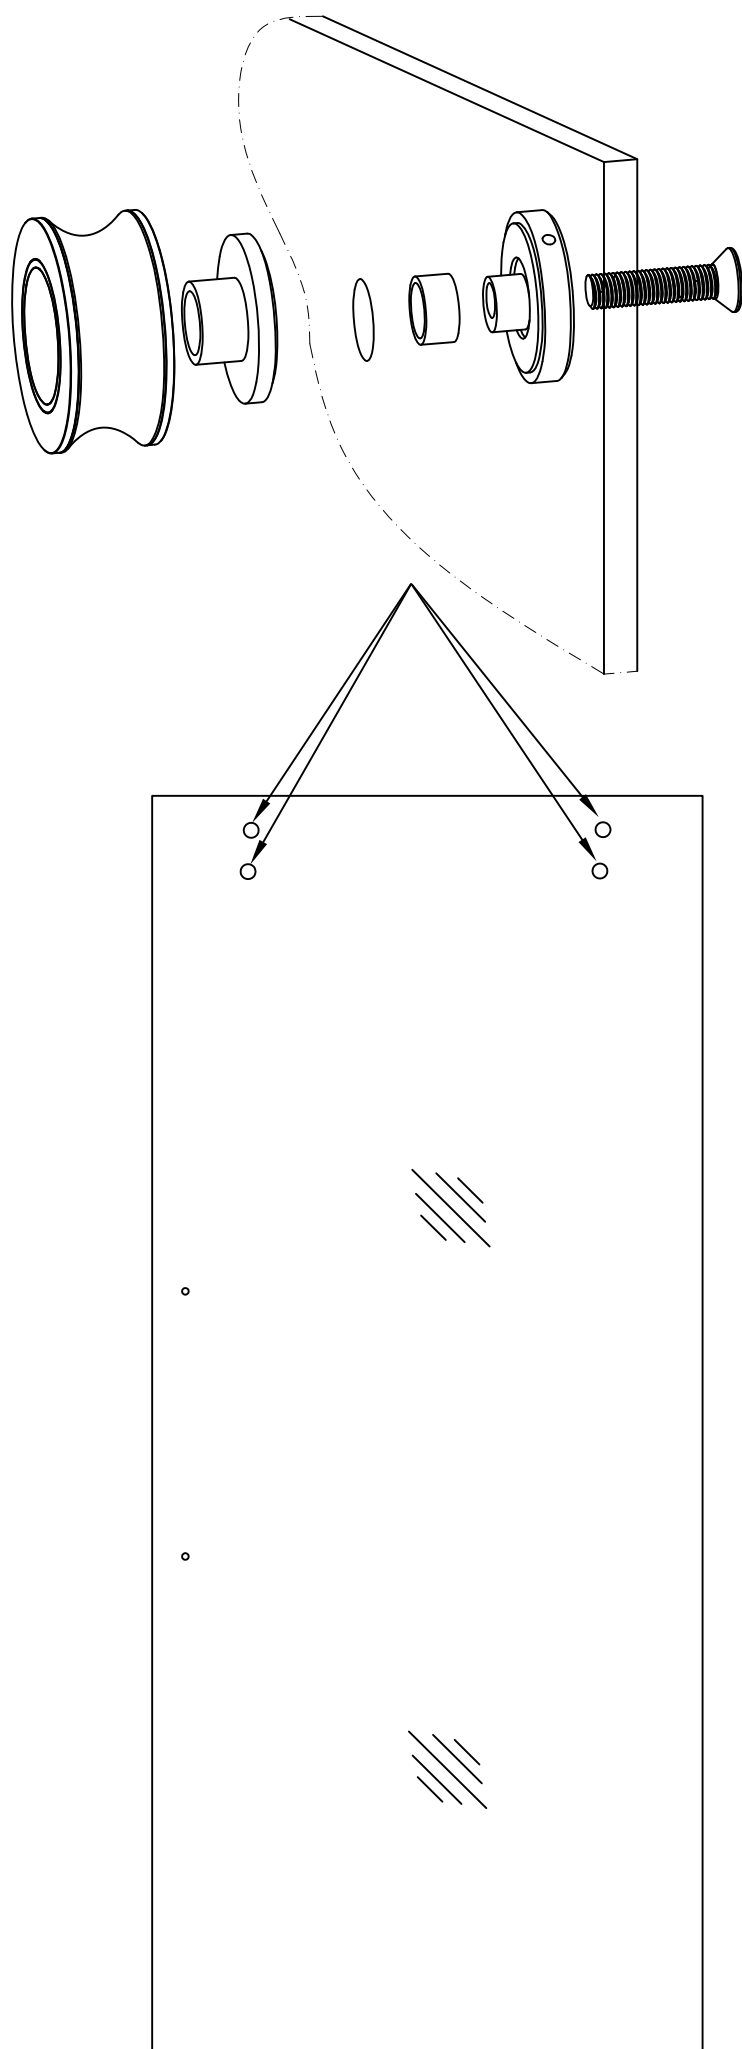


Assemblez les ensembles de galet supérieurs (9) sur la porte coulissante (4) comme à la figure 1

Remarque : les trous de fixation de la poignée doivent être orientés vers la gauche. Les ensembles de galet supérieurs (9) seront à l'extérieur de la porte coulissante (4), qui doit être du côté intérieur de la douche.


Suspension de la porte

RÉGLAGE DE LA CAME DU GALET

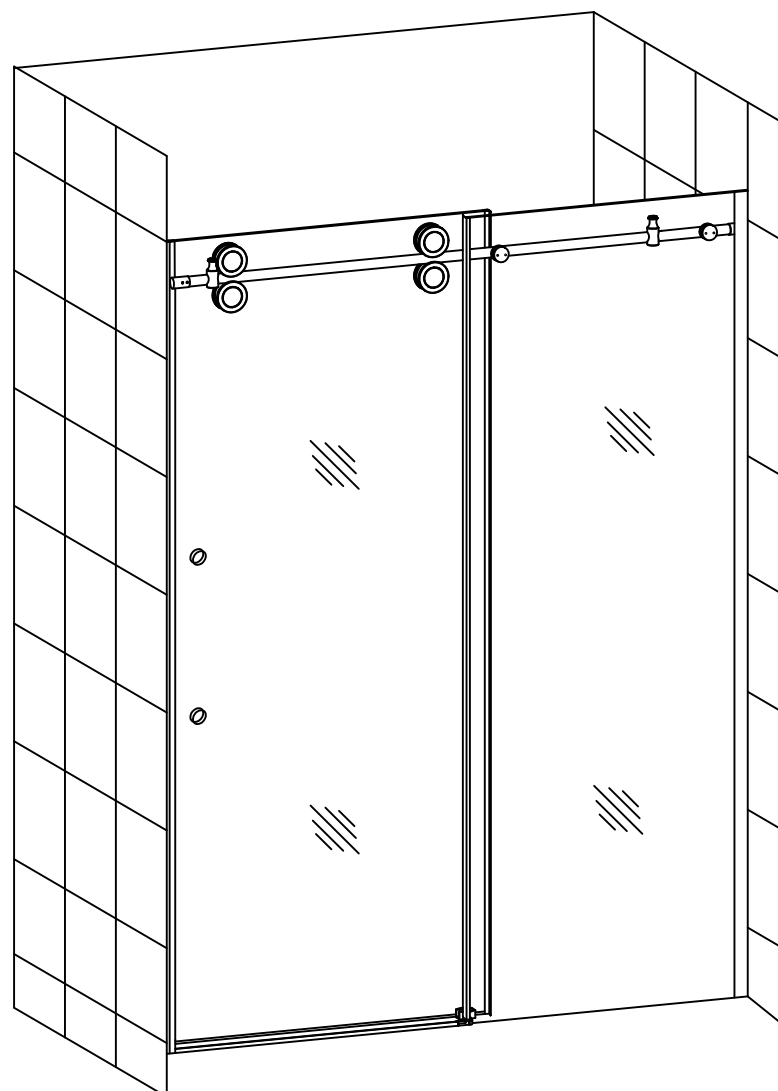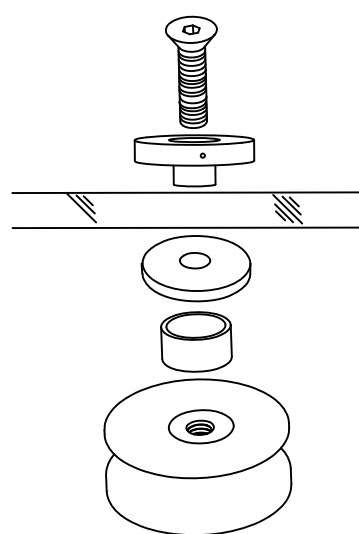


Tournez le bord extérieur du galet avec la petite clé hexagonale,

tout en maintenant la grande clé hexagonale en place.

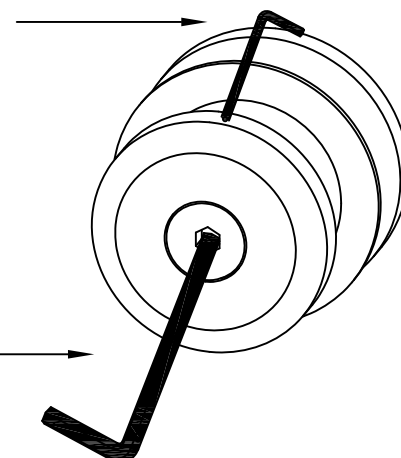


Vue de bout

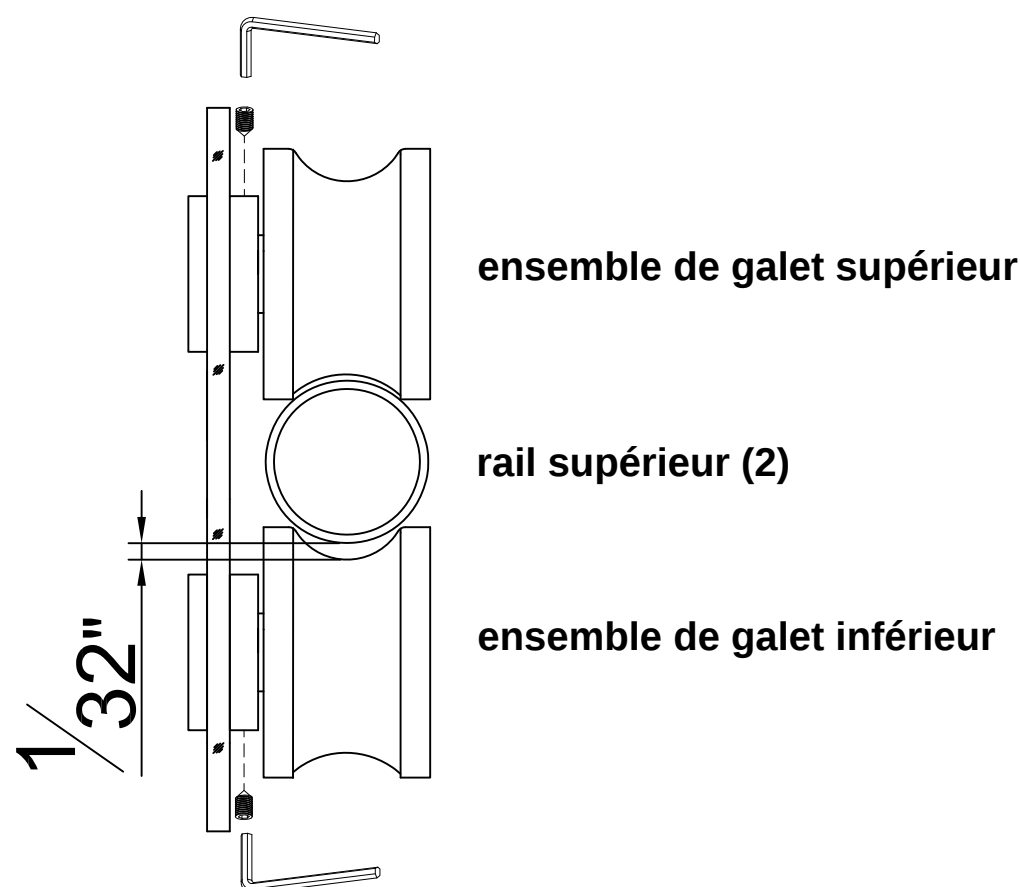

Suspendez la porte coulissante (4) sur le rail supérieur (2). Glissez le bord inférieur de la porte de verre (4) dans la rainure du séparateur de rail (8). Réglez les ensembles de galet supérieurs (9) pour que le bord inférieur de la porte (4) ne touche pas le séparateur de rail inférieur (8). Voir le schéma de réglage de la came. (Les galets de cet appareil ont un réglage de came intégré pour ajuster l'aplomb de la porte. Repérez le petit trou sur le bord extérieur de l'ensemble de galet et insérez-y une petite clé hexagonale. À l'aide de cette clé, desserrez légèrement l'ensemble de la roue du galet. Puis, en maintenant la clé hexagonale en place, tournez le bord extérieur de l'ensemble de galet avec la petite clé insérée dans le trou du bord extérieur. Cela déplacera la came du galet pour corriger les légers défauts d'aplomb de la porte coulissante. Les 4 galets de cet appareil peuvent être réglés de cette façon).

Installez les ensembles de galet inférieurs (9) sur la porte coulissante (4) pour fixer la porte de verre (4) au rail supérieur (2). Réglez les ensembles de galet inférieurs (9) pour obtenir un jeu de 1/32 po. Il s'agit d'un jeu de départ; vérifiez que la porte glisse bien le long du rail. Ajustez au besoin.

Installation du seuil de porte

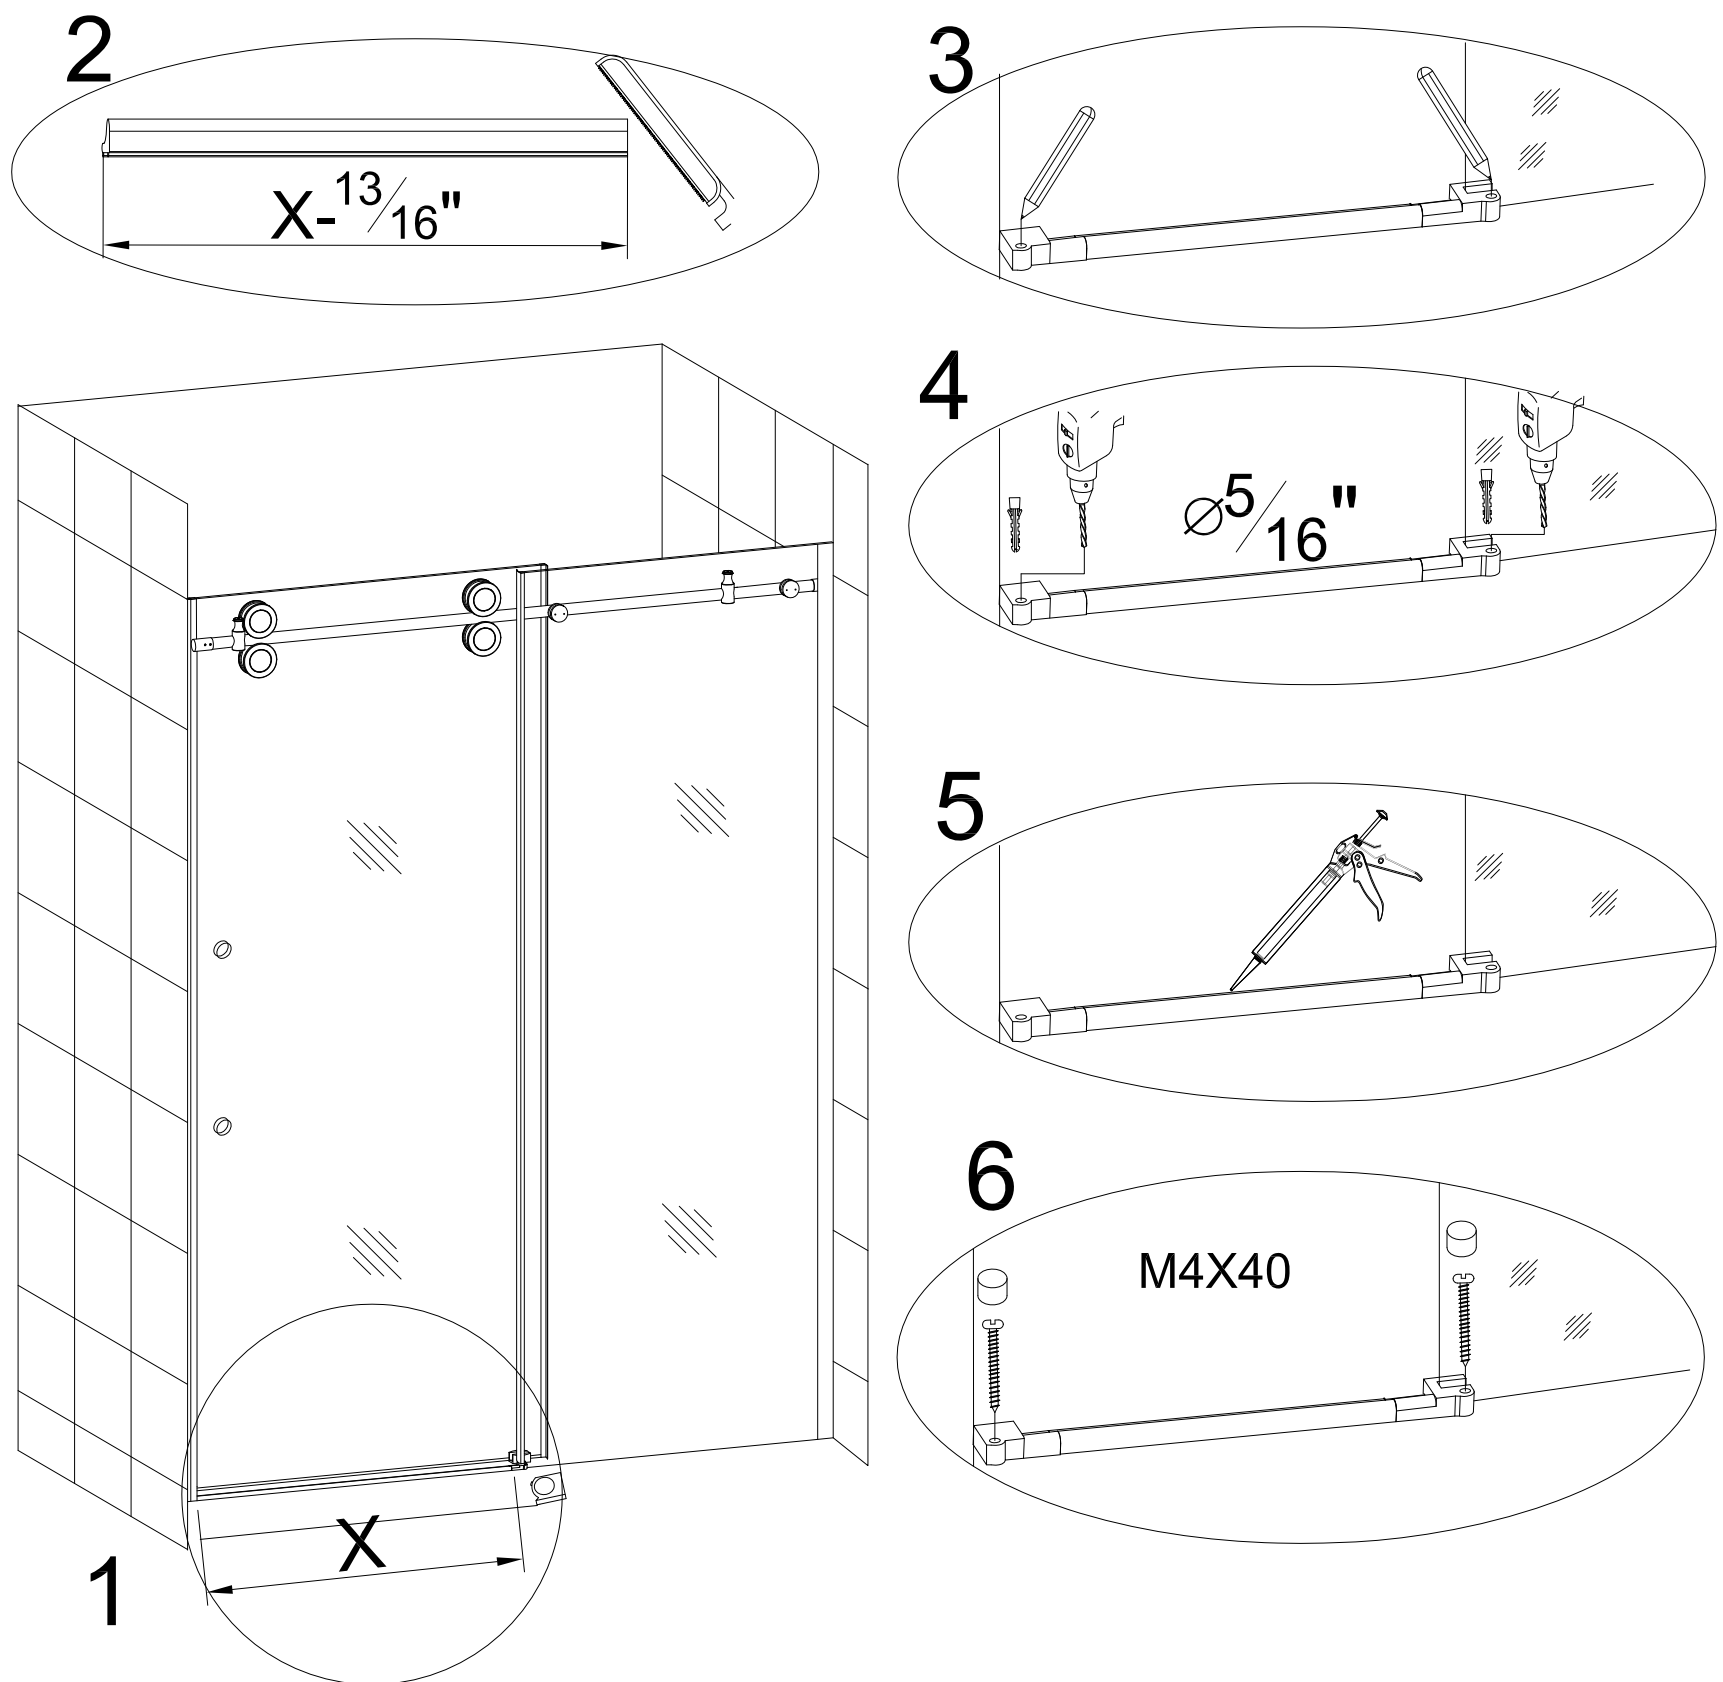

Le seuil de porte empêche l'eau de s'échapper pendant la douche. Installez-le selon ces instructions.

1. Mesurez la distance entre le verre fixe (3) et le mur de douche. Voir figure 1

2. À l'aide d'une scie à métaux, coupez la barre de seuil (11) à la distance mesurée entre le verre fixe et le mur. Retirez les arêtes vives ou bavures après la coupe. Voir figure 2

3. Positionnez la barre de seuil (11) sur la base de douche en l'alignant dans l'ouverture avec le verre fixe (3). Marquez les trous de fixation des embouts de seuil (12). Voir figure 3


REMARQUE : si la surface risque de se fissurer ou de s'écailler, percez d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis augmentez jusqu'au diamètre final.

4. À l'aide du foret approprié à la surface de la base, percez les trous avec un foret de 5/16 po de diamètre. Répétez de l'autre côté. Voir figure 4.

5. Appliquez un peu de calfeutrant de silicone sous l'ensemble de la barre de seuil et mettez-le en place. Voir figure 5.


6. À l'aide de la quincaillerie du sachet de vis 3, installez l'ensemble de la barre de seuil. Voir figure 6.

Installation des joints de porte

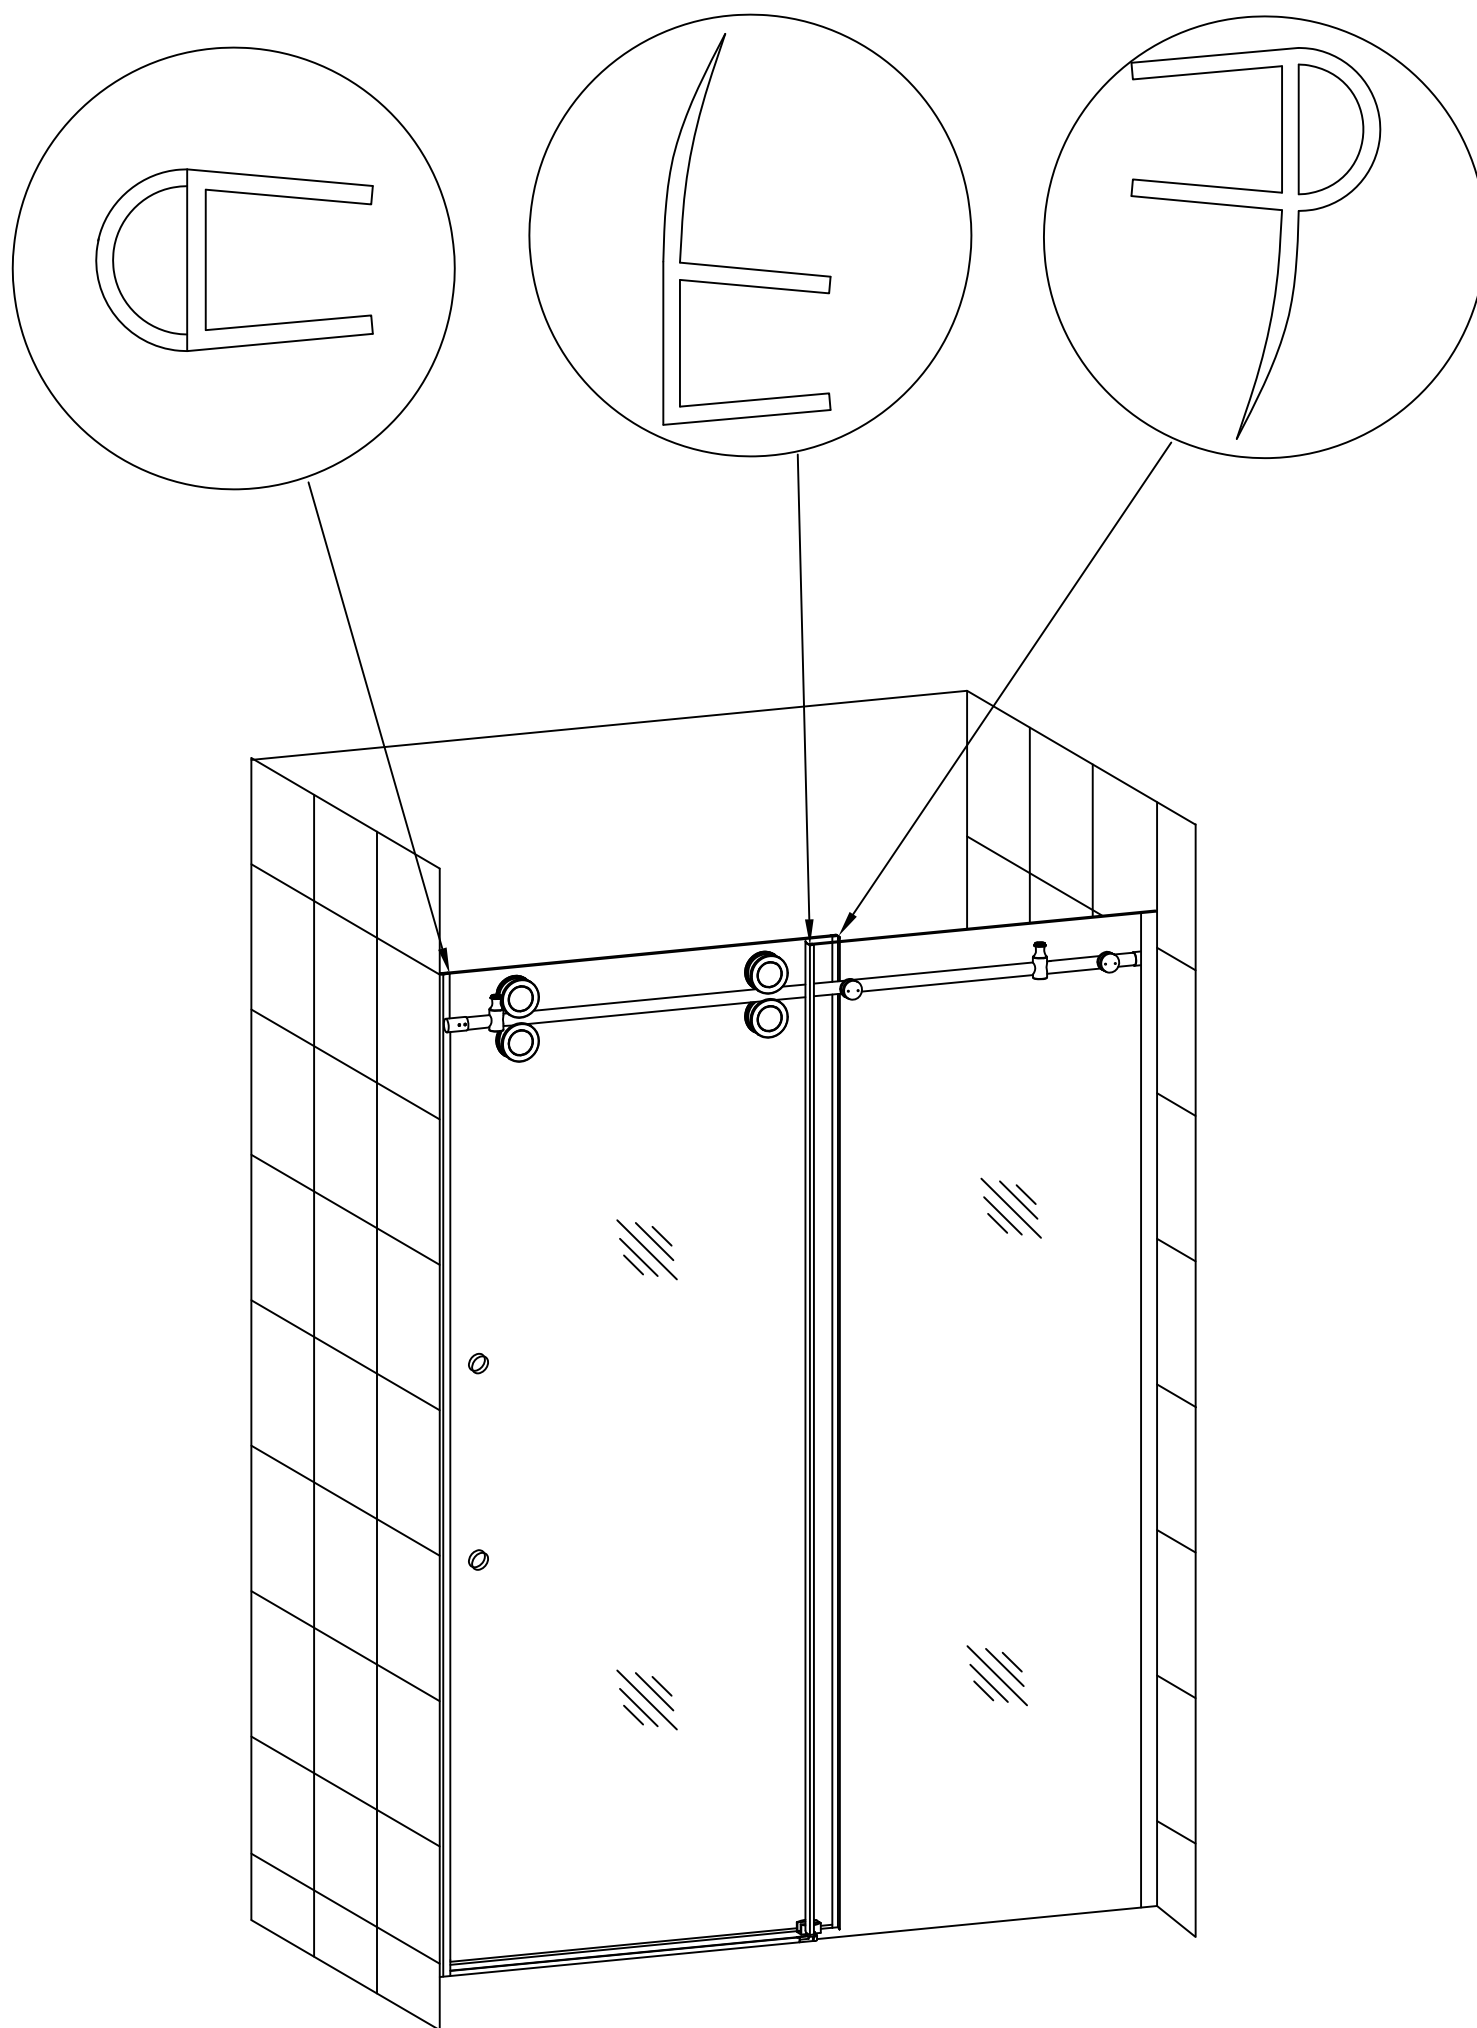


Installez les joints de porte selon le schéma.

Installation de la poignée de porte

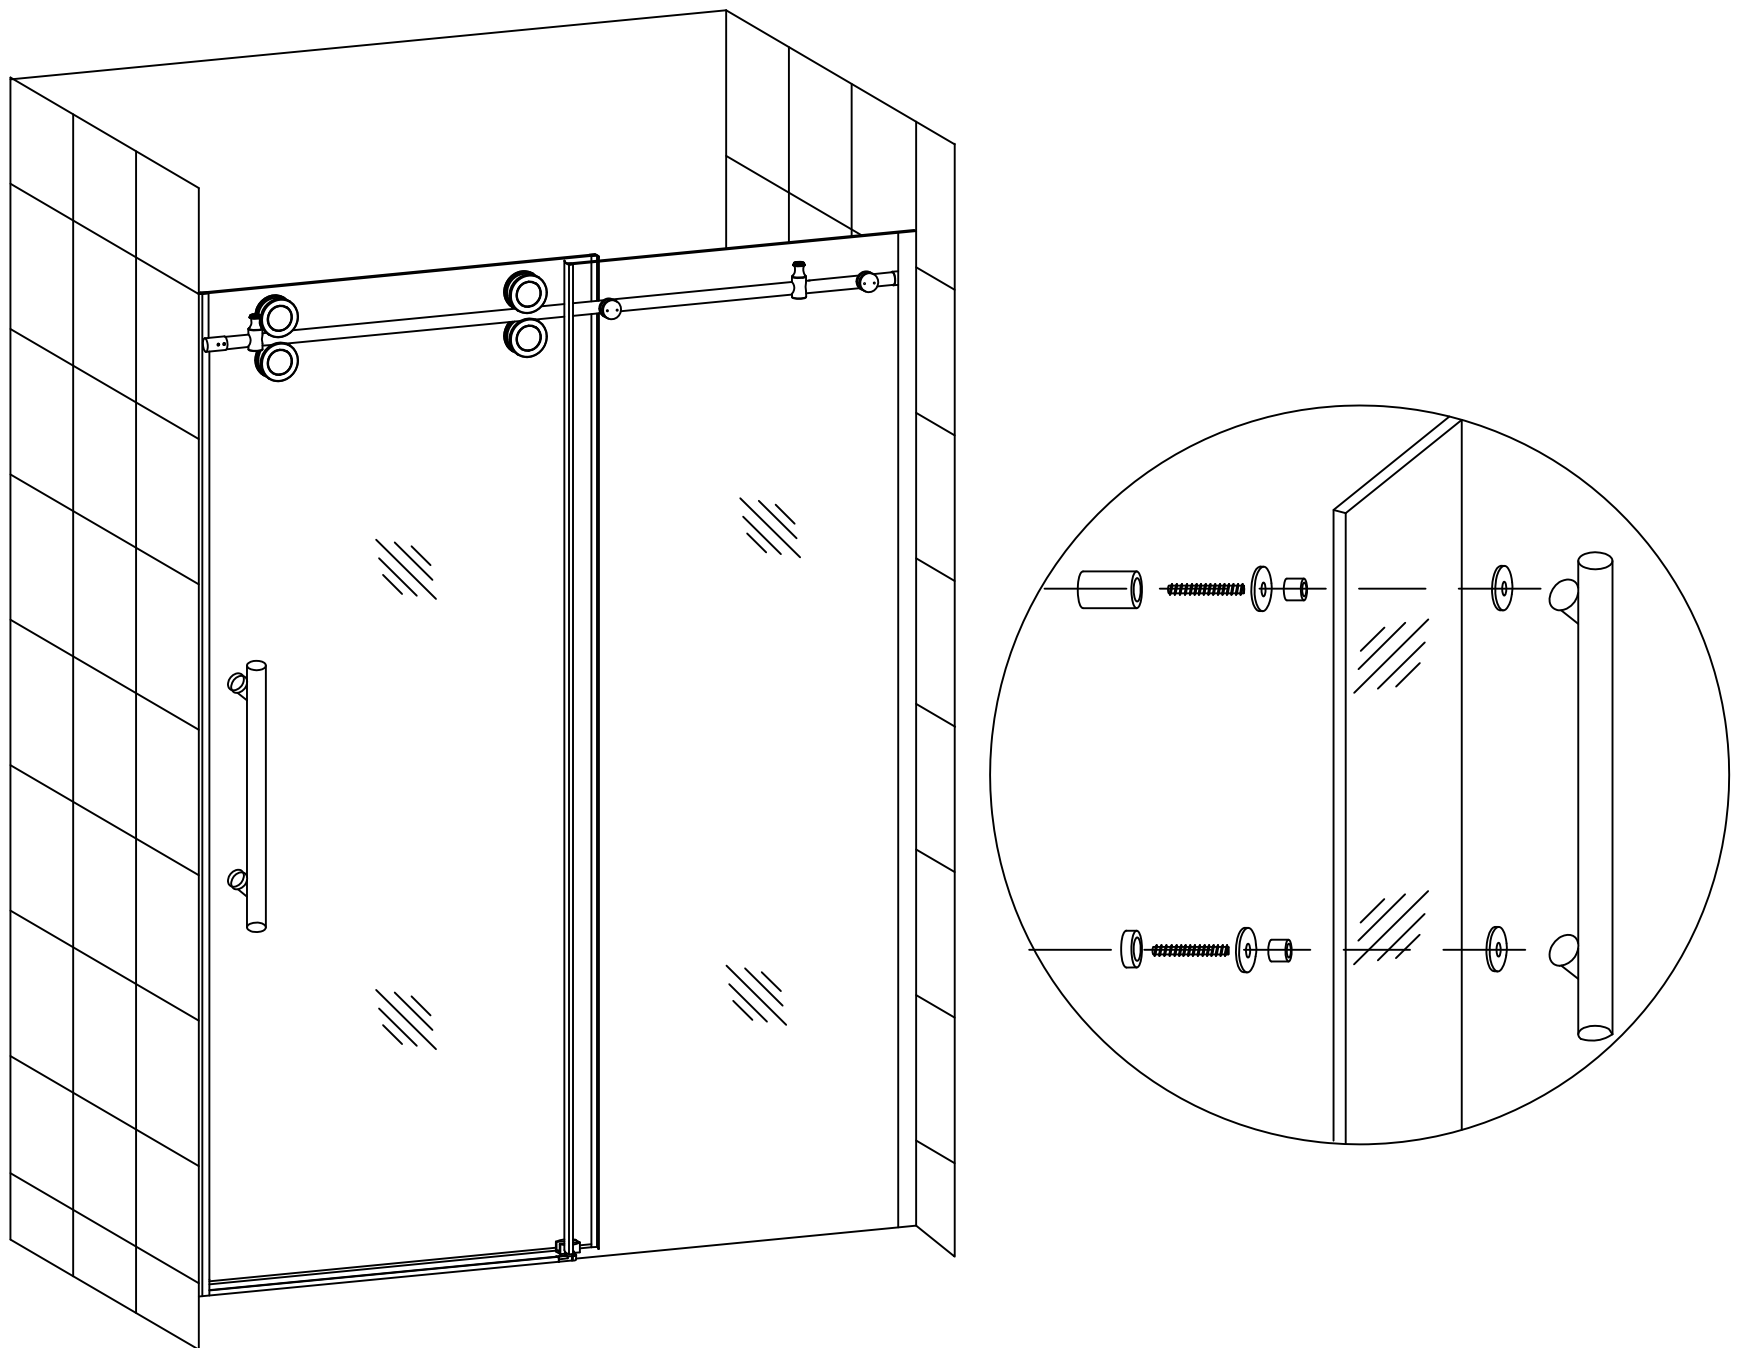

Installez la poignée de porte (16) à l'aide de la quincaillerie fournie. Suivez l'ordre d'assemblage illustré dans le schéma.

Scellement final

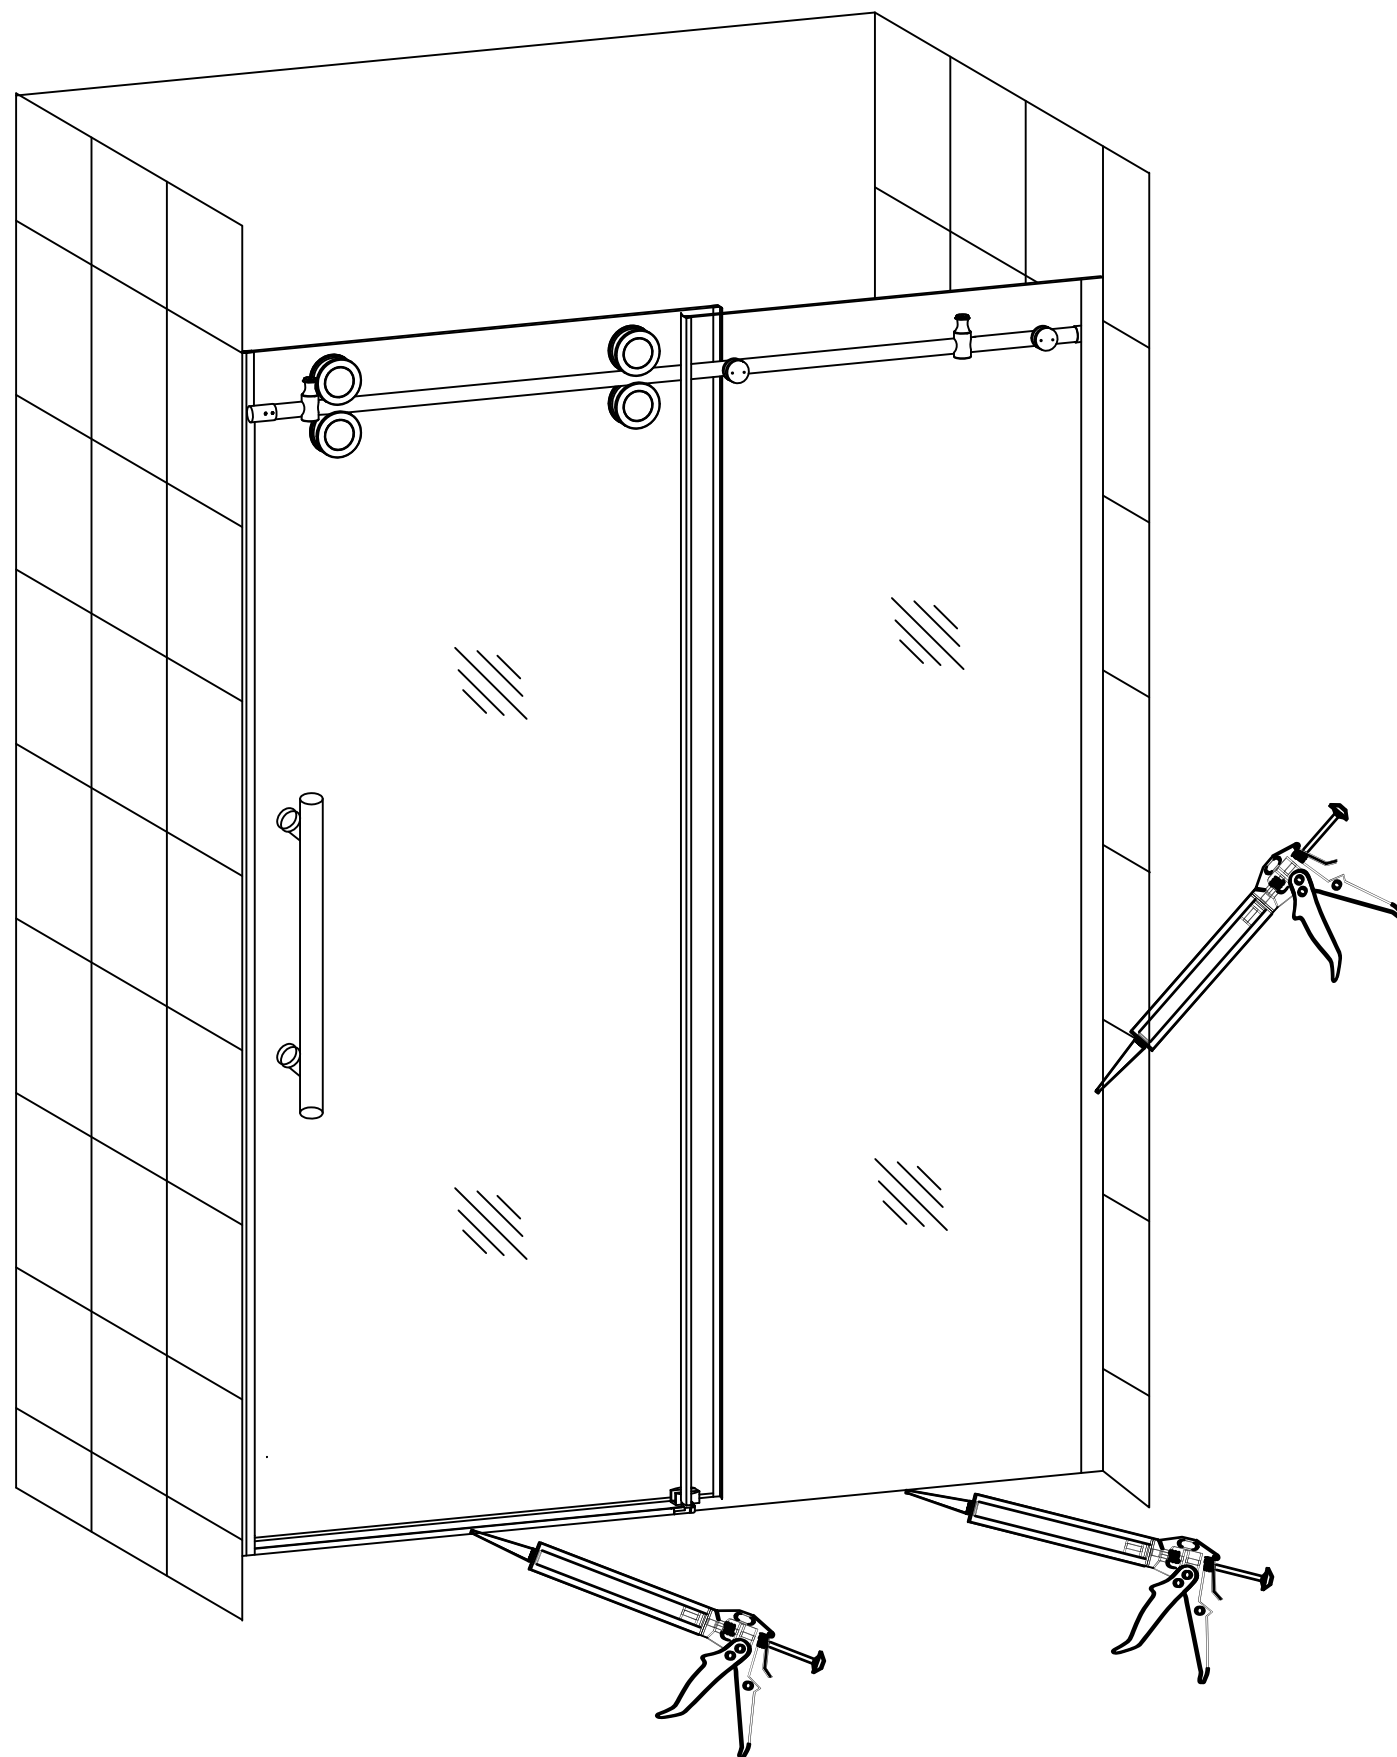

À l'aide d'un calfeutrant de silicone pour bain et cuisine, scellez le verre fixe (3) le long du bord inférieur sur la base de douche et du côté le long du mur de douche. Scellez ensuite le pourtour du séparateur de rail (8).

