




MANUEL D'INSTALLATION ET DU PROPRIÉTAIRE

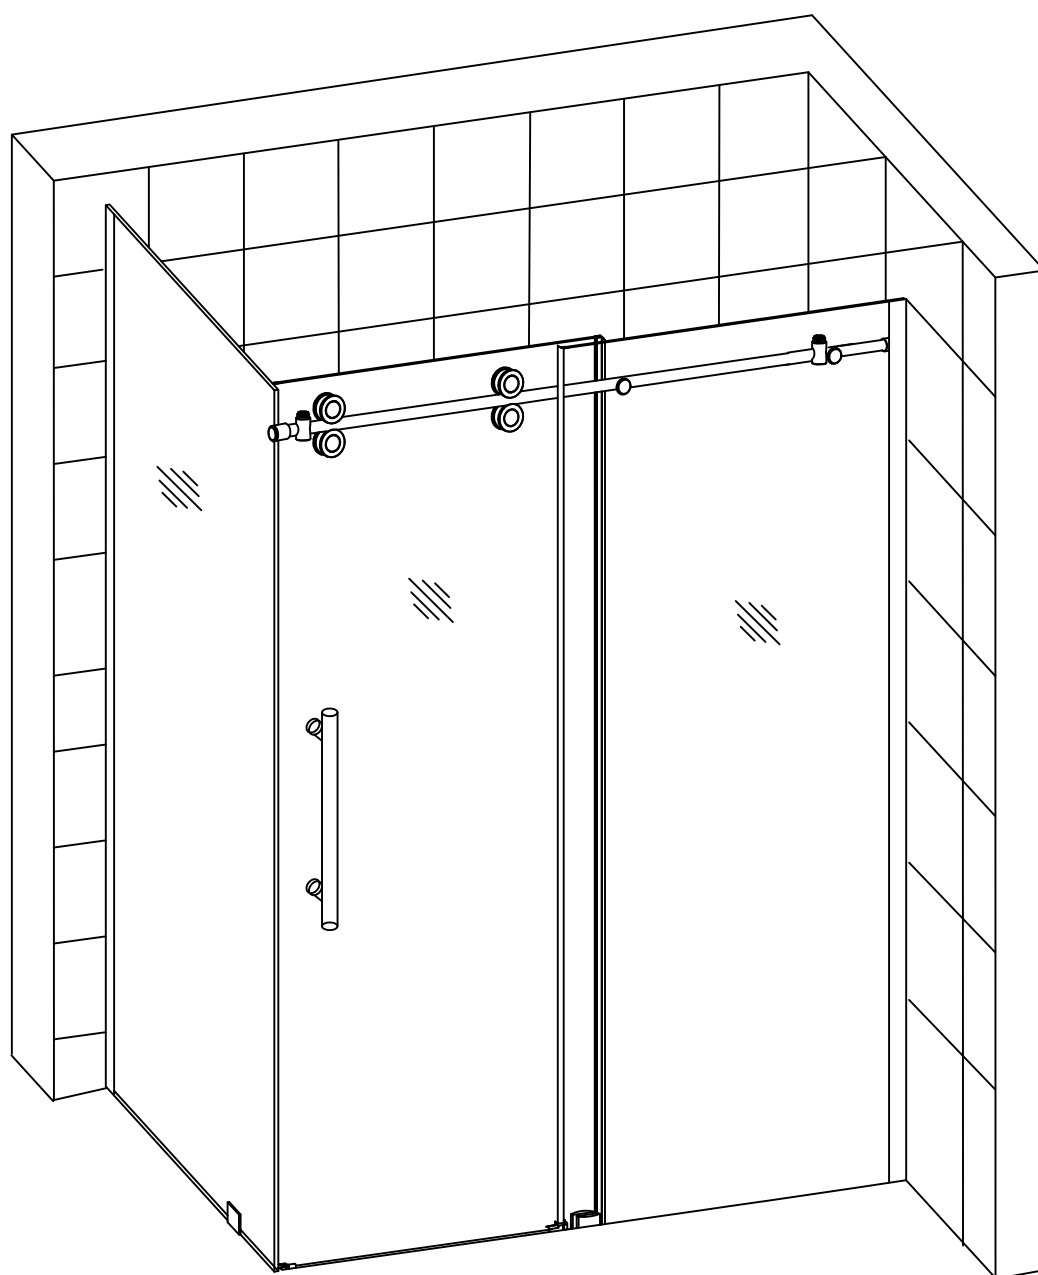

Modèle de la cabine de douche : S79-32R-3-60-PKG

Veuillez lire attentivement ces directives avant de commencer l'installation des produits.


Avant de commencer

Merci d'avoir acheté votre porte de douche. Nous espérons qu'elle vous procurera des années de satisfaction et de plaisir.

Veillez lire attentivement ce manuel, car il contient des renseignements et des instructions sur l'installation adéquate de l'appareil. Le non-respect de certaines conditions d'installation et d'entretien peut affecter votre garantie.

1. Avant l'installation, inspectez les surfaces d'installation et assurez-vous qu'elles ont la résistance nécessaire pour supporter le poids important de cet ensemble de porte de douche. Cette porte de douche doit être installée uniquement au point de fixation aux montants ou aux renforts de bois 2x6 préinstallés derrière le mur.
2. Cet ensemble de cabine de douche est très lourd et **DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN PLOMBIER PROFESSIONNEL AGRÉÉ**, sinon la garantie sera annulée.
3. N'utilisez aucun tampon ni poudre abrasifs, aucun agent de blanchiment, ni acide pour le nettoyage.








Schéma détaillé des
composants de la porte de douche

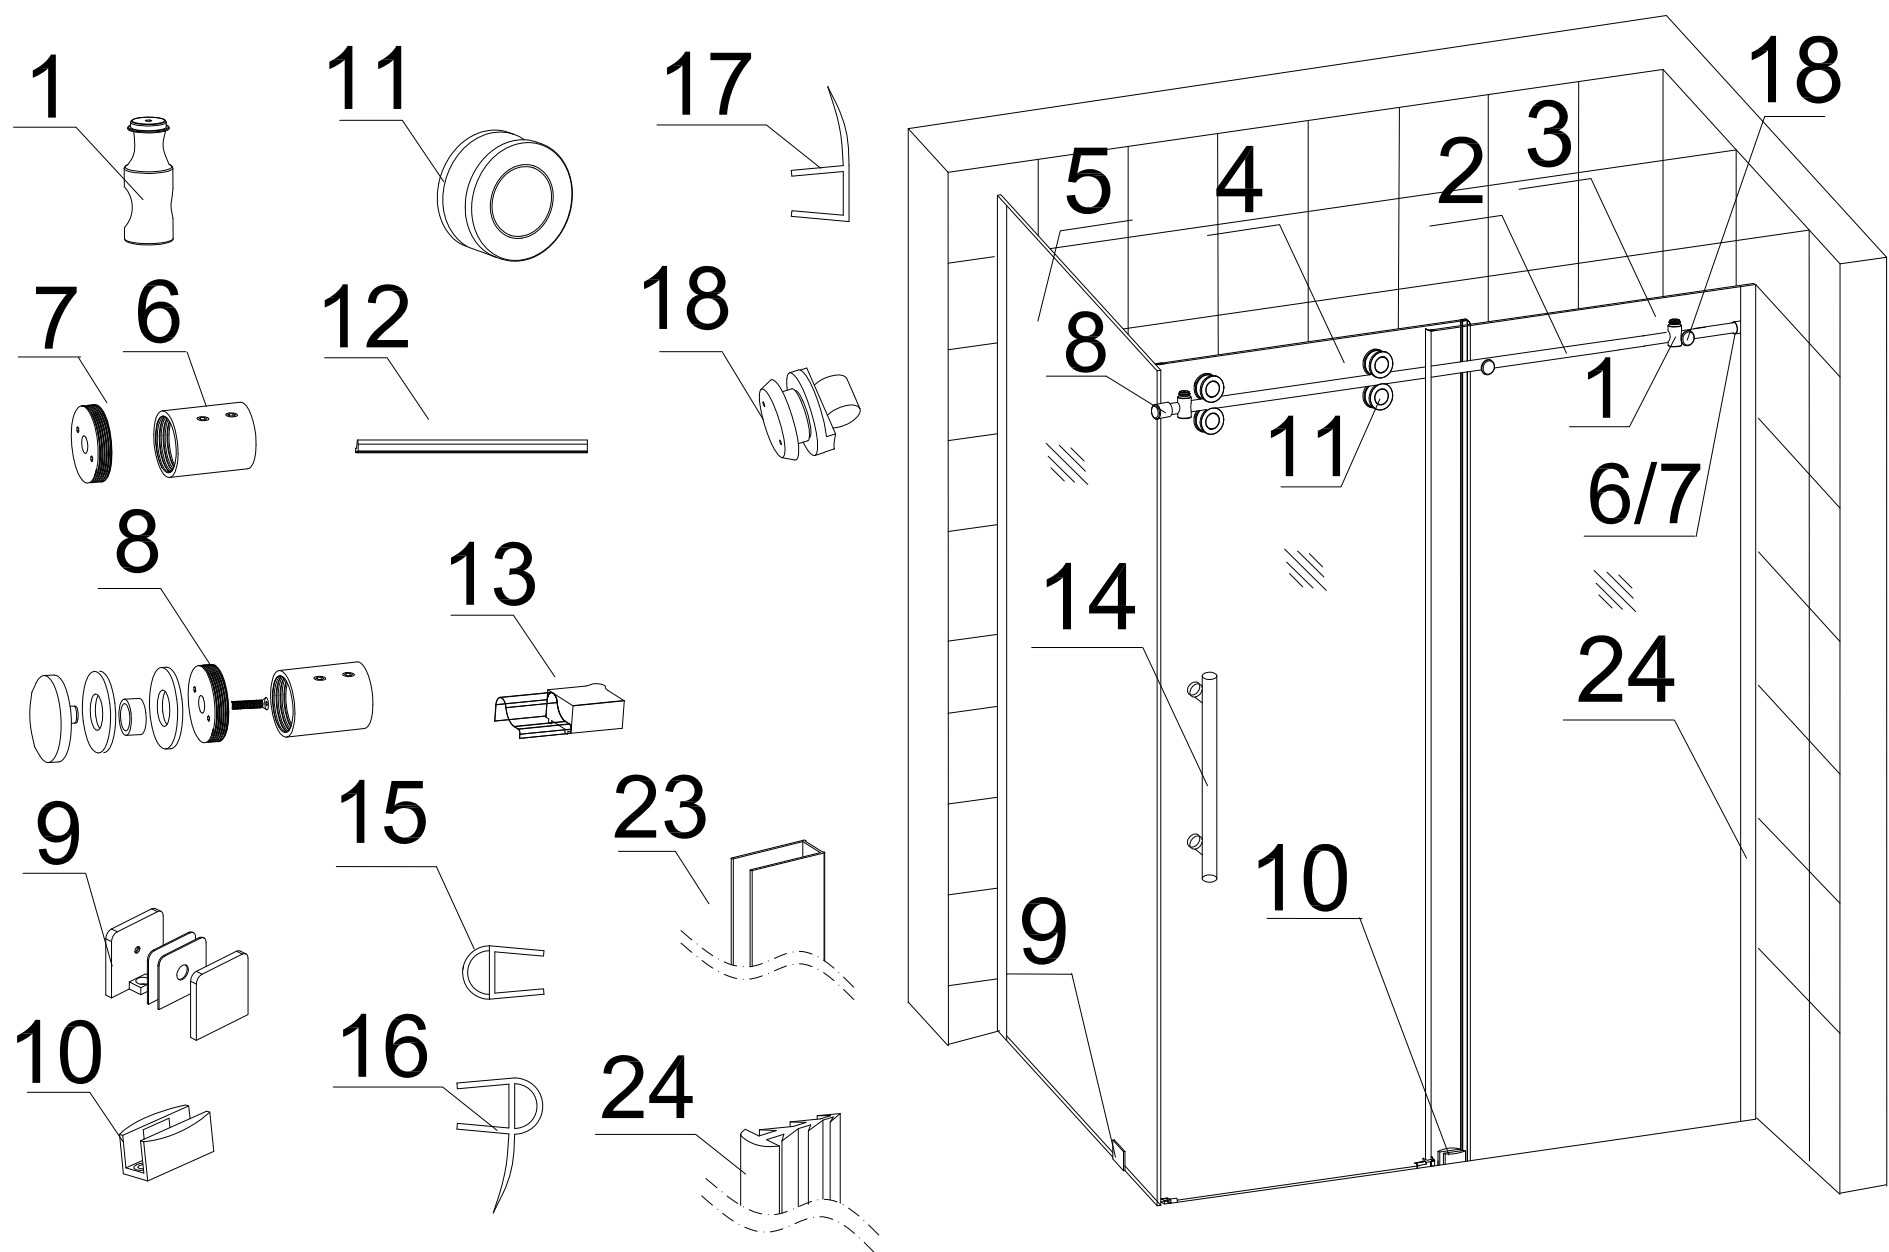


N°	Description	QTÉ	N°	Description	QTÉ
1	Butée de porte	2	13	Capuchon de seuil	2
2	Rail supérieur	1	14	Poignée de porte	1
3	Verre fixe	1	15	Joint de porte	1
4	Porte coulissante	1	16	Joint de porte	1
5	Panneau de verre de retour	1	17	Joint de porte	1
6	Embout de rail	1	18	Boulon du verre fixe	2
7	Support mural	1	19	Sachet de vis 1	1
8	Ensemble de fixation de rail	1	20	Sachet de vis 2	1
9	Pince à verre	1	21	Sachet de vis 3	1
10	Séparateur de rail coulissant	1	22	Sachet de vis 4	1
11	Ensemble de galet	4	23	Profilé vertical	2
12	Seuil de porte	1	24	Joint du profilé en U	2

REMARQUE : lors du déballage, inspectez attentivement toutes les pièces et utilisez le schéma éclaté pour les identifier dans la liste des pièces. Avant de jeter l'emballage, vérifiez qu'aucune pièce ni petit sachet de quincaillerie n'ait été oublié.

QUINCAILLERIE FOURNIE

SACHET DE VIS (1)	M4x40		3
	Cheville		4
	M5x40		1
SACHET DE VIS (2)	M4x40		2
	Cheville		2
SACHET DE VIS (3)	M4x40		2
	Cheville		2
SACHET DE VIS (4)	M4x40		4
	Cheville		4

PIÈCES FOURNIES

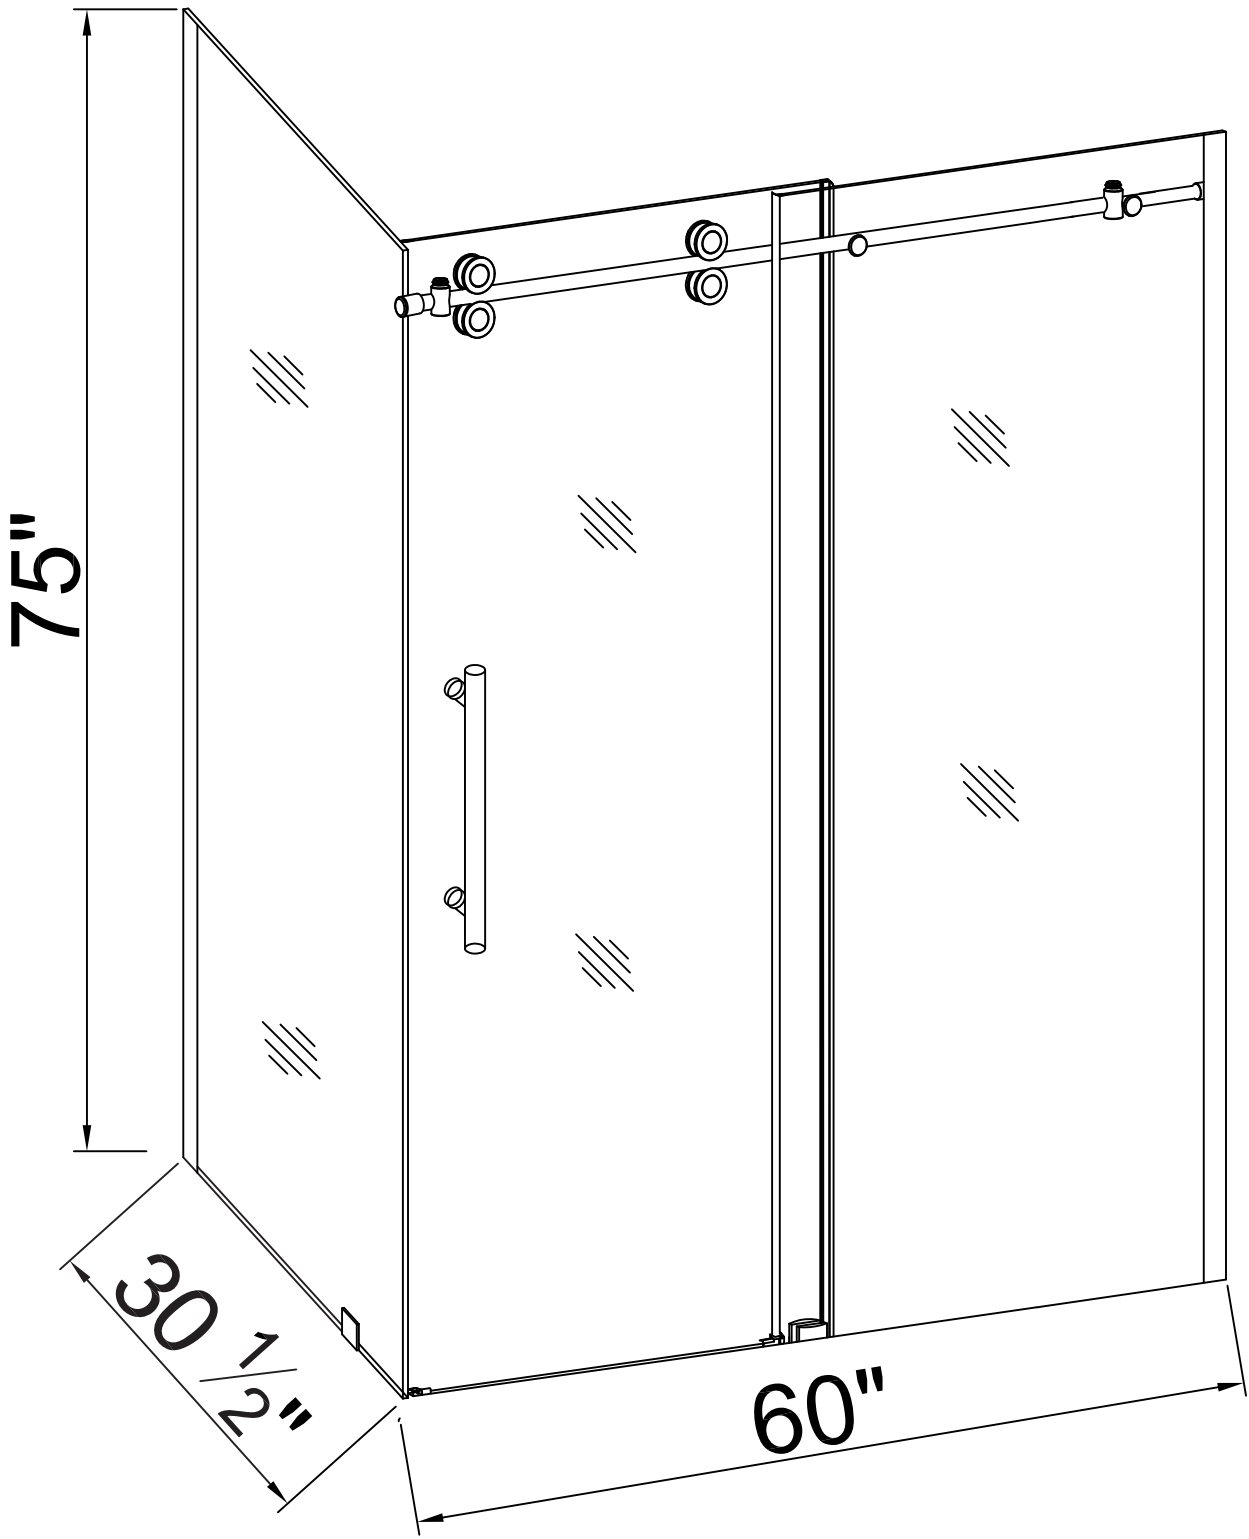


Guide d'installation


Veuillez lire et suivre les directives et instructions d'installation de cette section. Le non-respect des instructions et techniques d'installation recommandées peut endommager l'appareil ou la zone environnante, ce qui peut affecter les réclamations de garantie.

ATTENTION : cet appareil nécessite un assemblage. Un minimum de deux personnes est requis pour l'assemblage, car certaines sections peuvent être grandes et instables avant l'assemblage.


Vous aurez besoin des outils suivants :

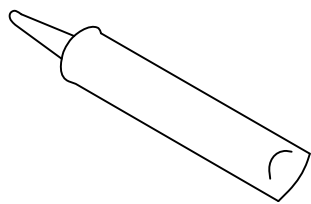


Calfeutrant

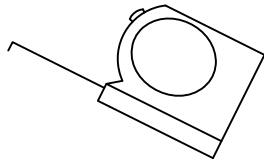


Ruban à mesurer




Crayon

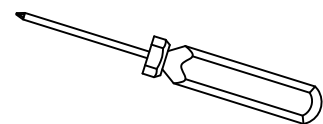


Tournevis Phillips

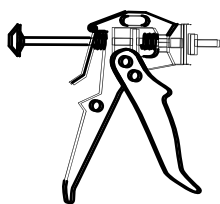


Pistolet à calfeutrer




Niveau

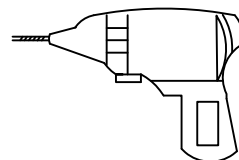


Perceuse électrique

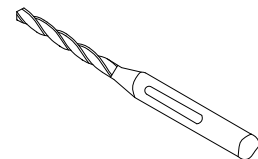


Foret (ø 5/16 po)

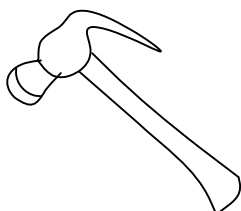

Marteau

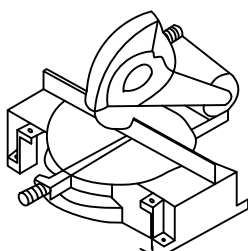

Scie à onglet ou scie à métaux





Repérez la boîte d'accessoires et sortez les sachets de vis et de quincaillerie. Disposez-les dans l'ordre pour faciliter le reste de l'installation.


Inversion de l'ouverture de la porte

Cette porte de douche peut être assemblée pour que la porte coulissante s'ouvre de gauche à droite ou de droite à gauche. Les schémas ci-dessous illustrent l'ouverture de gauche à droite.


Notez l'emplacement du panneau de verre fixe et du panneau de verre de retour pour une ouverture de gauche à droite.

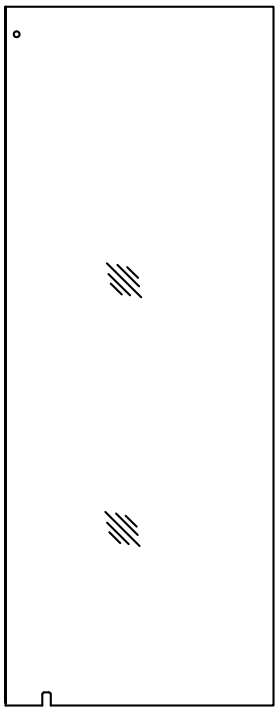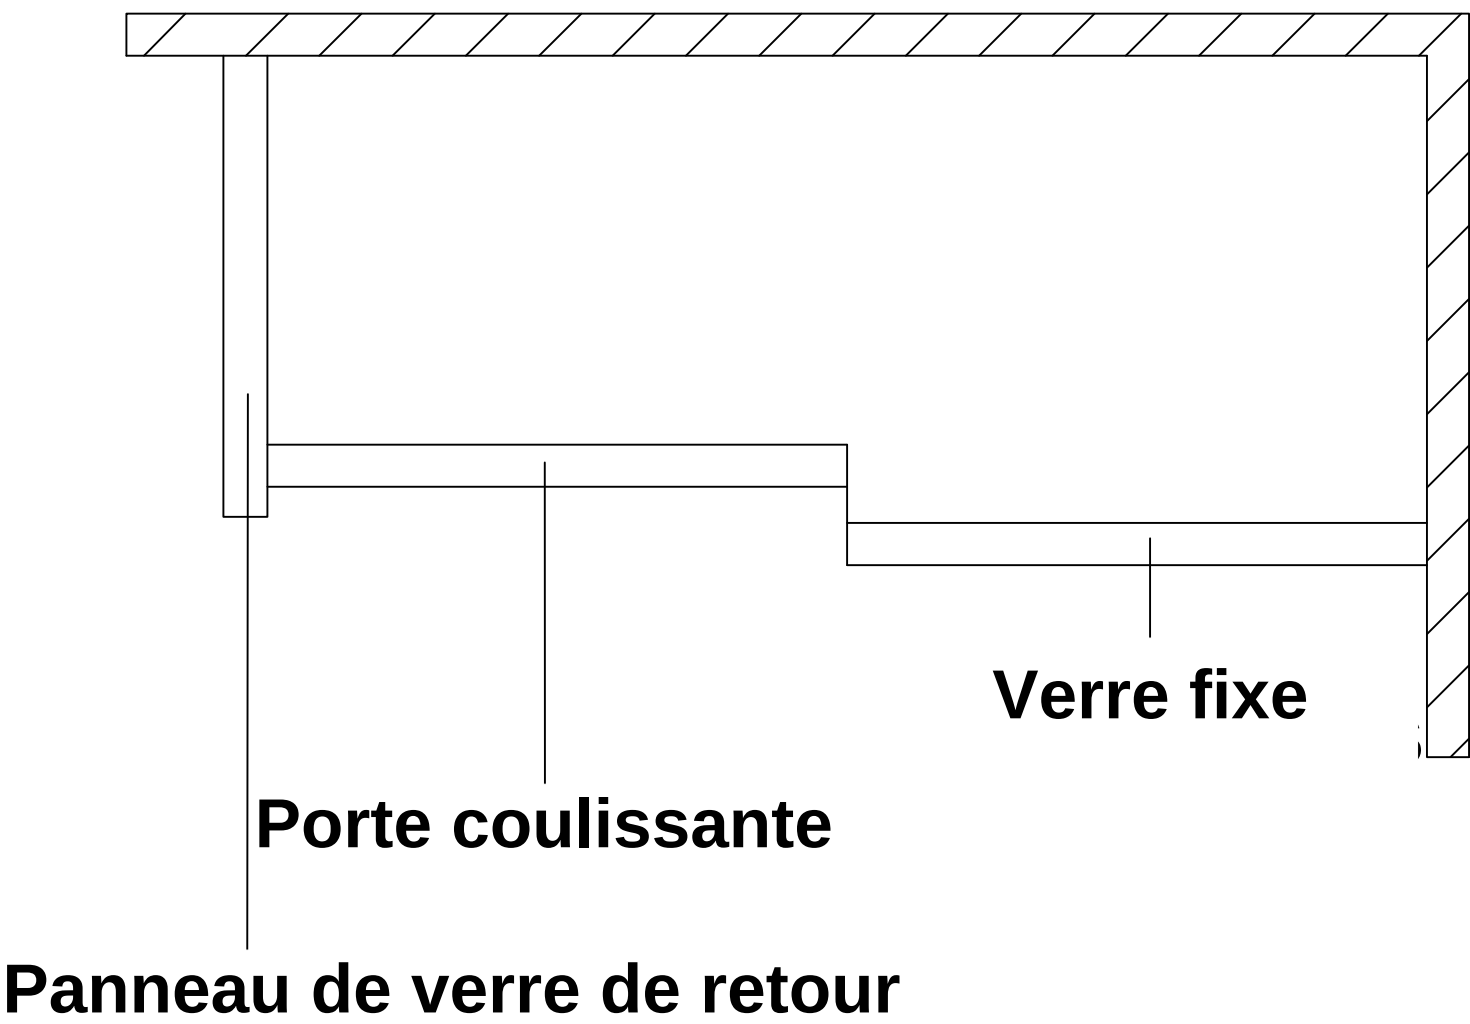

Panneau de verre de retour

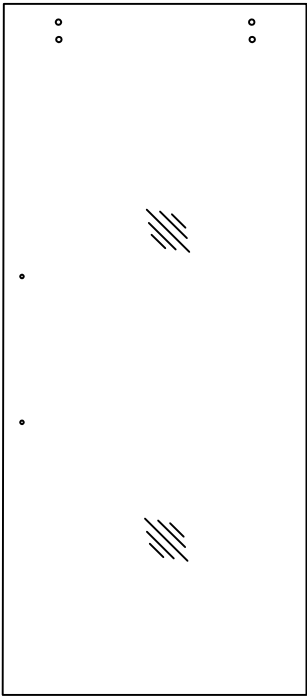


Porte coulissante

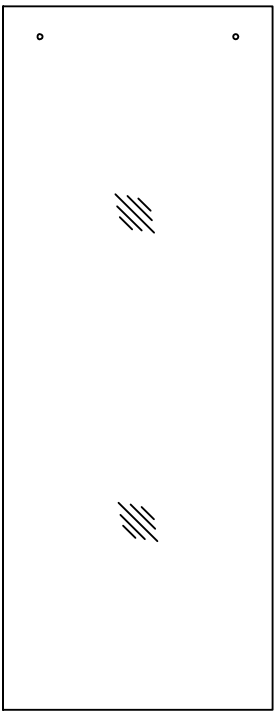

Verre fixe

Si votre projet nécessite que la porte s'ouvre dans la direction opposée, inversez l'installation du rail supérieur afin que le panneau de verre de retour (5) soit à droite une fois installé.





Mesurez la distance

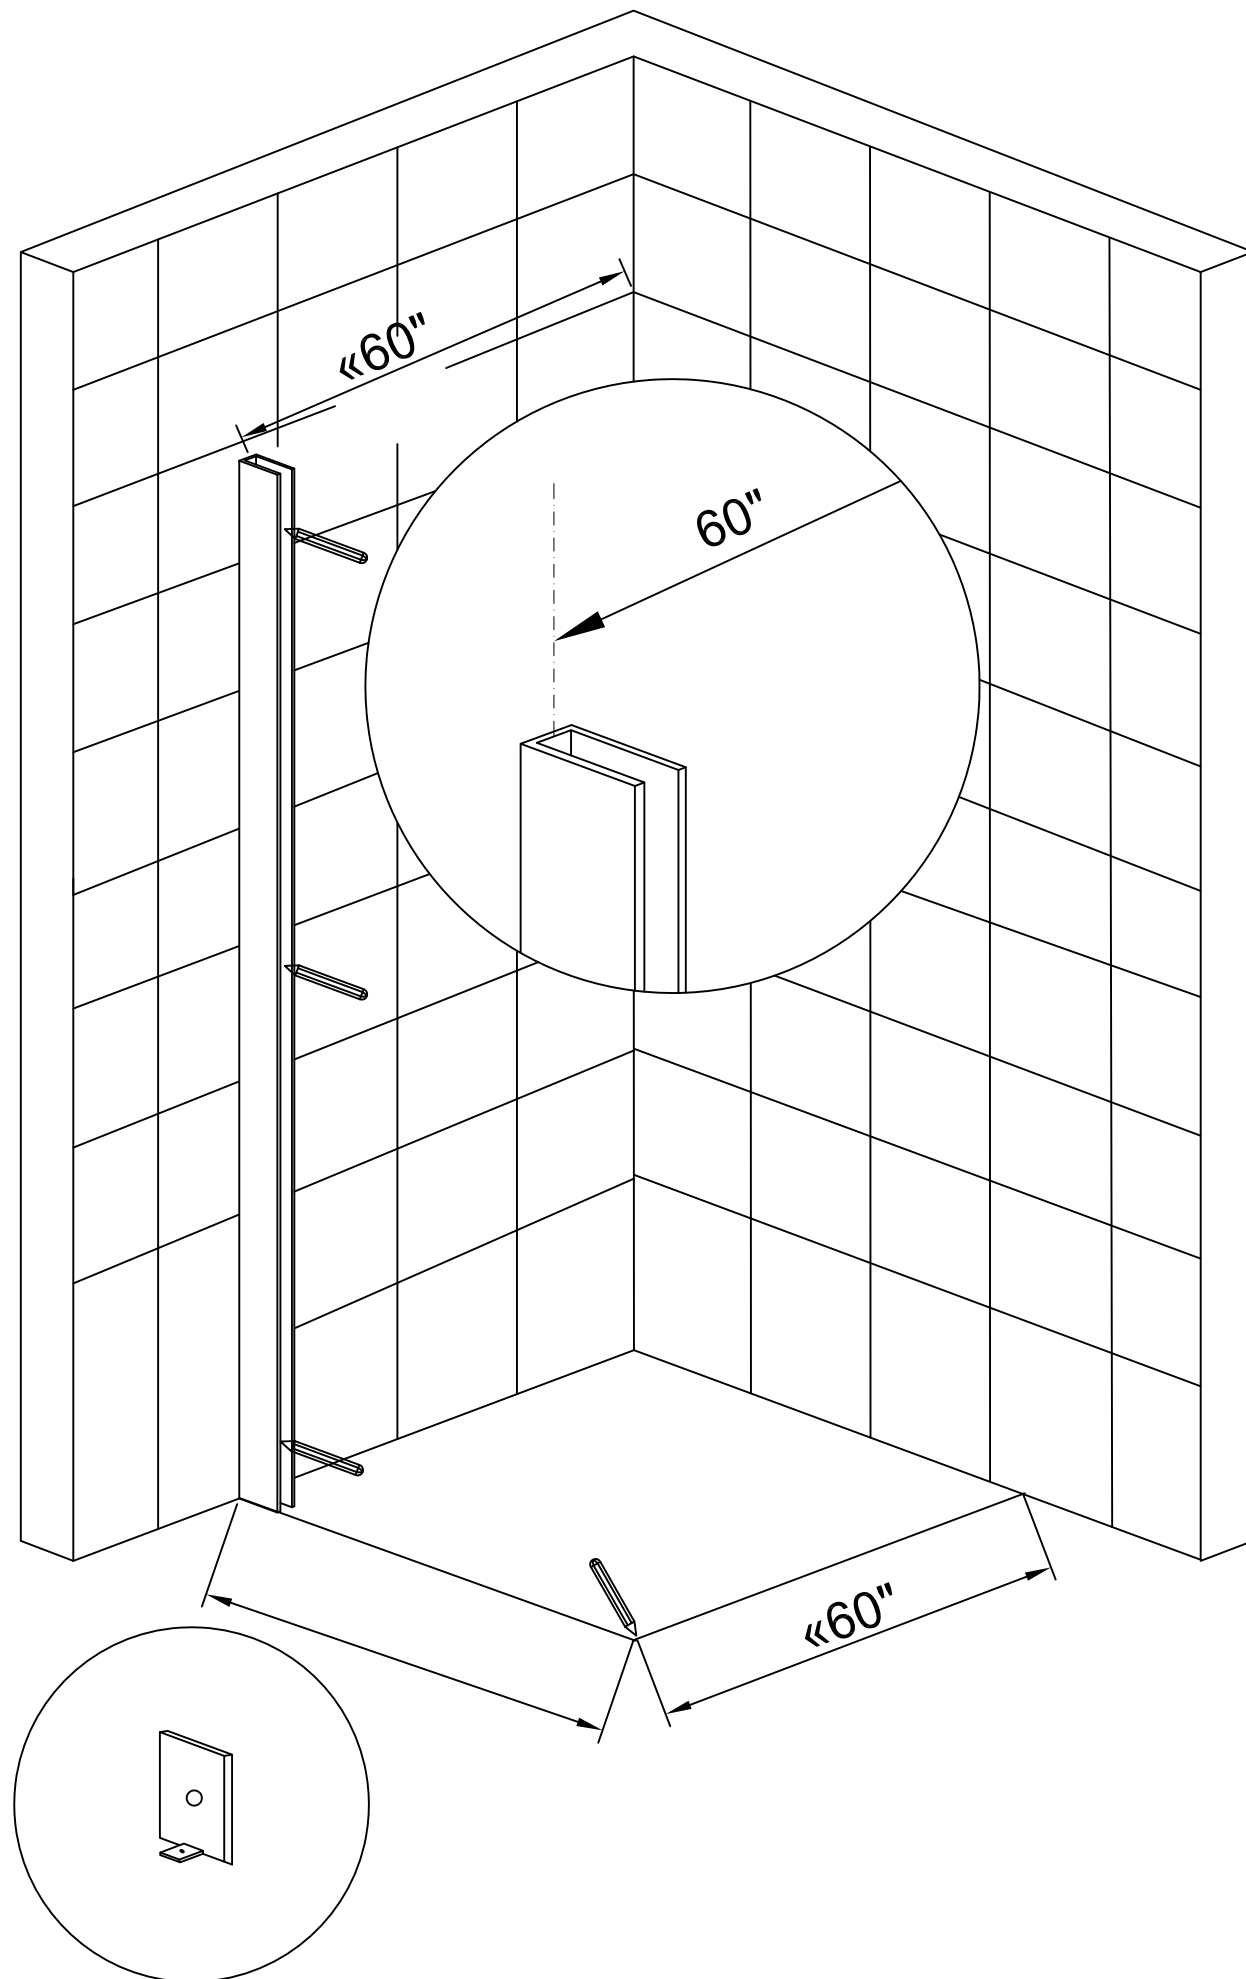

Installez tous les matériaux muraux que vous prévoyez utiliser avant d'installer les pinces à verre et le panneau de verre de retour, y compris tout panneau hydrofuge, carreau, pierre ou autre revêtement mural.

Consultez le schéma ci-dessus, puis mesurez et marquez le mur et le plancher de la douche pour percer les trous de fixation des pinces à verre et du profilé vertical (23).

Installation du profilé vertical et des pinces à verre

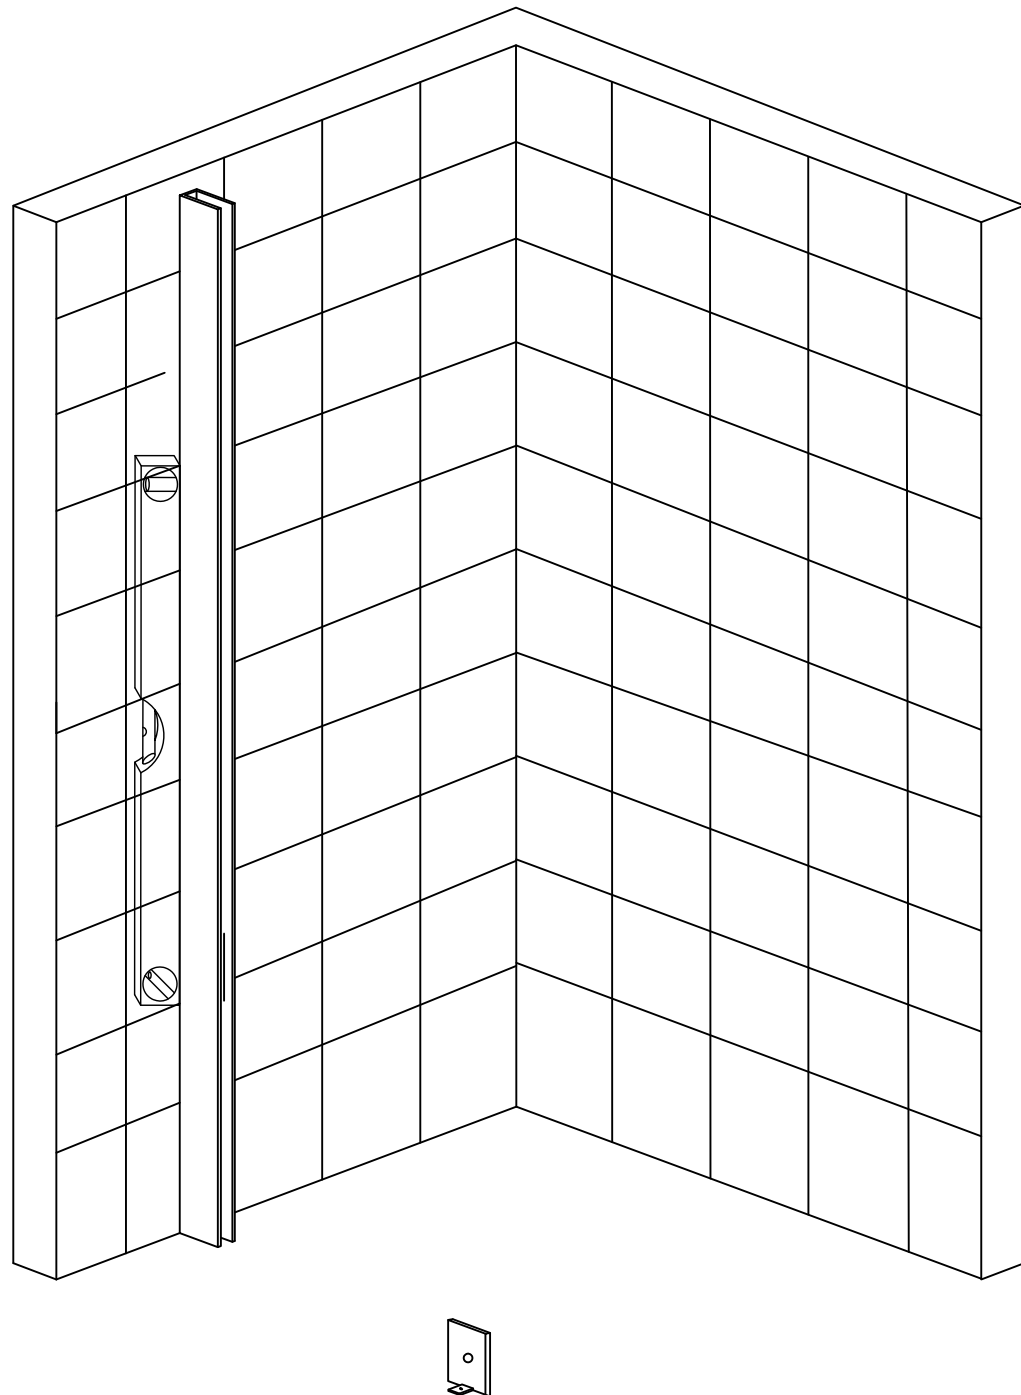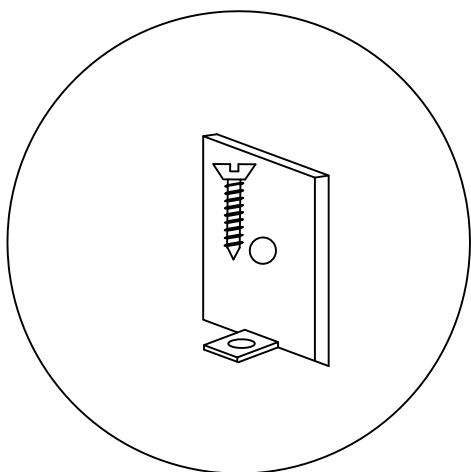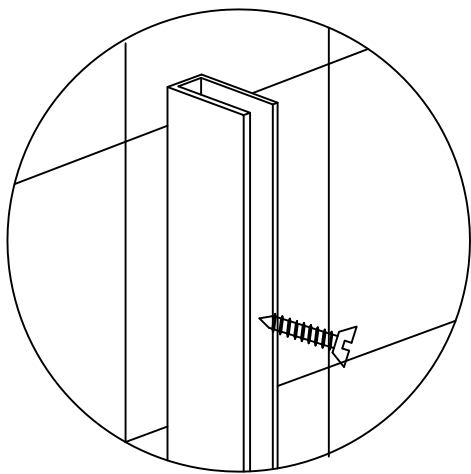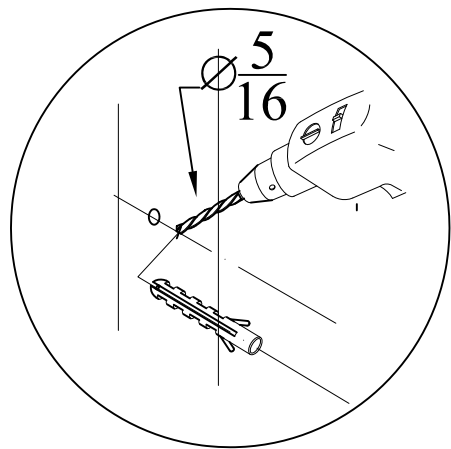


À l'aide du foret approprié pour votre surface murale et de plancher, percez chaque trou avec un foret de 5/16 po de diamètre. Installez les chevilles murales en plastique fournies dans les trous percés.

REMARQUE : si la surface risque de se fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis d'agrandir jusqu'à la taille finale.

À l'aide du sachet de vis (4), fixez le profilé vertical (23) au mur et fixez les pinces à verre (9) au plancher de la douche avec des vis M4x40.

Installation du panneau de verre de retour

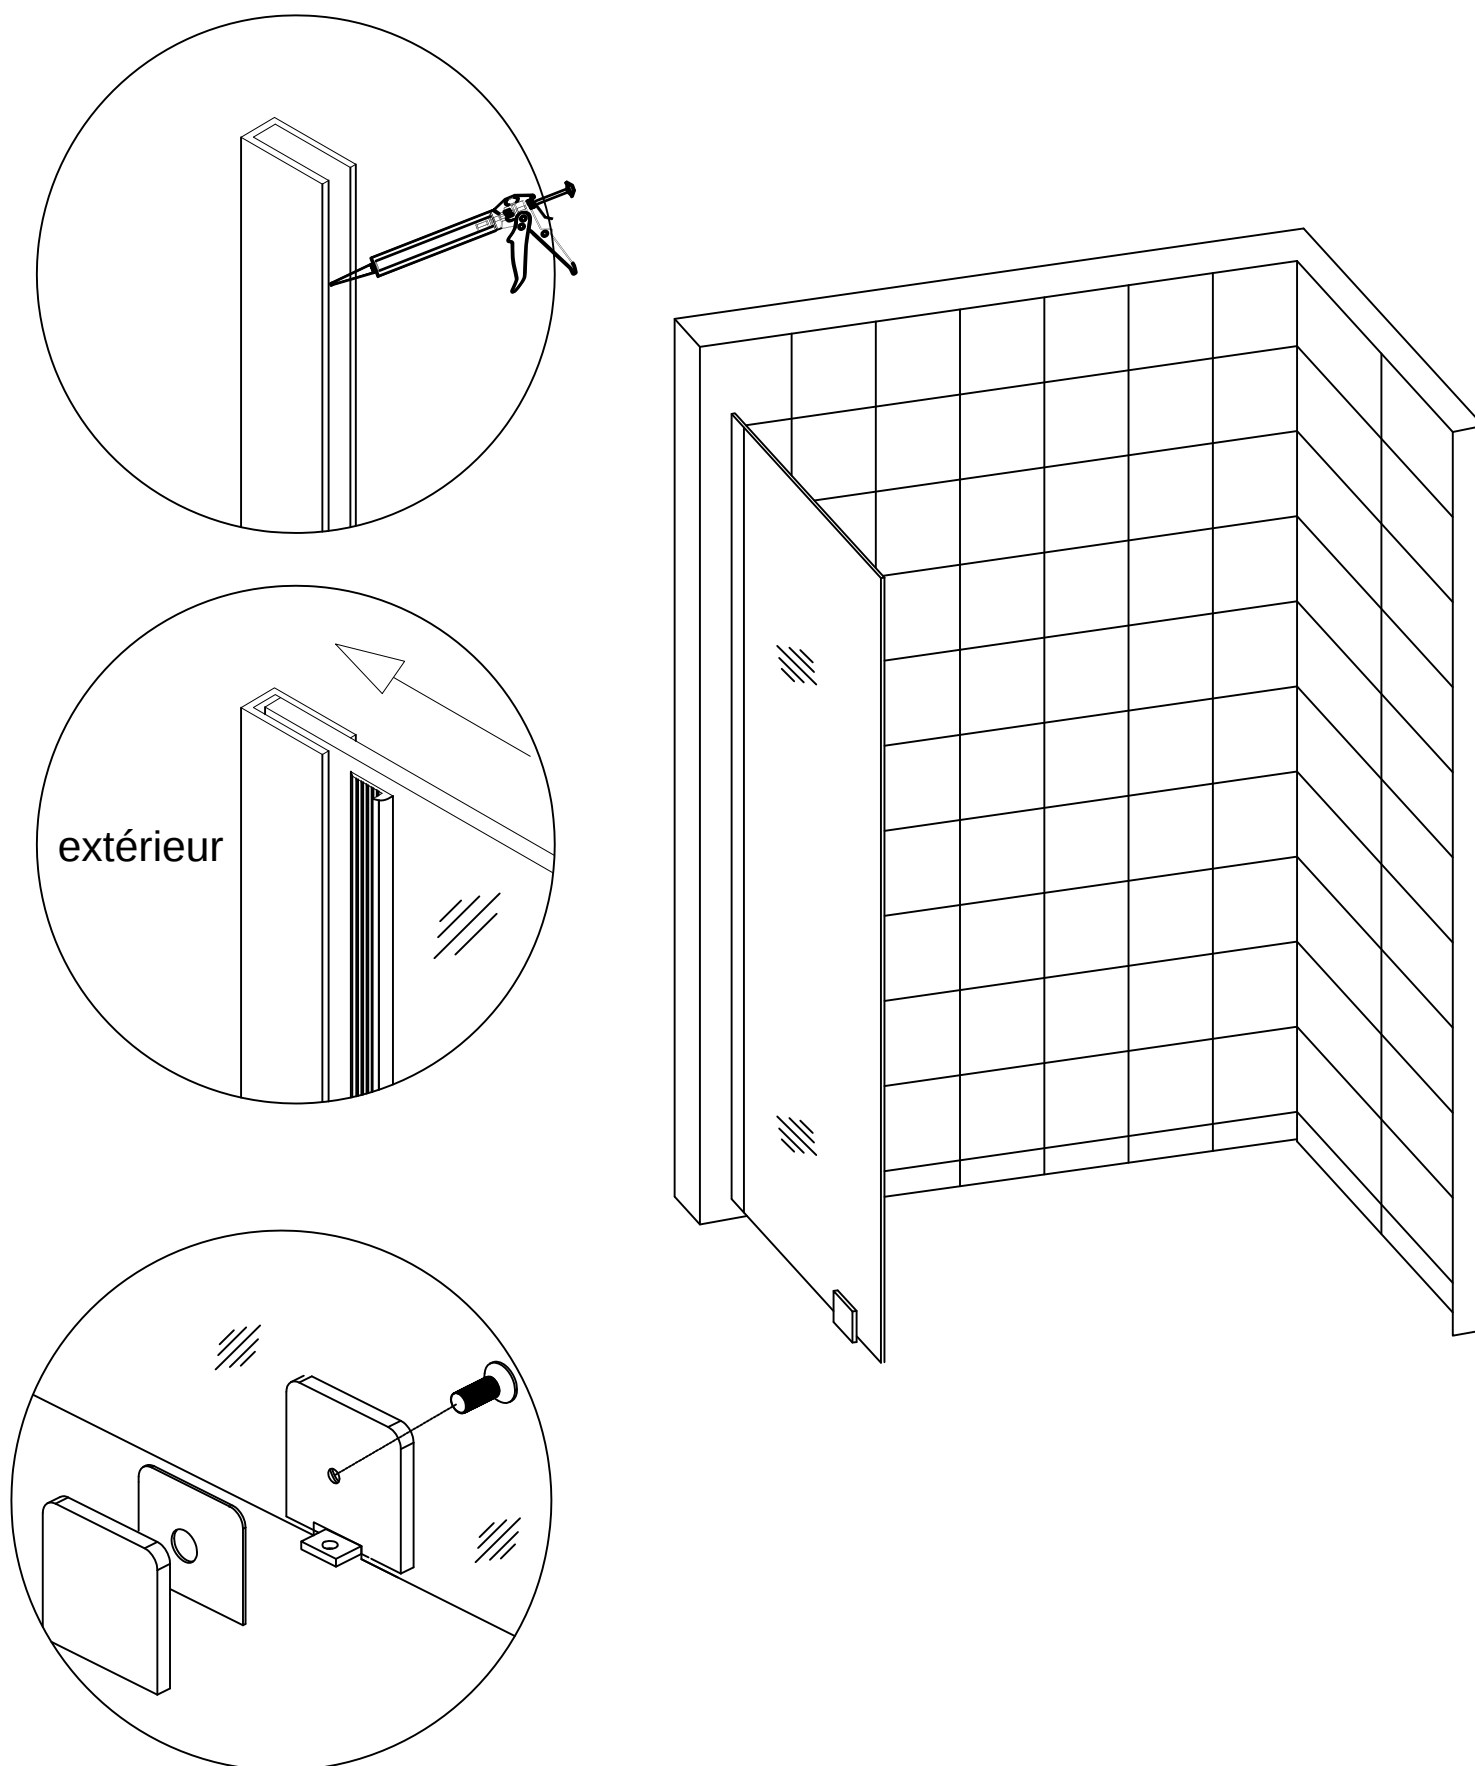


Une fois bien positionné, vérifiez le niveau et l'aplomb, puis appliquez un léger cordon net de silicone transparent 100 % au fond intérieur du profilé vertical (23).


Installez le panneau de verre de retour (5) sur le profilé vertical (23) et la pince à verre (9).

Installez le joint du profilé en U (24) sur le panneau de verre de retour (5).

Installation de la porte coulissante

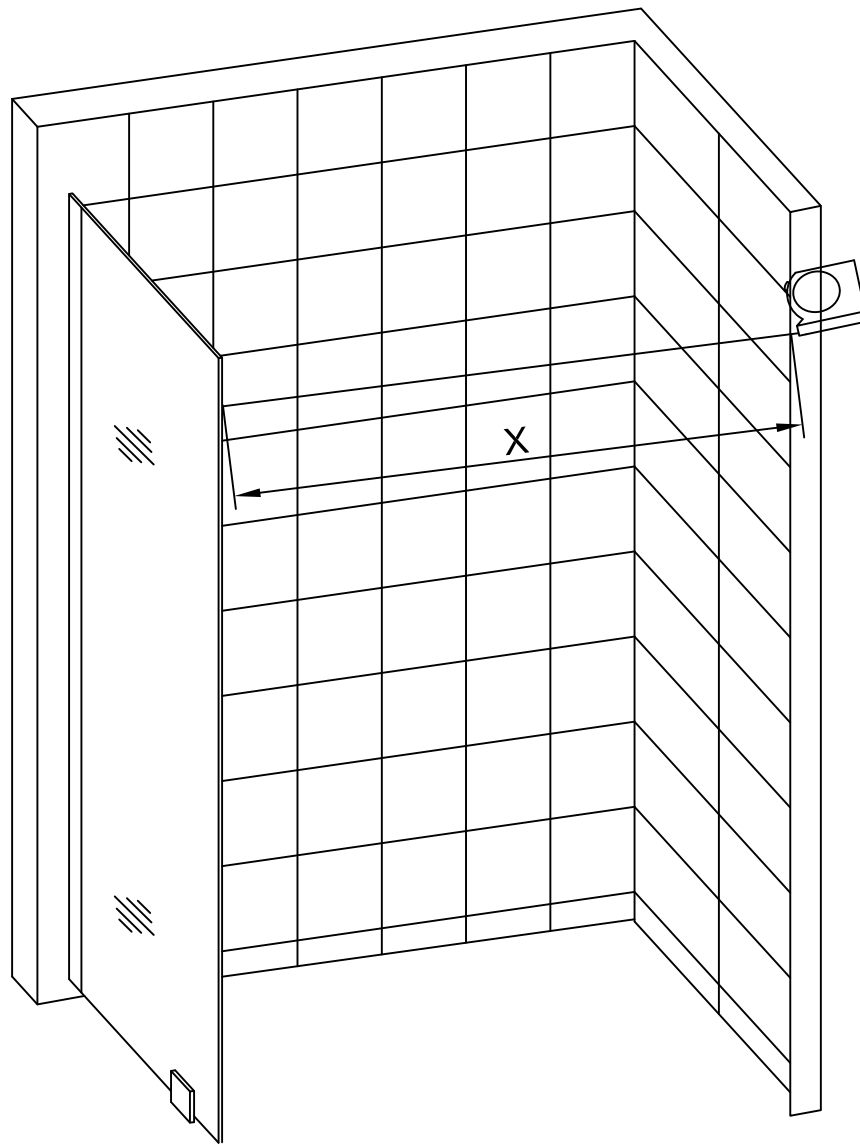

1. Mesurez la largeur de l'ouverture de la douche en haut, entre le verre fixe et le mur. Notez cette mesure comme la cote « X ».

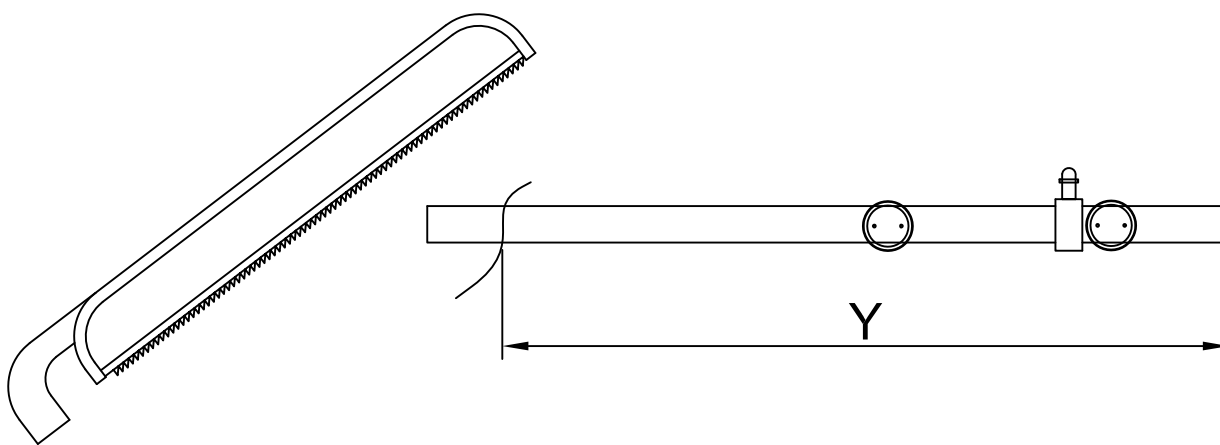

2. L'équation suivante permet de déterminer la longueur à couper du rail pour l'ajuster à l'ouverture de la douche. $Y = X - 5/8$ po

3. Mesurez la distance « Y » à partir de l'extrémité du rail supérieur (2) muni de la quincaillerie préassemblée et marquez le rail supérieur.

REMARQUE : ne coupez pas l'extrémité du rail supérieur munie de la quincaillerie préassemblée. Coupez uniquement l'extrémité opposée.


4. À l'aide d'une scie à métaux ou sauteuse, coupez le rail supérieur (2) au trait de marquage. Retirez soigneusement toute bavure ou arête vive laissée sur le rail supérieur (2) après la coupe.

Marquer l'emplacement du rail supérieur

ATTENTION : un minimum de deux personnes est requis pour les prochaines étapes d'assemblage.

Préassemblez le rail supérieur (2) sur le verre fixe (3) pour repérer les points de fixation au mur, à l'emplacement désiré.

Du ruban de peintre ou de masquage placé approximativement à l'emplacement final aidera à marquer le mur et le plancher.

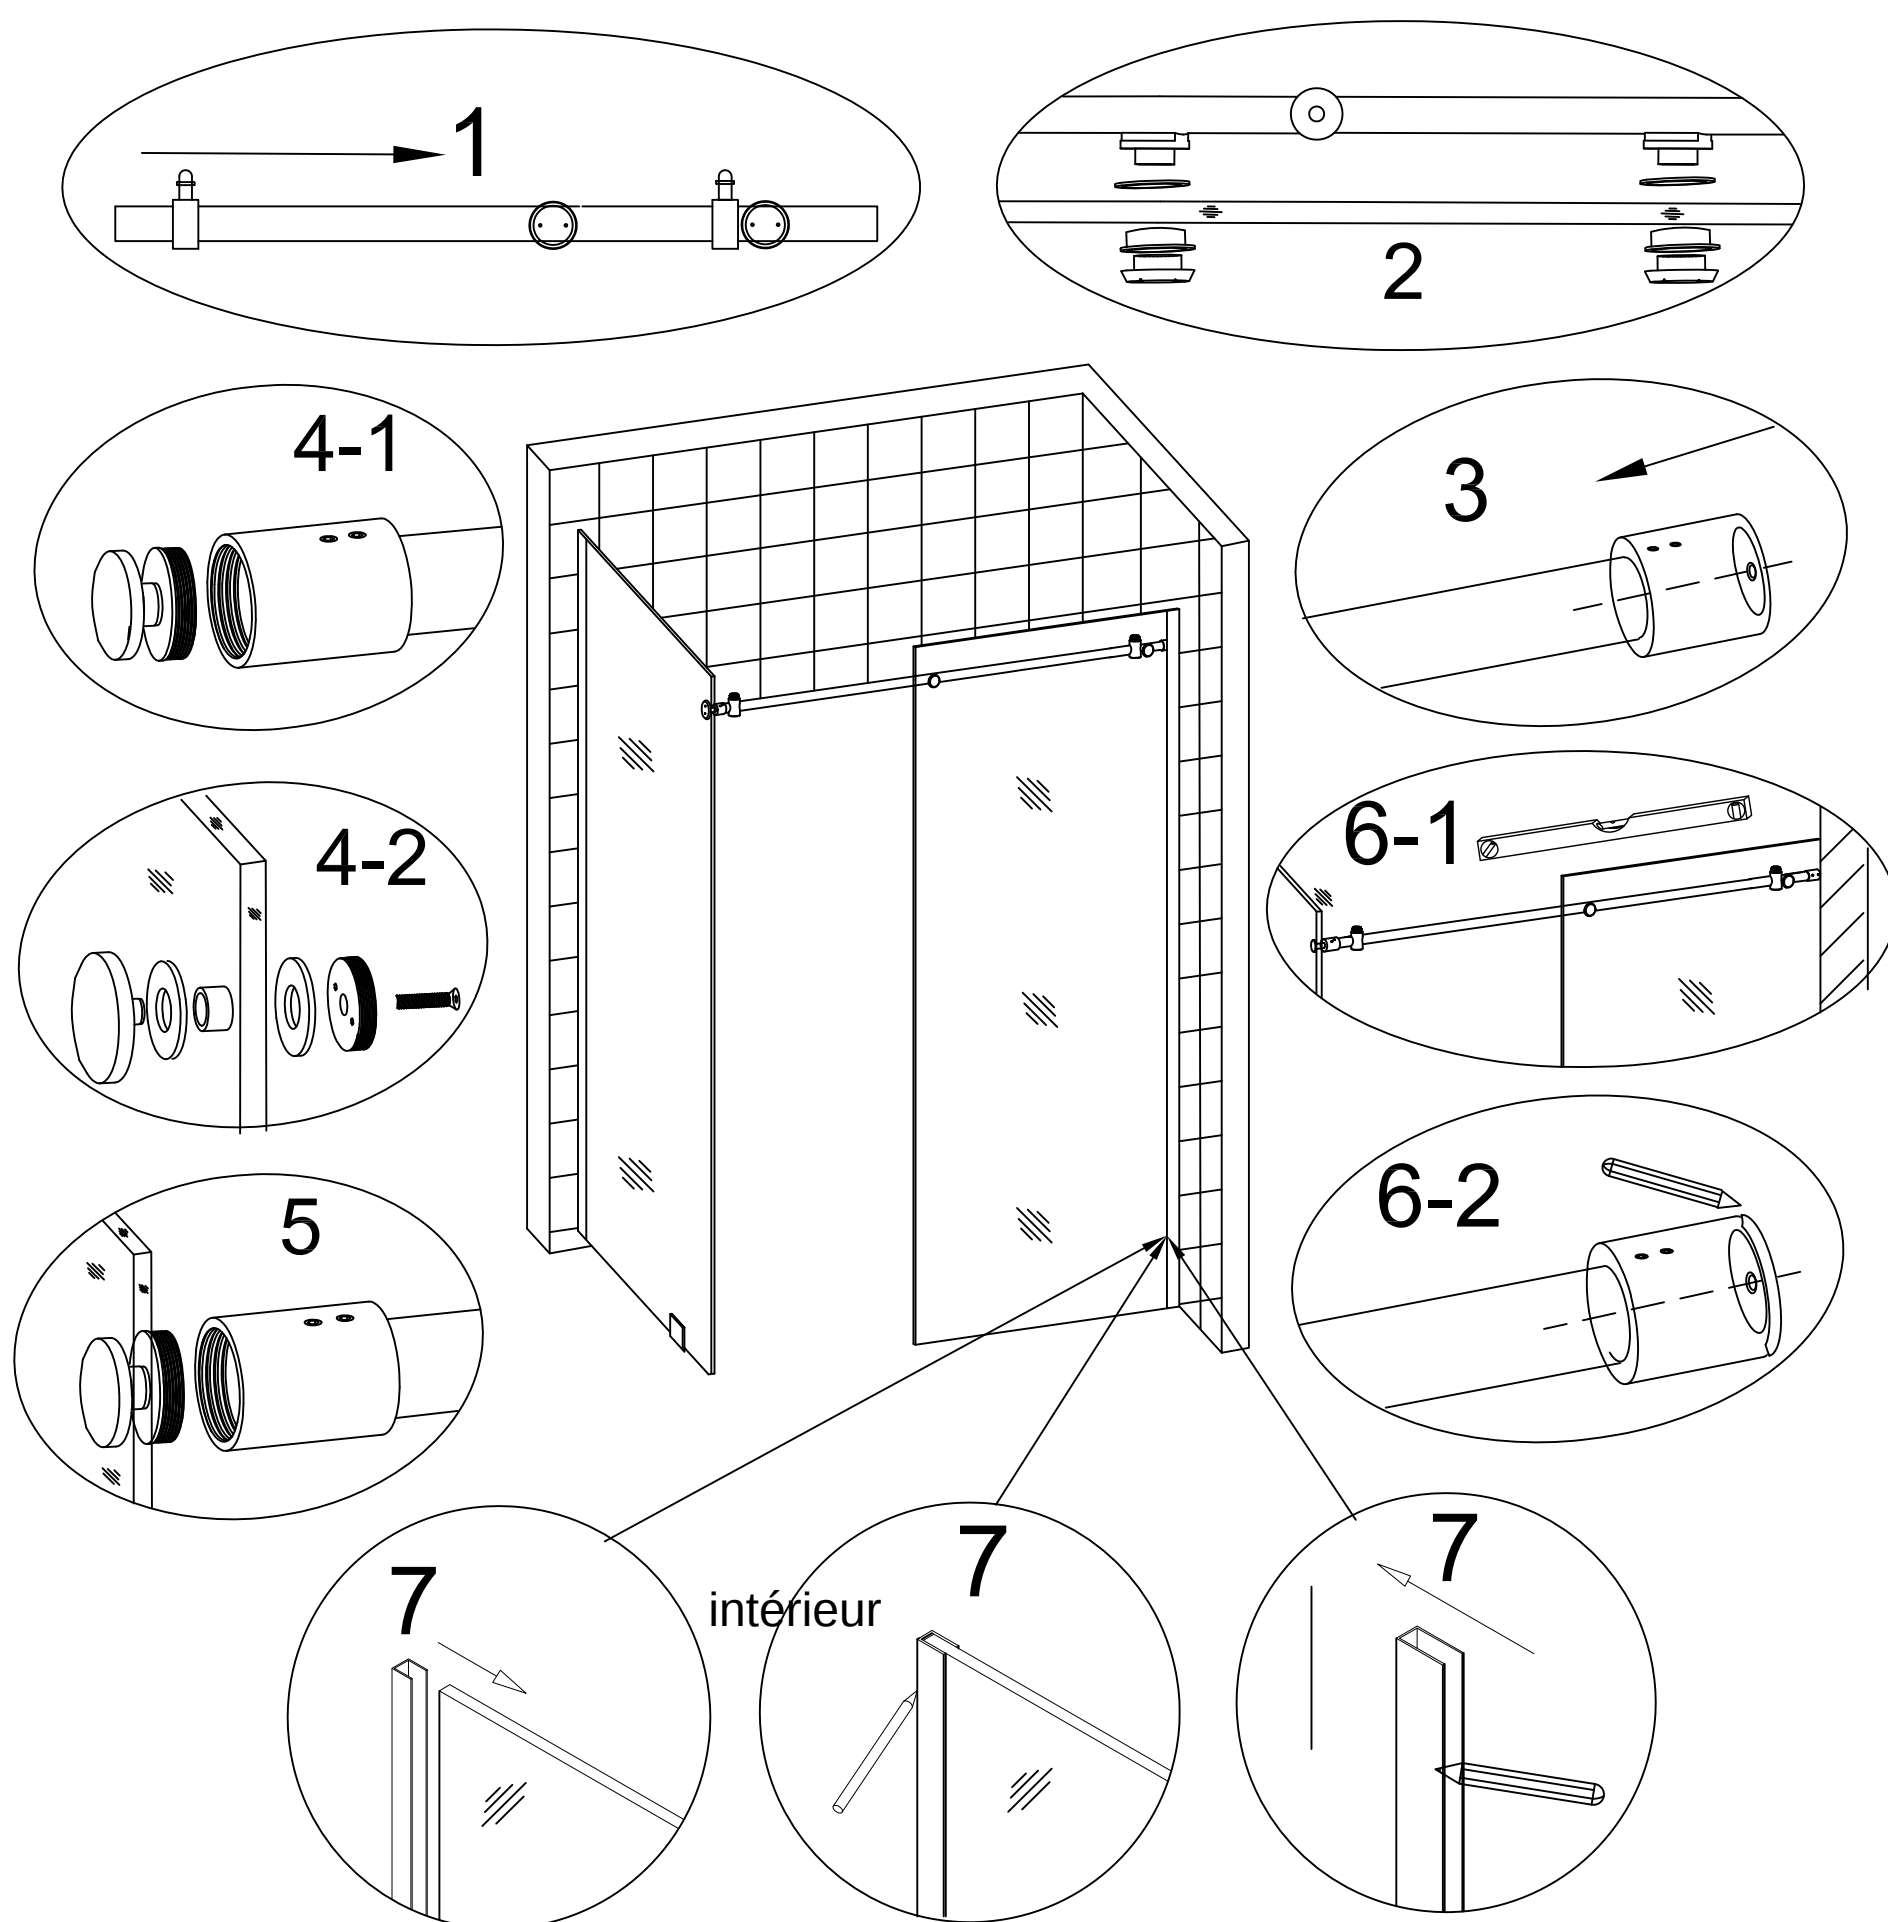

1. Glissez la butée de porte (1) sur l'extrémité du rail supérieur (2). Voir la figure 1. Les amortisseurs de la butée de porte (1) doivent être orientés vers le haut du rail supérieur pour l'installation finale.

Remarque : une butée de porte est préassemblée sur le rail supérieur, entre les boulons du verre fixe. Voir la figure 1.

2. Positionnez le rail supérieur (2) et le verre fixe (3) comme à la figure 2, puis reliez le verre fixe (3) au rail supérieur (2) selon la séquence d'assemblage de la figure 2. Notez qu'à la figure 2, une butée de porte (1) doit être positionnée entre les trous de fixation du rail supérieur (2) avant de relier le rail au verre fixe.

REMARQUE : LE RAIL SUPÉRIEUR EST FIXÉ À L'INTÉRIEUR DU VERRE FIXE.

3. Glissez l'embout de rail (6) sur l'extrémité du rail supérieur (2) qui sera relié au mur de la douche. Serrez légèrement l'embout de rail (6) sur le rail supérieur (2) en vous assurant qu'il est bien engagé. Voir la figure 3.

4. Repérez l'ensemble de fixation de rail (8) et retirez le raccord en acier inoxydable et les pièces du connecteur de verre du manchon métallique. Desserrez les vis de réglage du manchon métallique et glissez-le sur l'extrémité du rail supérieur (2) en vous assurant que l'extrémité filetée du manchon est orientée vers le bout du rail supérieur. Serrez légèrement les vis de réglage du manchon pour le fixer. Voir la figure 4-1.

Assemblez ensuite le raccord en acier inoxydable et les pièces du connecteur de verre au trou supérieur du panneau de verre de retour (5), selon la séquence d'assemblage de la figure 4-2. Le raccord en acier inoxydable doit être positionné à l'intérieur du panneau de verre de retour (5) une fois terminé.

5. Positionnez l'ensemble rail supérieur / verre fixe dans votre douche. Desserrez les vis de réglage de la fixation de rail (8) près du panneau de verre (5). Reliez ensuite la fixation de rail (8) au raccord en acier inoxydable en les vissant ensemble, puis serrez. Serrez les vis de réglage de la fixation de rail pour la fixer au rail supérieur (2). Voir la figure 5.

REMARQUE : LE RAIL SUPÉRIEUR FIXÉ AU VERRE FIXE DOIT ÊTRE ORIENTÉ VERS L'INTÉRIEUR DE LA DOUCHE.


6. À l'aide d'un niveau, vérifiez que le rail supérieur (2) est horizontal et que le verre fixe (3) est d'aplomb, puis marquez l'emplacement de l'embout de rail (6) sur le mur. Voir la figure 6-2.

7. Insérez le verre fixe (3) dans le profilé vertical (23). Marquez la position du profilé vertical (23) sur le mur de la douche. Positionnez le profilé vertical (23) selon la ligne marquée sur le mur et marquez les trous de fixation du profilé vertical (23) au mur de la douche. Voir la figure 7.

REMARQUE : si la surface risque de se fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis d'agrandir jusqu'à la taille finale.

8. À l'aide du foret approprié pour votre surface de plancher, percez les trous avec un foret de 5/16 po de diamètre et installez la cheville en plastique du sachet de vis 1 dans le trou percé pour la pince à verre.

Installation du rail supérieur

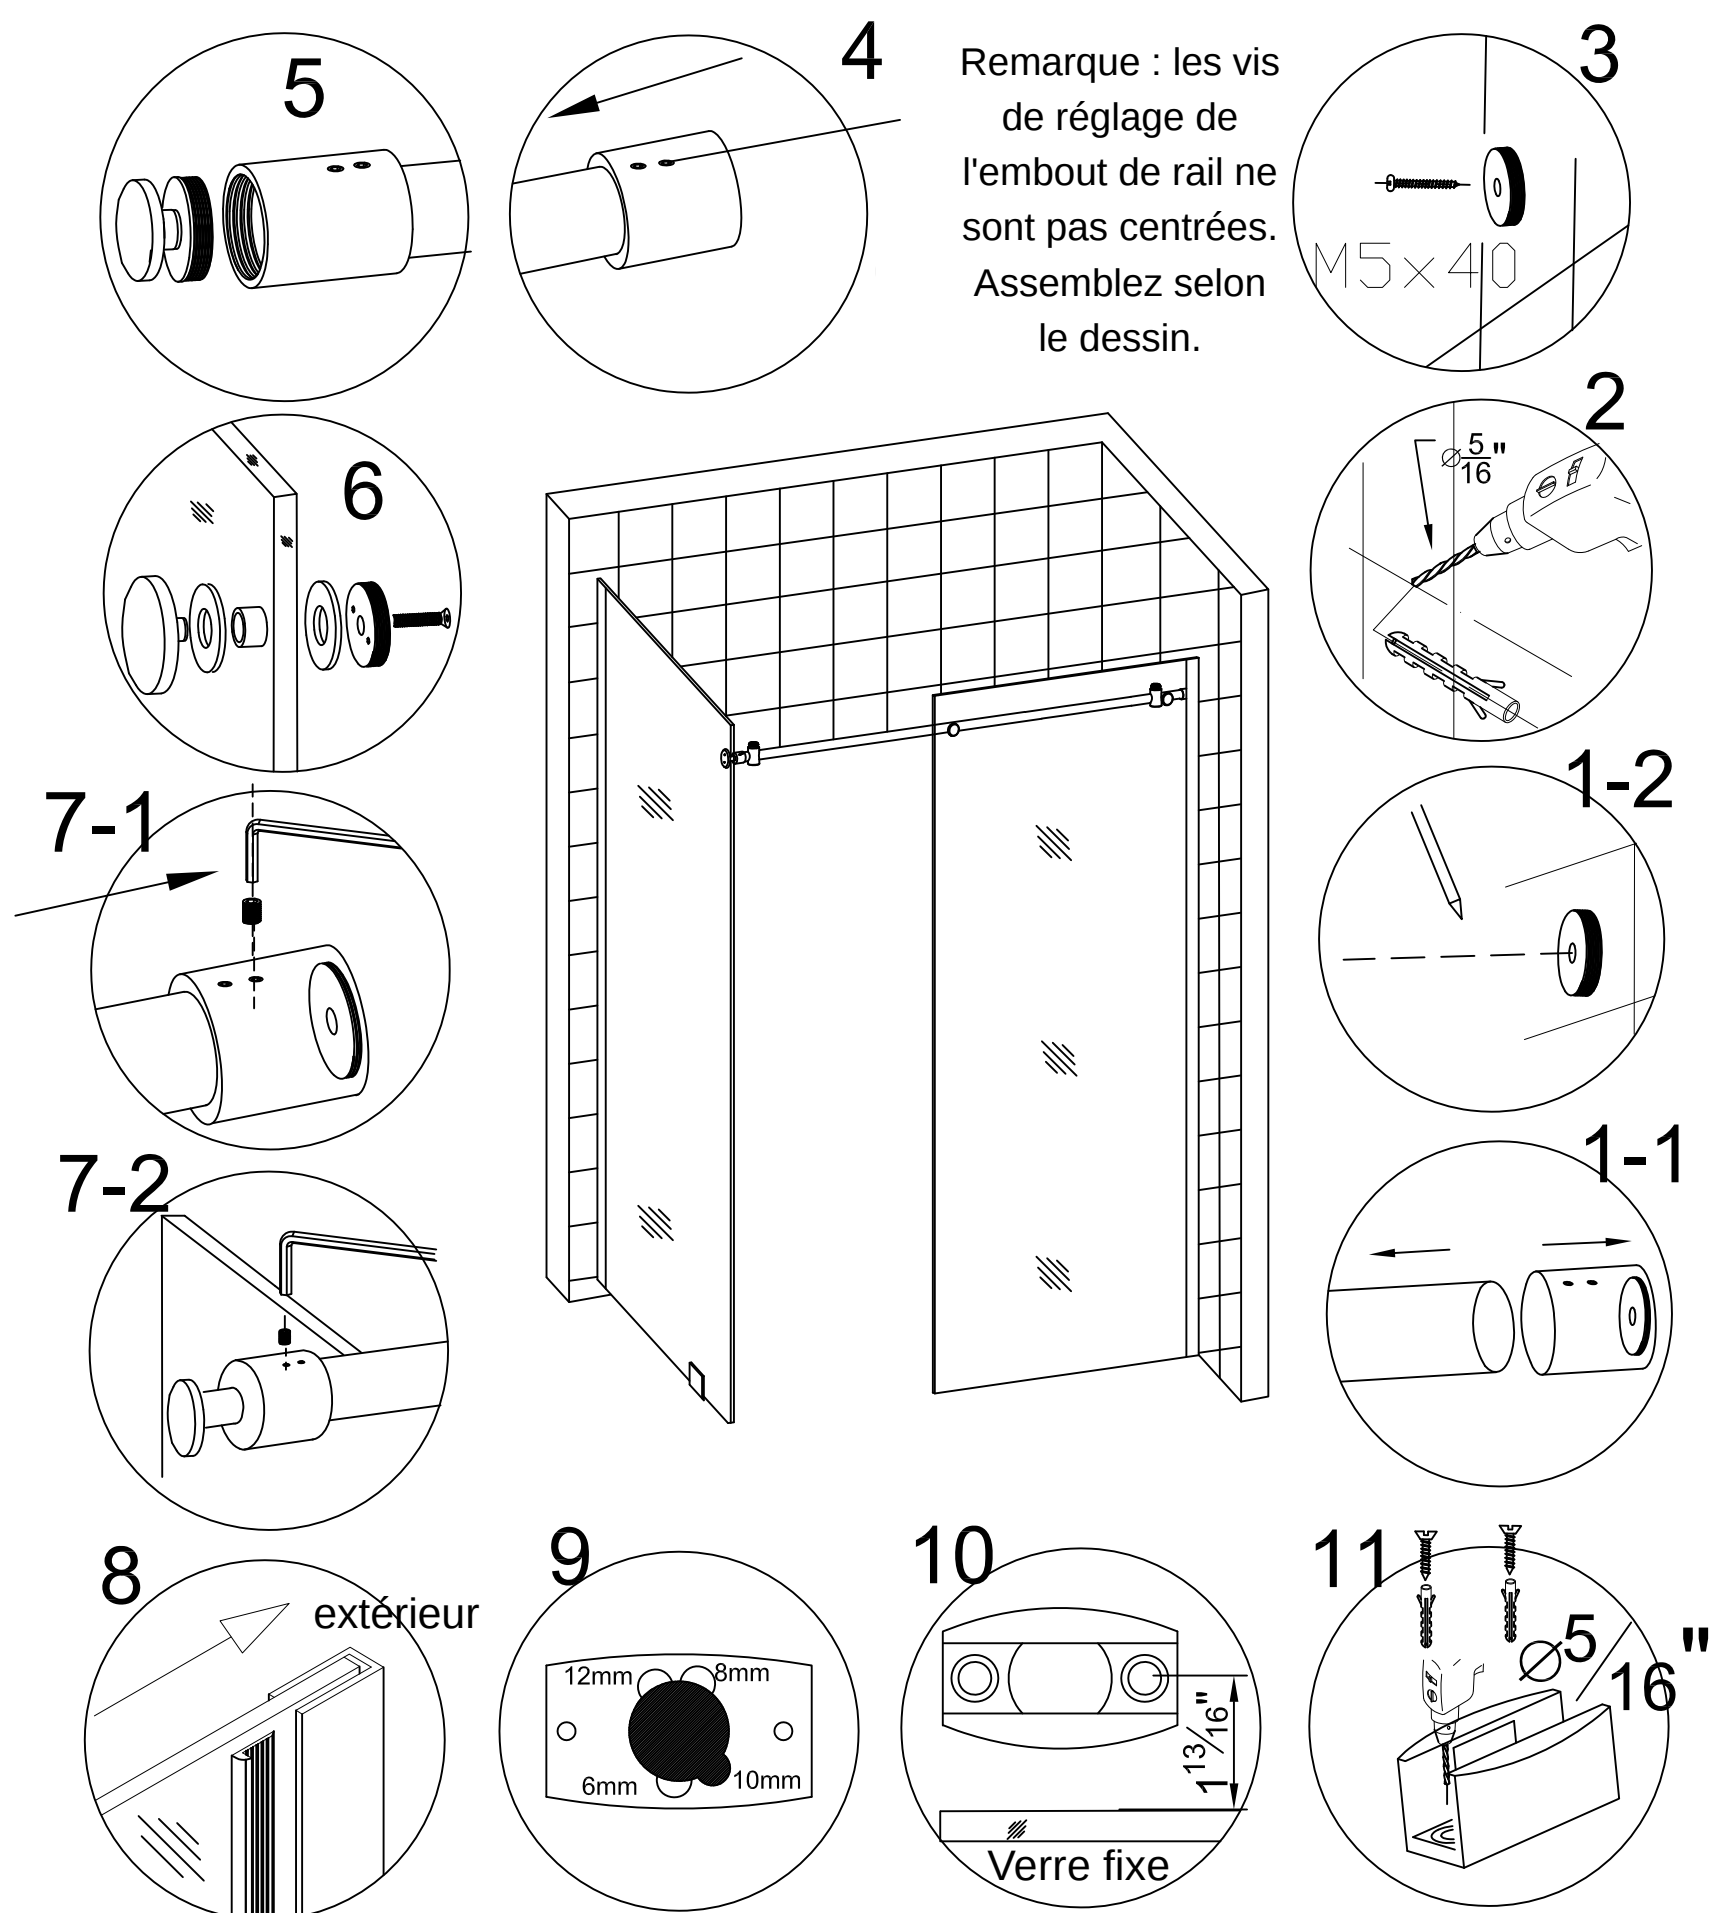

1. Desserrez les vis de réglage de l'embout de rail (6) et retirez-le du rail supérieur (2). Voir la figure 1-1. Retirez ensuite le support mural (7) de l'embout de rail (6). Positionnez le support mural (7) à l'emplacement marqué sur le mur de la douche et marquez le trou de perçage pilote. Voir la figure 1-2.

REMARQUE : si la surface risque de se fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis d'agrandir jusqu'à la taille finale.

2. À l'aide du foret approprié pour votre surface murale, percez le trou avec un foret de 5/16 po de diamètre. Installez les chevilles en plastique du sachet de vis 2 dans le trou percé. Voir la figure 2.

3. Fixez le support mural (7) au mur de la douche avec une vis M5 x 40 du sachet de vis 2. Voir la figure 3.

4. Une fois bien positionné, vérifiez le niveau et l'aplomb, puis appliquez un léger cordon net de silicone transparent 100 % au fond intérieur du profilé vertical (23). Installez le verre fixe (3) sur le profilé vertical (23), puis installez le joint du profilé en U (24) sur le verre fixe (3). Voir la figure 8.

5. Glissez l'embout de rail (6) sur le rail supérieur (2) et serrez légèrement. Remarque : les vis de réglage de l'embout de rail ne sont pas centrées, et une extrémité de l'embout est fileté. L'embout de rail (6) doit être installé sur le rail supérieur (2) de sorte que son extrémité fileté soit orientée vers l'extérieur. Voir la figure 4.

6. Desserrez les vis de réglage du récepteur de fixation de rail (8) et glissez-le sur l'extrémité gauche du rail supérieur (2). Voir la figure 5.

ATTENTION : un minimum de deux personnes est requis pour les prochaines étapes d'assemblage.

7. Positionnez l'ensemble rail supérieur / verre fixe dans l'ouverture de votre douche. Alignez ensuite le récepteur de fixation de rail (8) avec le raccord en laiton à l'intérieur du panneau de verre de retour (5), puis fixez en serrant le récepteur sur le raccord. Serrez les vis de réglage du récepteur de fixation de rail (8) pour le fixer au rail supérieur (2). Voir les figures 5 et 7-2.

8. Vissez l'embout de rail (6) sur le support mural (7) et serrez fermement. Serrez les vis de réglage de l'embout de rail (6) pour le fixer au rail supérieur (2). Voir la figure 7-2.

9. Une fois bien positionné, vérifiez le niveau et l'aplomb, puis appliquez un léger cordon net de silicone transparent 100 % au fond intérieur du profilé vertical (23). Installez le verre fixe (3) sur le profilé vertical (23), puis installez le joint du profilé en U (24) sur le verre fixe (3).


10. Assurez-vous que le glisseur en plastique de la porte coulissante est bien en place sous le séparateur de rail coulissant (10) et positionné pour une épaisseur de verre de 10 mm. Voir la figure 9.

11. Positionnez le séparateur de rail coulissant (10) comme à la figure 10 et marquez les 2 trous de fixation au fond de la douche. Remarque : à la figure 10, les trous de fixation du séparateur de rail coulissant doivent être à 1 13/16 po du bord du verre fixe. Voir les détails à la figure 10.

REMARQUE : si la surface risque de se fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis d'agrandir jusqu'à la taille finale.

12. À l'aide du foret approprié pour votre surface de plancher, percez les trous avec un foret de 5/16 po de diamètre et installez les chevilles en plastique du sachet de vis 2 dans les trous percés. Positionnez le séparateur de rail coulissant (10) sur les trous percés au plancher, puis fixez-le au plancher avec la quincaillerie du sachet de vis 2. Voir la figure 11.


Installer les galets sur la porte

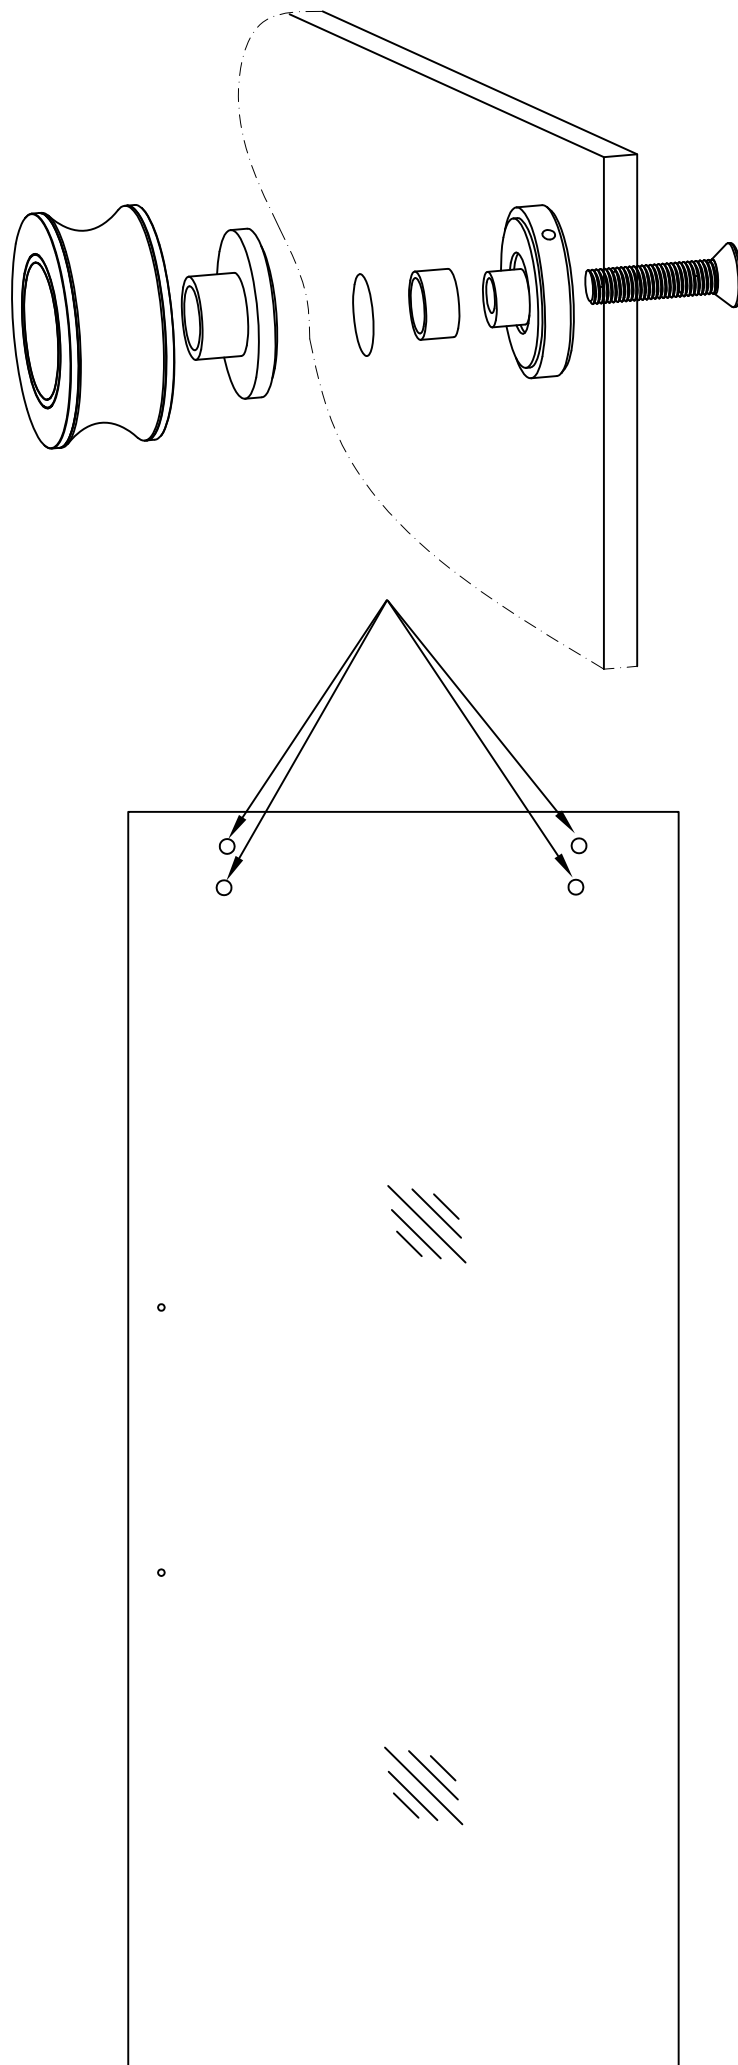

Assemblez les ensembles de galet (11) sur la porte coulissante (4) comme le montre la figure.

Remarque : les trous de fixation de la poignée de porte doivent être orientés vers la gauche. Les ensembles de galet (11) seront à l'extérieur de la porte coulissante (4). La porte coulissante doit se trouver à l'intérieur de la douche.


Suspendre la porte

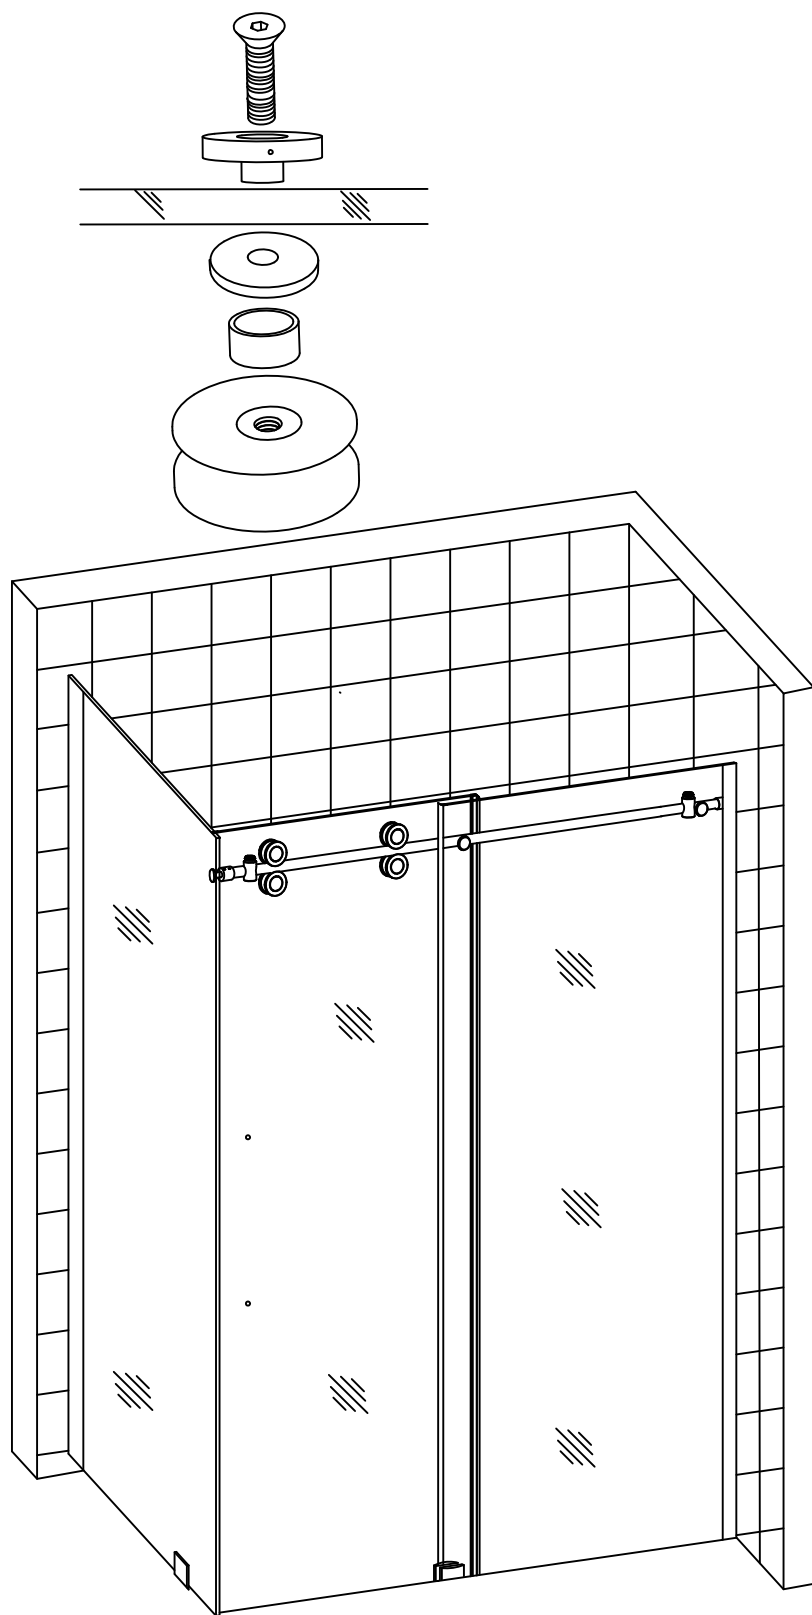


RÉGLAGE DE LA CAME DU GALET

Tournez le bord extérieur du galet à l'aide de la petite clé hexagonale,

tout en maintenant la grande clé hexagonale en place.

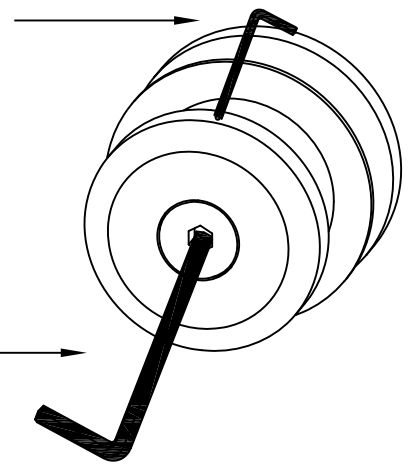


Vue de bout

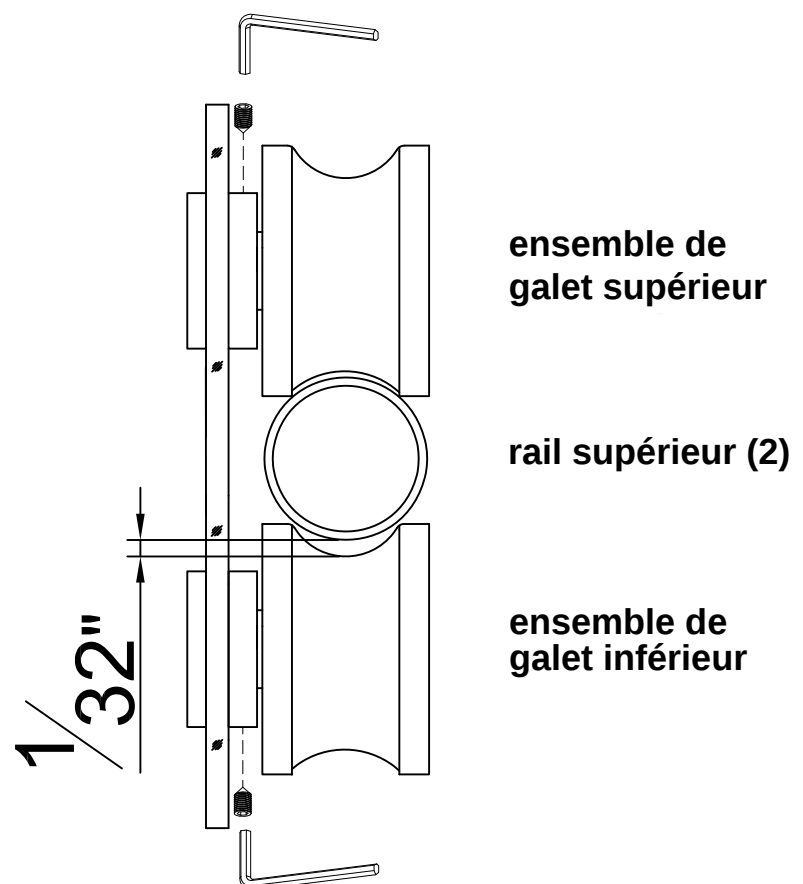

Suspendez la porte coulissante (4) sur le rail supérieur (2). Positionnez le bord inférieur de la porte coulissante en verre (4) dans la rainure du séparateur de rail coulissant (10). Réglez les ensembles de galet supérieur (11) pour vous assurer que le bord inférieur de la porte coulissante en verre (4) ne touche pas le séparateur de rail coulissant (10). Voir le schéma de réglage de la came pour plus de détails. (Les galets de cet appareil disposent d'un réglage de came intégré pour ajuster l'aplomb de la porte coulissante. Repérez le petit trou sur le bord extérieur du galet et insérez-y une petite clé hexagonale. Ensuite, à l'aide de la clé hexagonale de l'ensemble de galet, desserrez légèrement l'ensemble de la roue du galet. Tout en maintenant la clé hexagonale en place, tournez le bord extérieur du galet à l'aide de la petite clé hexagonale insérée dans le petit trou du bord extérieur du galet. Cela déplacera la came du galet pour compenser tout léger défaut d'aplomb de la porte coulissante. Les 4 galets de cet appareil peuvent être réglés comme décrit ci-dessus).

Installez les ensembles de galet inférieur (11) sur la porte coulissante (4) pour fixer la porte coulissante en verre (4) au rail supérieur (2). Réglez les ensembles de galet inférieur (11) pour obtenir un écart de 1/32 po. Cet écart est un point de départ; vérifiez que la porte coulissante glisse bien le long du rail supérieur. Ajustez au besoin.

Installer le seuil de porte

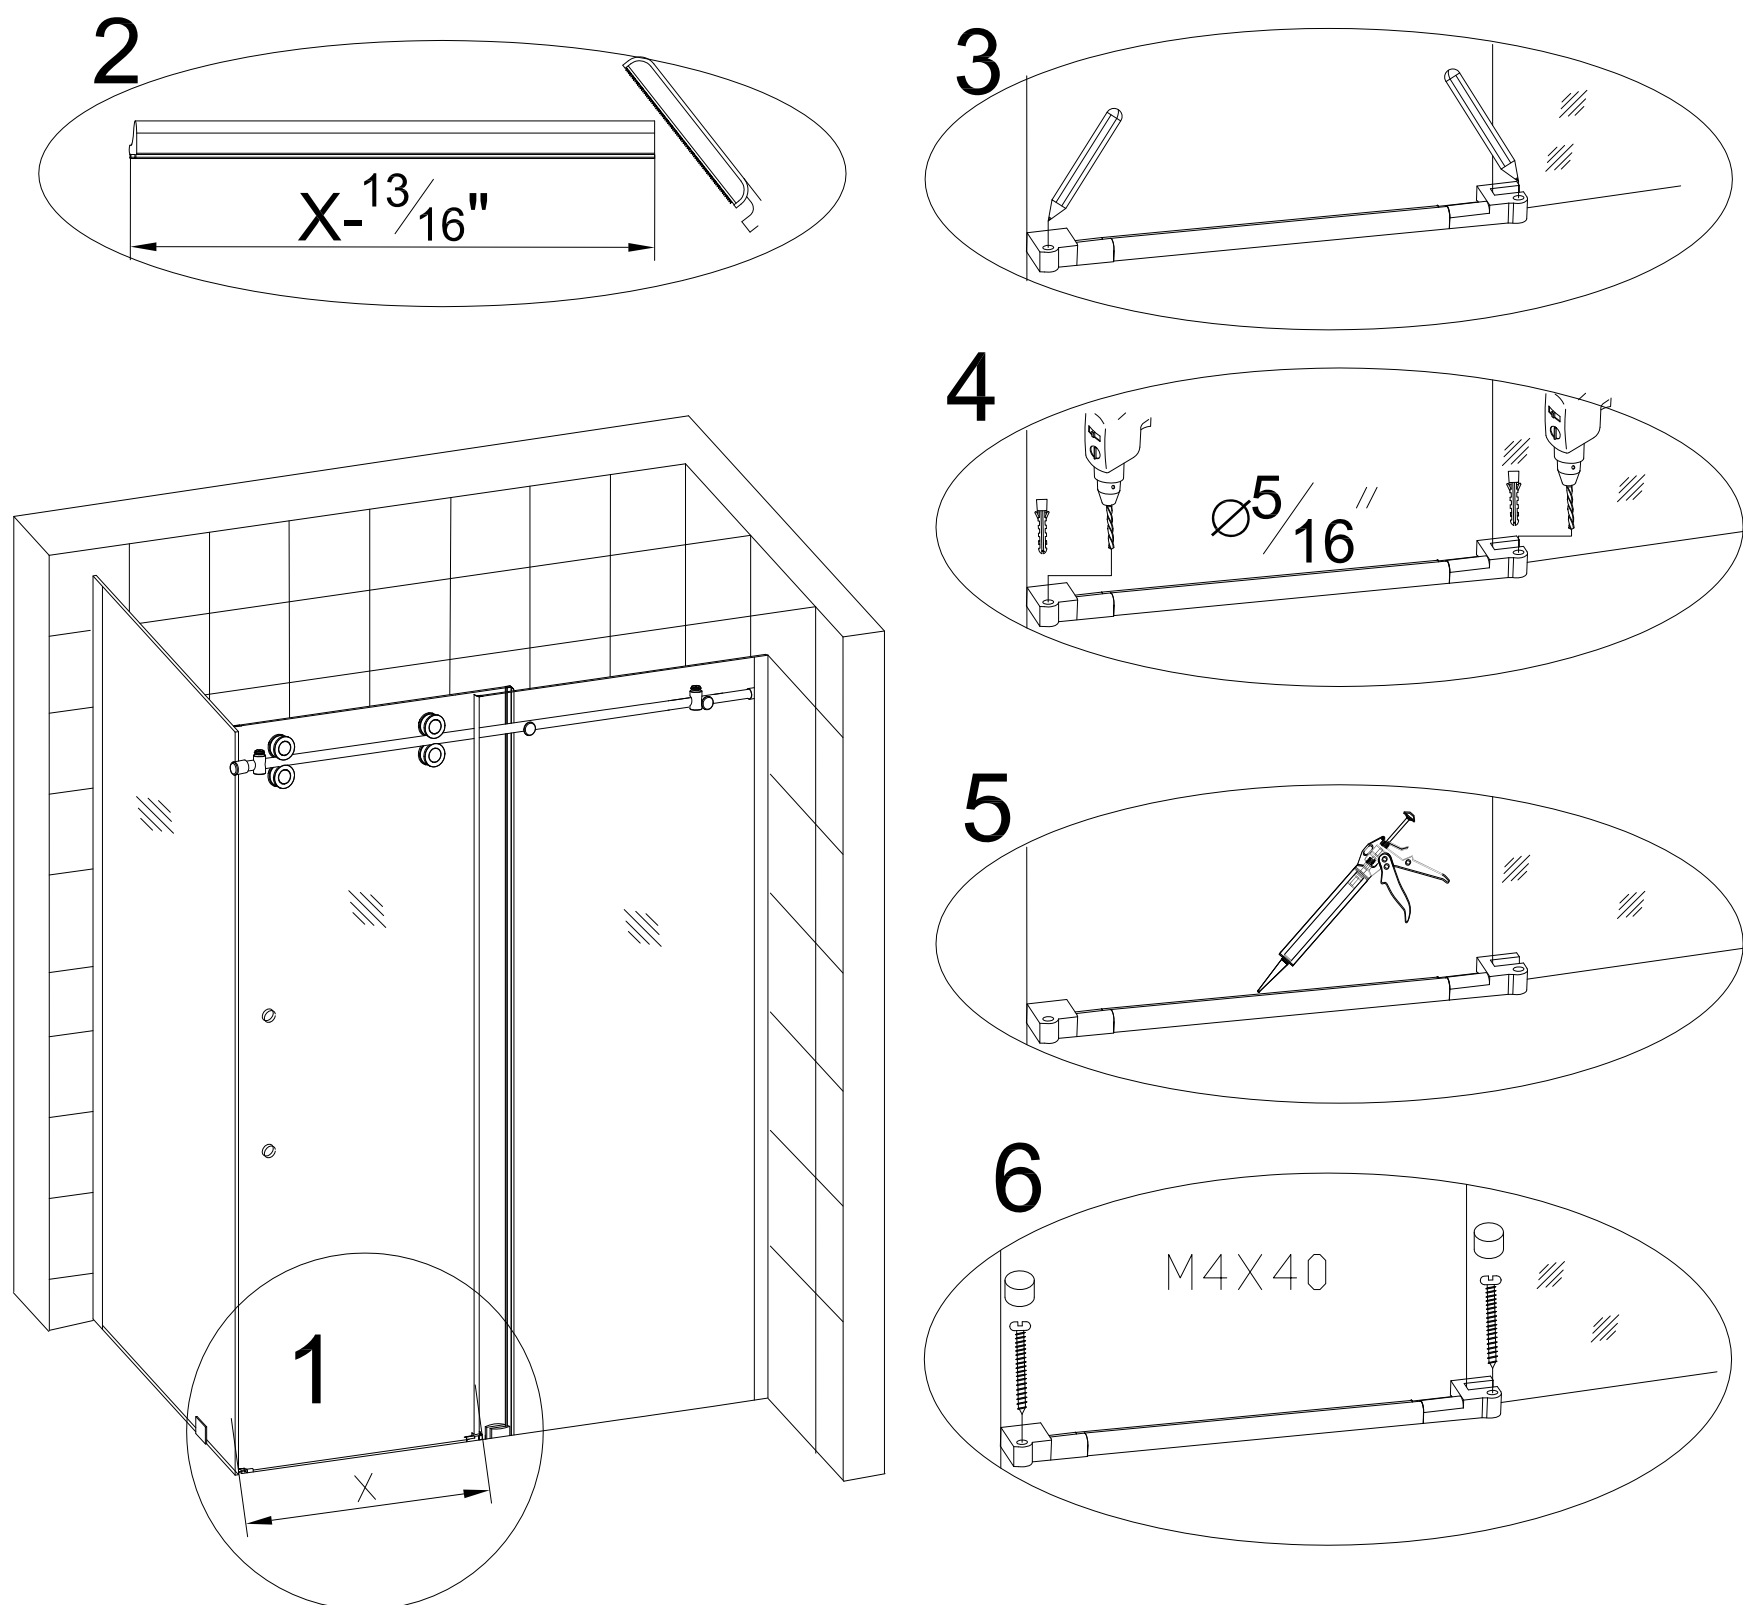

Le seuil de porte empêche l'eau de s'échapper pendant la douche. Installez le seuil selon ces instructions.

1. Mesurez la distance entre le verre fixe (3) et le mur de la douche. Voir la figure 1.

2. À l'aide d'une scie à métaux, coupez la barre de seuil (12) à la distance mesurée entre le verre fixe et le mur de la douche. Retirez toute arête vive ou bavure après la coupe de la barre de seuil (12). Voir la figure 2.

3. Positionnez la barre de seuil (12) au plancher en l'alignant dans l'ouverture de la porte avec le verre fixe (3). Marquez les trous de fixation du capuchon de seuil (13). Voir la figure 3.


REMARQUE : si la surface risque de se fissurer ou de s'écailler, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec un foret plus petit, puis d'agrandir jusqu'à la taille finale.

4. À l'aide du foret approprié pour votre surface de plancher, percez les trous avec un foret de 5/16 po de diamètre. Installez les chevilles en plastique du sachet de vis 3 dans les trous percés. Répétez de l'autre côté. Voir la figure 4.

5. Ajoutez une petite quantité de scellant de silicone sous l'ensemble de la barre de seuil, puis mettez-le en place. Voir la figure 5.


6. À l'aide de la quincaillerie du sachet de vis 3, installez l'ensemble de la barre de seuil. Voir la figure 6.

Installer les joints de porte

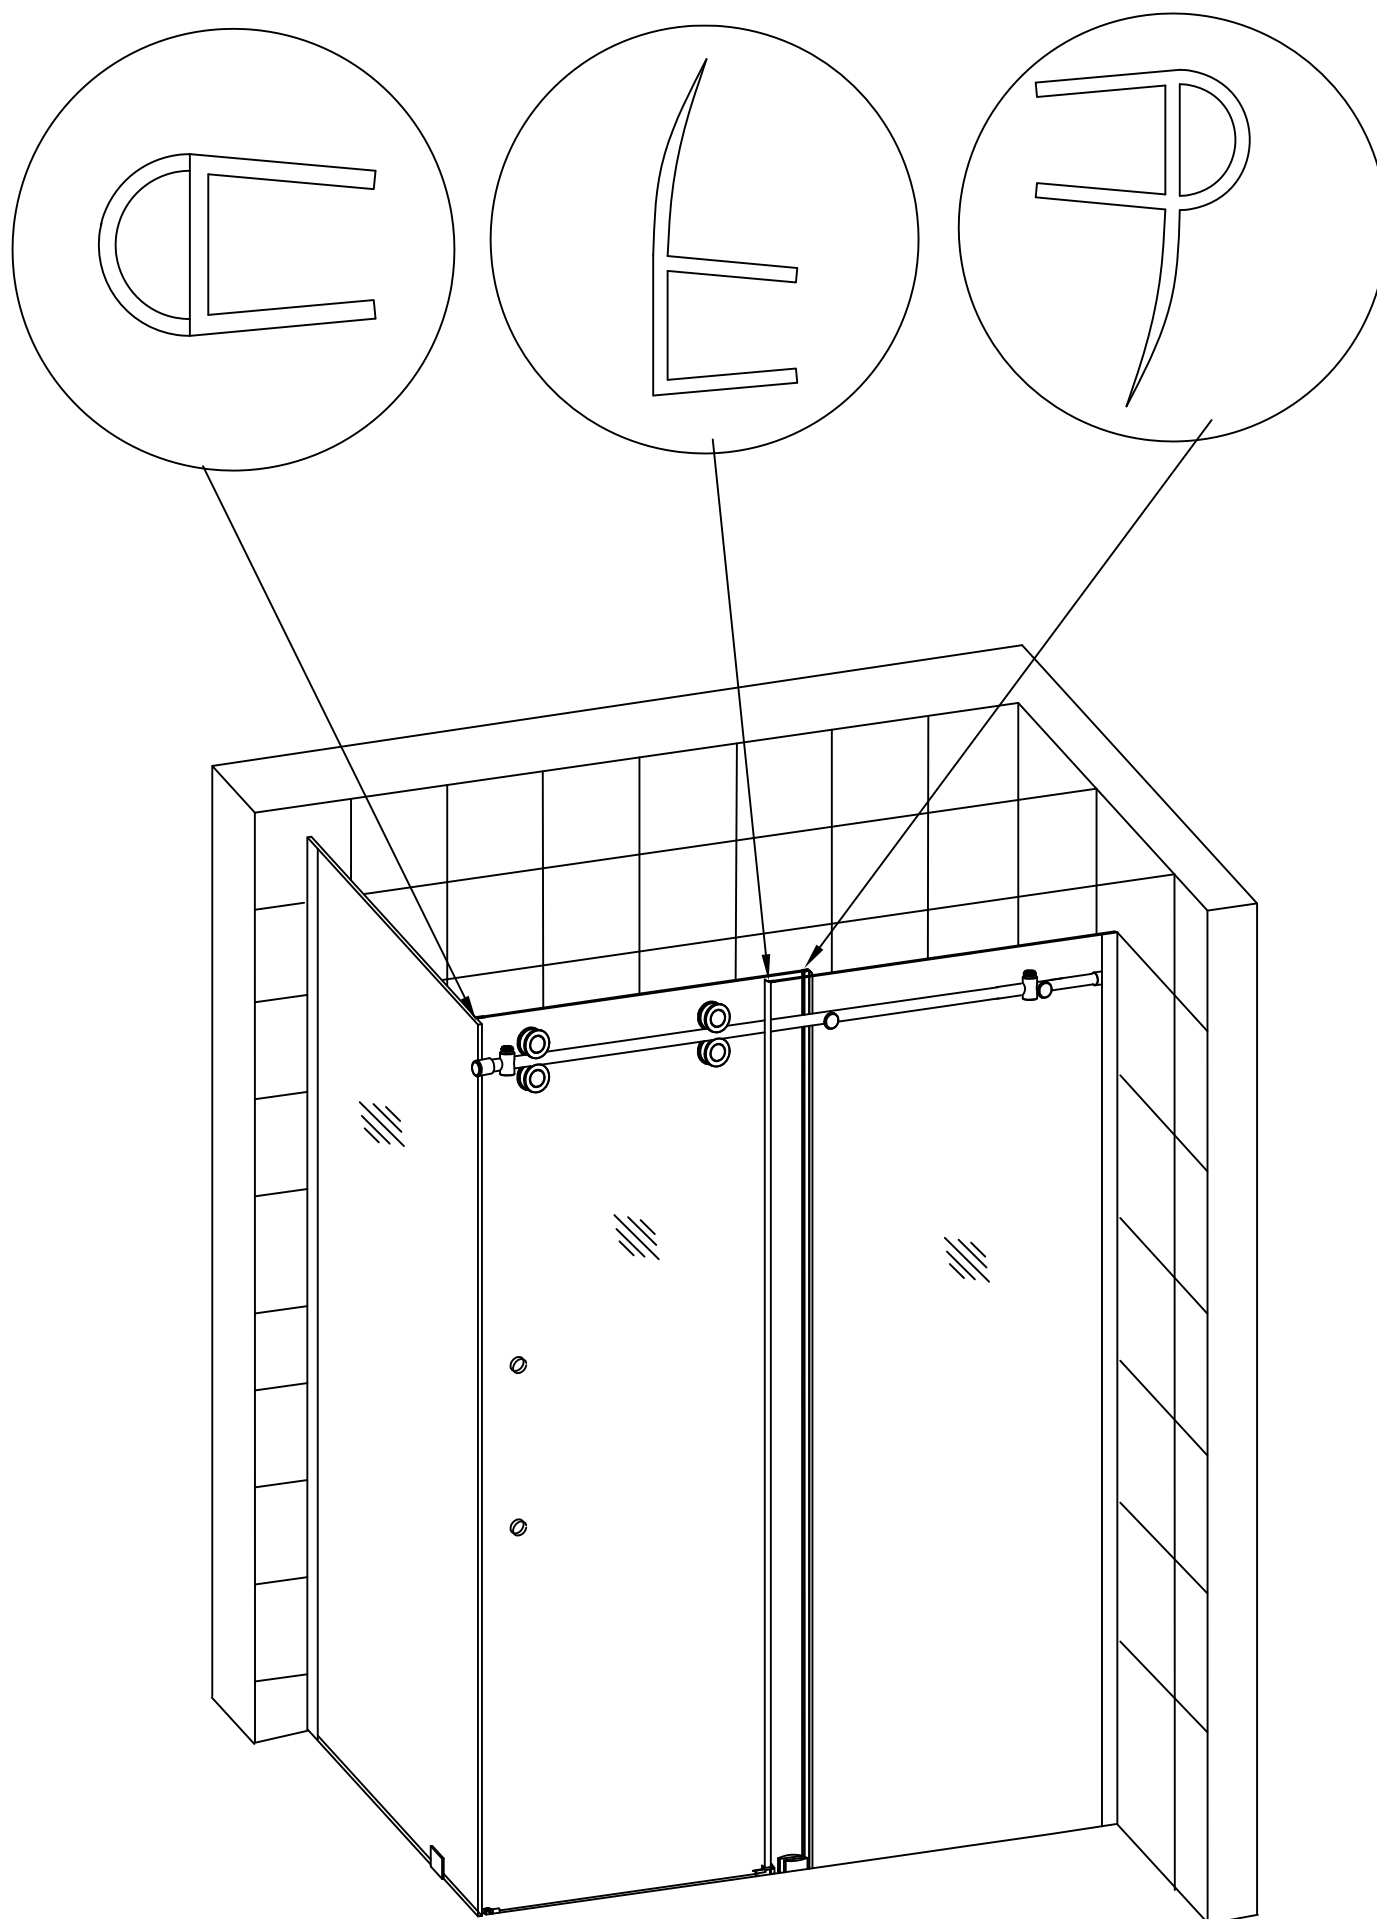


Installez les joints de porte selon le schéma.

Installer la poignée de porte

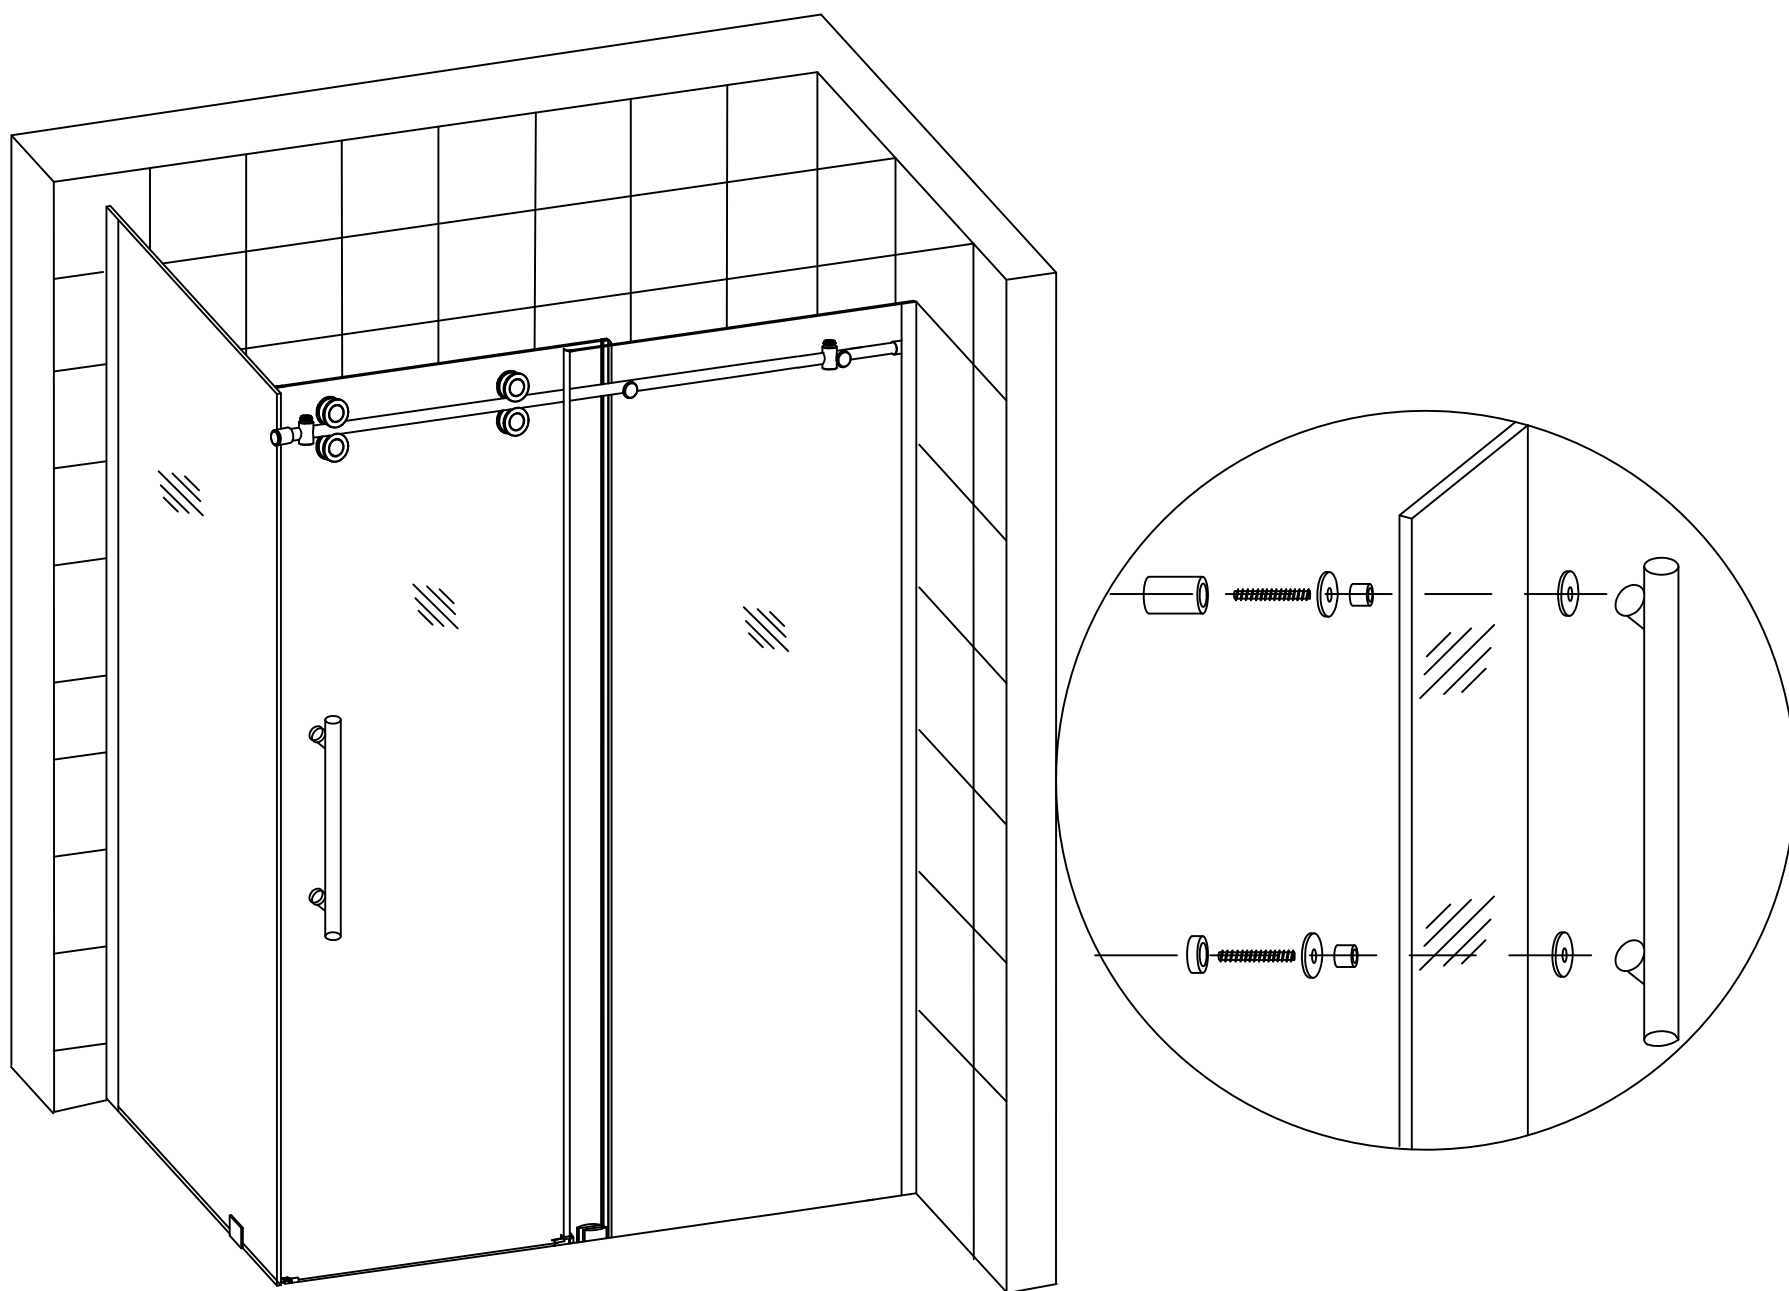

Installez la poignée de porte (14) à l'aide de la quincaillerie fournie. Suivez la séquence d'assemblage illustrée.

Scellement final

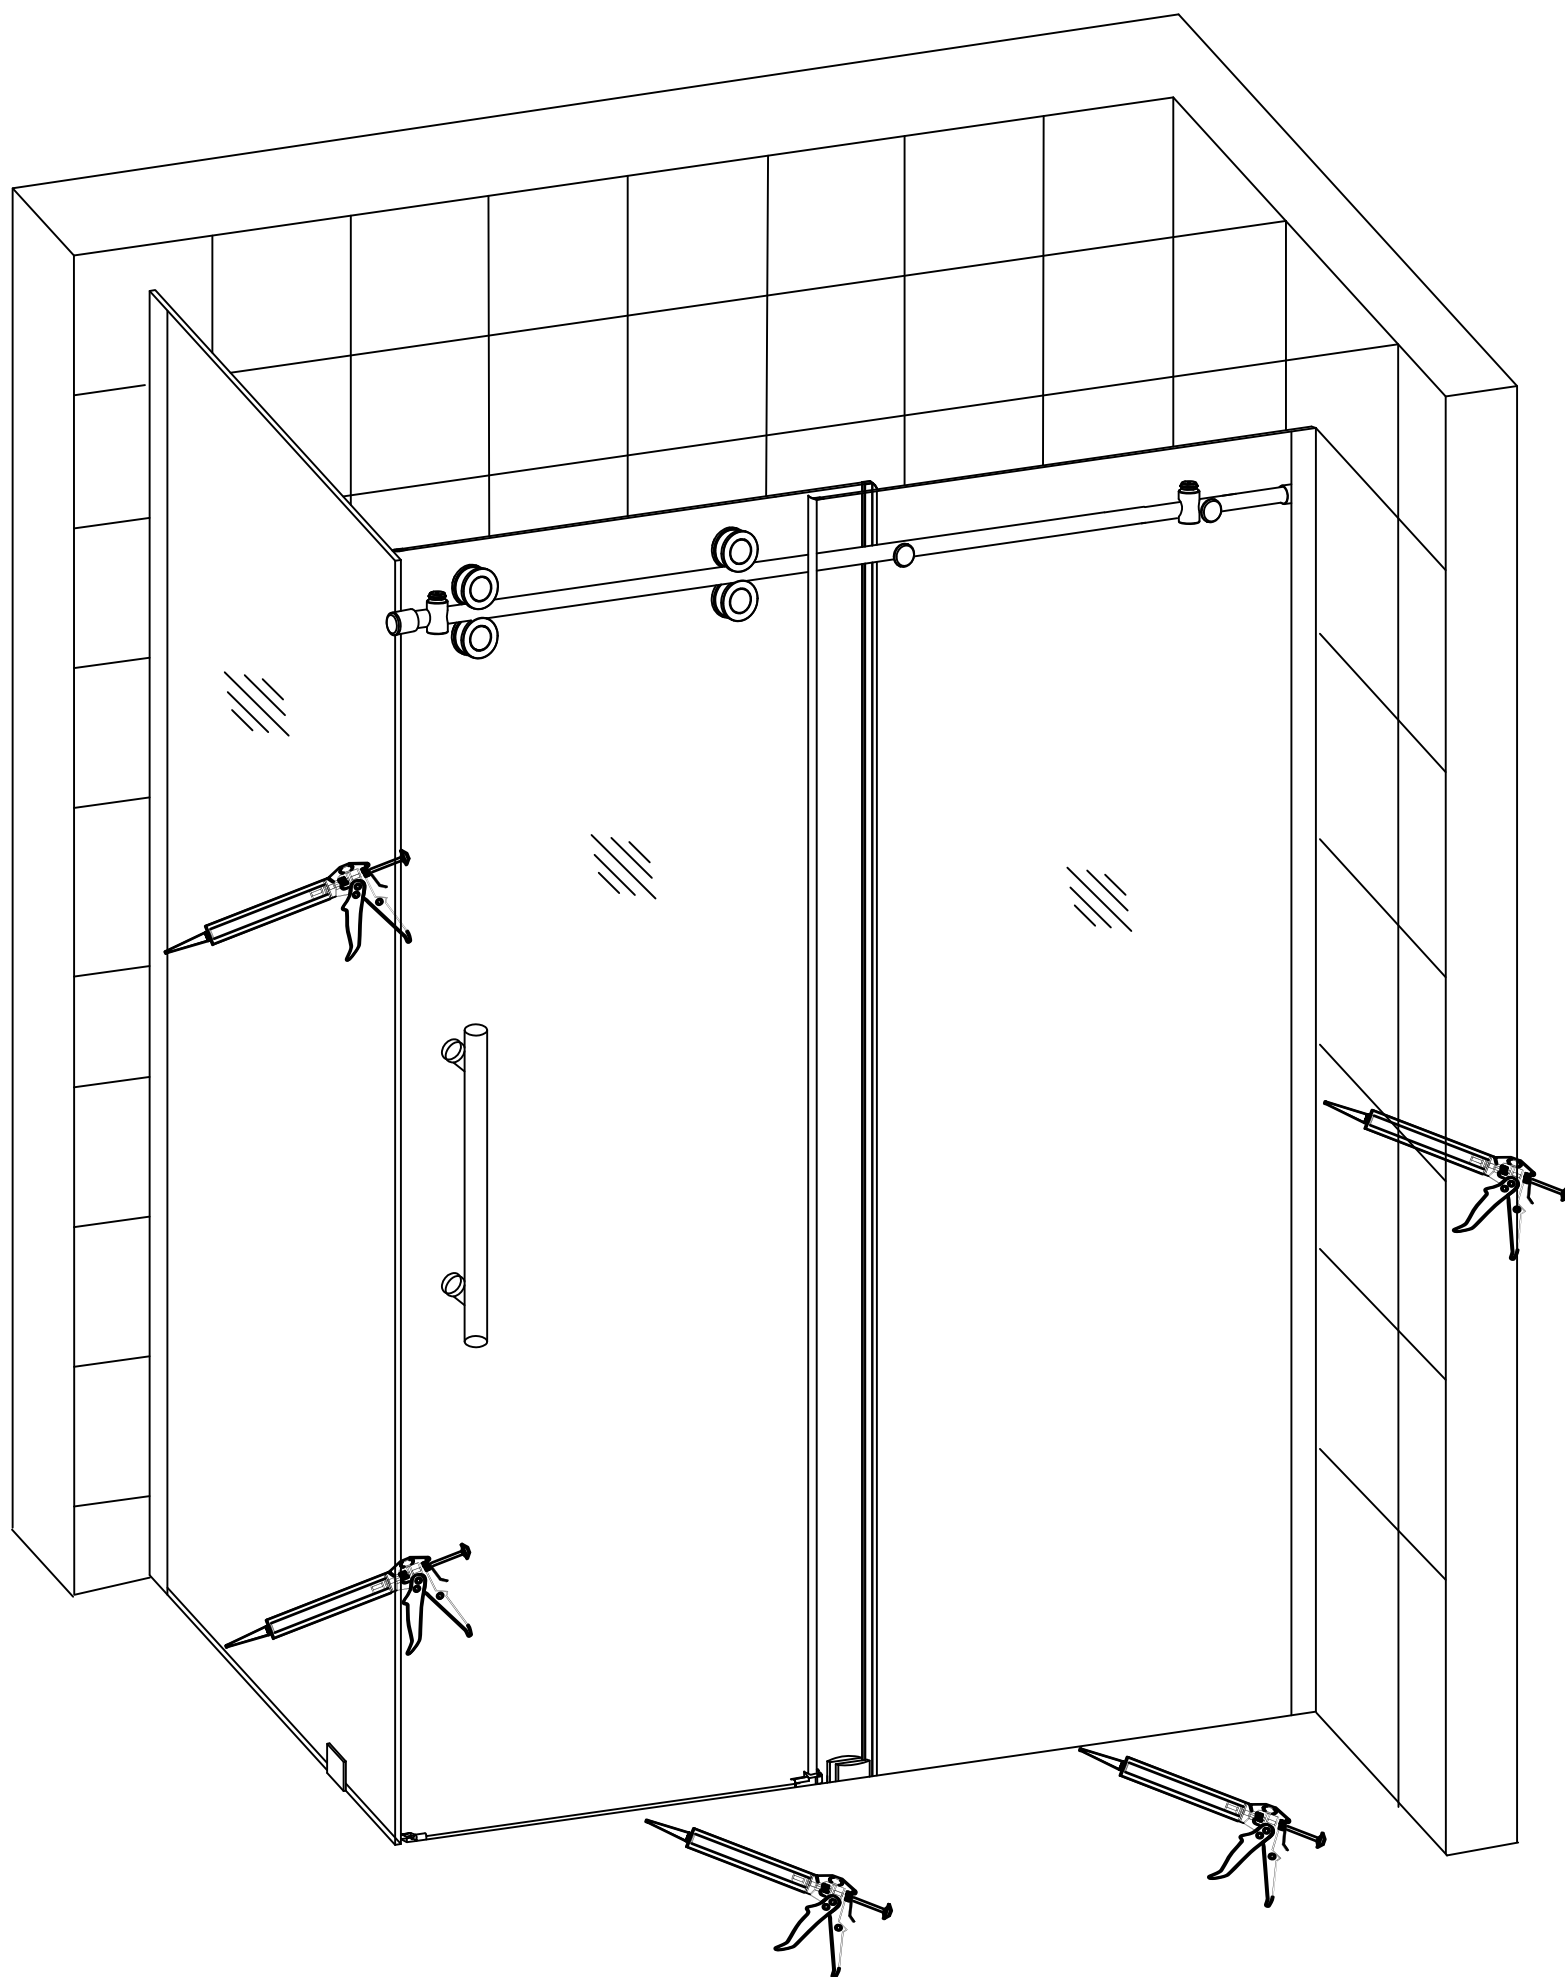

À l'aide d'un calfeutrant de silicone pour bain et cuisine, scellez le verre fixe (3) et le panneau de verre de retour (5) le long du bord inférieur sur le fond de la douche, ainsi que le long du mur de la douche. Scellez ensuite le pourtour du séparateur de rail coulissant (10).

SERA