




MANUEL D'INSTALLATION ET GUIDE DU PROPRIÉTAIRE

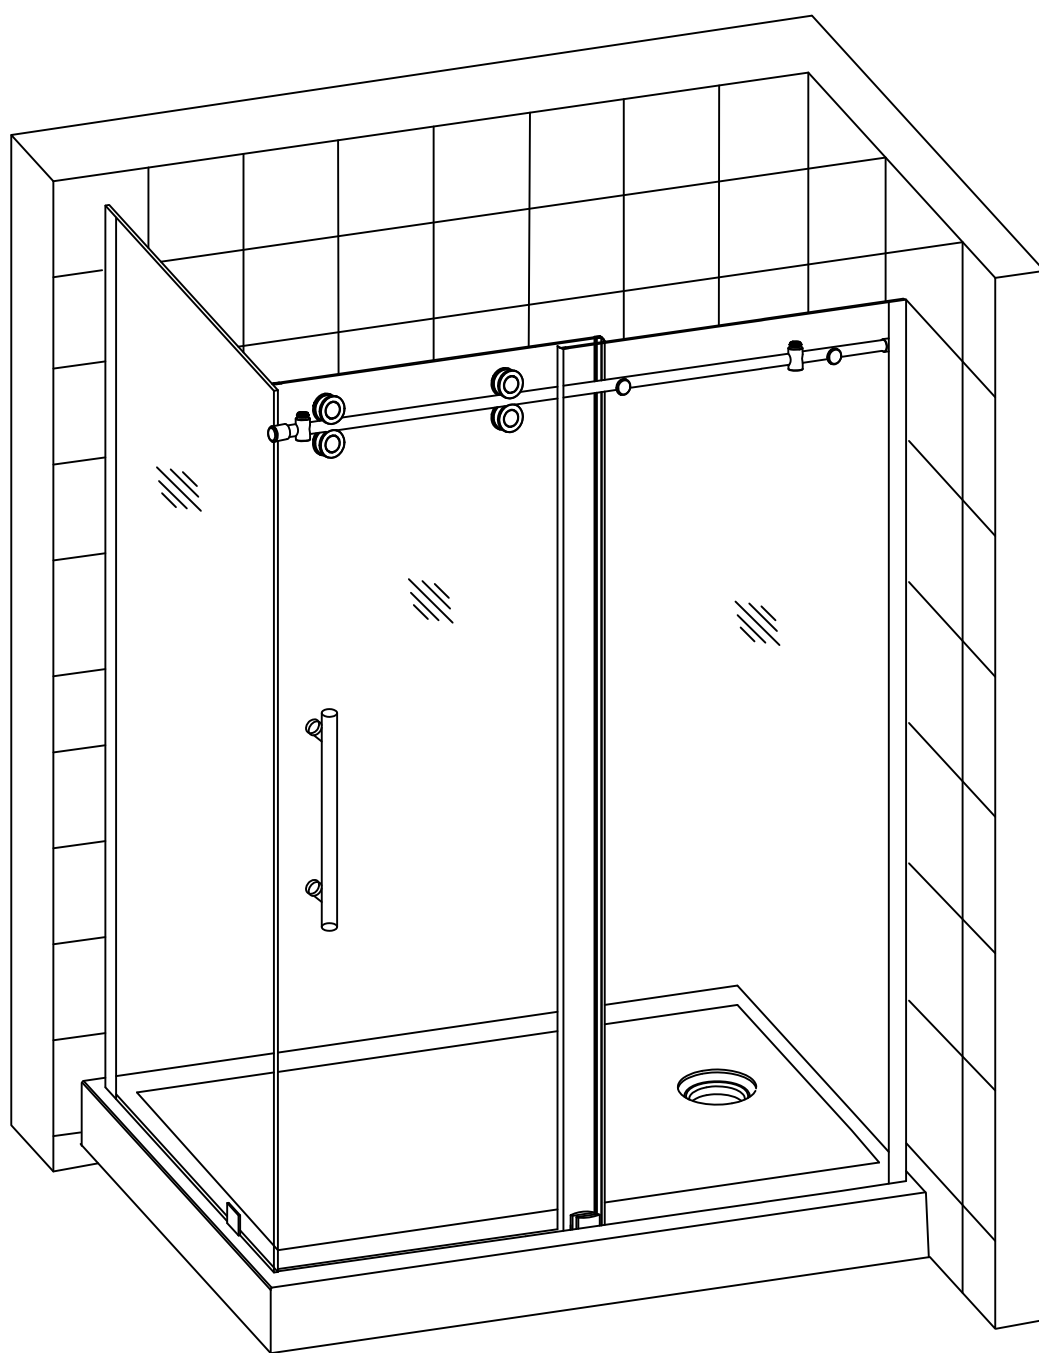

Numéro de modèle de la cabine de douche avec bac : S79-32R-PKG

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation du produit.

Notes

Avant de commencer


Merci d'avoir acheté votre cabine de douche. Nous espérons qu'elle vous procurera des années de satisfaction et de plaisir.

Veuillez lire ce manuel attentivement, car il contient des informations et des instructions sur l'installation adéquate de l'appareil. Le non-respect de certaines conditions d'installation et d'entretien pourrait annuler votre garantie.

1. Avant l'installation, inspectez les surfaces d'installation pour vous assurer qu'elles sont de niveau et qu'elles ont la solidité nécessaire pour supporter le poids important de cet ensemble de cabine de douche. Cette cabine de douche doit uniquement être fixée aux montants ou aux renforts en bois 2x6 préinstallés derrière le mur.

2. Cet ensemble de cabine de douche est très lourd et requiert une installation par un professionnel.







Diagramme détaillé des composants de la porte de douche

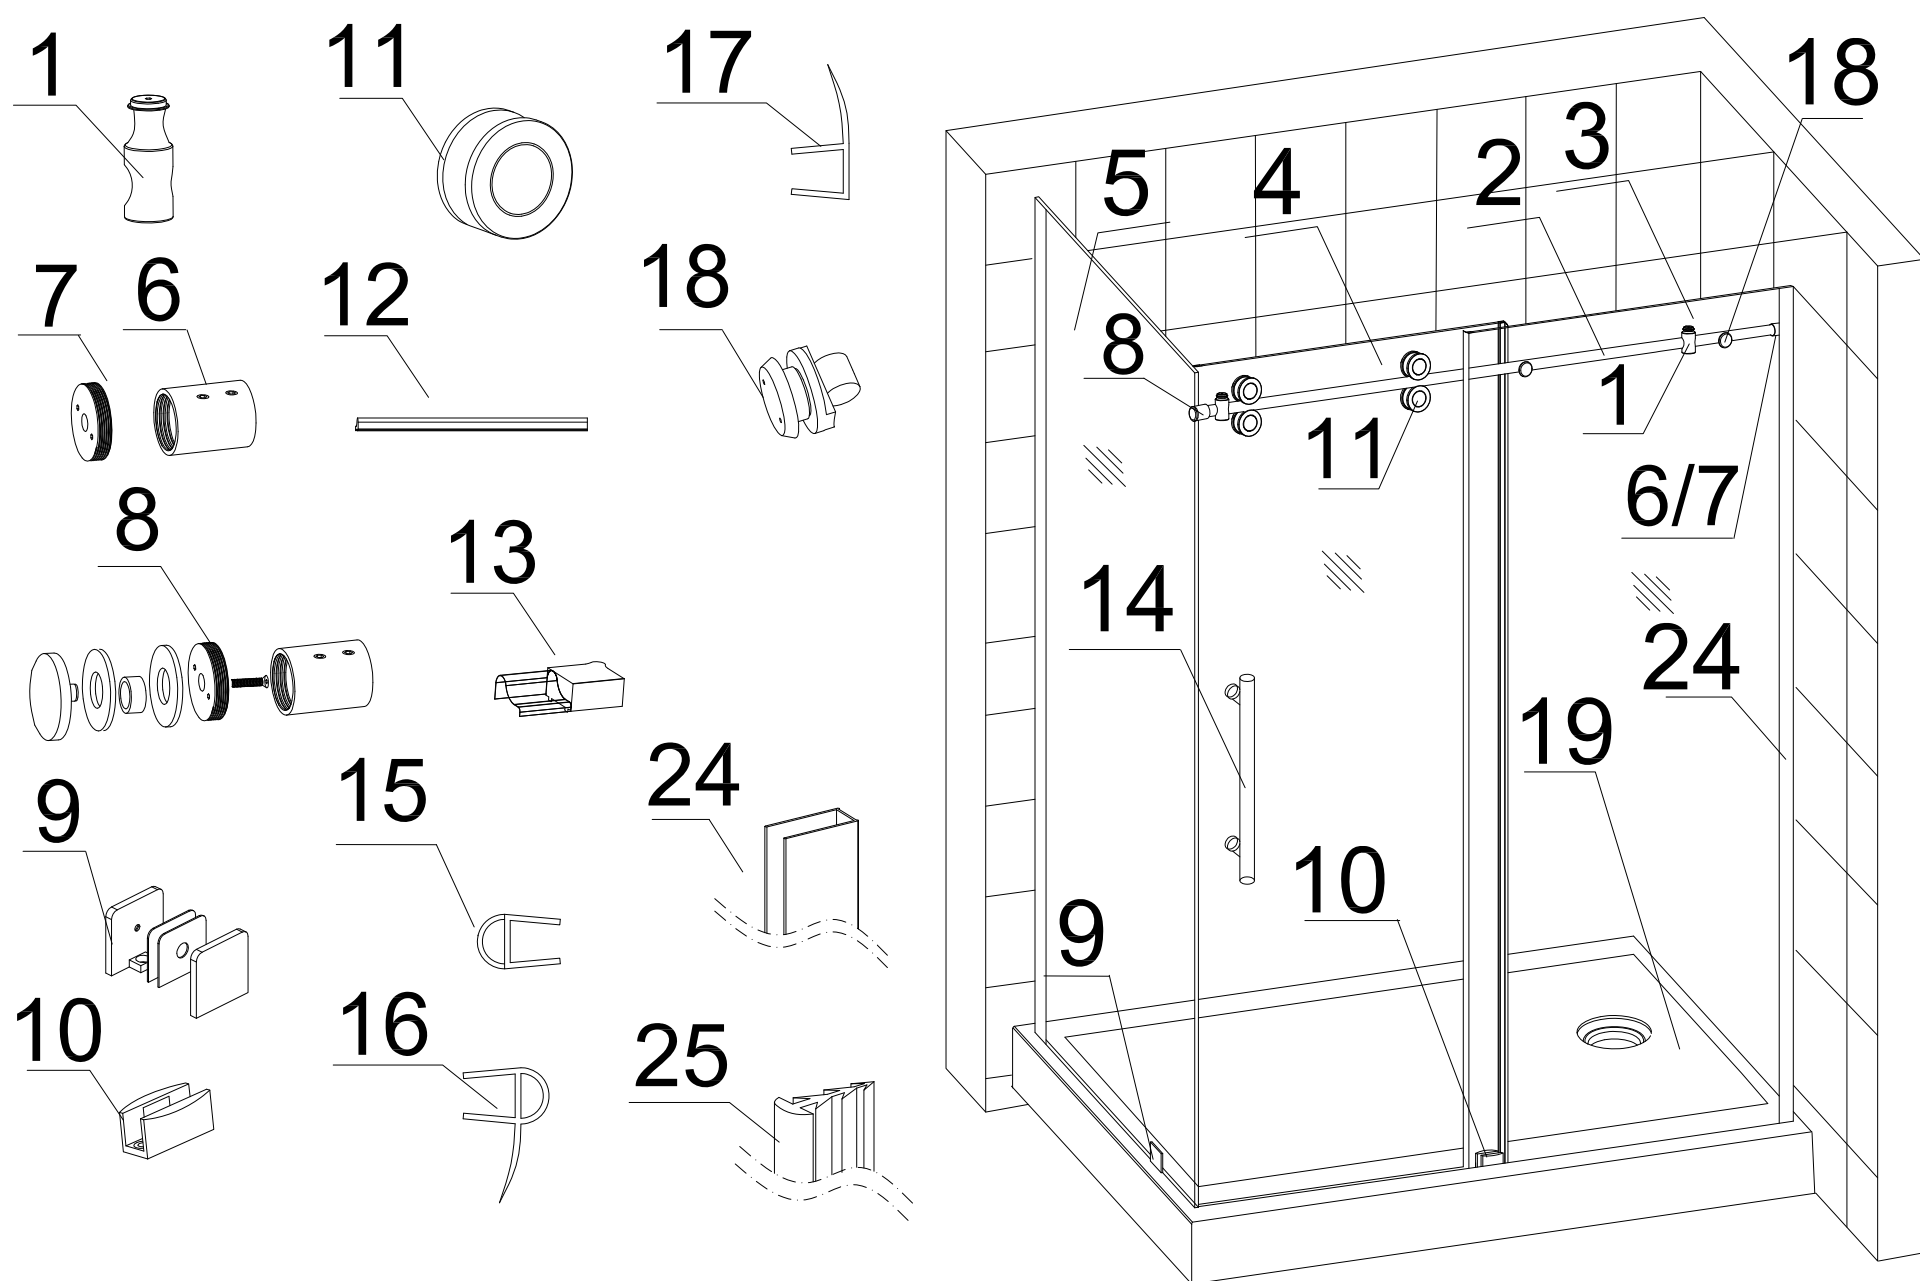


Numéro de référence	Description	QTÉ	Numéro de référence	Description	QTÉ
1	Butée de porte	2	13	Embout de seuil de porte	2
2	Rail supérieur	1	14	Poignée de porte	1
3	Verre fixe	1	15	Joint de porte	1
4	Porte coulissante	1	16	Joint de porte	1
5	Panneau de verre de retour	1	17	Joint de porte	1
6	Embout de rail	1	18	Ensemble de boulon pour verre fixe	2
7	Support mural	1	19	Bac de douche	1
8	Ensemble de fixation du rail	1	20	Sachet de vis 1	1
9	Pince à verre	4	21	Sachet de vis 2	1
10	Séparateur de rail de la porte coulissante	1	22	Sachet de vis 3	1
11	Ensemble de galet	4	23	Sachet de vis 4	1
12	Seuil de porte	1	24	Canal vertical	2
			25	Joint à canal en U	1

REMARQUE IMPORTANTE : Lors du déballage, inspectez soigneusement toutes les pièces et utilisez le dessin en vue éclatée pour identifier chaque pièce dans la liste. Avant de jeter l'emballage, vérifiez qu'aucune pièce ni aucun sachet de quincaillerie n'a été oublié.

QUINCAILLERIE FOURNIE

SACHET DE VIS (1)	M4x40		3
	Cheville		4
	M5x40		1
SACHET DE VIS (2)	M4x40		2
	Cheville		2
SACHET DE VIS (3)	M4x40		2
	Cheville		2
SACHET DE VIS (4)	M4x40		4
	Cheville		4

PIÈCES FOURNIES

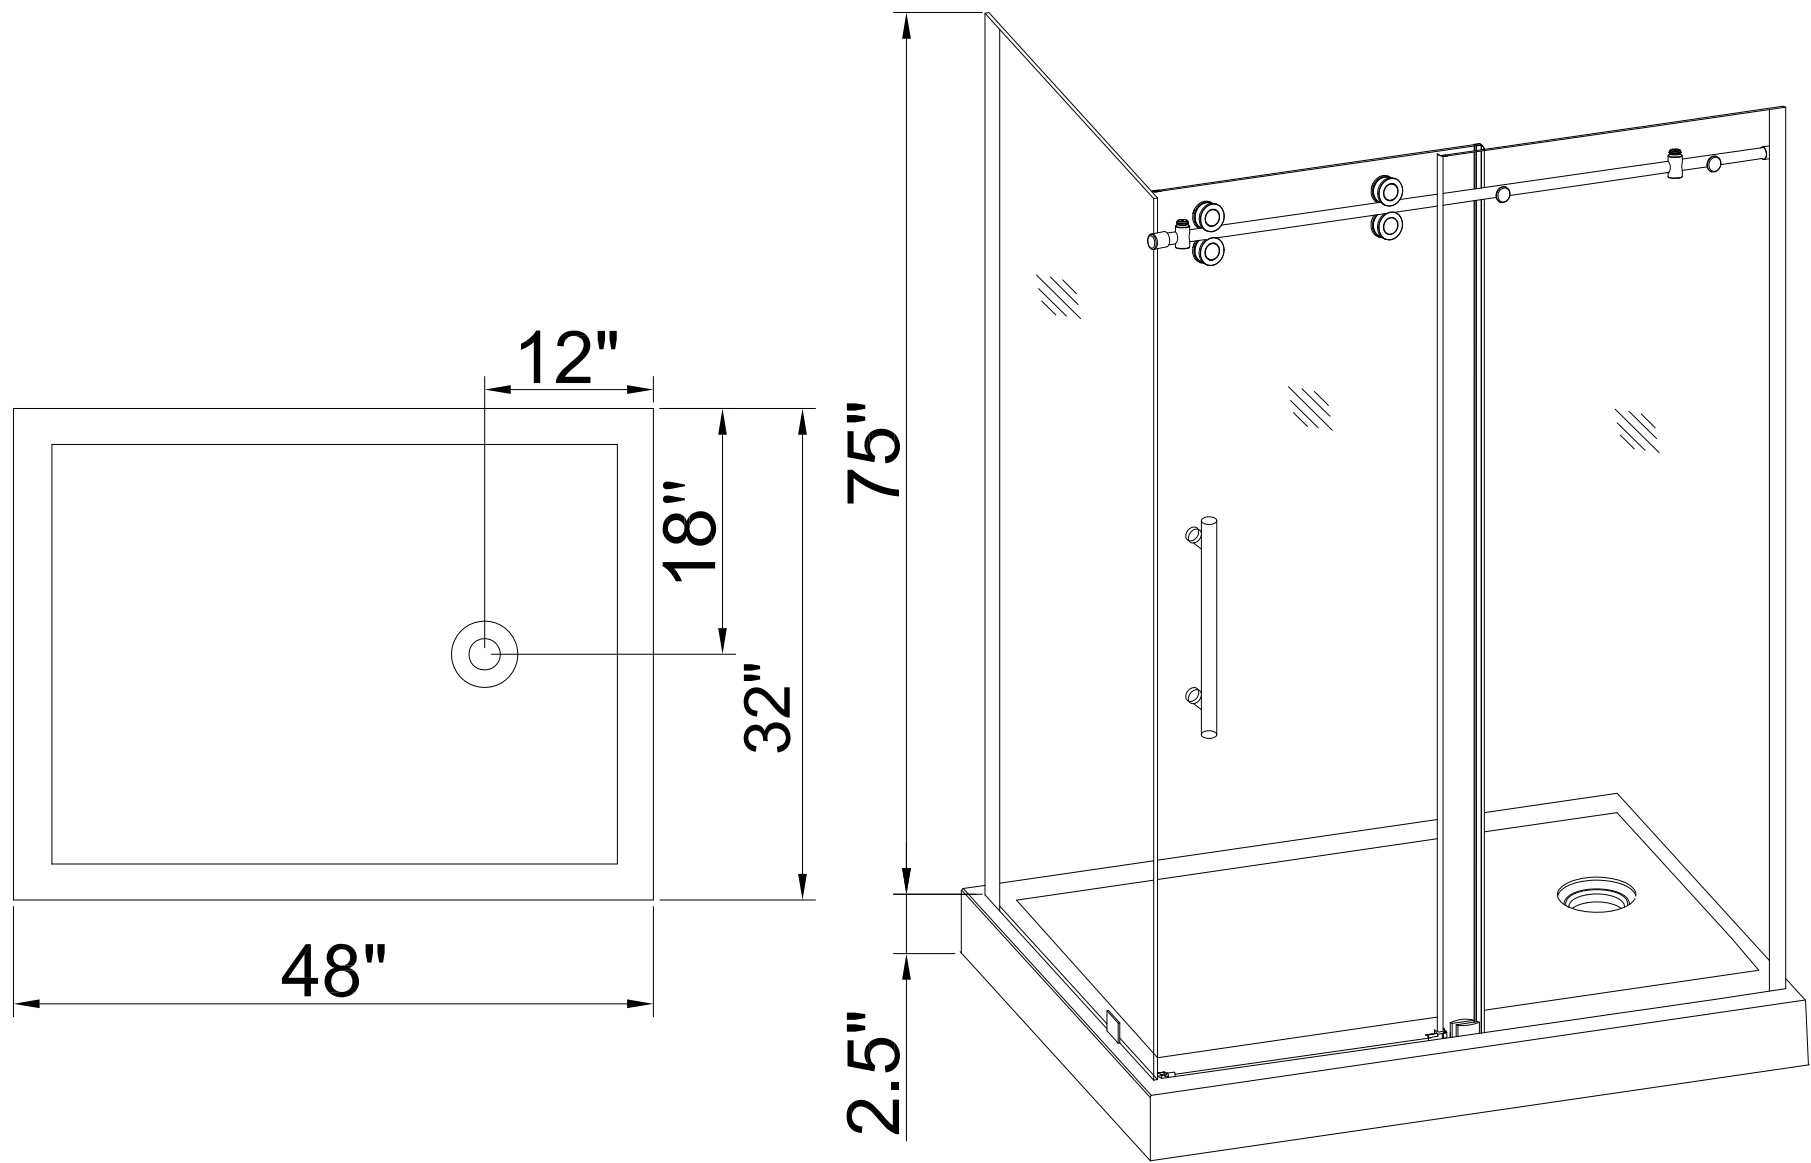


Guide d'installation


Veuillez lire et suivre les instructions et les directives d'installation de cette section. Le non-respect des instructions et des techniques d'installation recommandées pourrait endommager l'appareil ou les surfaces environnantes et affecter les réclamations sous garantie.

ATTENTION : Cet appareil requiert un assemblage. Un minimum de deux personnes est requis pour l'assemblage, car certaines sections peuvent être grandes et instables avant d'être assemblées.


Vous aurez besoin des outils suivants :

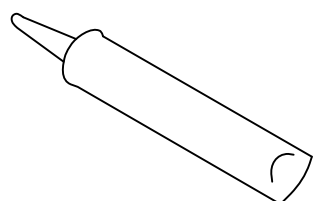


Calfeutrant

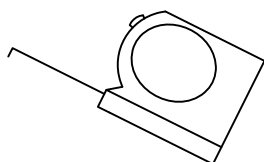


Ruban à mesurer



Crayon

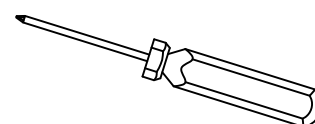


Tournevis cruciforme

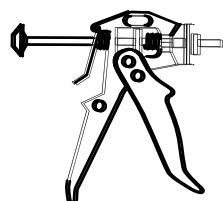


Pistolet à calfeutrer




Niveau

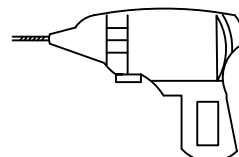


Perceuse électrique

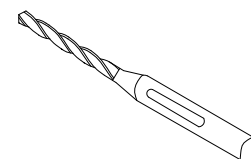


Mèche (ø 1/8 po & ø 5/16 po)

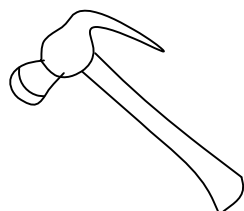

Marteau

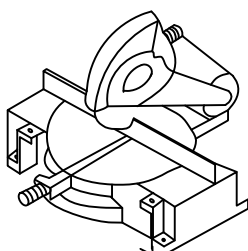

Scie à onglet ou scie à métaux




Repérez la boîte d'accessoires et retirez les sachets de vis et de quincaillerie individuels. Disposez-les dans l'ordre séquentiel pour faciliter la suite de l'installation.


Installation du bac de douche pour ouverture à gauche

Remarque : Cette porte de douche n'est pas réversible lorsqu'elle est utilisée avec le bac de douche. Le bac pour ouverture à gauche exige que la porte s'ouvre de droite à gauche et ne peut pas être inversée.


Notez l'emplacement du panneau de verre fixe et de la porte coulissante pour l'installation du bac pour ouverture à gauche.

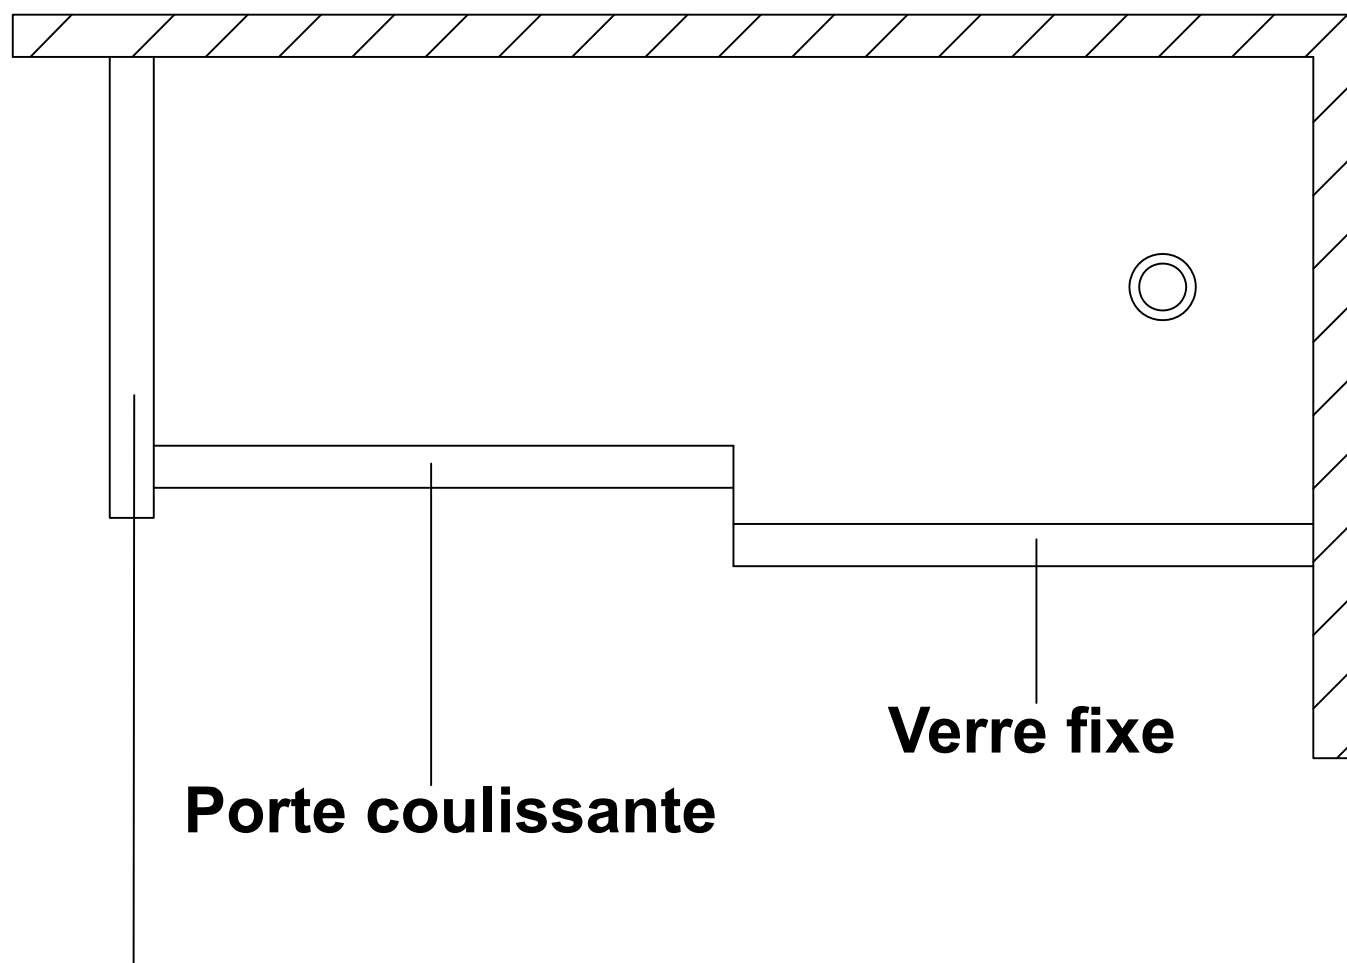


Panneau de verre de retour

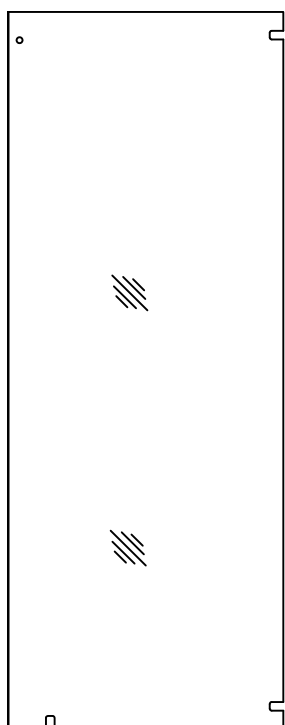

Panneau de verre de retour

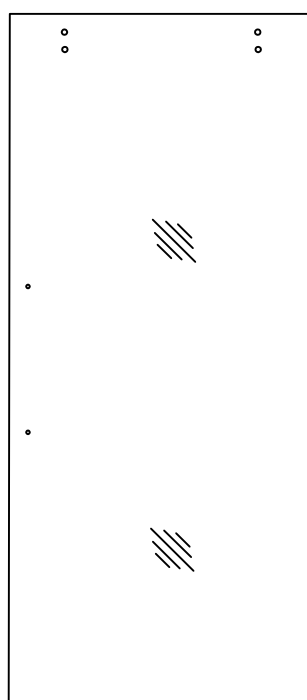


Porte coulissante

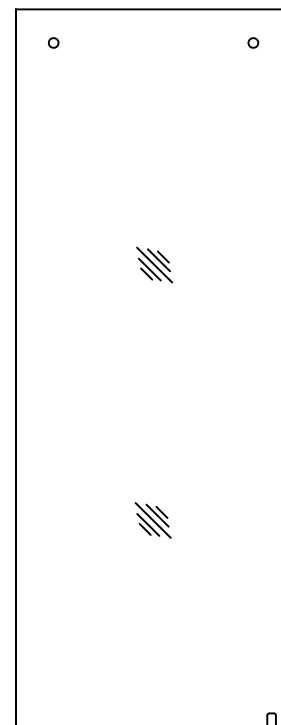

Verre fixe

Si votre projet nécessite que la porte s'ouvre dans la direction opposée, vous devrez vous procurer le bac pour ouverture à droite (drain situé du côté droit du bac).

Préparation de la base pour l'installation du bac de douche

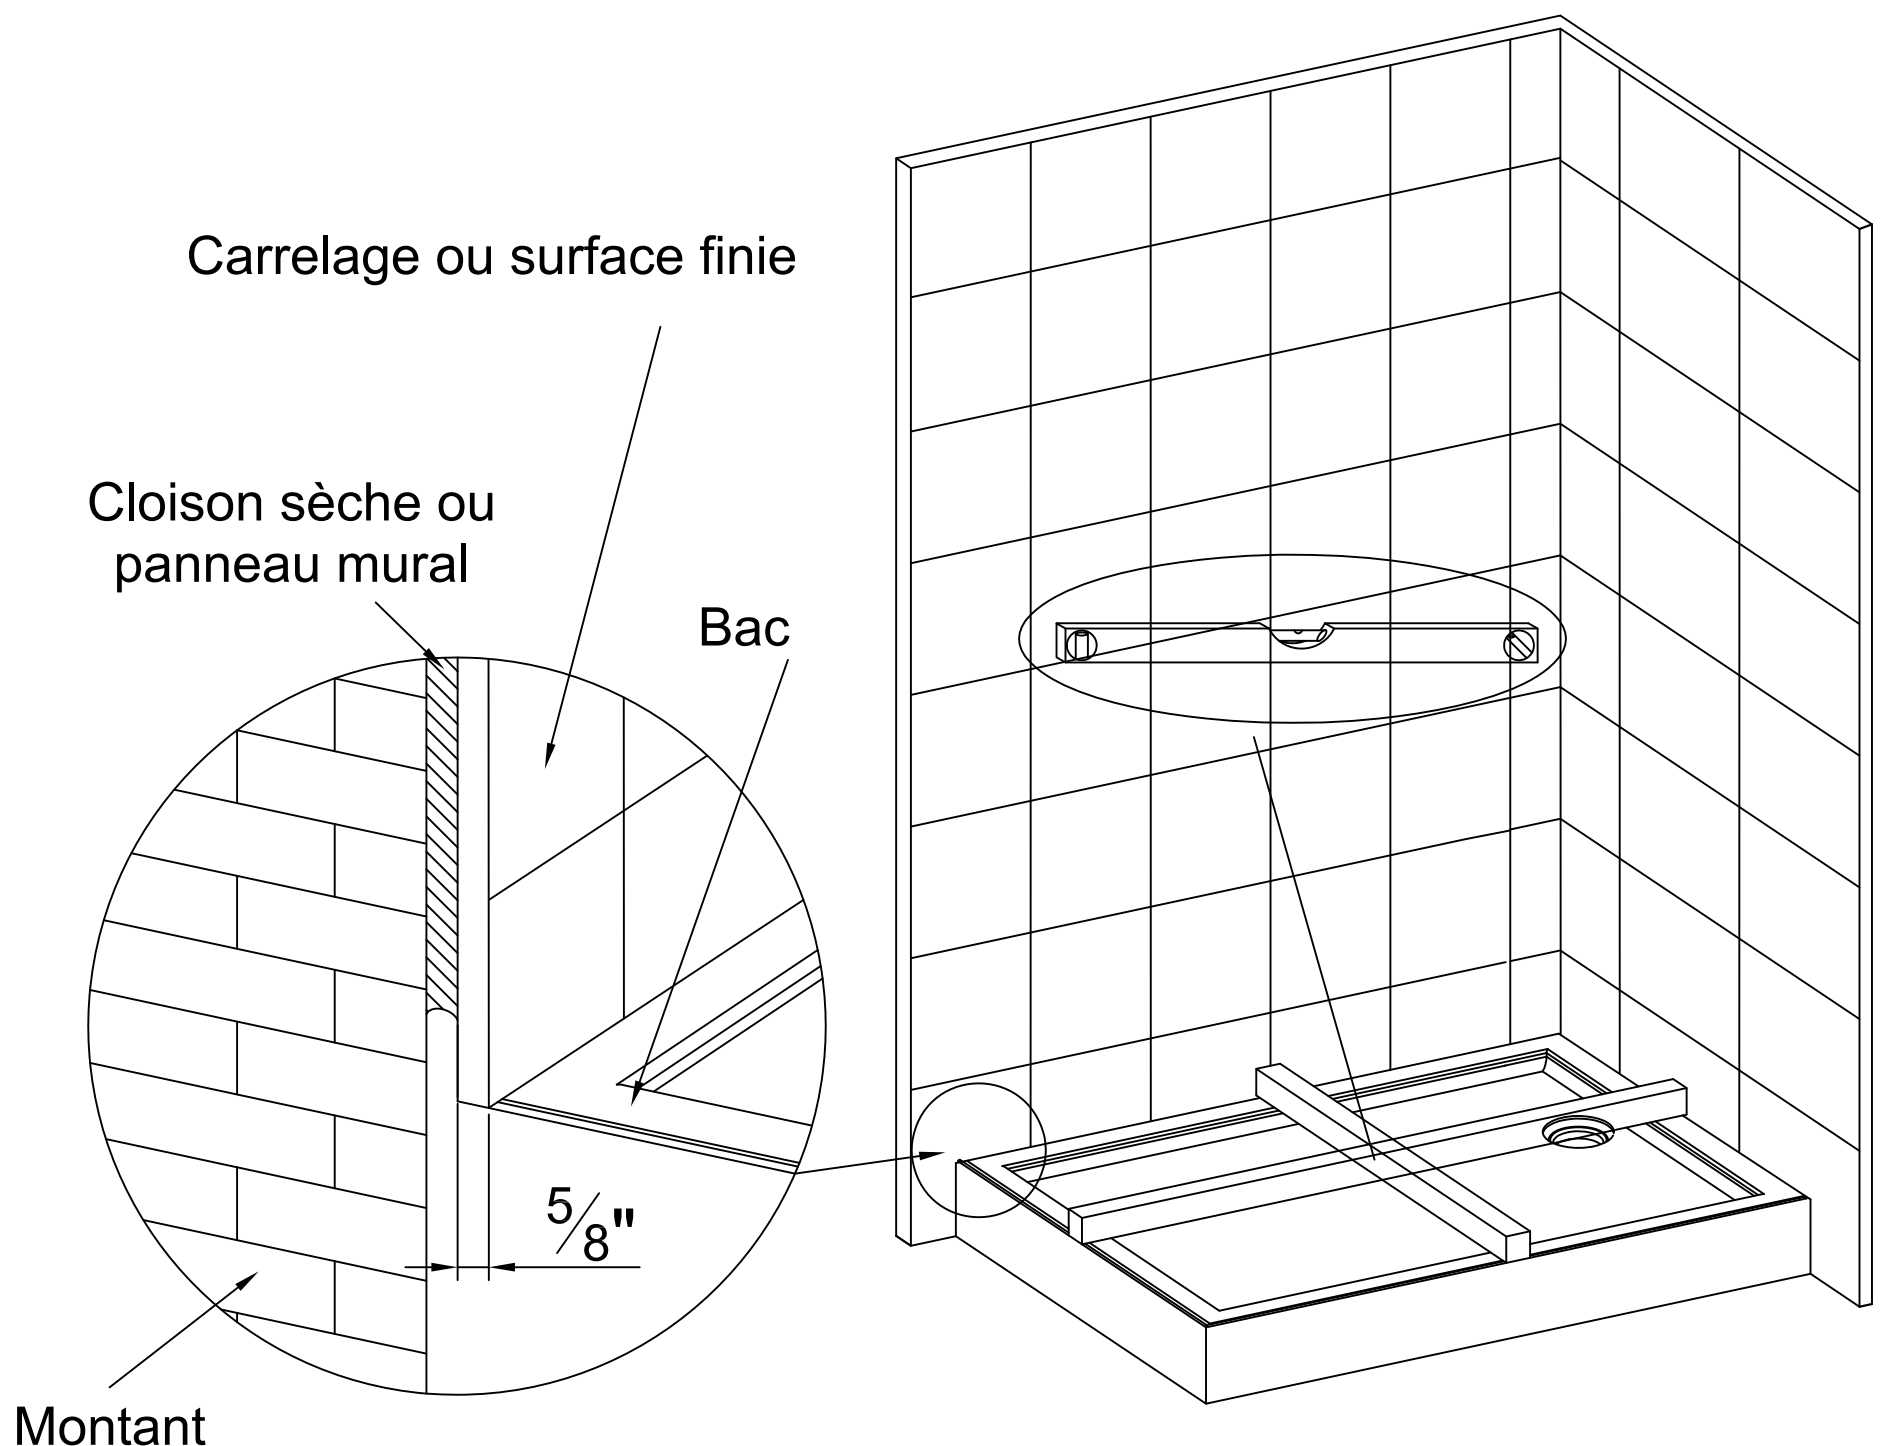

AVERTISSEMENT : La porte de douche et le bac Aston sont conçus pour être utilisés avec des murs carrelés. Si vous utilisez une cabine de douche préfabriquée en acrylique/ABS/PRF dont l'épaisseur est supérieure à celle d'un panneau mural ordinaire plus le carrelage, vous devez tenir compte du décalage du panneau préfabriqué. Le bac de douche offre une tolérance de 1/4 po pour les épaisseurs de mur surdimensionnées.

Le bac de douche doit reposer sur une base plane et de niveau pour un support adéquat. Assurez-vous que la zone d'installation du bac de douche est correctement préparée.

À l'aide du dessin fourni, positionnez le drain de plancher au bon endroit de manière à ce que le drain du bac de douche et le drain de plancher soient alignés après l'installation finale.


Placez le bac de douche dans sa position d'installation finale, alignez les trous de drain et vérifiez le niveau. Si le bac n'est pas de niveau, effectuez les ajustements nécessaires au plancher à ce stade.

Cela peut être accompli en nivelant le sous-plancher à l'aide de cales, d'un composé de nivellement ou en posant le bac de douche dans un lit de mortier.

Le bac de douche doit être installé de sorte que le rebord pour carrelage soit contre les montants muraux. Il est recommandé de fixer le bac aux montants à l'aide de vis.

IMPORTANT : Si vous utilisez des vis pour fixer le bac aux montants, il est recommandé de percer des avant-trous aux emplacements des vis afin d'éviter que le bac en acrylique ne s'écaille ou ne se fissure.


Mesurer la distance

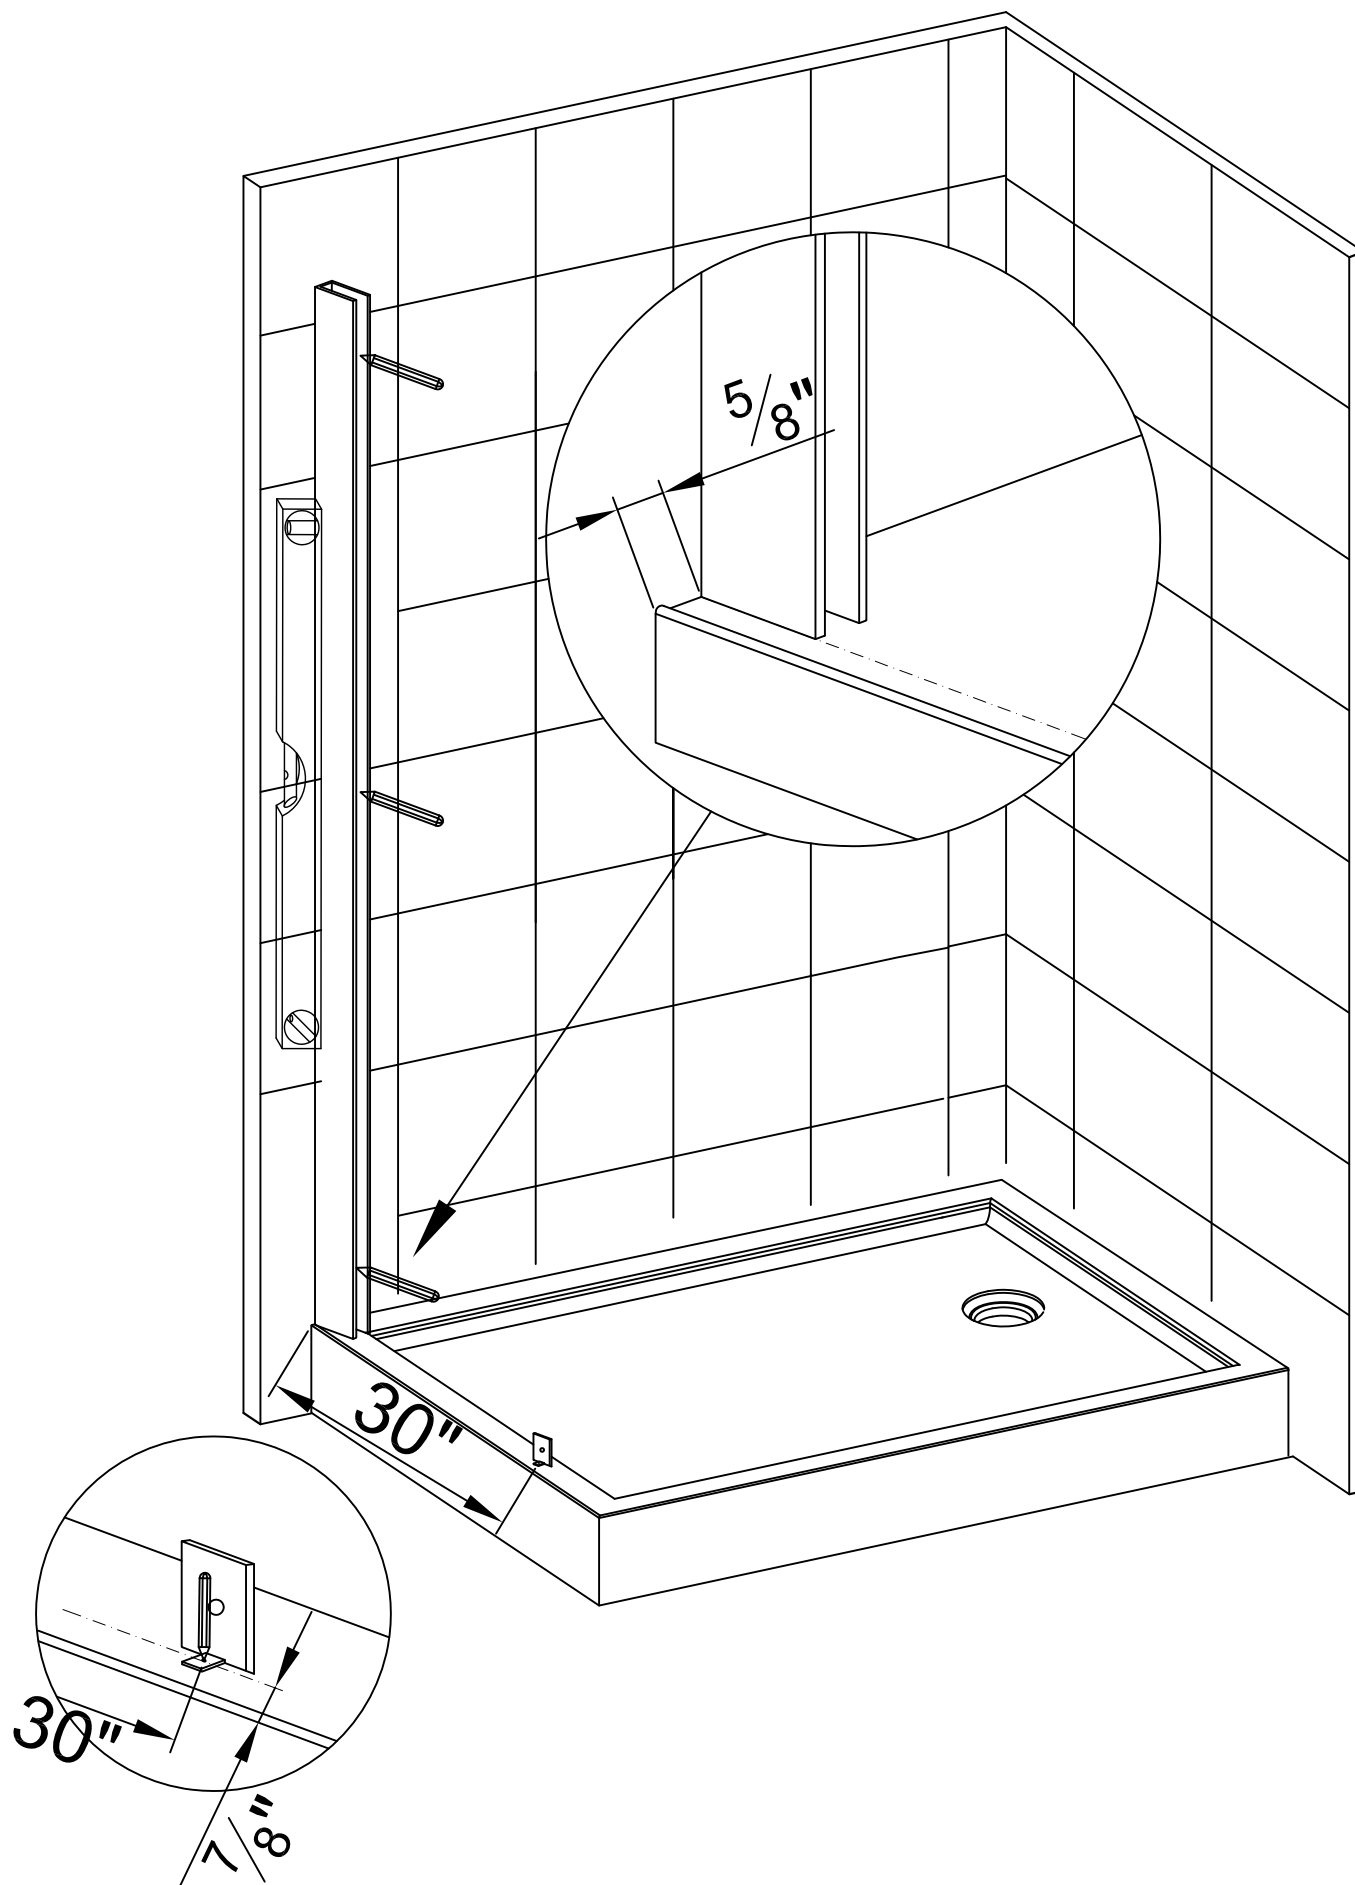

Installez tous les matériaux de revêtement mural avant de poser les pinces à verre et le panneau de verre de retour. Cela inclut tous les panneaux résistants à l'humidité, les carreaux, la pierre ou tout autre revêtement mural.

Référez-vous au dessin ci-dessus et mesurez, puis marquez le mur et le plancher de la douche pour les emplacements de perçage afin de fixer les pinces à verre et le canal vertical (24).

Installation du canal vertical et des pince à verre

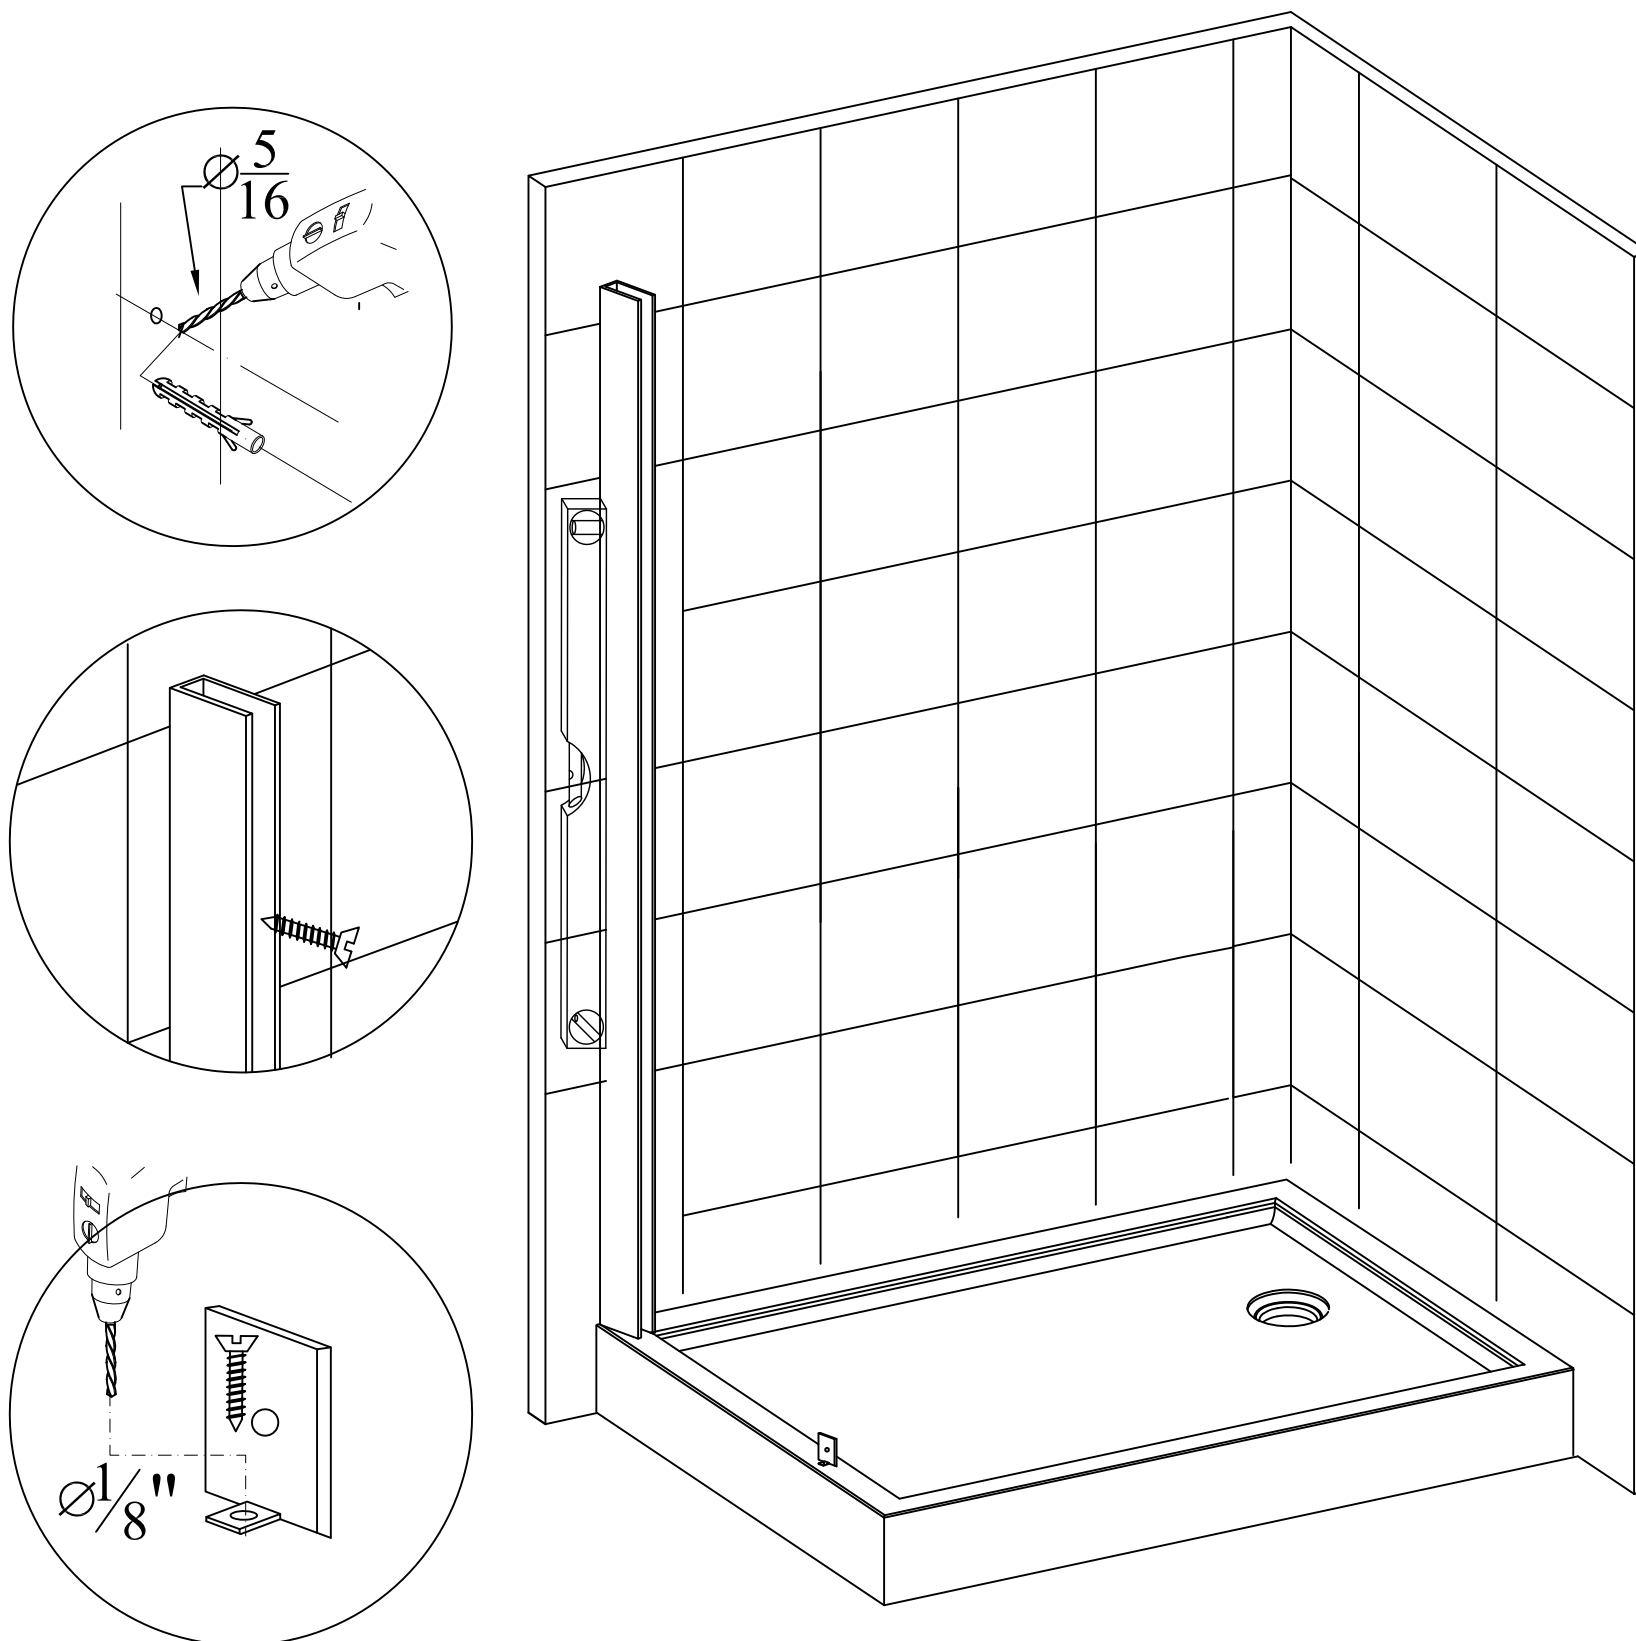


À l'aide de la mèche appropriée pour votre surface murale, percez chaque emplacement avec une mèche de 5/16 po de diamètre. Insérez les chevilles murales en plastique fournies dans les trous percés.

À l'aide de la mèche appropriée pour votre surface de plancher, percez chaque emplacement avec une mèche de 1/8 po de diamètre.


REMARQUE : Si votre surface est sujette aux fissures ou à l'écaillage, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec une mèche plus petite, puis de passer à la taille finale.

À l'aide du sachet de vis (1), fixez le canal vertical (24) au mur et les pince à verre (9) au plancher de la douche à l'aide de vis M4x40.

Installation de la porte coulissante

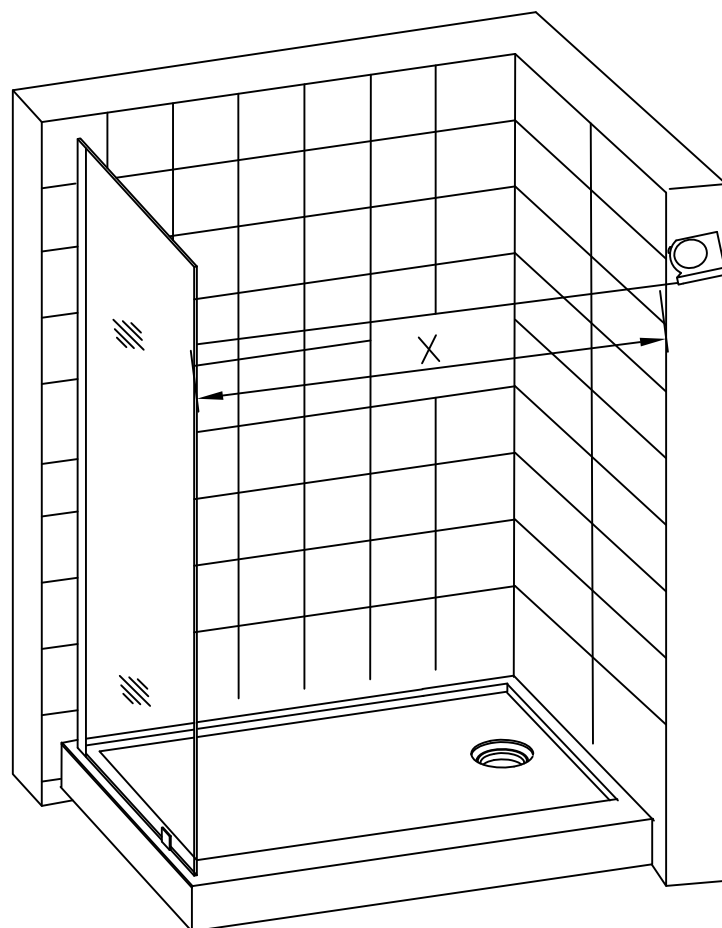

1. Mesurez la largeur de l'ouverture de la douche en haut, entre le verre fixe et le mur. Cette mesure correspond à la dimension « X ».

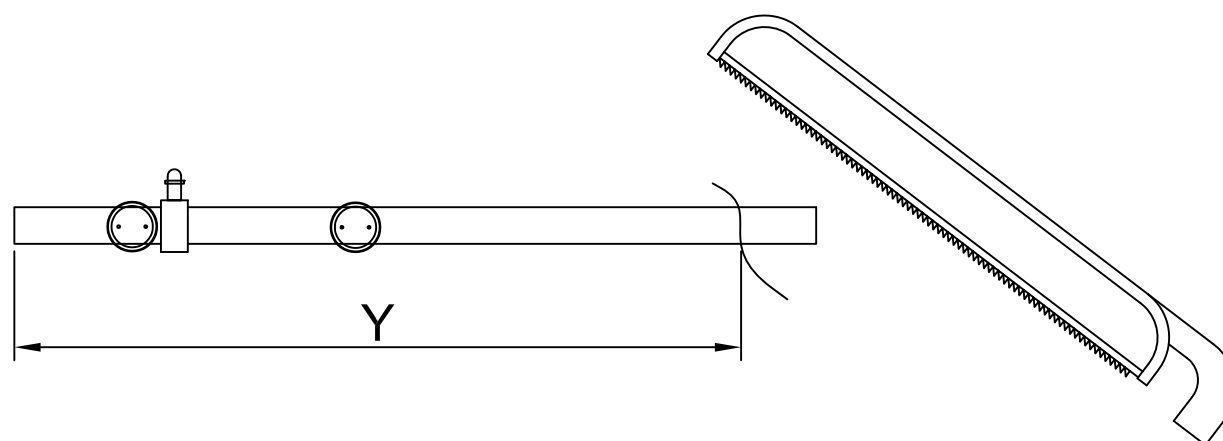

2. L'équation suivante permet de déterminer la longueur à couper sur le rail pour qu'il s'adapte à l'ouverture de la douche.

$$Y = X - \frac{5}{8}''$$

3. Mesurez la distance « Y » à partir de l'extrémité du rail supérieur (2) avec la quincaillerie préassemblée et marquez le rail supérieur.

REMARQUE : Ne pas couper l'extrémité du rail supérieur qui comporte la quincaillerie préassemblée. Coupez uniquement l'extrémité opposée à la quincaillerie préassemblée.


4. À l'aide d'une scie à métaux ou d'une scie sauteuse, coupez le rail supérieur (2) à la marque. Retirez soigneusement les bavures ou les arêtes vives restantes sur le rail supérieur (2) après la coupe.

Marquer l'emplacement du rail supérieur

ATTENTION : Un minimum de deux personnes est requis pour les prochaines étapes d'assemblage.

Pré-assemblez le rail supérieur (2) sur le verre fixe (3) afin de repérer les points de fixation sur le mur par rapport à l'emplacement souhaité.

Du ruban-cache dans la zone générale de l'installation finale facilitera le marquage du mur et du plancher.

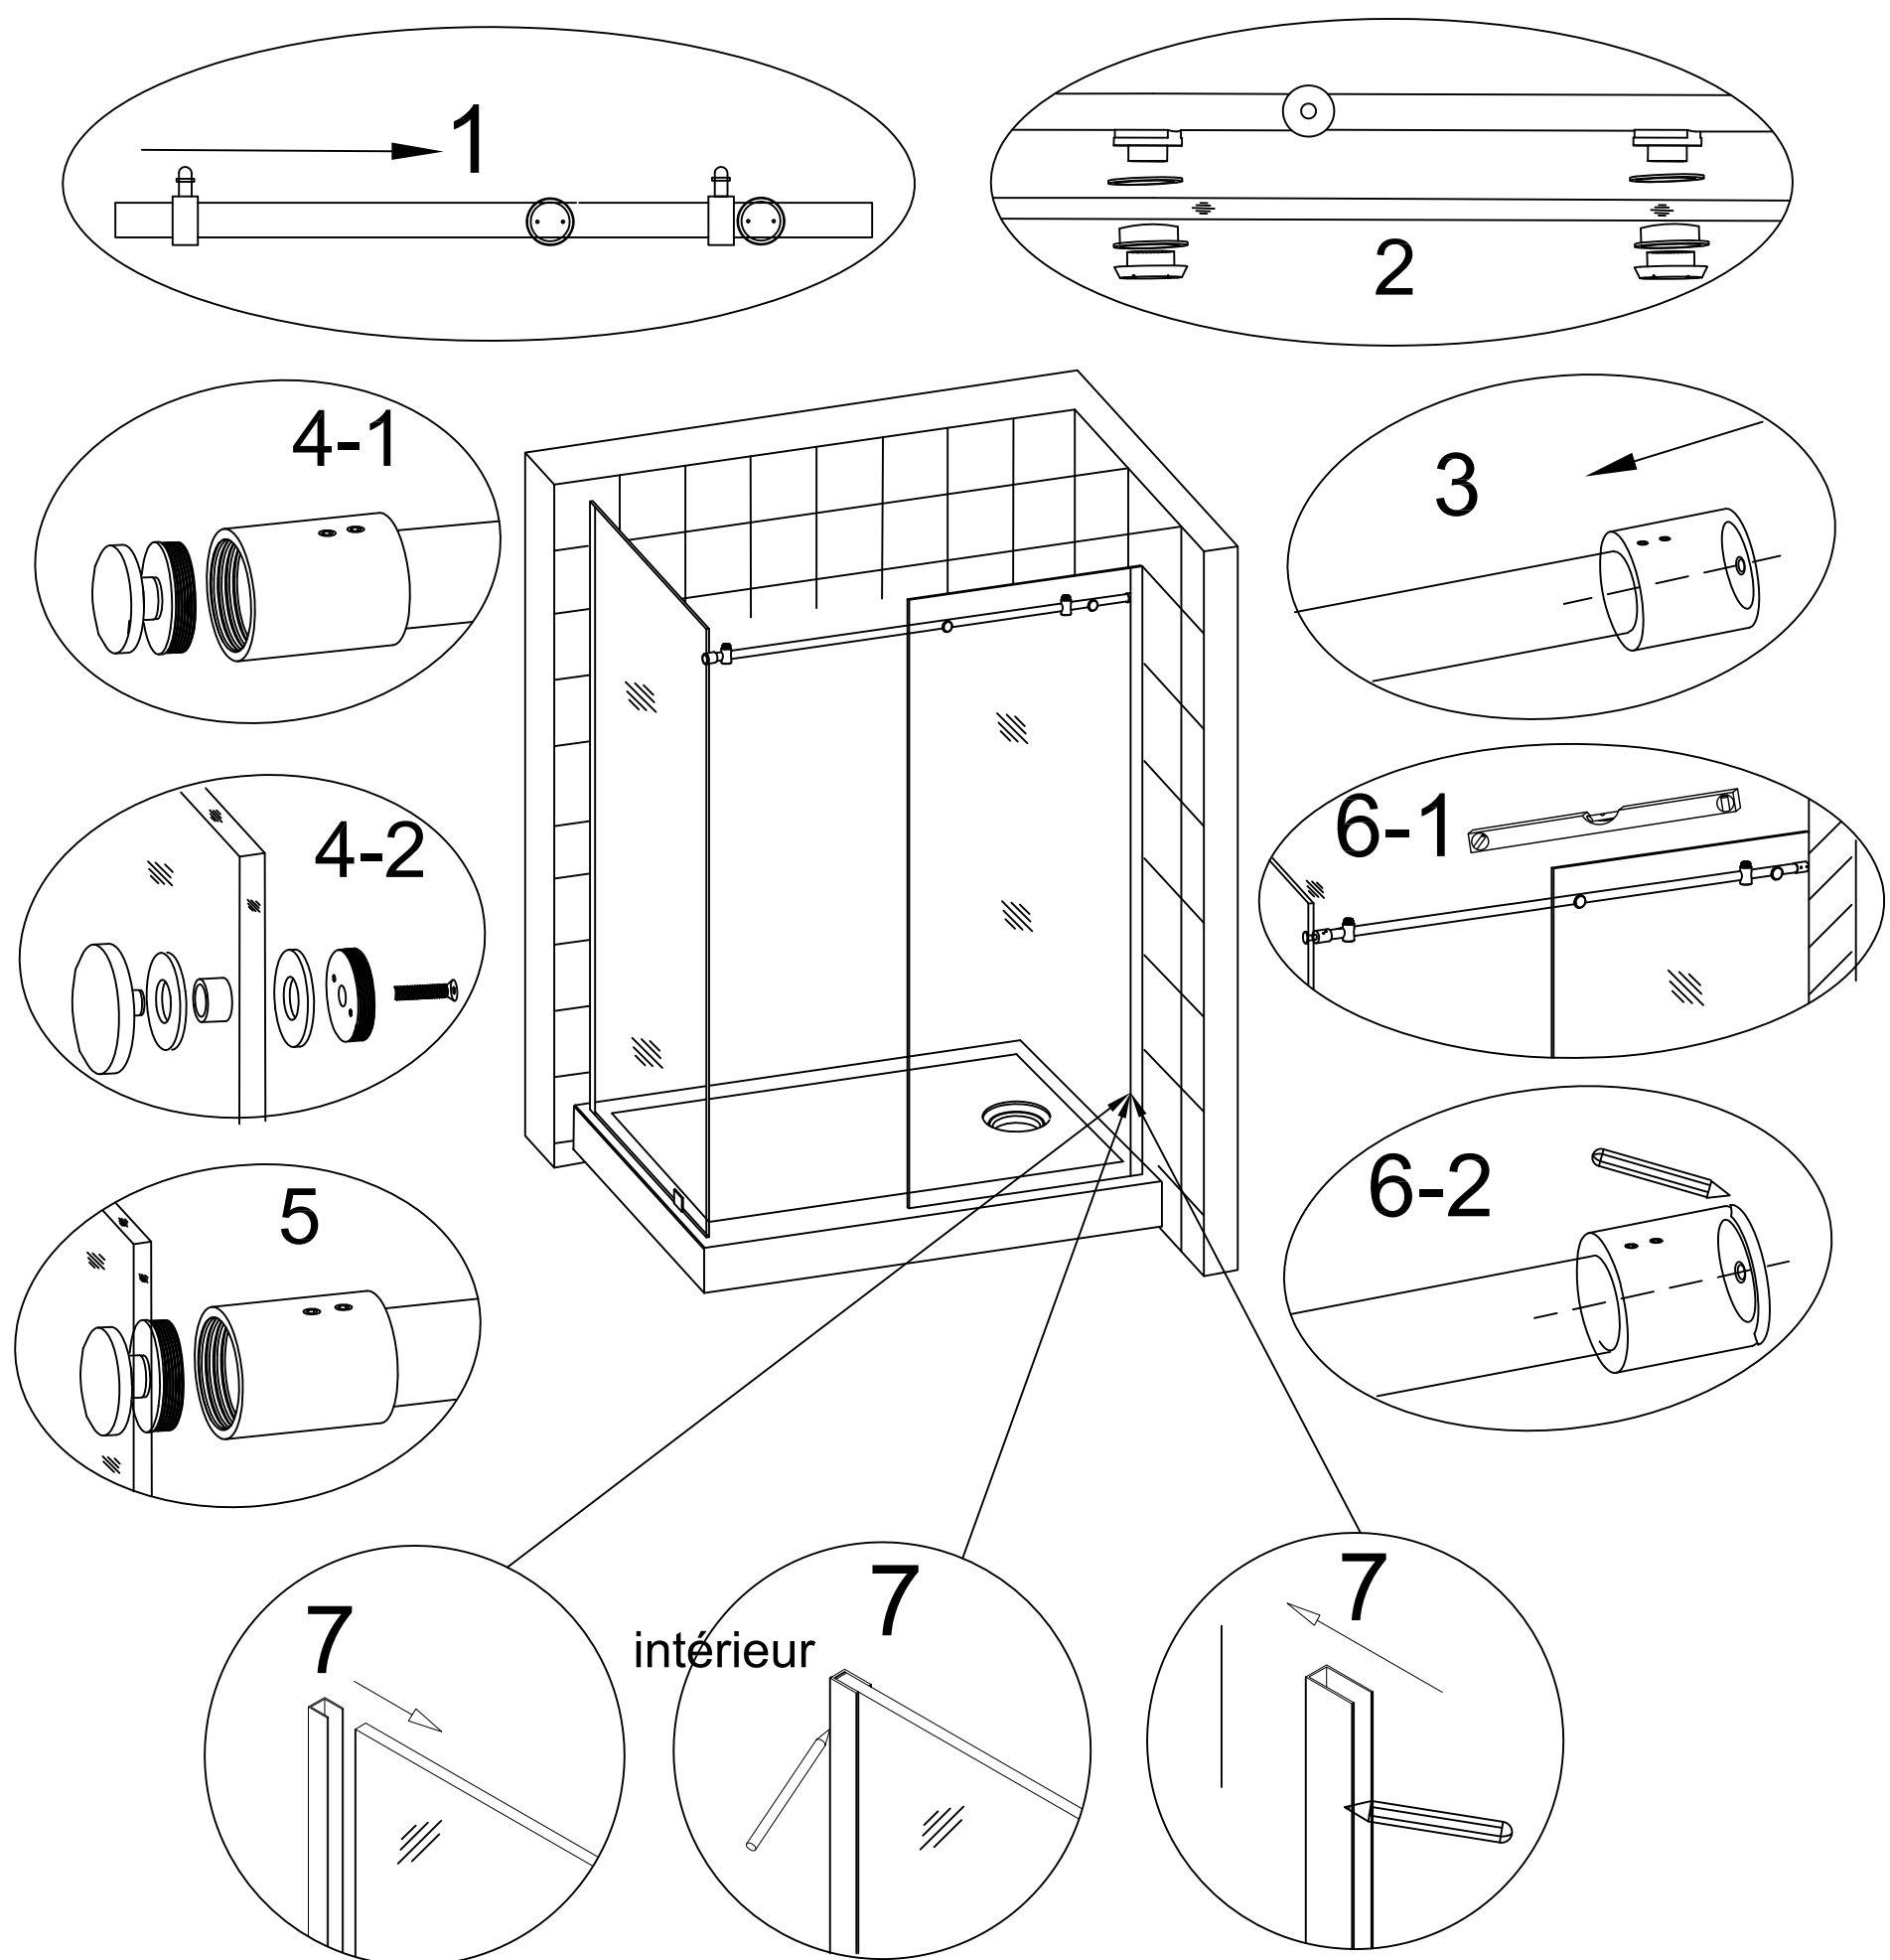

1. Faites glisser la butée de porte (1) sur l'extrémité du rail supérieur (2). Les amortisseurs de la butée de porte (1) doivent être positionnés sur le dessus du rail supérieur pour l'installation finale. Remarque : Une butée de porte est préassemblée sur le rail supérieur, entre l'ensemble de boulon pour verre fixe.

2. Positionnez le rail supérieur (2) et le verre fixe (3) tel qu'illustré à la figure 2 et raccordez le verre fixe (3) au rail supérieur (2) en suivant la séquence d'assemblage illustrée à la figure 2. Notez qu'à la figure 2, une butée de porte (1) doit être positionnée entre les trous de fixation du rail supérieur (2) avant de raccorder le rail au verre fixe.

REMARQUE : LE RAIL SUPÉRIEUR EST FIXÉ À L'INTÉRIEUR DU VERRE FIXE.

3. Faites glisser l'ensemble embout de rail (6) sur l'extrémité du rail supérieur (2) qui sera raccordée au mur de la douche. Serrez légèrement l'ensemble embout de rail (6) sur le rail supérieur (2) en vous assurant qu'il est pleinement engagé sur le rail.

4. Repérez l'ensemble de fixation du rail (8) et retirez le raccord en acier inoxydable et les pièces du connecteur de verre du manchon métallique. Desserrez les vis de blocage du manchon métallique et faites-le glisser sur l'extrémité du rail supérieur (2), en vous assurant que l'extrémité filetée du manchon est orientée vers l'extrémité du rail supérieur. Serrez légèrement les vis de blocage du manchon métallique pour le maintenir en place. Assemblez ensuite le raccord en acier inoxydable et les pièces du connecteur de verre au trou supérieur du panneau de verre de retour (5), selon la séquence illustrée à la figure 4-2. Le raccord en acier inoxydable doit être positionné à l'intérieur du panneau de verre de retour (5) une fois l'assemblage terminé.

5. Positionnez l'ensemble rail supérieur/verre fixe dans la douche. Desserrez les vis de blocage de la fixation du rail (8) située à côté du panneau de verre (5). Raccordez ensuite la fixation du rail (8) au raccord en acier inoxydable en les vissant ensemble et serrez solidement. Serrez les vis de blocage de la fixation du rail pour la fixer au rail supérieur (2).

REMARQUE : LE RAIL SUPÉRIEUR FIXÉ AU VERRE FIXE DOIT ÊTRE POSITIONNÉ À L'INTÉRIEUR DE LA DOUCHE.


6. À l'aide d'un niveau, vérifiez que le rail supérieur (2) est horizontal et que le verre fixe (3) est d'aplomb, puis marquez l'emplacement de l'embout de rail (6) sur le mur.

7. Insérez le verre fixe (3) dans le canal vertical (24). Marquez la position du canal vertical (24) sur le mur de la douche. Positionnez le canal vertical (24) selon la ligne marquée sur le mur de la douche et marquez les emplacements des trous pour fixer le canal vertical (24) au mur.

REMARQUE : Si votre surface est sujette aux fissures ou à l'écaillage, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec une mèche plus petite, puis de passer à la taille finale.

8. À l'aide de la mèche appropriée pour votre surface de bac, percez les emplacements de trous avec une mèche de 1/8 po de diamètre.

Installation du rail supérieur

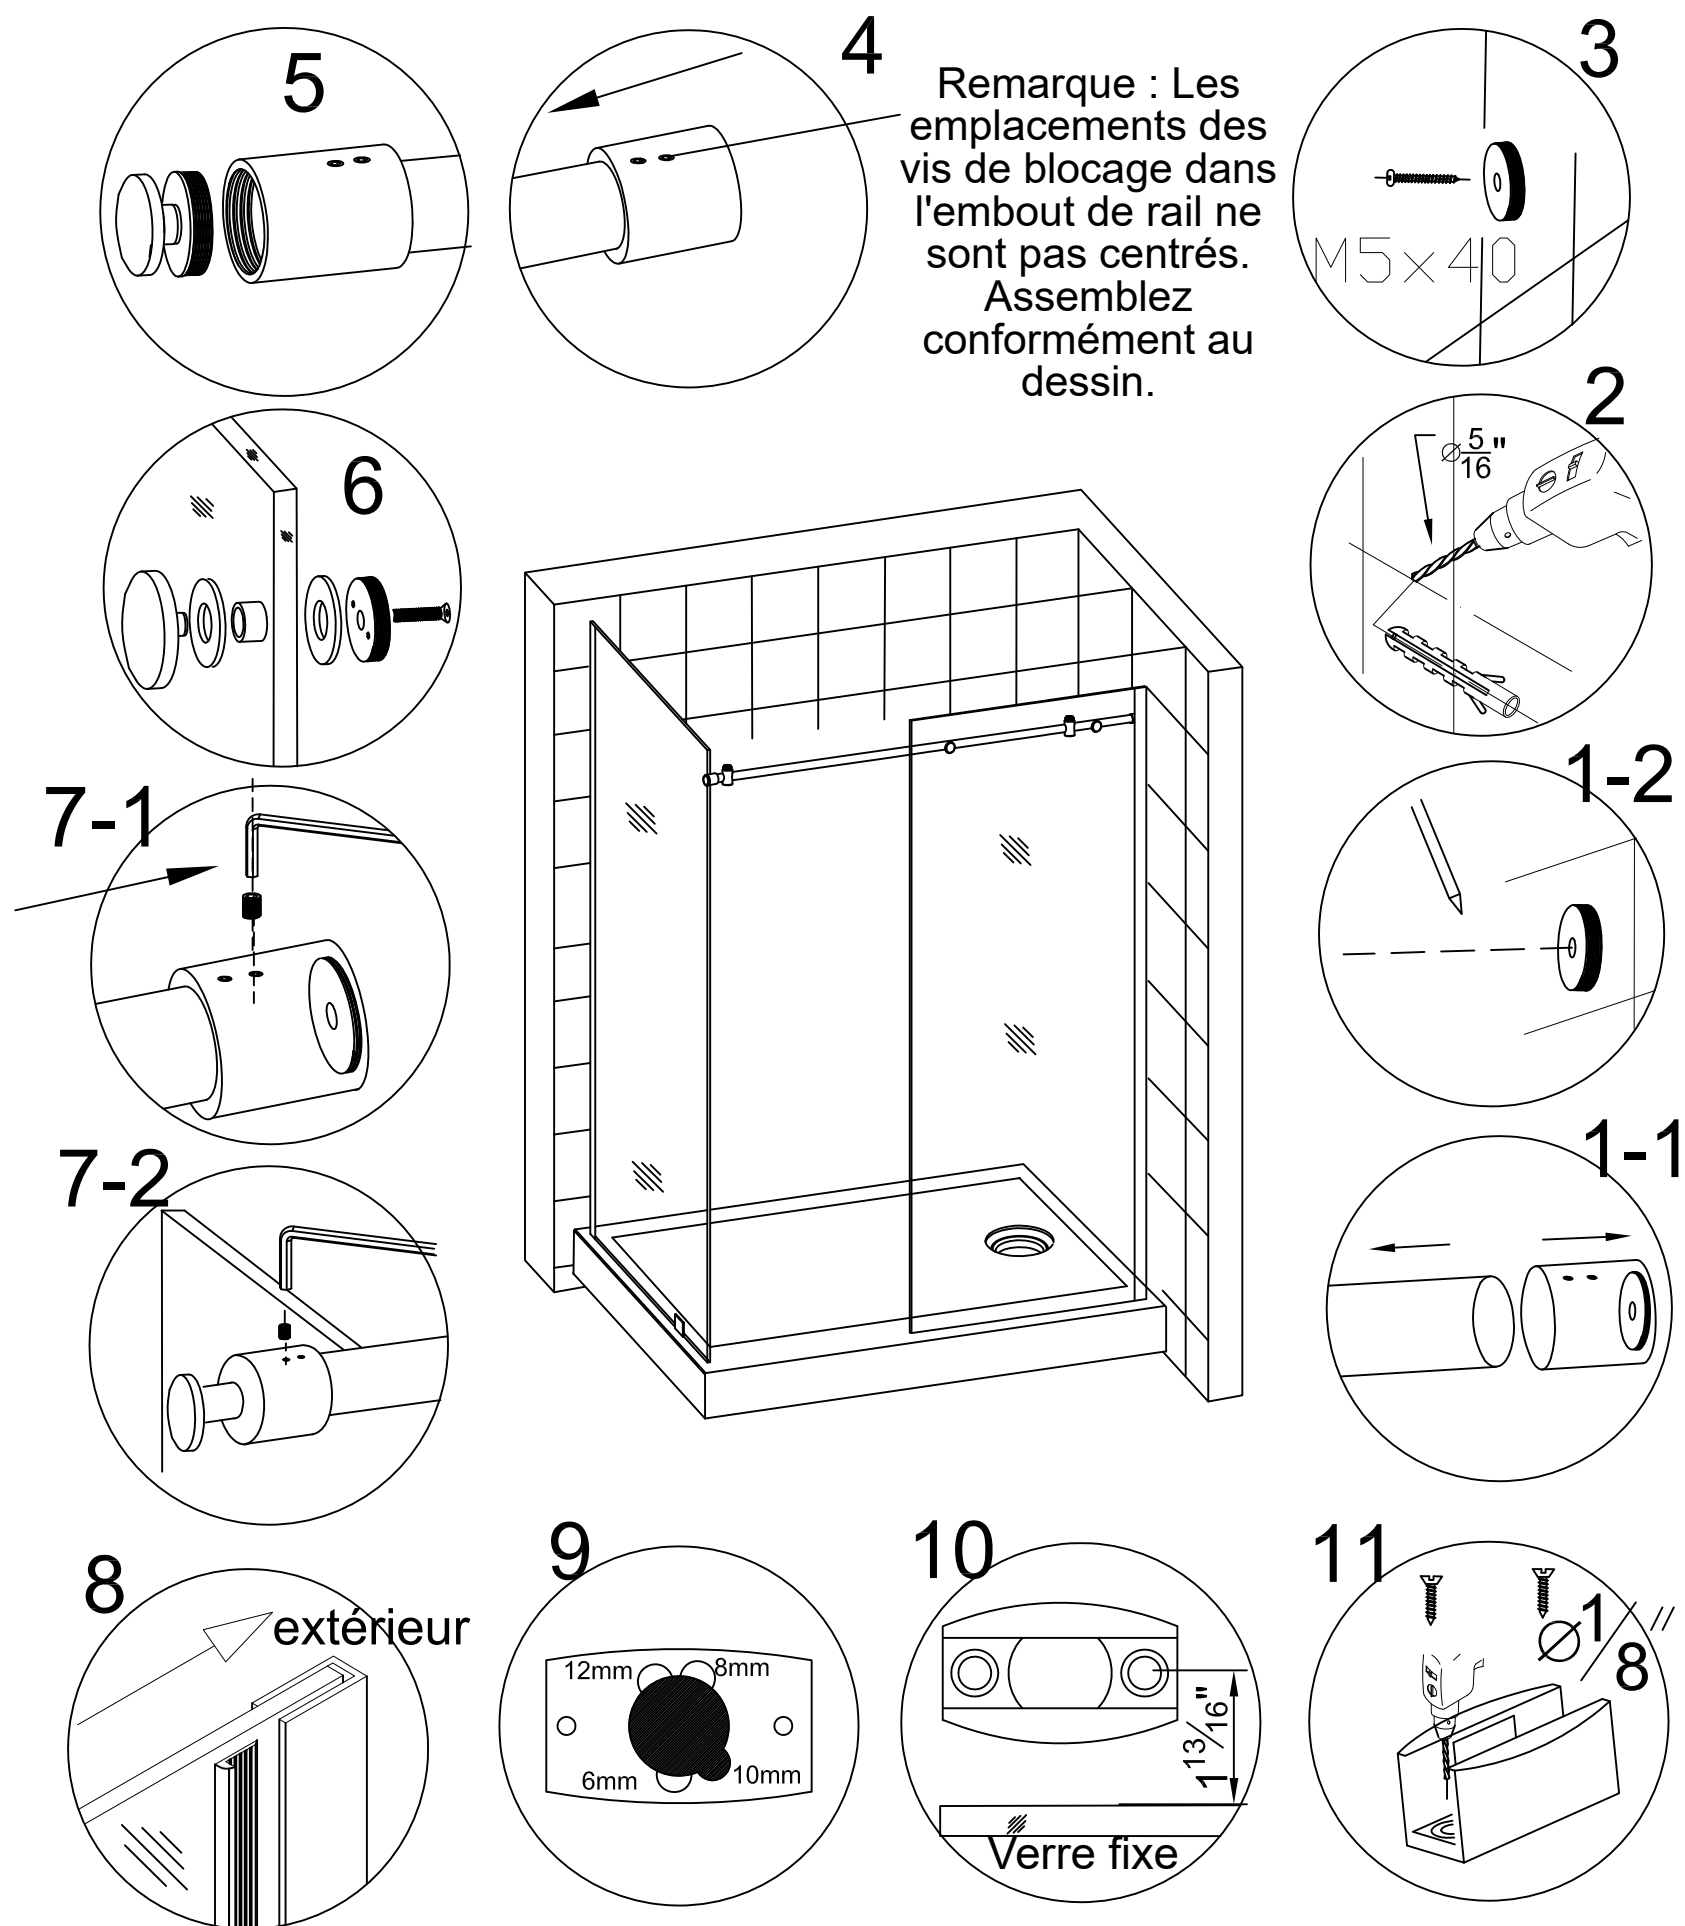

1. Desserrez les vis de blocage de l'embout de rail (6) et retirez-le du rail supérieur (2). Retirez ensuite le support mural (7) de l'embout de rail (6). Positionnez le support mural (7) à l'emplacement marqué sur le mur de la douche et marquez l'emplacement du trou pilote.

REMARQUE : Si votre surface est sujette aux fissures ou à l'écaillage, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec une mèche plus petite, puis de passer à la taille finale.

2. À l'aide de la mèche appropriée pour votre surface murale, percez l'emplacement du trou avec une mèche de 5/16 po de diamètre. Insérez les chevilles en plastique du sachet de vis 2 dans le trou percé.

3. Fixez le support mural (7) au mur de la douche à l'aide de la vis M5 x 40 du sachet de vis 2.

4. Vérifiez l'aplomb et le niveau, puis appliquez un mince cordon soigné de silicone transparent 100% à l'intérieur du bas du canal vertical (24). Installez le verre fixe (3) dans le canal vertical (24) et posez le joint à canal en U (25) sur le verre fixe (3).

5. Faites glisser l'embout de rail (6) sur le rail supérieur (2) et serrez légèrement. Remarque : Les vis de blocage de l'embout de rail ne sont pas centrées et une extrémité de l'embout est filetée. L'embout de rail (6) doit être installé sur le rail supérieur (2) de sorte que l'extrémité filetée de l'embout (6) soit orientée vers l'extérieur.

6. Desserrez les vis de blocage du récepteur de fixation du rail (8) et faites-le glisser sur l'extrémité gauche du rail supérieur (2).

ATTENTION : Un minimum de deux personnes est requis pour les prochaines étapes d'assemblage.

7. Positionnez l'ensemble rail supérieur/verre fixe dans l'ouverture de votre douche. Alignez ensuite le récepteur de fixation du rail (8) avec le raccord en laiton à l'intérieur du panneau de verre de retour (5) et fixez-le en serrant le récepteur sur le raccord en laiton. Serrez les vis de blocage du récepteur de fixation du rail (8) pour le fixer au rail supérieur (2).

8. Desserrez les vis de blocage de l'embout de rail (6). Faites ensuite glisser l'embout de rail (6) sur le rail supérieur (2) pour l'aligner avec le support mural (7). Vissez l'embout de rail (6) sur le support mural (7) et serrez solidement. Serrez les vis de blocage de l'embout de rail (6) pour le fixer au rail supérieur (2).

9. Vérifiez l'aplomb et le niveau, puis appliquez un mince cordon soigné de silicone transparent 100% à l'intérieur du bas du canal vertical (24). Installez le verre fixe (3) dans le canal vertical (24) et posez le joint à canal en U (25) sur le verre fixe (3).

10. Assurez-vous que le glisseur en plastique de la porte coulissante est en place sous le séparateur de rail de la porte coulissante (10) et positionné correctement pour une épaisseur de verre de 10 mm.


11. Positionnez le séparateur de rail de la porte coulissante (10) tel qu'illustré à la figure 10 et marquez les 2 emplacements de trous sur le bac de douche.

Remarque : A la figure 10, les trous de fixation du séparateur de rail doivent se trouver à 1 13/16 po du bord du verre fixe.

REMARQUE : Si votre surface est sujette aux fissures ou à l'écaillage, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec une mèche plus petite, puis de passer à la taille finale.

12. À l'aide de la mèche appropriée pour votre surface de bac, percez les emplacements de trous avec une mèche de 1/8 po de diamètre. Positionnez le séparateur de rail de la porte coulissante (10) au-dessus des trous percés sur le bac de douche et fixez-le au bac à l'aide de la quincaillerie du sachet de vis 2.

Installer les galets sur la porte

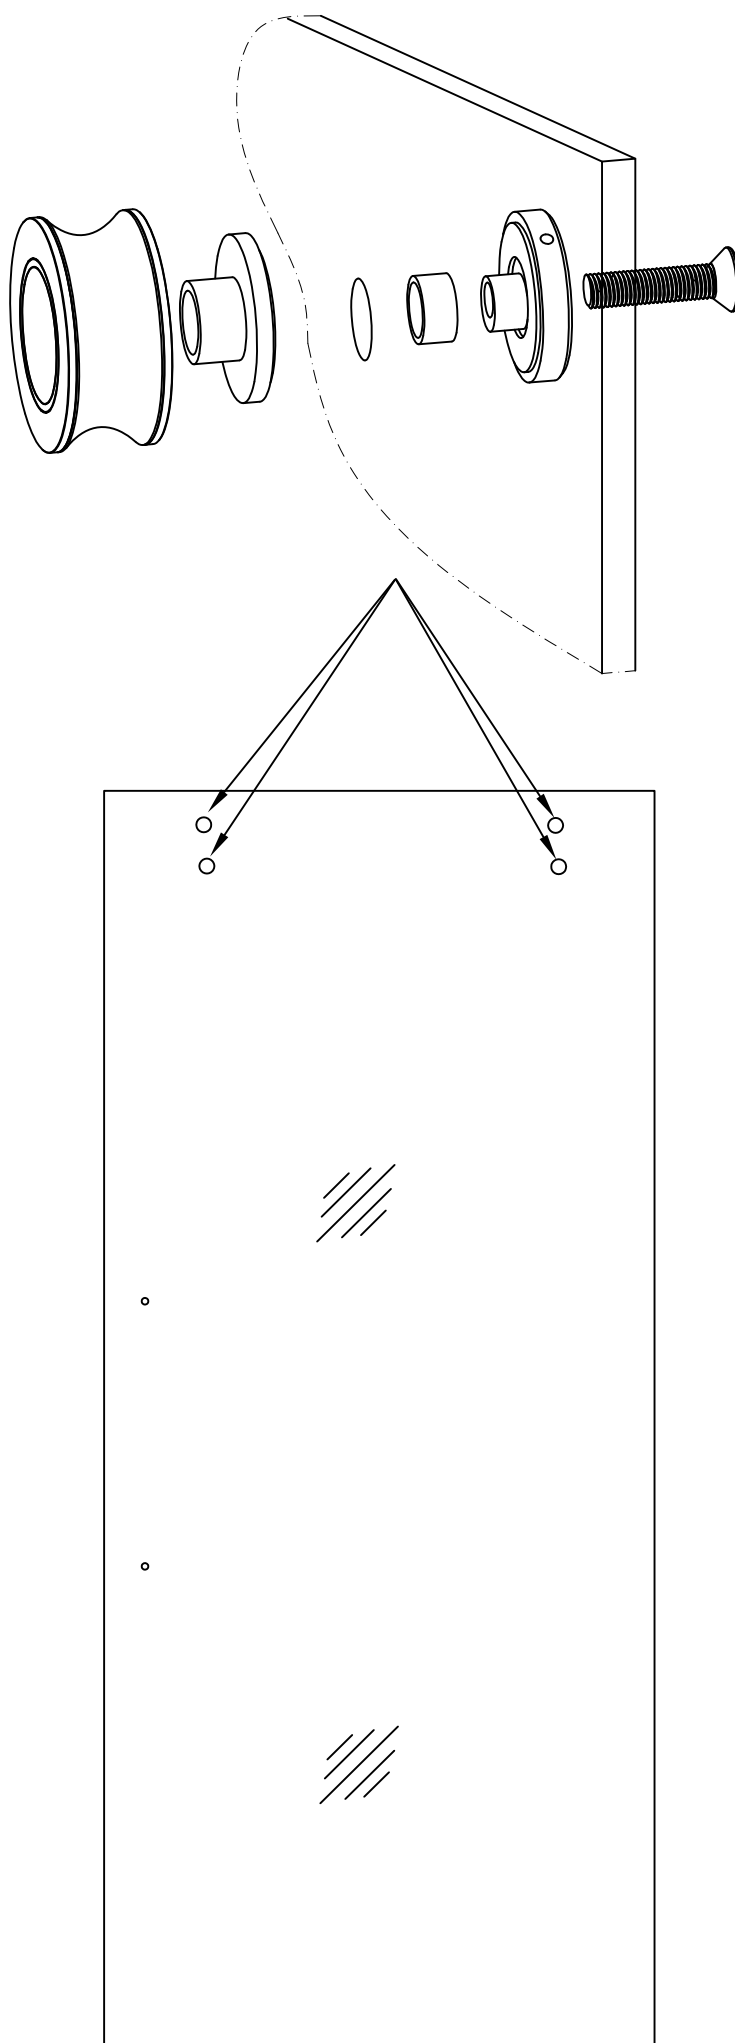


Assemblez les ensembles de galet (11) sur la porte coulissante (4) tel qu'illustré dans le dessin.




Remarque : Les trous de fixation de la poignée de porte doivent être positionnés à droite. Les ensembles de galet (11) se trouveront à l'extérieur de la porte coulissante (4). La porte coulissante doit être à l'intérieur de la zone de douche.

Suspension de la porte

RÉGLAGE DU CAM DE GALET

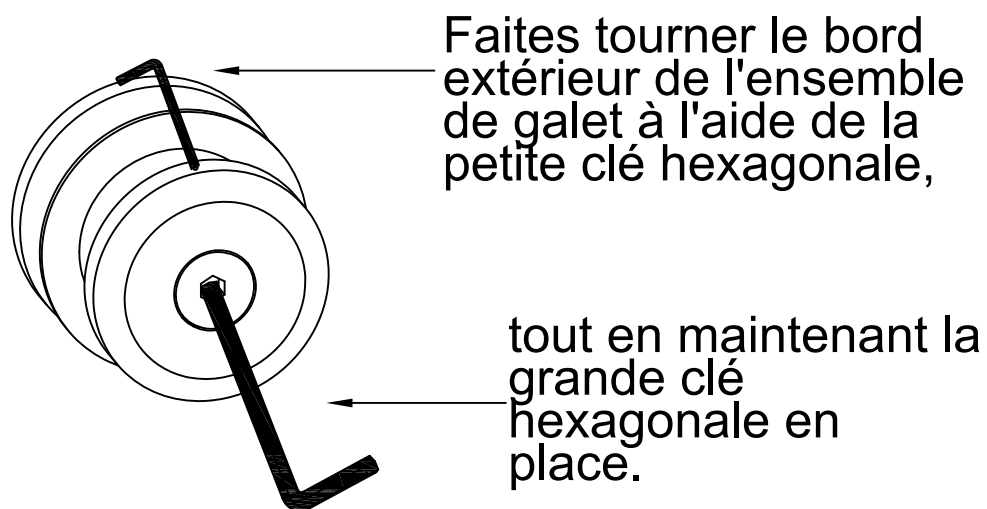


Vue de bout

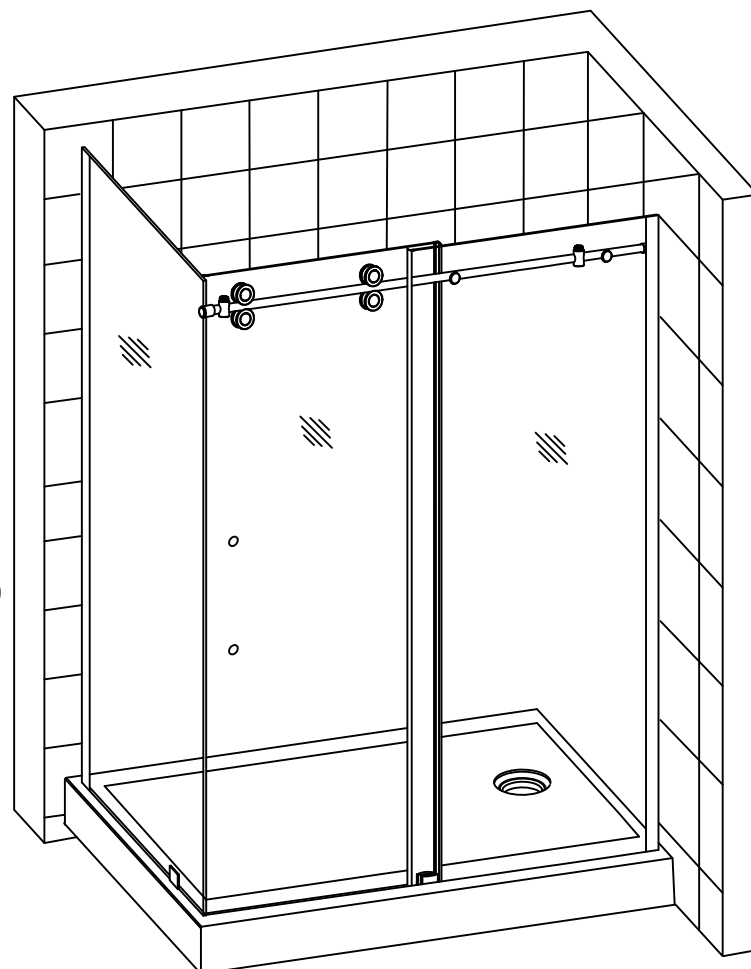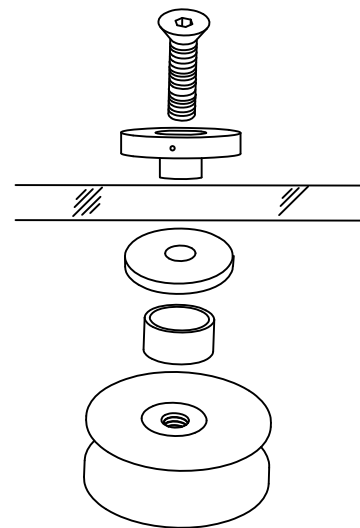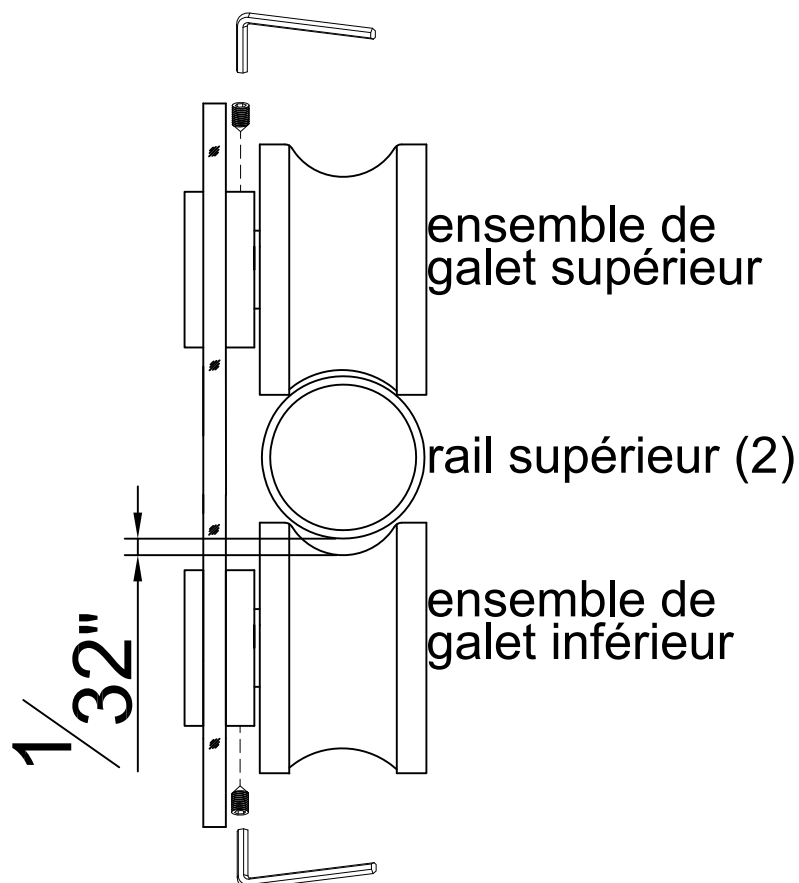

Suspendez la porte coulissante (4) sur le rail supérieur (2). Faites glisser le bord inférieur de la porte coulissante en verre (4) dans la rainure du séparateur de rail de la porte coulissante (10). Ajustez les ensembles de galet supérieurs (11) pour vous assurer que le bord inférieur de la porte coulissante en verre (4) ne touche pas le fond du séparateur de rail (10). Consultez le dessin de réglage du cam de galet pour plus de détails. (Les galets de cet appareil sont dotés d'un réglage de cam intégré pour corriger l'aplomb de la porte coulissante. Repérez le petit trou sur le bord extérieur de l'ensemble de galet et insérez-y une petite clé hexagonale. Desserrez légèrement l'ensemble de roue à l'aide de la clé hexagonale. Tout en maintenant la clé hexagonale en place, faites tourner le bord extérieur de l'ensemble de galet à l'aide de la petite clé hexagonale insérée dans le petit trou. Cela déplacera le cam de galet pour corriger les ajustements mineurs d'aplomb de la porte coulissante. Les 4 galets de cet appareil peuvent être ajustés de la même façon.)

Installez les ensembles de galet inférieurs (11) sur la porte coulissante (4) pour la fixer au rail supérieur (2). Ajustez les ensembles de galet inférieurs (11) de façon à obtenir un espace de $\frac{1}{32}$ po. Cet espace est un espace de départ; vérifiez que la porte coulissante se déplace en douceur le long du rail supérieur. Effectuez les ajustements nécessaires.

Installation du seuil de porte

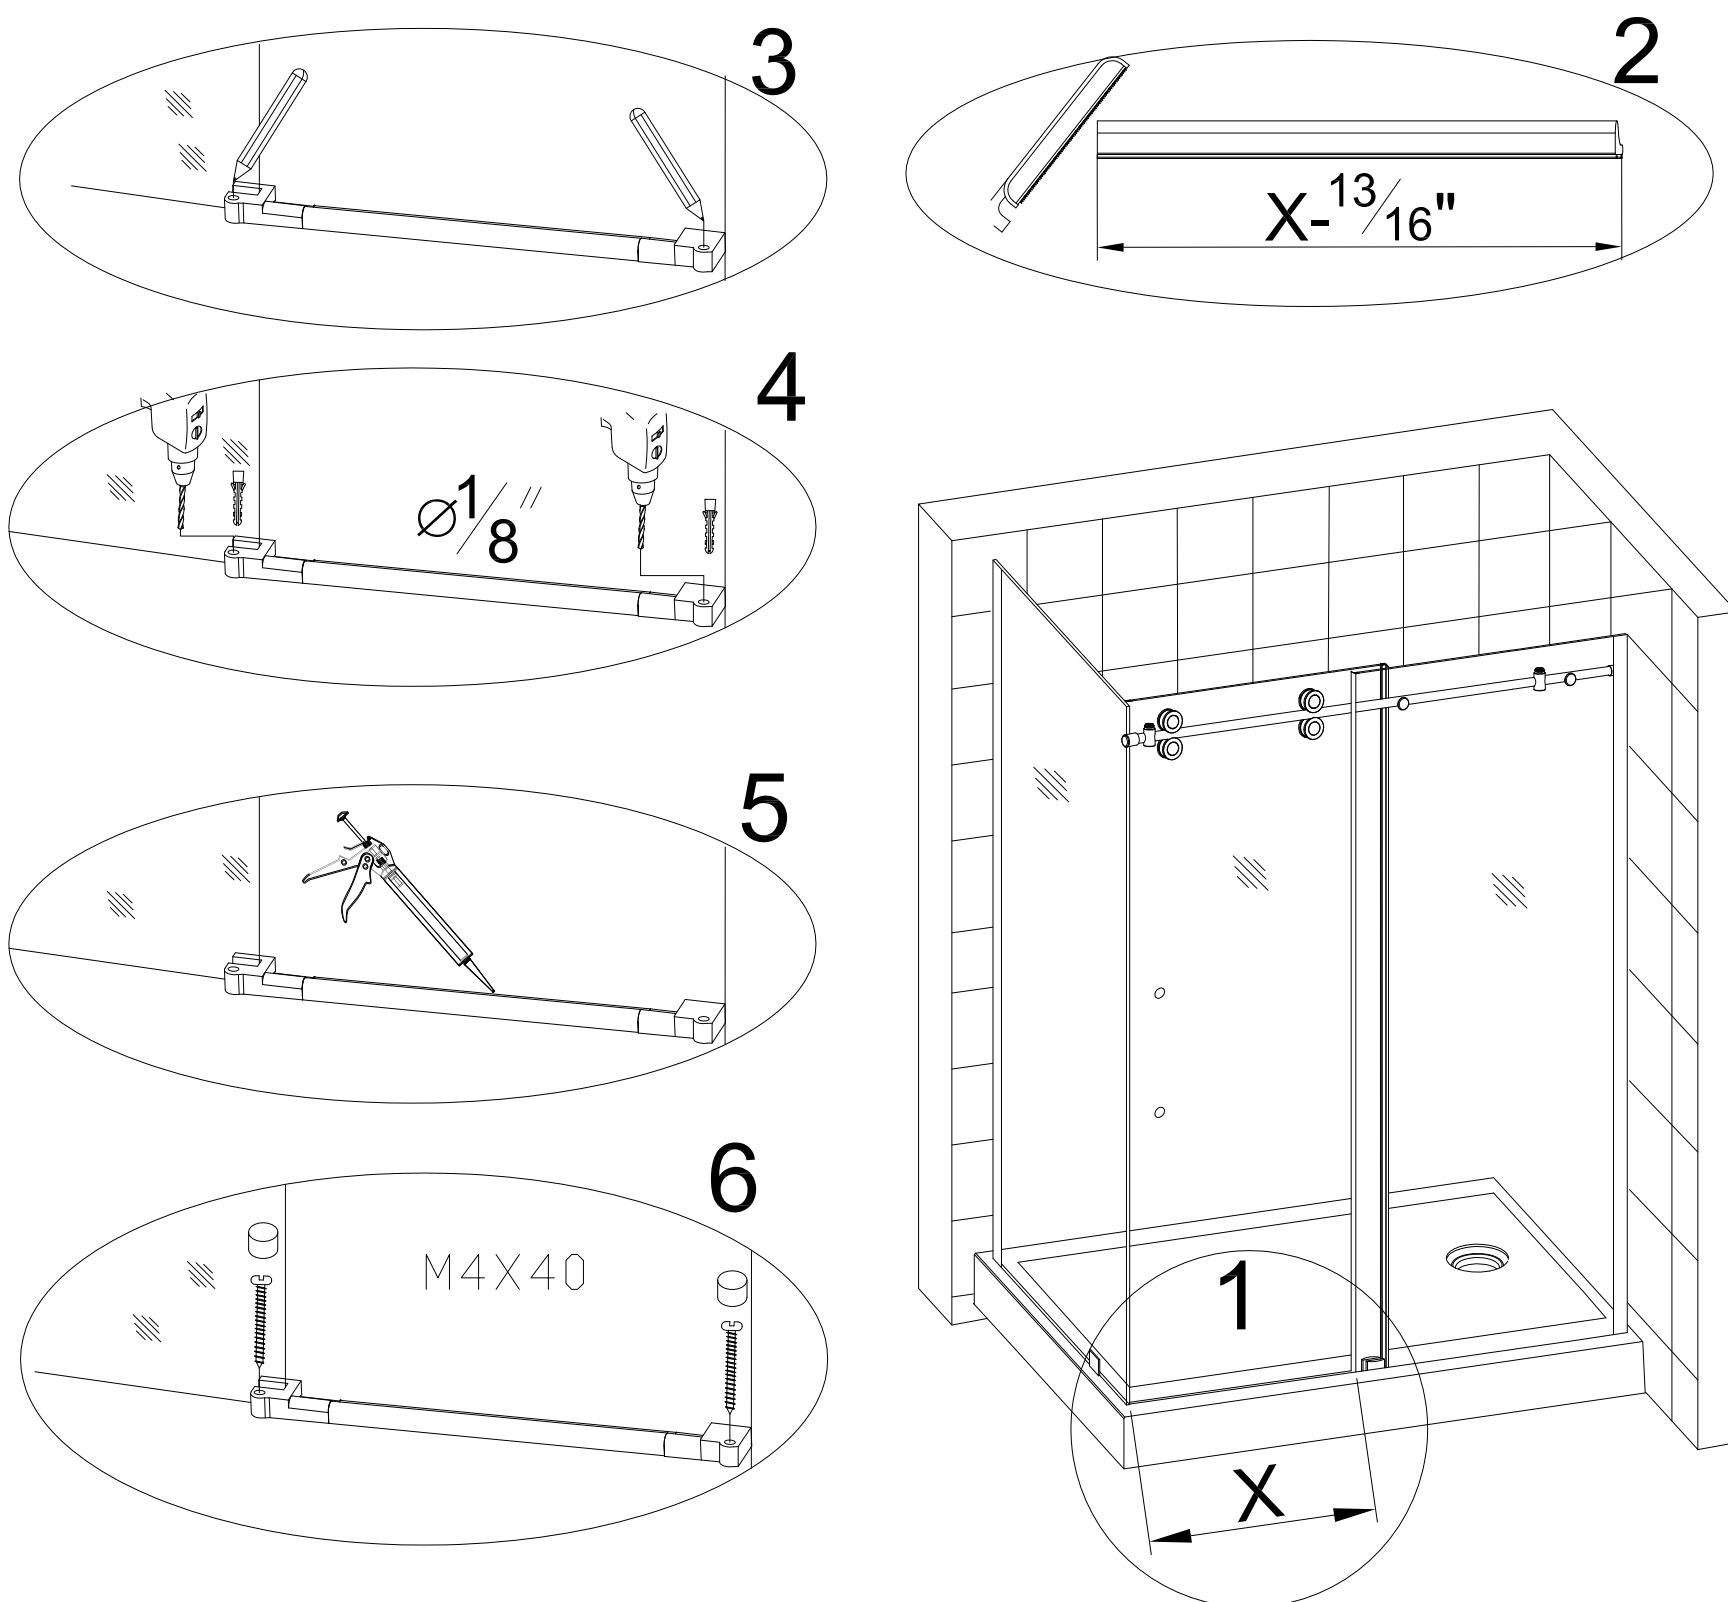

Le seuil de porte sert à empêcher l'eau de s'échapper lors de l'utilisation de la douche. Installez le seuil conformément à ces instructions.

1. Mesurez la distance entre le verre fixe (3) et le mur de la douche.
2. À l'aide d'une scie à métaux, coupez la barre de seuil (12) à la longueur mesurée entre le verre fixe et le mur de la douche. Retirez les arêtes vives ou les bavures après la coupe de la barre de seuil (12).
3. Positionnez la barre de seuil (12) sur le plancher en l'alignant dans l'ouverture de la porte avec le verre fixe (3). Marquez les emplacements des trous de fixation des embouts de seuil (13).


REMARQUE : Si votre surface est sujette aux fissures ou à l'écaillage, il est recommandé de percer d'abord un avant-trou avec une mèche plus petite, puis de passer à la taille finale.

4. À l'aide de la mèche appropriée pour votre surface de plancher, percez les emplacements de trous avec une mèche de 1/8 po de diamètre. Répétez de l'autre côté.

5. Appliquez une petite quantité de scellant en silicone sous l'ensemble de la barre de seuil, puis placez-la en position.


6. À l'aide de la quincaillerie du sachet de vis 3, fixez l'ensemble de la barre de seuil. Installez les capuchons décoratifs de vis dans les embouts de seuil (12).

Installation des joints de porte

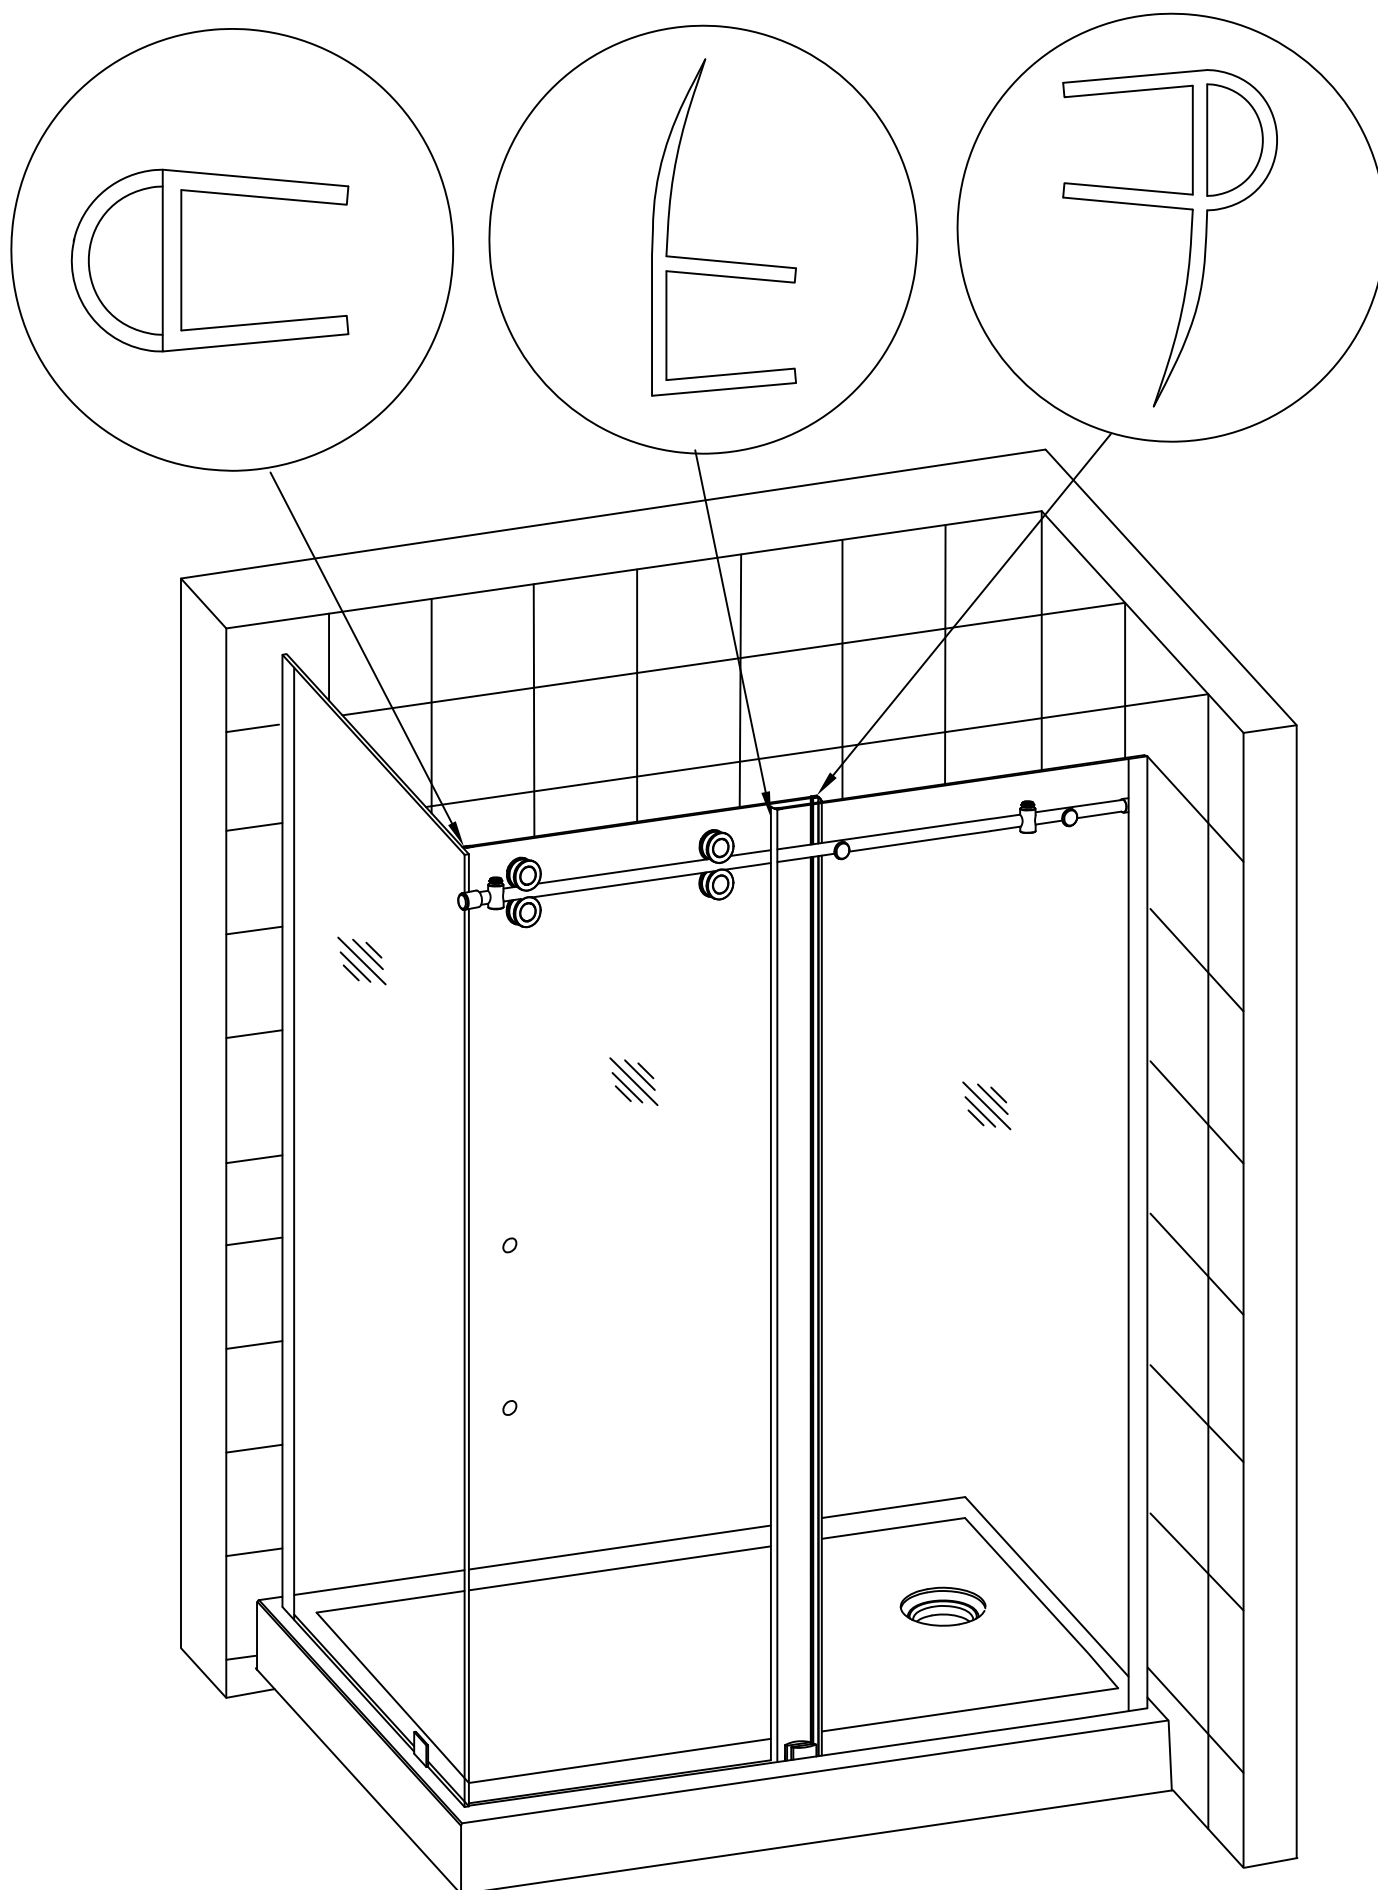


Installez les joints de porte conformément au dessin.

Installation de la poignée de porte

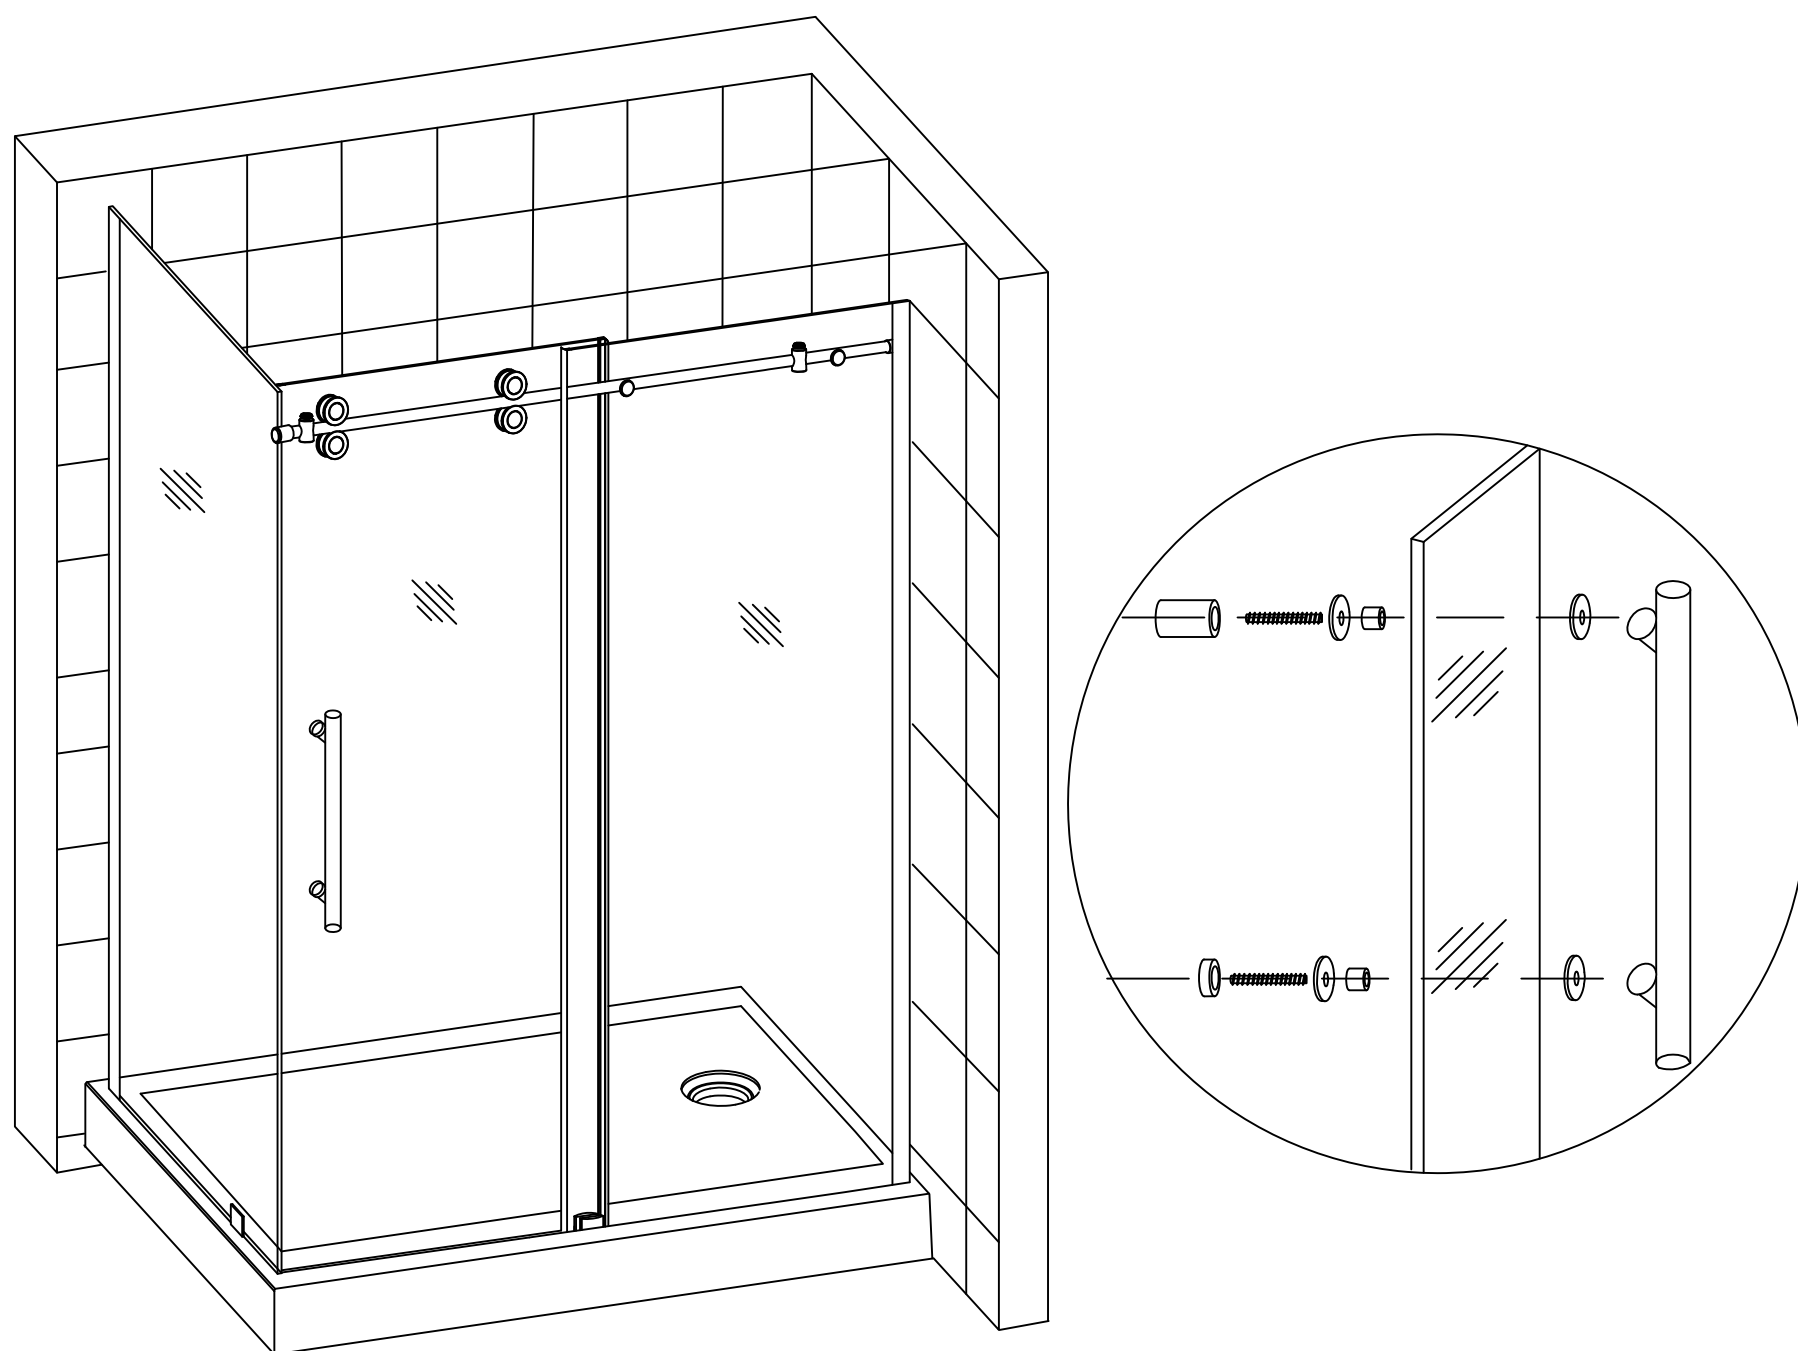

Installez la poignée de porte (14) à l'aide de la quincaillerie fournie. Suivez la séquence d'assemblage illustrée dans le dessin.

Calfeutrage final

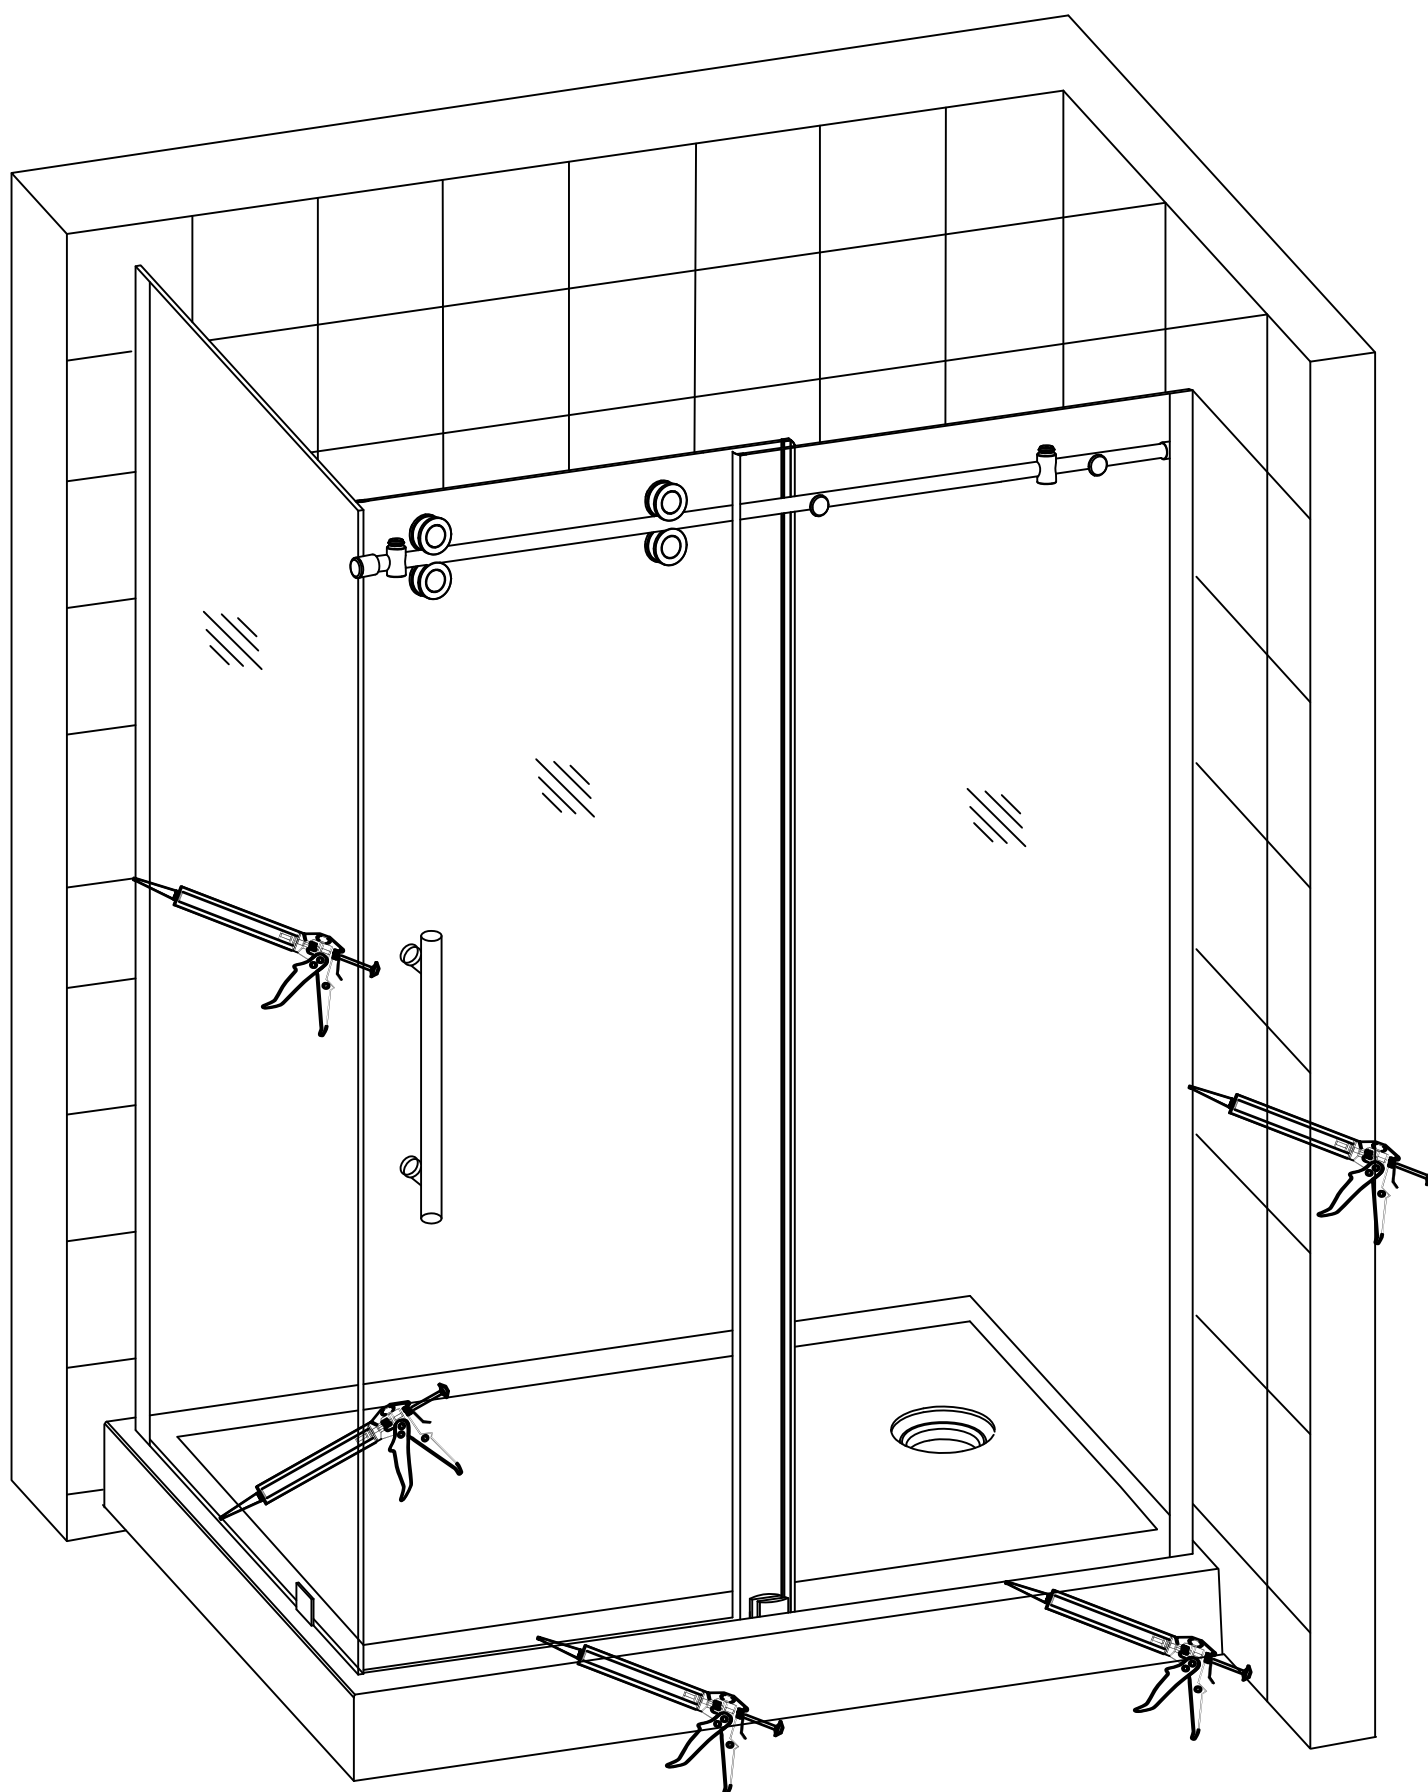

À l'aide d'un scellant en silicone pour salle de bain et cuisine, calfeutrez le verre fixe (3) et le panneau de verre de retour (5) le long du bord inférieur sur le bac de douche, ainsi que le long du bord latéral sur le mur de la douche. Calfeutrez ensuite autour du séparateur de rail de la porte coulissante (10).

