



SD-60X76

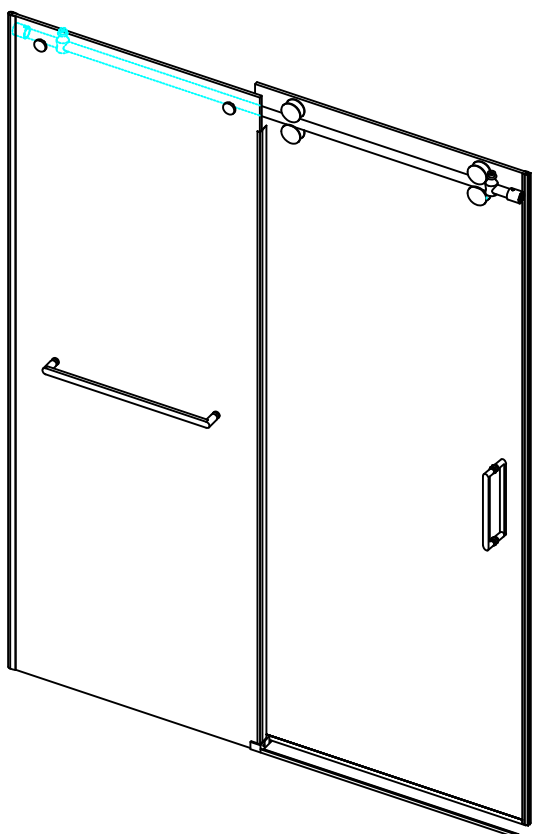

G

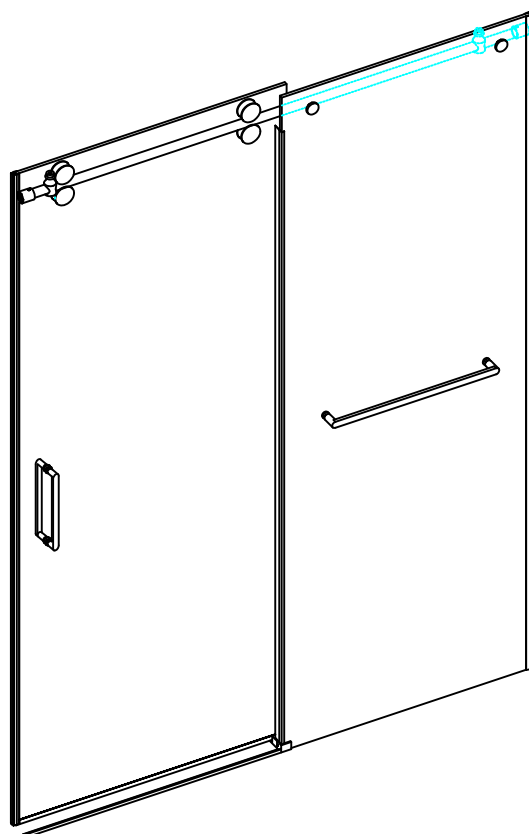

D

◆ Informations générales

Veillez inspecter le produit immédiatement à la réception afin de détecter tout dommage survenu pendant le transport, toute pièce manquante ou tout défaut de fabrication. Les dommages signalés ultérieurement ne pourront pas être acceptés. Manipulez le produit avec soin en évitant les chocs et les impacts sur tous les côtés et les bords du verre.








Remarque : Le verre sécuritaire ne peut pas être retravaillé.

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation.
- Une attention particulière doit être portée lors du perçage des murs afin d'éviter les tuyaux ou les câbles électriques dissimulés.
- Remarque : Ce produit est lourd et requiert deux personnes pour l'installation.


Instructions d'entretien

- Après utilisation, nettoyez votre douche à l'eau savonneuse. Cela est particulièrement important dans les régions où l'eau est dure, où des dépôts de calcaire peuvent s'accumuler.
- Les nettoyeurs granuleux ou abrasifs ne doivent pas être utilisés. Évitez tout contact avec des produits chimiques forts tels que les solvants organiques et les décapants.
- Les nettoyeurs pour vitres peuvent être utilisés avec précaution; en cas de doute, communiquez avec le fabricant du nettoyeur en question.
- Veuillez conserver ces instructions pour les renseignements sur l'entretien et le service à la clientèle.









OUTILS REQUIS

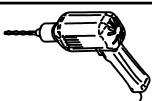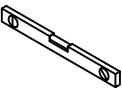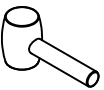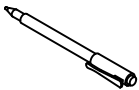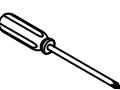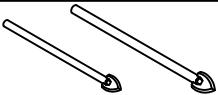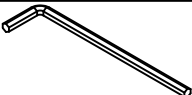DESCRIPTION	ILLUSTRATION DE LA PIÈCE	DESCRIPTION	ILLUSTRATION DE LA PIÈCE
Ruban à mesurer		Perceuse	
Niveau à bulle		Marteau	
Crayon		Tournevis cruciforme	
Mèche de Ø6mm Mèche de Ø8mm		Clé hexagonale interne	
Couteau		Scellant en silicone	



Vue éclatée

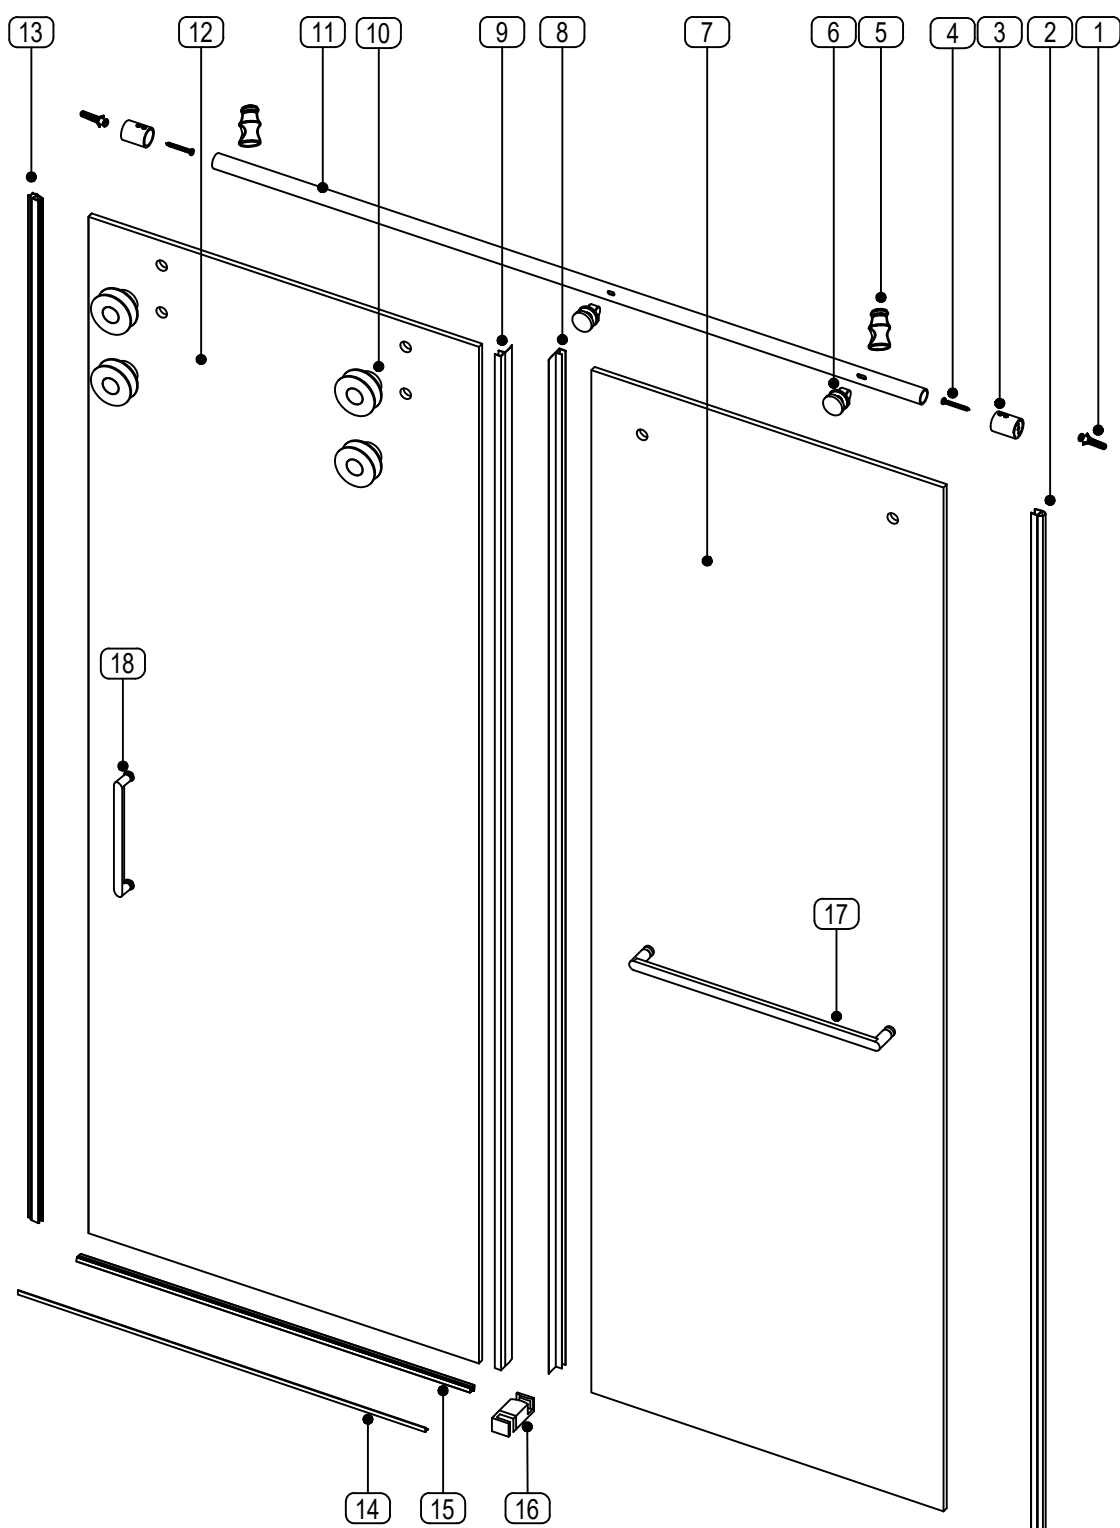



Liste des pièces

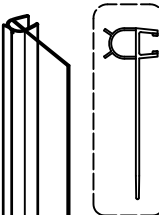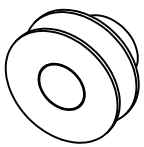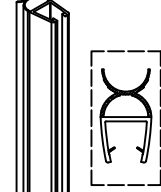NO: 1 1PC Cheville d'expansion Ø8 	NO: 2 2PC  	NO: 3 2PC 	NO: 4 2PC Vis ST5x45 	NO: 5 2PC
NO: 6 2PC 	NO: 7 2PC 	NO: 8 1PC 	NO: 9 1PC 	NO: 10 2PC 
NO: 11 1PC  	NO: 12 1PC 	NO: 13 1PC 	NO: 14 1PC 	NO: 15 1PC 
NO: 16 1PC 	NO: 17 1PC 	NO: 18 1PC 		

NOTES D'INSTALLATION

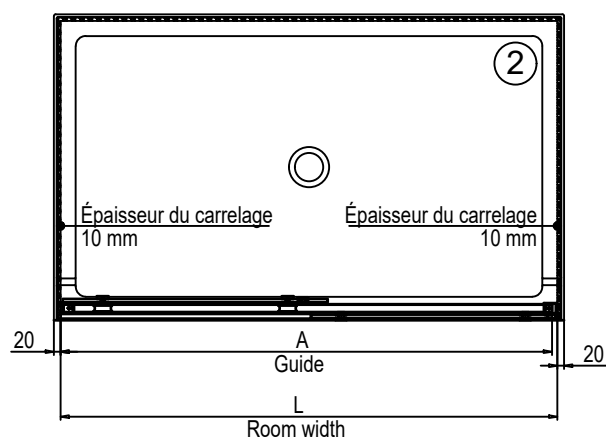
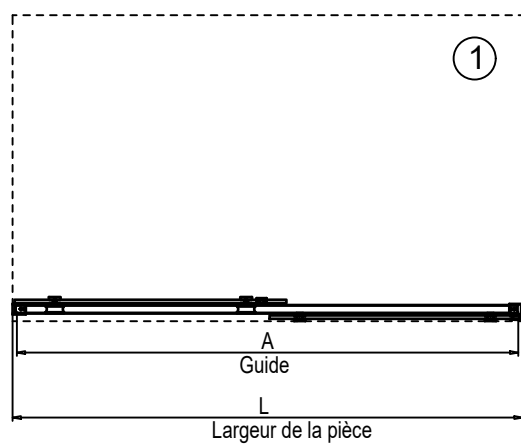


Étape 1





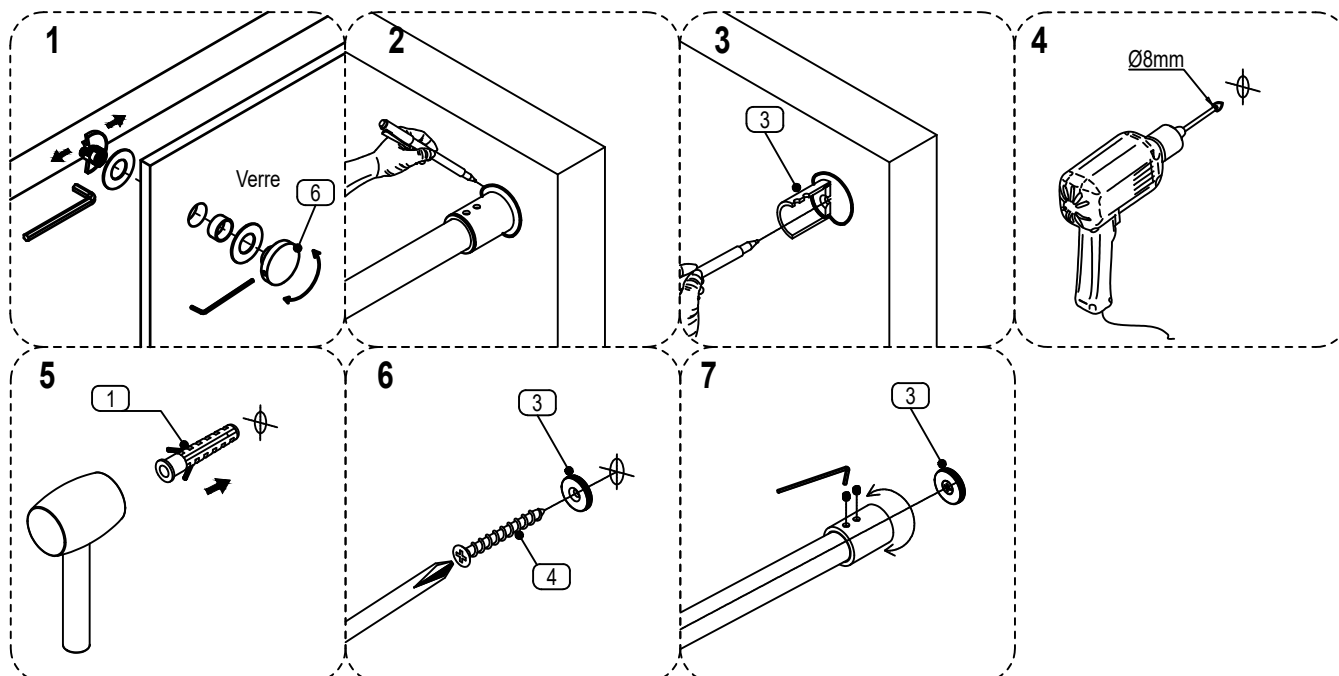
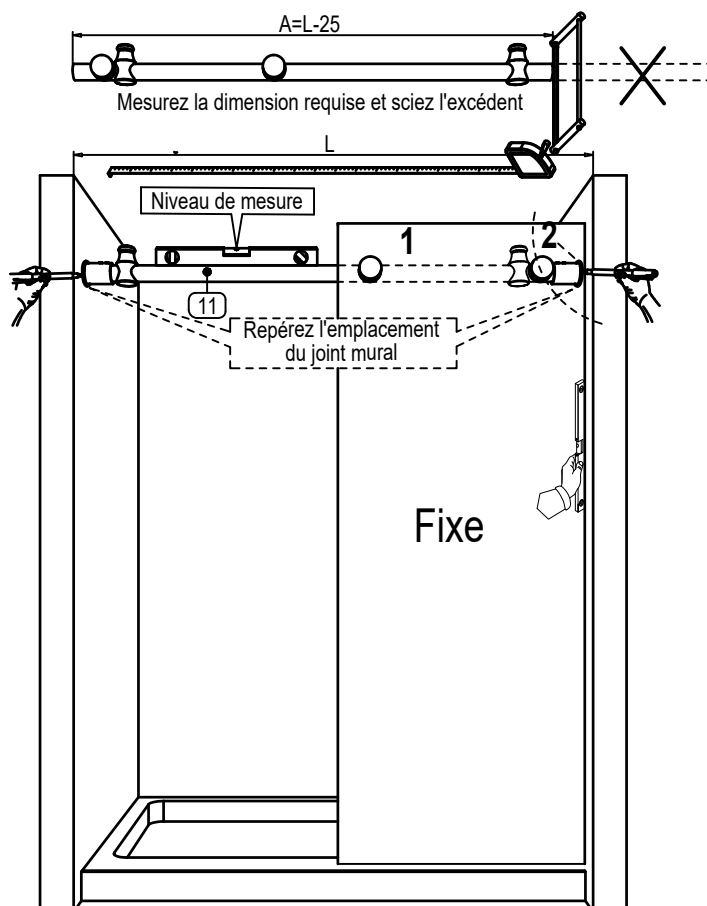


Étape 2









Desserrez la vis et faites pivoter le galet excentrique pour ajuster le verre contre le mur

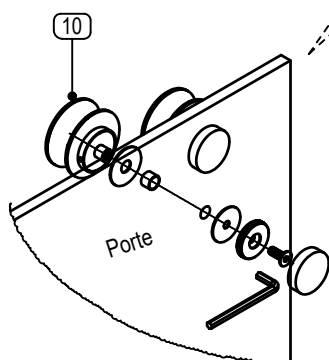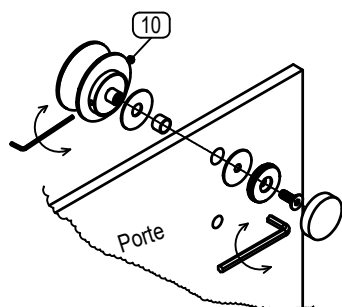

Le galet est accroché sur le rail de guidage

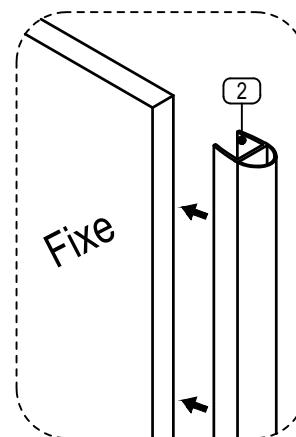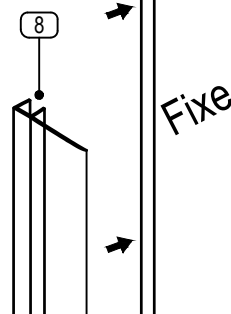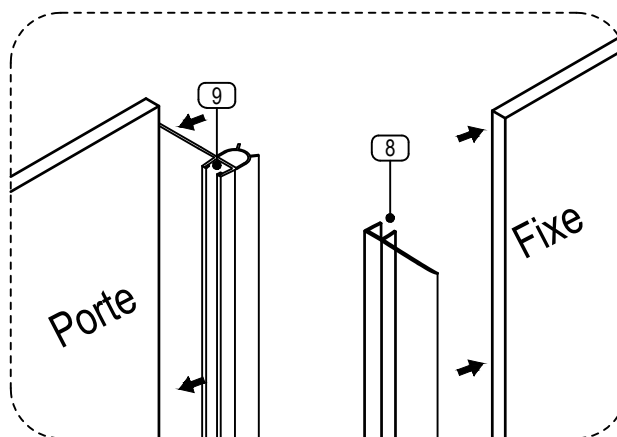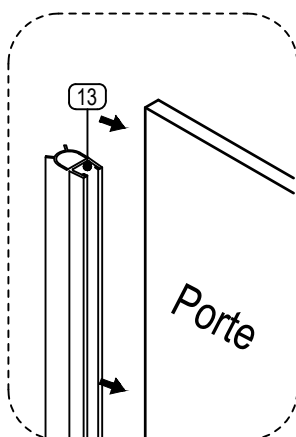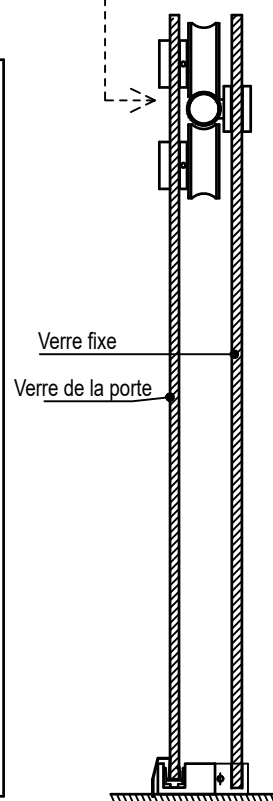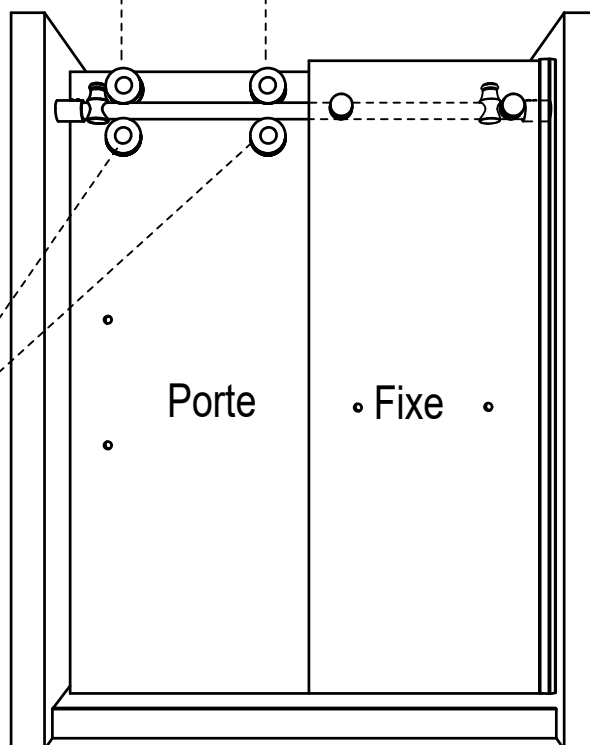

Étape 3

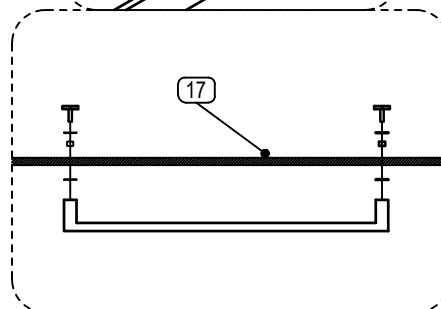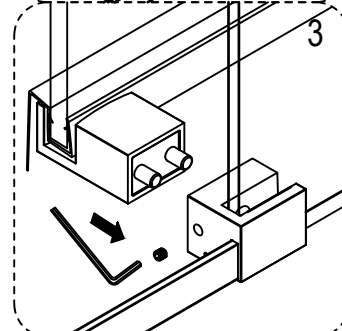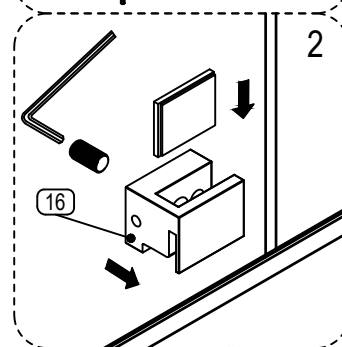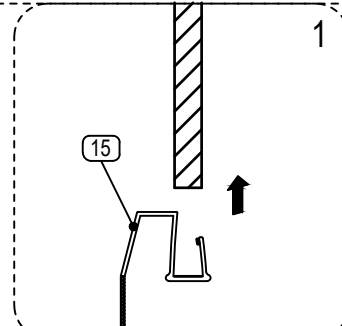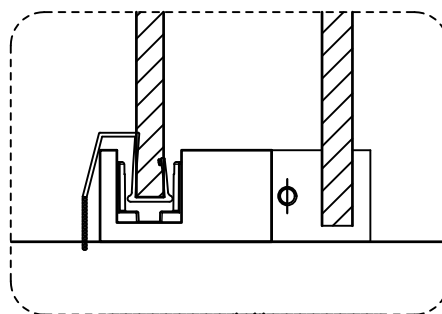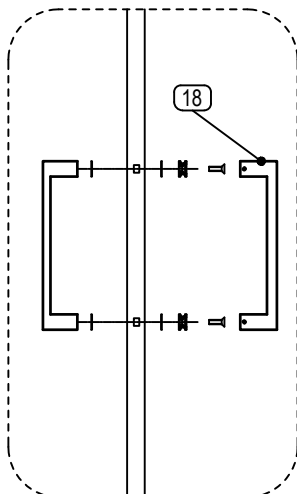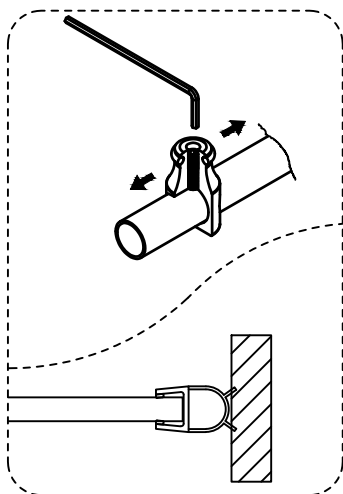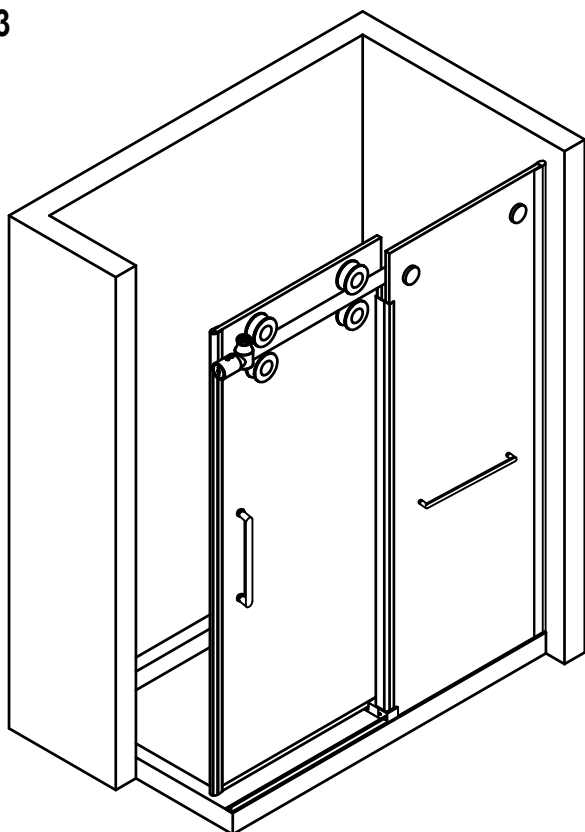

Étape 4

24 heures

The diagram illustrates the final step of installing a shower door. It shows a shower enclosure with a glass door and a fixed panel. The door is held open by a hinge mechanism. A showerhead is shown spraying water, indicating the shower is ready for use. A clock icon with the text '24 heures' suggests a 24-hour waiting period. A circular inset shows a showerhead with a cross through it, indicating that the shower should not be used during this period.

