



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

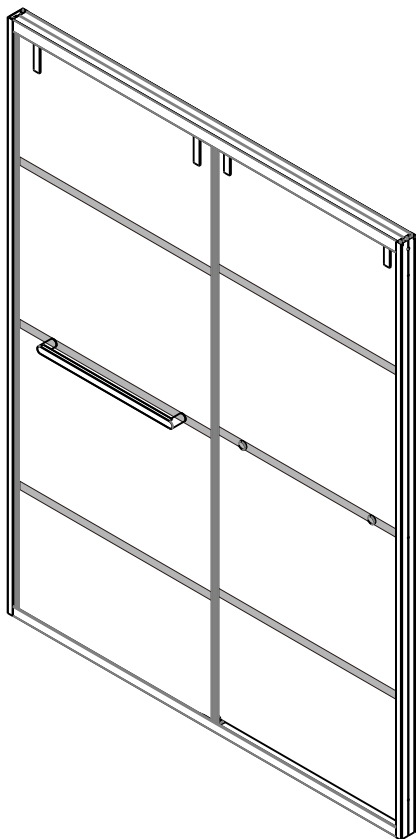




TI-4879-B/TI-6079-B
TISBD-6066-B

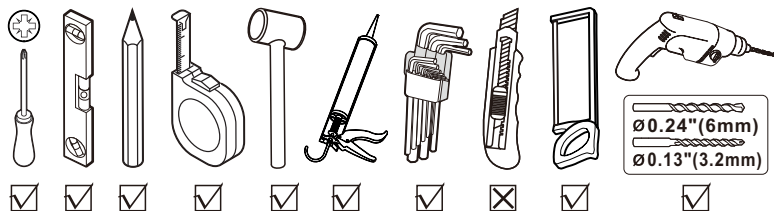

AVERTISSEMENT


Lorsque le verre est placé à la verticale, il convient de placer un objet souple au fond du verre trempé.

Veuillez ne pas heurter les coins et les bords, sinon le verre risque d'éclater.

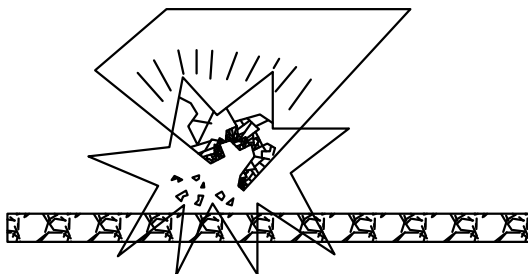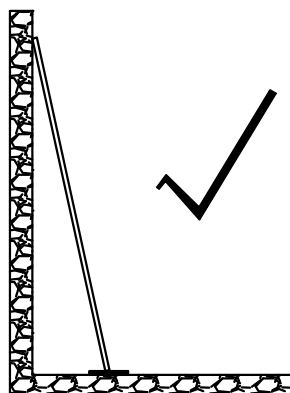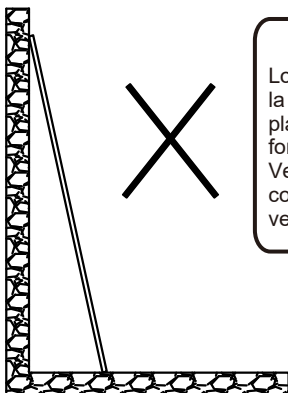





Liste de Pièces

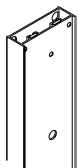

[01] x2

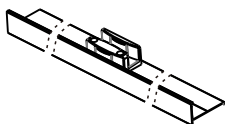

[02] x1

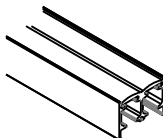

[03] x1



[04] x2



[05] x4



[06] x2



[07] x4




[08] x12



[09] x6





[10] x6

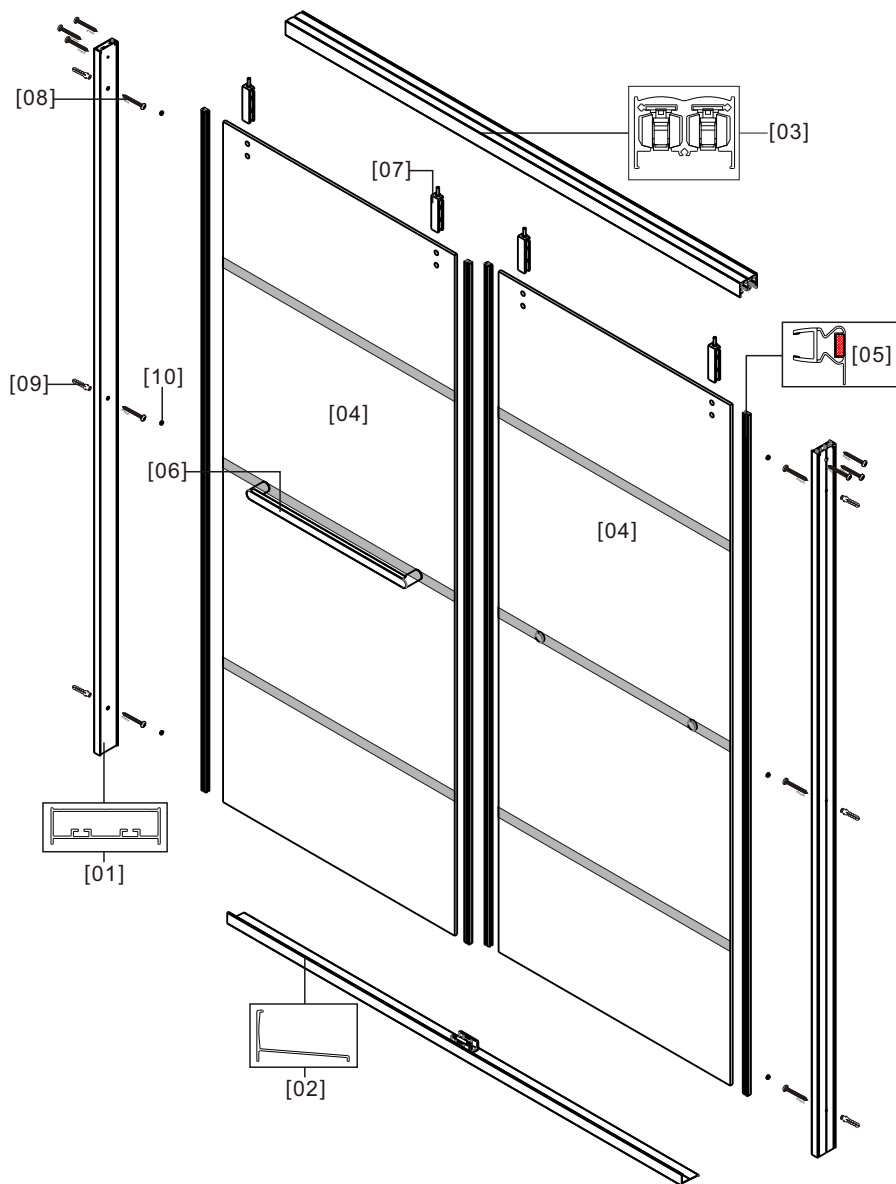






01

Taille (mm)	Lg(mm)	
	Min	Max
1219	1119	1219
1524	1424	1524

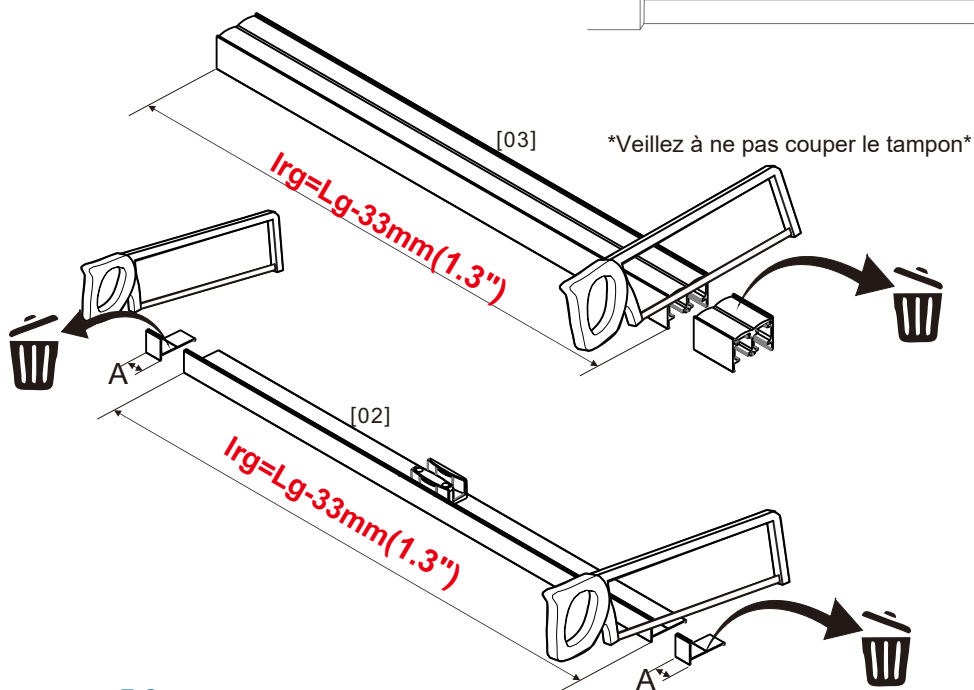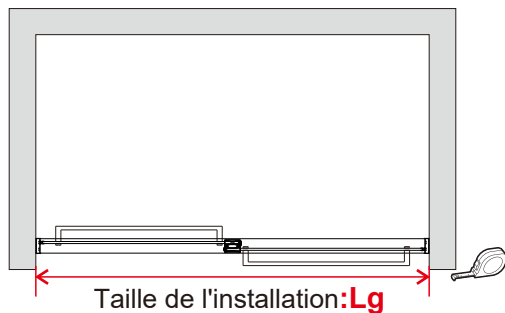


E.G.:
 $Lg = 1500mm (59")$
 $lrg = 1500mm (59") - 33mm (1.3") = 1467mm (57.8")$





02

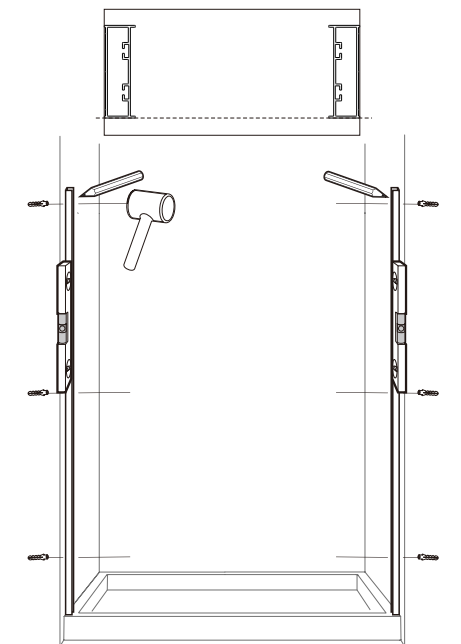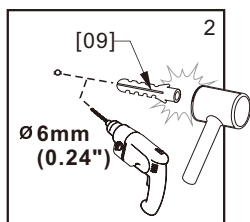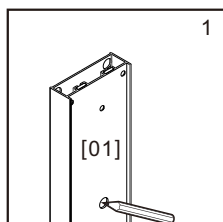






03

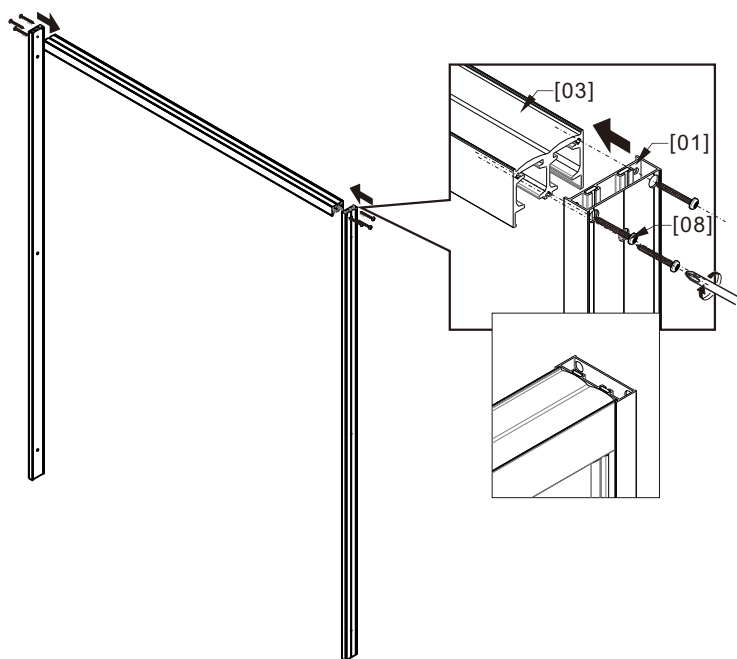

04

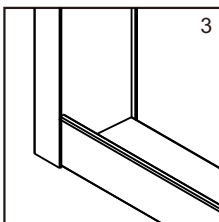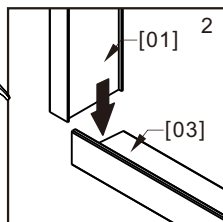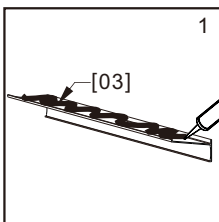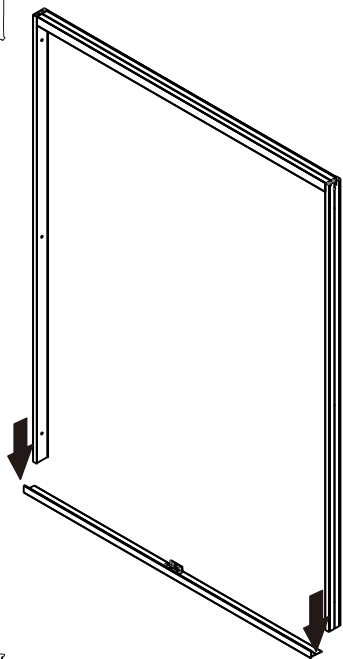


05

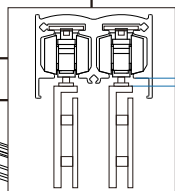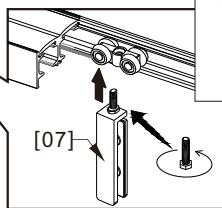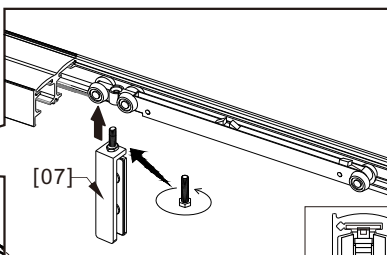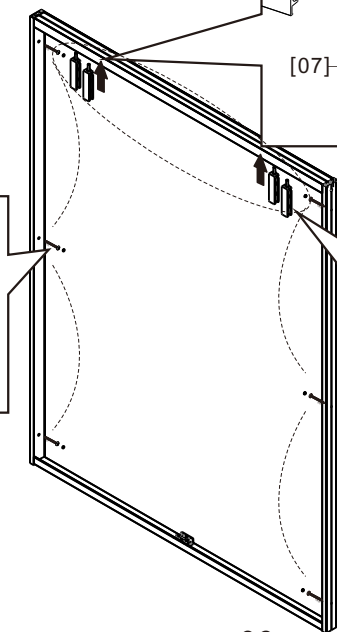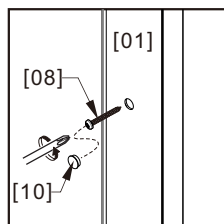




6mm (0.24")

06


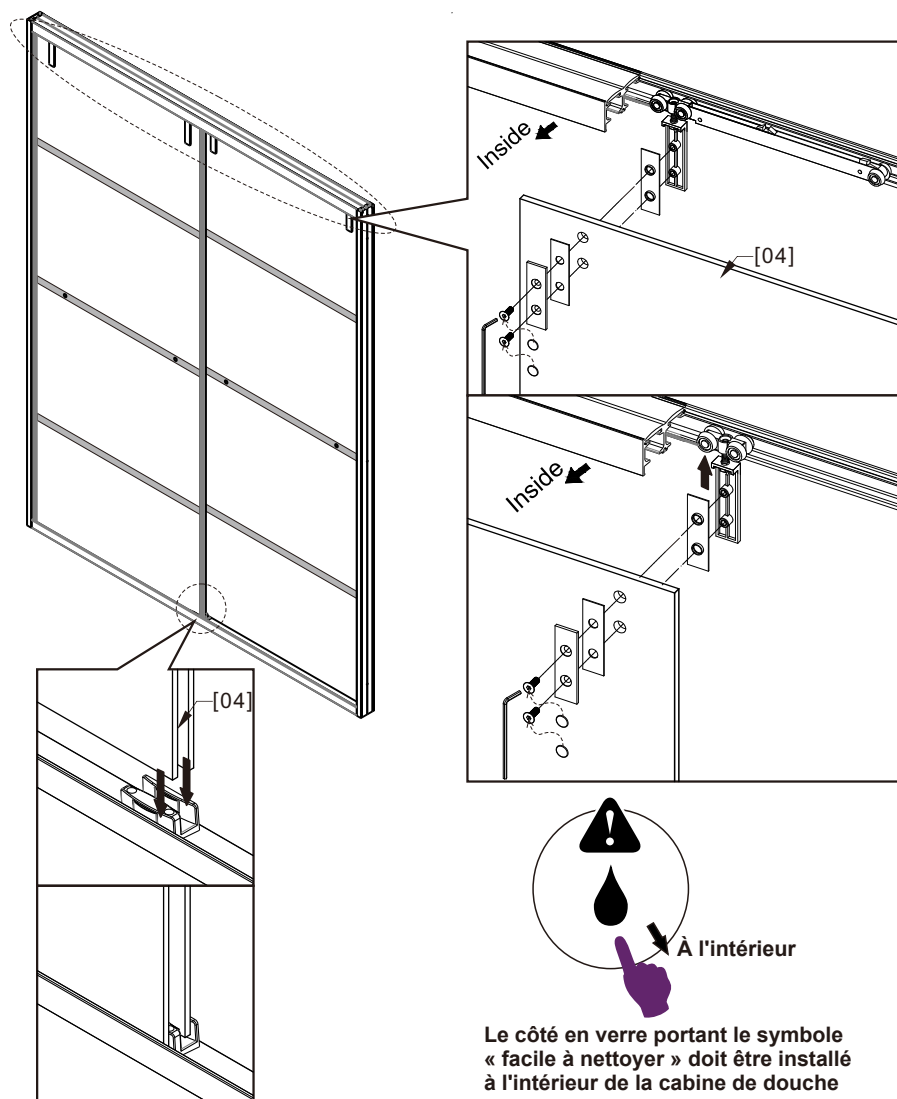


07

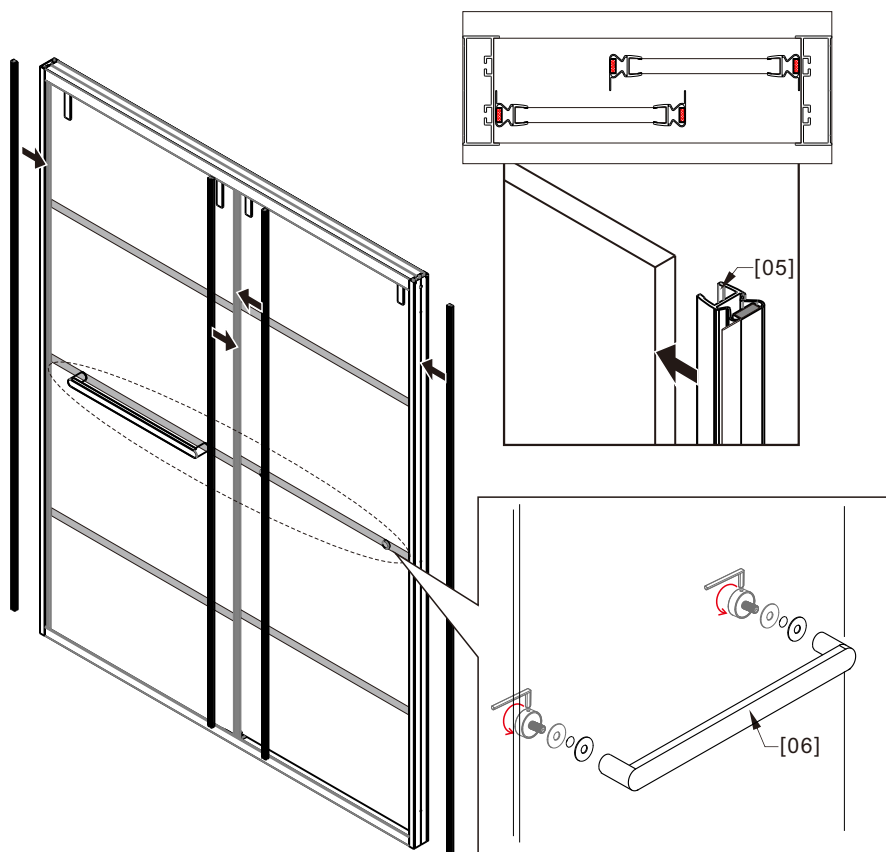


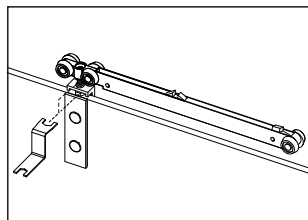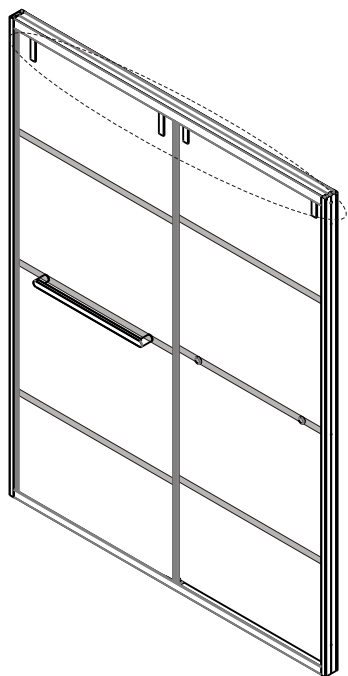

Lors du réglage, soulevez d'abord la vitre, puis utilisez une clé pour tourner la vis afin d'ajuster la hauteur de la vitre. Cela garantit un glissement fluide de la porte vitrée et son bon positionnement dans le cadre magnétique mural.

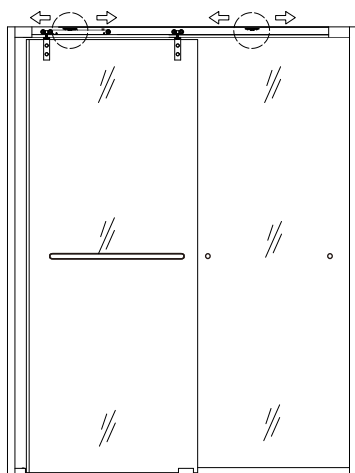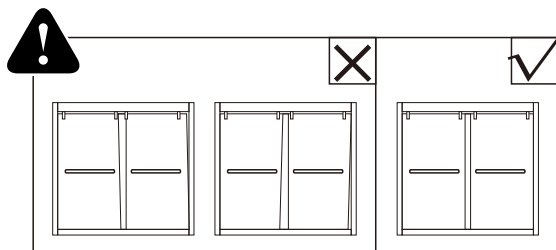

En desserrant et en serrant la vis de la partie de positionnement du tampon, celui-ci peut être déplacé latéralement afin d'ajuster la portée du tampon. Assurez-vous que la porte peut maintenant être fermée en douceur de manière optimale.

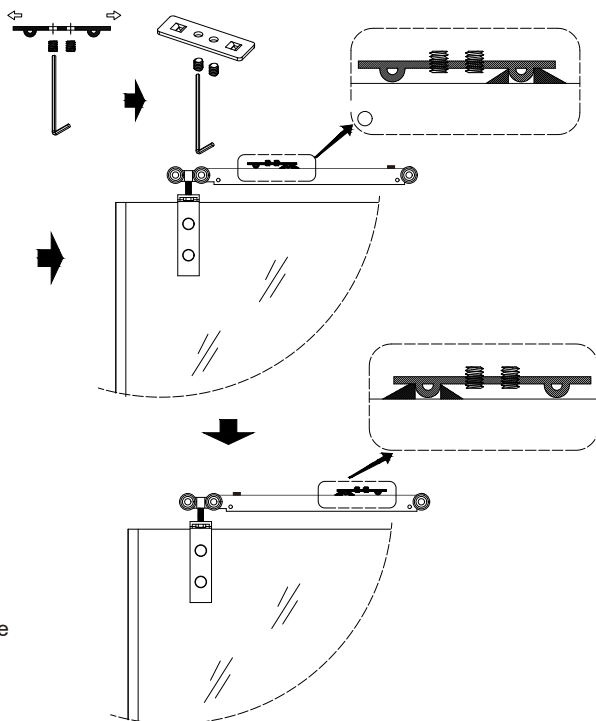

09

