



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

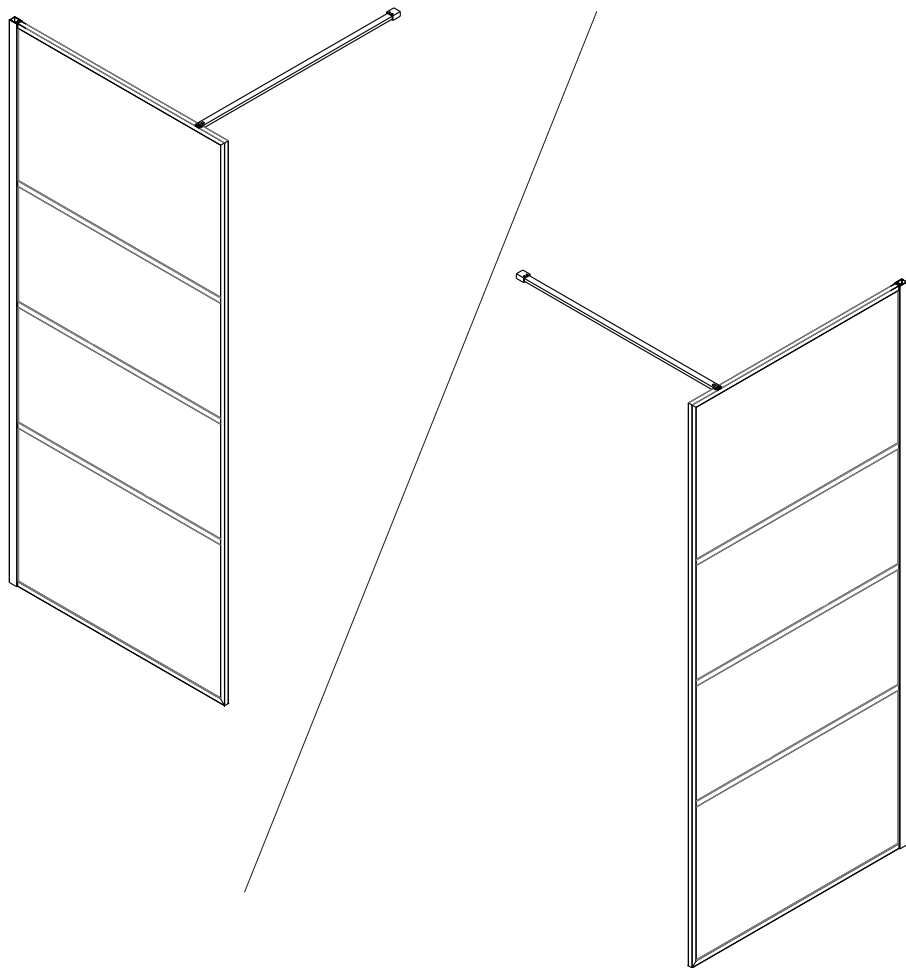

TIFP-3479-B
TIFPT-3266-B




V1.0-2025-7-4

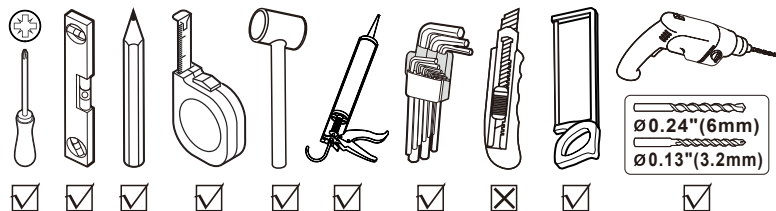

AVERTISSEMENT


Lorsque le verre est placé à la verticale, il convient de placer un objet souple au fond du verre trempé.

Veuillez ne pas heurter les coins et les bords, sinon le verre risque d'éclater.

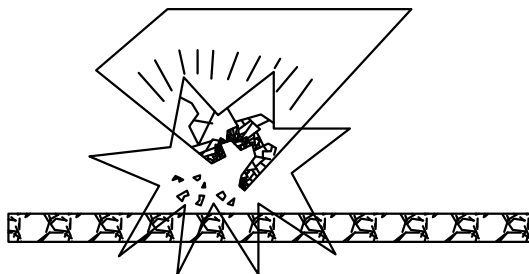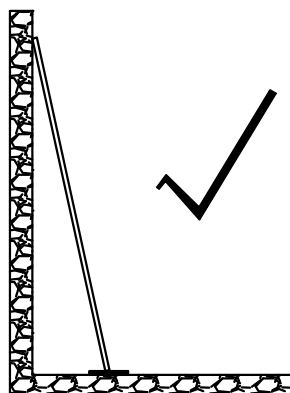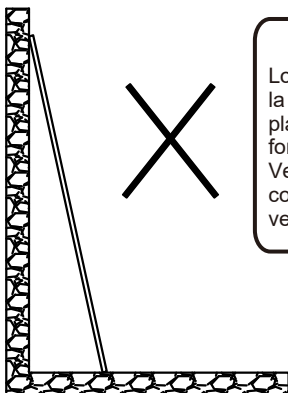





Liste de Pièces




[01] x1

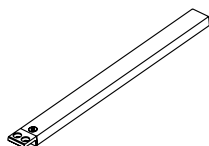

[02] x1

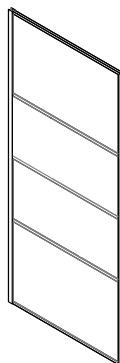


[03] x1



[04] x1



[07] x4



ST4x35

[08] x4



ST4x8

[09] x2




ST4x8

[10] x3







[11] x3



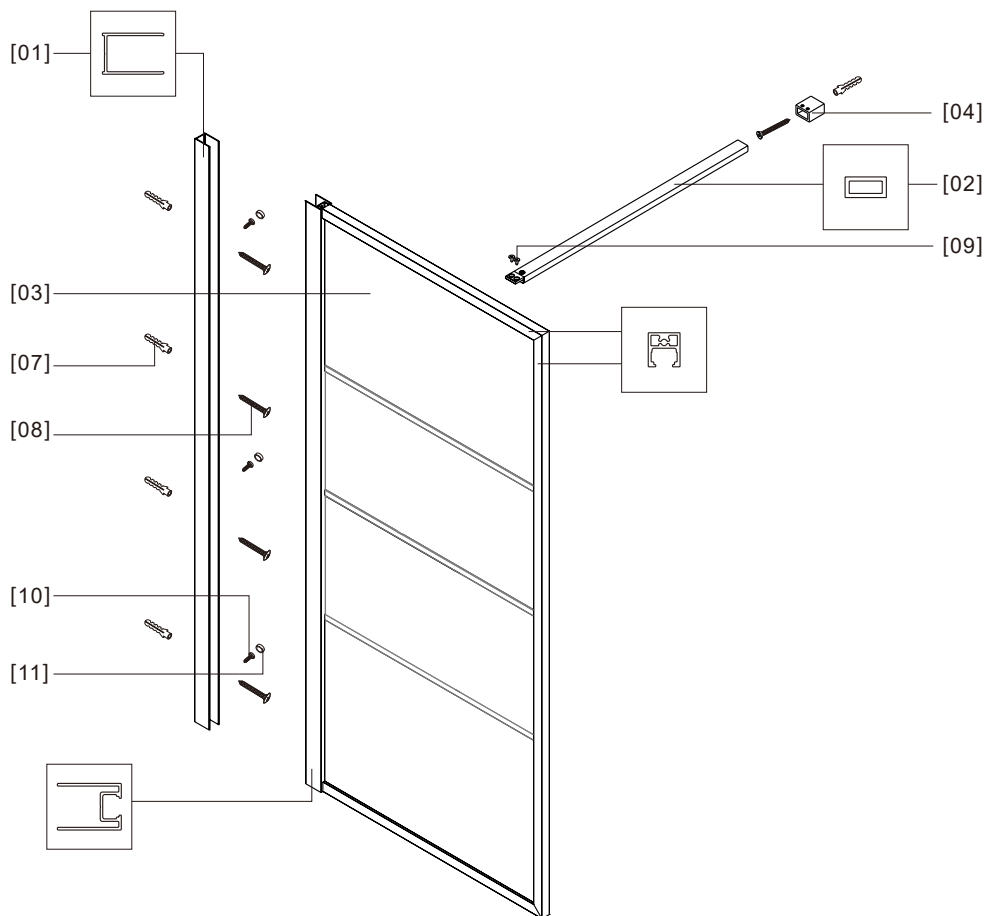




01

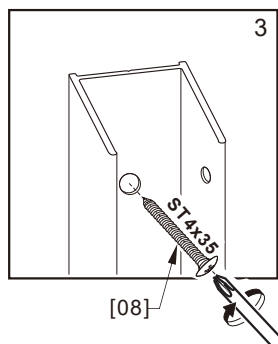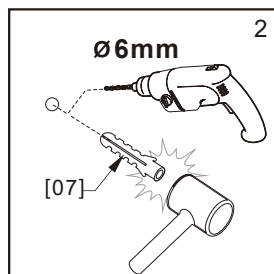
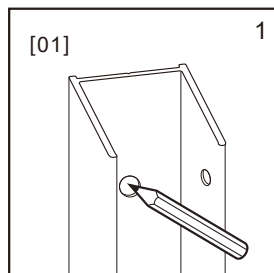
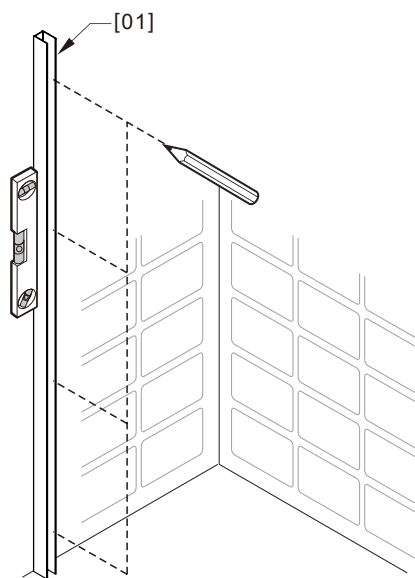


02

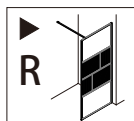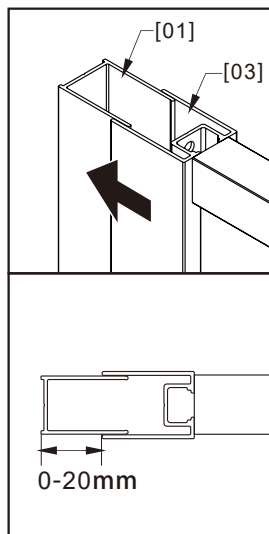
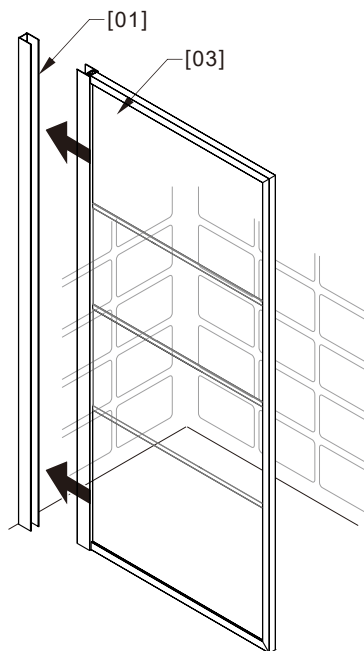


À l'intérieur


Le côté en verre portant le symbole « facile à nettoyer » doit être installé à l'intérieur de la cabine de douche

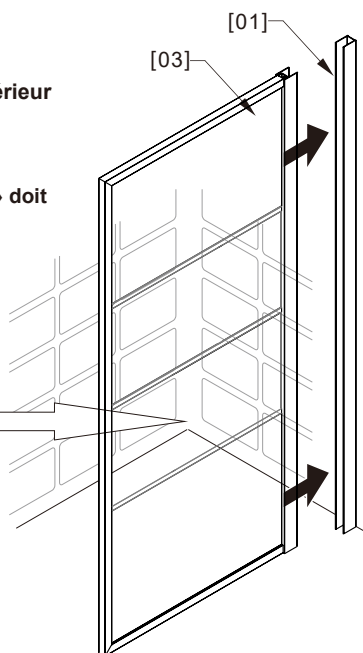


03

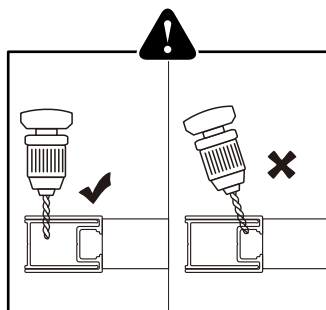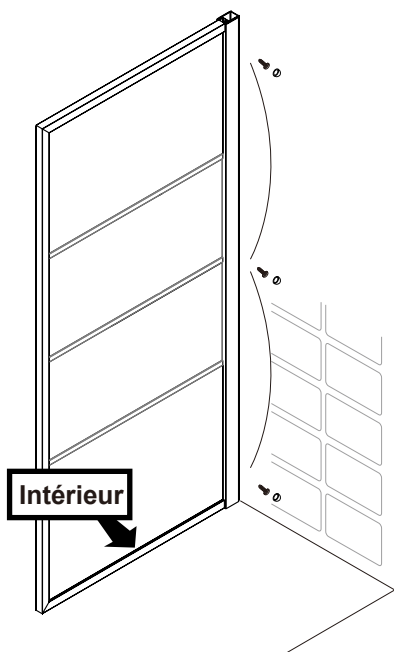












3x

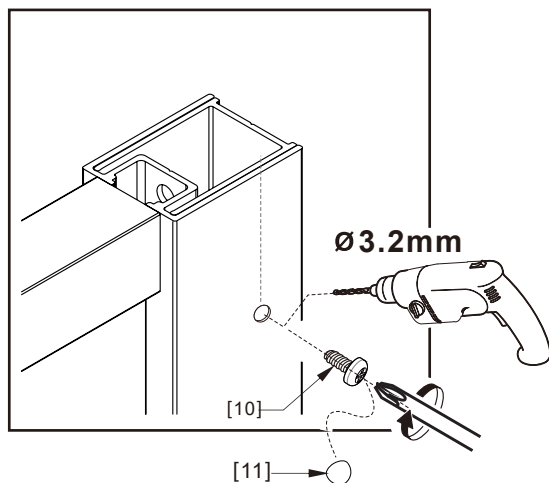

04

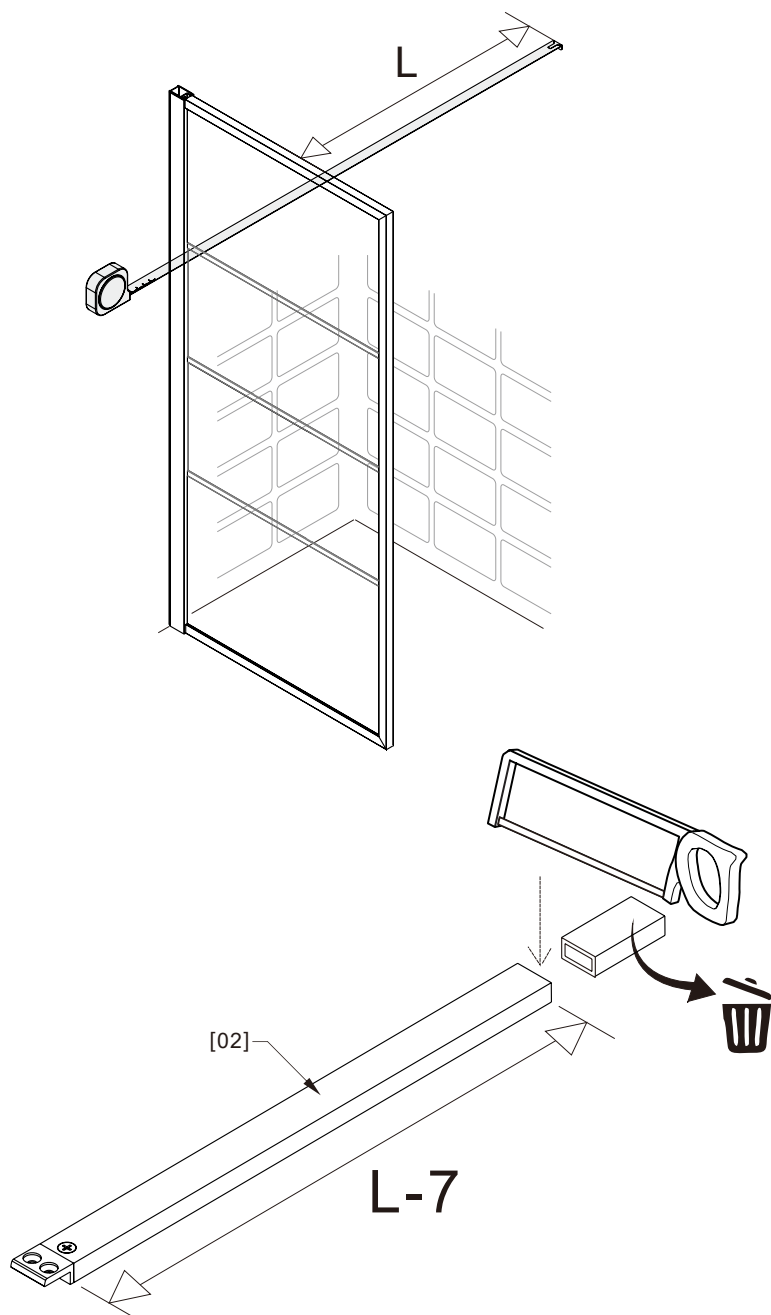

05

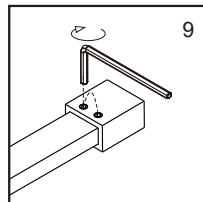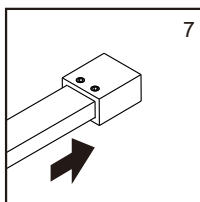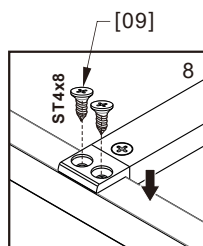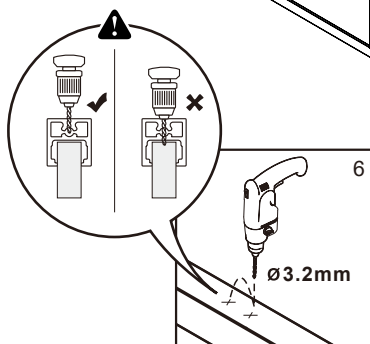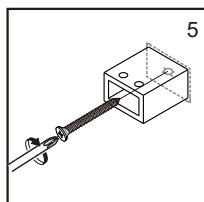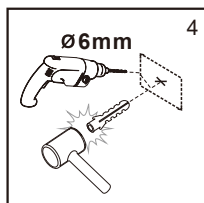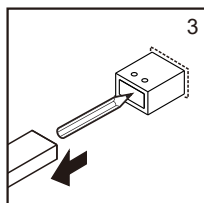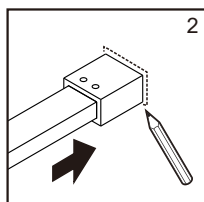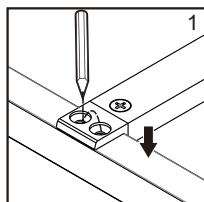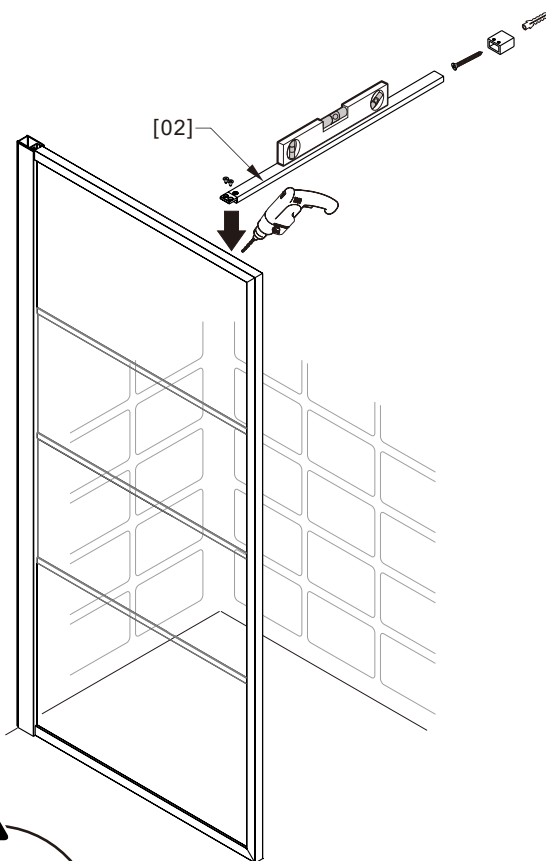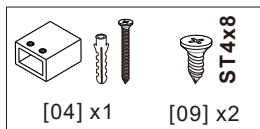

06

