

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

TOILETTE MONOBLOC MODERNE 4/6L

Modèle TT-0382Y-MB-ADA

Conforme à la norme ASME
A112.19.2/CSA B125.1-2013.



⚠ ATTENTION : CE PRODUIT EST FRAGILE. POUR ÉVITER LE BRIS ET DE POSSIBLES BLESSURES MANIPULER AVEC SOIN !

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS


Couteau à mastic • Tournevis standard • Clé à molette • Scellant • Ruban à mesurer

Scie à métaux • Anneau de cire/joint • Tube d'alimentation flexible • Boulons de bride • Niveau de menuisier

1 RETIRER LA TOILETTE (SI NEUF, ÉTAPE 2)

- Fermez le robinet d'alimentation et videz complètement le réservoir. Épongez l'eau résiduelle du réservoir et de la cuvette.
 - Débranchez et retirez le tube d'alimentation. REMARQUE : si vous remplacez la valve, coupez d'abord l'eau principale !
 - Retirez la vieille quincaillerie, retirez la toilette et bouchiez l'orifice d'évacuation pour empêcher les gaz d'égout de s'échapper.
 - Retirez les boulons de bride de la bride d'évacuation et nettoyez les résidus de cire, de mastic, etc. de la zone de la base.
- REMARQUE : la surface de montage doit être propre et de niveau avant d'installer la nouvelle toilette !**


2

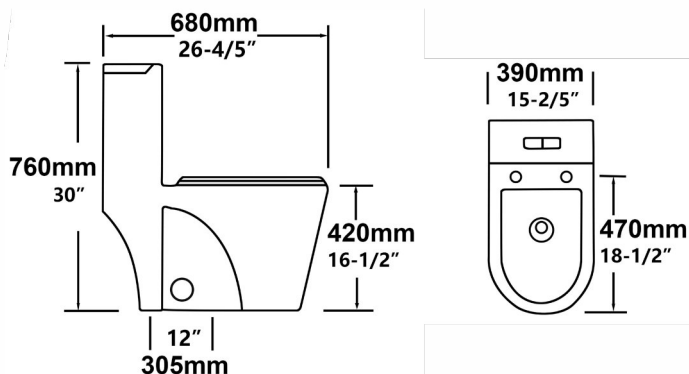

DIMENSIONS (nominales)

REMARQUE : distance du mur à l'axe de la bride d'évacuation (dégagement) : 12 po (305 mm) min.

3

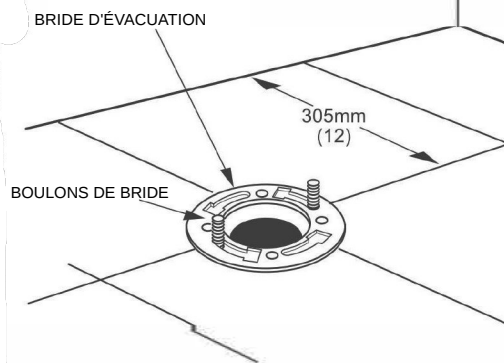

INSTALLER LES BOULONS DE BRIDE

Insérez les boulons dans la bride, tournez de 90°, puis glissez-les en place à 6 po (152 mm) d'écart et parallèlement au mur.

CONSERVER POUR USAGE FUTUR