

INSTALLATION INSTRUCTIONS

MODERN 4/6L ONE PIECE TOILET

Model TT-2117Z-WB

Complies with ASME
A112.19.2/CSA B125.1-2013.

Please check the condition of the product before installation.
By choosing to install the product, the customer accepts the
condition of the product.



**⚠ CAUTION: PRODUCT IS FRAGILE. TO AVOID BREAKAGE AND POSSIBLE INJURY
HANDLE WITH CARE!**

RECOMMENDED TOOLS AND MATERIALS


Putty Knife	Regular Screwdriver	Adjustable Wrench	Sealant	Measuring Tape
Hacksaw	Wax Ring/Gasket	Flexible Supply Tube	Closet Bolts	Carpenters Level

1 REMOVE OLD TOILET (IF NEW INSTALLATION, PROCEED TO STEP 2)


- Close toilet supply valve and flush tank completely. Towel or sponge remaining water from tank and bowl.
- Disconnect and remove supply line. NOTE: If replacing valve, first shut off main water supply!
- Remove old mounting hardware, remove toilet and plug floor waste opening to prevent escaping sewer gases.
- Remove closet bolts from flange and clean away old wax, putty, etc. from base area.

NOTE: Mounting surface must be clean and level **before** new toilet is installed!


2

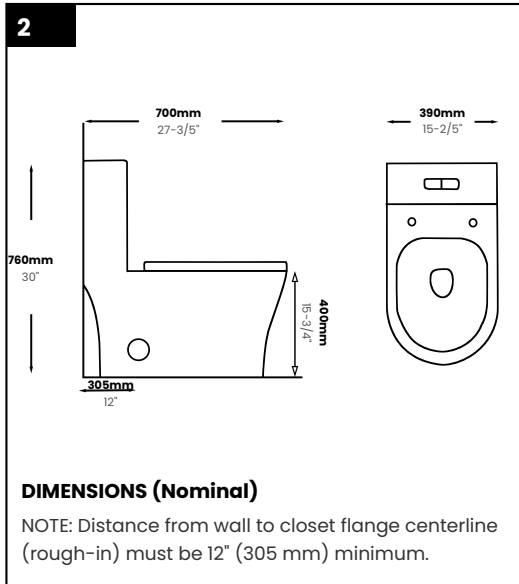


3

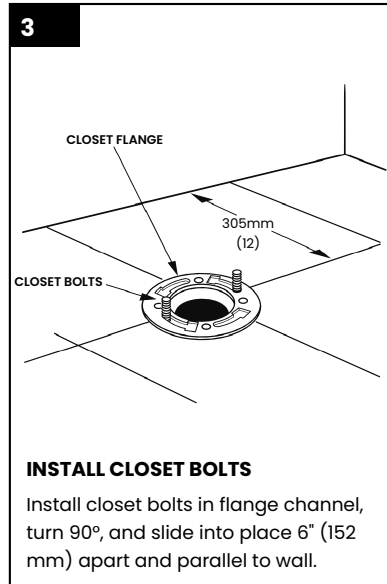


4

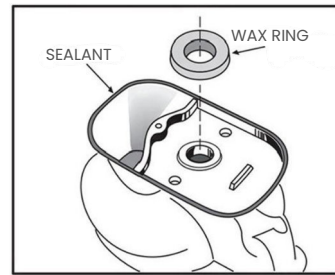


5

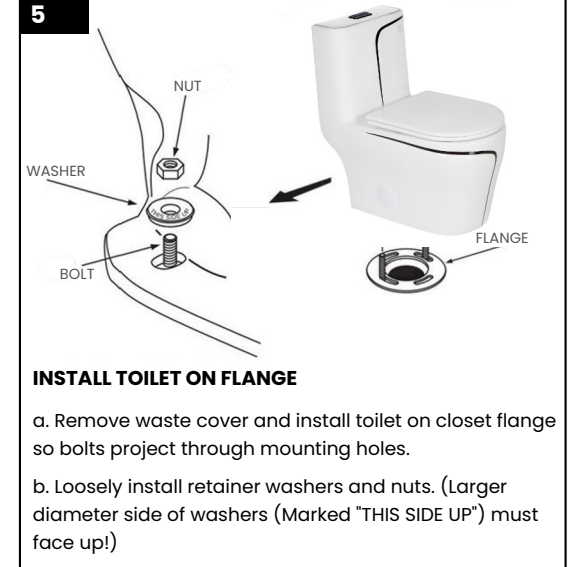

6

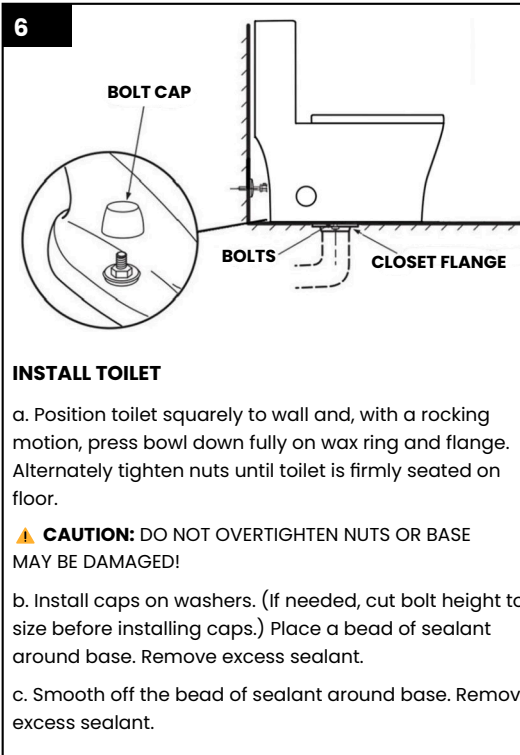

7

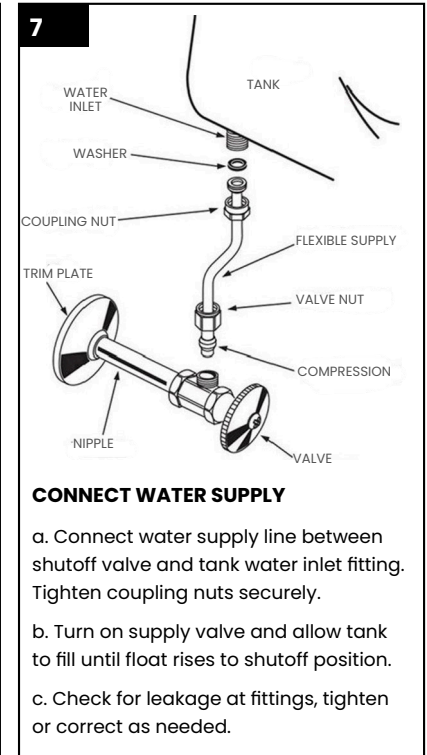

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION TOILETTE MONOBLOC MODERNE 4/6 L

Modèle TT-2117Z-WB

Conforme à la norme ASME
A112.19.2/CSA B125.1-2013.

Veuillez vérifier l'état du produit avant l'installation.
En choisissant d'installer le produit, le client en accepte l'état



⚠ ATTENTION : LE PRODUIT EST FRAGILE. POUR ÉVITER TOUT BRIS ET BLESSURE, MANIPULER AVEC SOIN!

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS


Couteau à amastic	Scellant	Anneau de cire/Joint	Tournevis ordinaire	Ruban à mesurer
Scie à métaux	Clé ajustable	Tuyau d'alimentation flexible	Boulons de cuvette	Niveau de charpentier

1 DÉPOSER L'ANCIENNE TOILETTE (SI NOUVELLE INSTALLATION, PASSER À L'ÉTAPE 2)


- Fermer le robinet d'alimentation et vider complètement le réservoir. Éponger l'eau restante du réservoir et de la cuvette.
- Débrancher et retirer le tuyau d'alimentation. REMARQUE : Si vous remplacez le robinet, couper d'abord l'eau principale!
- Retirer la quincaillerie de montage, enlever la toilette et boucher l'orifice de plancher pour éviter les émanations d'égout.
- Retirer les boulons de la bride et nettoyer la vieille cire, le mastic, etc. de la surface de base.

REMARQUE : La surface de montage doit être propre et de niveau avant l'installation de la nouvelle toilette!


2

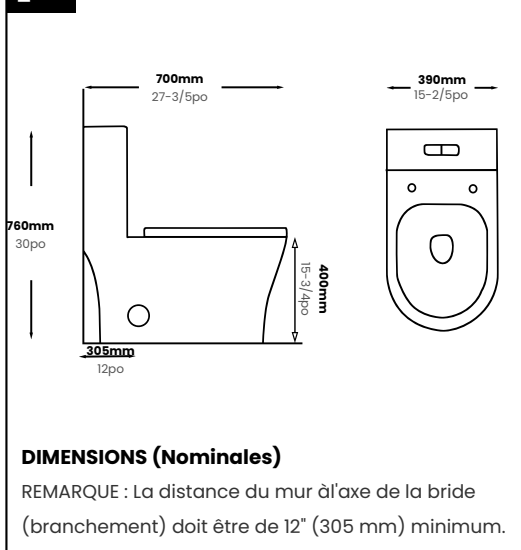

3

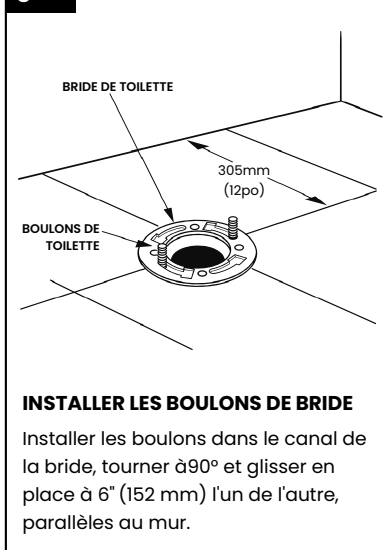


4

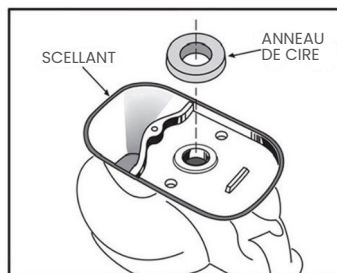

Retourner la toilette sur le plancher (avec un coussin pour éviter les dommages) et installer l'anneau de cire uniformément autour de la bride de sortie (corne), avec l'extrémité effilée de l'anneau vers la toilette.

Appliquer un mince cordon de scellant autour de la bride de base.


5

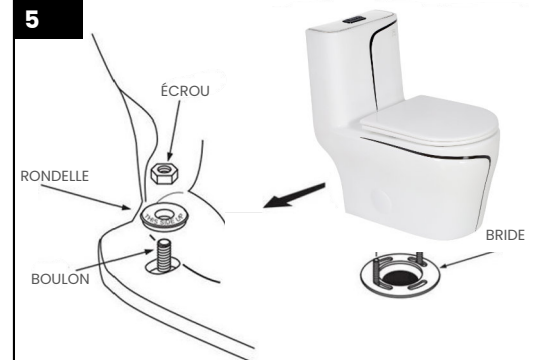

a. Retirer le cache-sortie et installer la toilette sur la bride de façon à ce que les boulons passent dans les trous de montage.

b. Installer légèrement les rondelles et les écrous. (Le côté de plus grand diamètre des rondelles (marqué «CÔTÉHAUT») doit être vers le haut!)

6

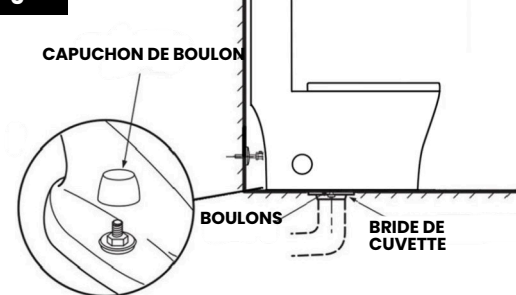


a. Positionner la toilette bien droite contre le mur et, avec un mouvement de bascule, appuyer la cuvette sur l'anneau de cire et la bride. Serrer les écrous en alternance jusqu'à ce que la toilette soit bien assise sur le plancher.

⚠ ATTENTION : NE PAS TROP SERRER LES ÉCROUS, LA BASE POURRAIT ÊTRE ENDOMMAGÉE!

b. Installer les capuchons sur les rondelles. (Si nécessaire, couper les boulons à la bonne hauteur avant.) Appliquer un cordon de scellant autour de la base. Retirer l'excès de scellant.

c. Lisser le cordon de scellant autour de la base. Retirer l'excès de scellant.

7

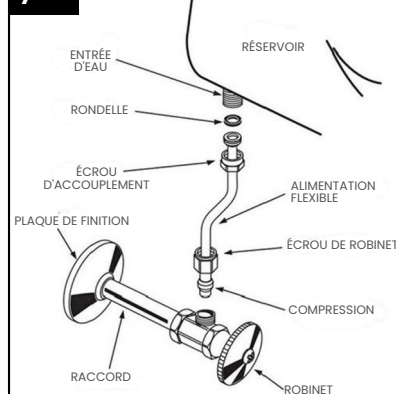

a. Raccorder le tuyau d'alimentation entre le robinet d'arrêt et le raccord d'entrée du réservoir. Bien serrer les écrous d'accouplement.

b. Ouvrir le robinet d'alimentation et laisser le réservoir se remplir jusqu'à ce que le flotteur atteigne la position d'arrêt.

c. Vérifier les fuites aux raccords, serrer ou corriger au besoin.