

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

TOILETTE MONOBLOC MODERNE 1,28 GPF

Modèle TT-2181T

Conforme à la norme ASME
A112.19.2/CSA B125.1-2013.



⚠ ATTENTION : CE PRODUIT EST FRAGILE. POUR ÉVITER LE BRIS ET DE POSSIBLES BLESSURES MANIPULER AVEC SOIN !

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS


Couteau à mastic • Tournevis standard • Clé à molette • Scellant • Ruban à mesurer

Scie à métaux • Anneau de cire/joint • Tube d'alimentation flexible • Boulons de bride • Niveau de menuisier

1 RETIRER LA TOILETTE (SI NEUF, ÉTAPE 2)


- Fermez le robinet d'alimentation de la toilette et videz complètement le réservoir. Épongez l'eau résiduelle du réservoir et de la cuvette.
- Débranchez et retirez le tube d'alimentation. REMARQUE : si vous remplacez le robinet, coupez d'abord l'alimentation principale en eau !
- Retirez l'ancienne quincaillerie de fixation, retirez la toilette et bouchiez l'orifice d'évacuation au sol pour empêcher les gaz d'égout de s'échapper.
- Retirez les boulons de bride de la bride d'évacuation et nettoyez les résidus de cire, de mastic, etc. de la zone de la base.

REMARQUE : la surface de montage doit être propre et de niveau avant d'installer la nouvelle toilette !

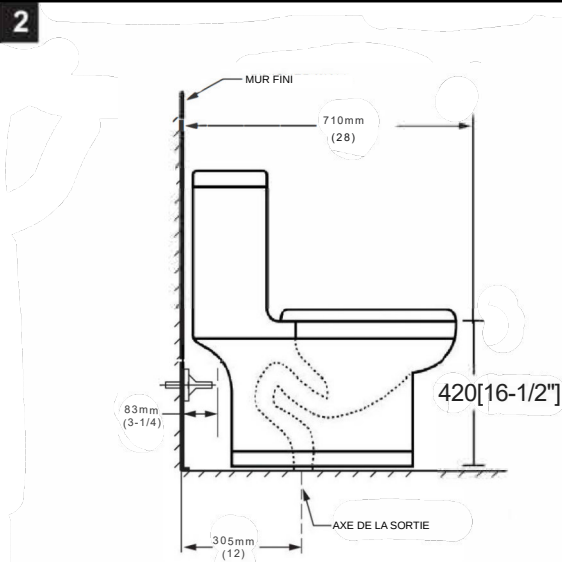

DIMENSIONS (nominales)

REMARQUE : distance du mur à l'axe de la bride d'évacuation (dégagement) : 12 po (305 mm) min.

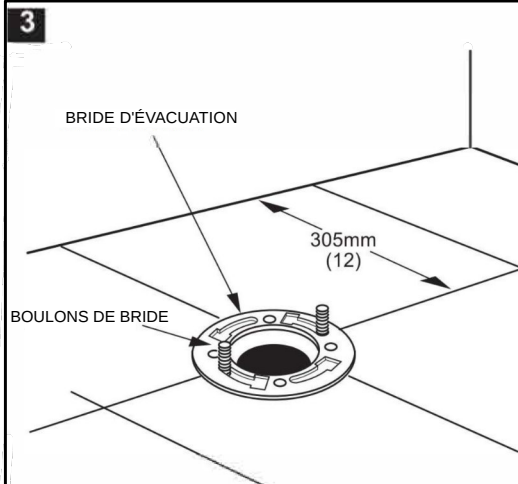


INSTALLER LES BOULONS DE BRIDE

Insérez les boulons dans la bride, tournez de 90°, puis glissez-les en place à 6 po (152 mm) d'écart et parallèlement au mur.

CONSERVER POUR USAGE FUTUR


4

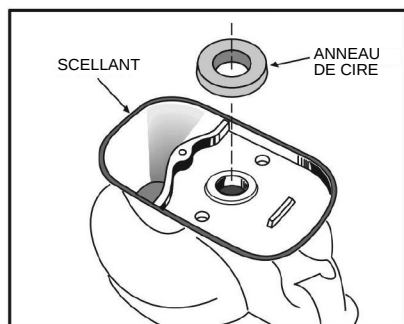

INSTALLER L'ANNEAU DE CIRE

Renversez la toilette sur le sol (avec un coussin pour éviter les dommages) et installez l'anneau de cire uniformément autour de la bride d'évacuation (embout), l'extrémité effilée face à la toilette. Appliquez un mince cordon de scellant autour de la bride de base.


5

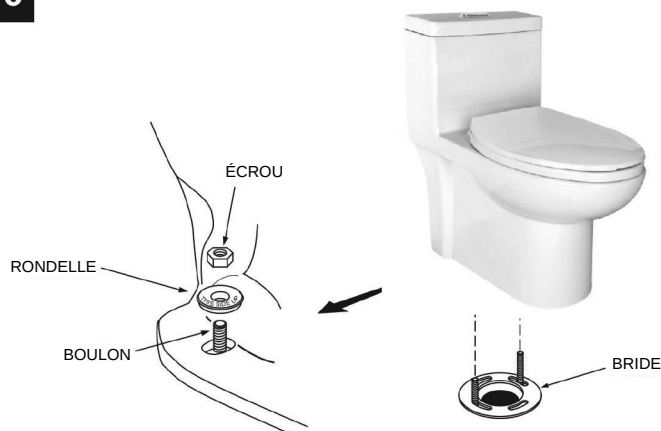

INSTALLER LA TOILETTE SUR LA BRIDE

- Retirez le couvercle et installez la toilette sur la bride pour que les boulons dépassent des trous de fixation.
- Installez sans serrer les rondelles et les écrous (grand côté marqué « CE CÔTÉ EN HAUT » vers le haut !)

6

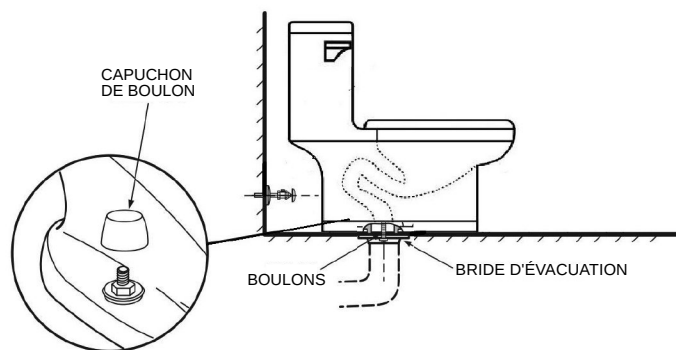


INSTALLER LA TOILETTE

- Positionnez bien la toilette contre le mur ; en la balançant, pressez la cuvette sur l'anneau de cire et la bride. Serrez les écrous en alternance jusqu'au sol.

⚠ ATTENTION : NE SERREZ PAS TROP LES ÉCROUS, LA BASE POURRAIT ÊTRE ENDOMMAGÉE !

- Installez les capuchons sur les rondelles (coupez les boulons à la bonne hauteur au besoin). Déposez un cordon de scellant, retirez l'excédent.
- Lissez le cordon de scellant autour de la base. Retirez l'excédent de scellant.

7

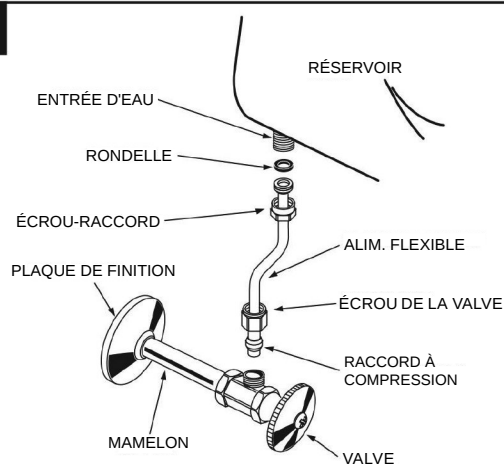

RACCORDER L'ALIMENTATION EN EAU

- Raccordez le tube d'alimentation entre le robinet d'arrêt et l'entrée d'eau du réservoir. Serrez fermement les écrous d'accouplement.
- Ouvrez le robinet d'alimentation et laissez le réservoir se remplir jusqu'à ce que le flotteur atteigne la position de fermeture.
- Vérifiez l'étanchéité des raccords ; serrez ou corrigez au besoin.

8

INSTALLER LE SIÈGE DE TOILETTE

Installez le siège de toilette selon les directives incluses.