



Miroir DEL 30 po
Modèle: FJZ0057-30BF
Dimensions: 750*900*35MM



Miroir éclairé DEL avec fonction de gradation
Installation • Fonctionnement • Sécurité • Garantie

Soutien:

 support@serabathroomdesigns.com

 1-833-411-7372

 www.serabathroomdesigns.com



Aluminium noir mat



Rétroéclairé DEL



6000K



Luminosité ajustable




Moderne et épuré



Désembueur intégré

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

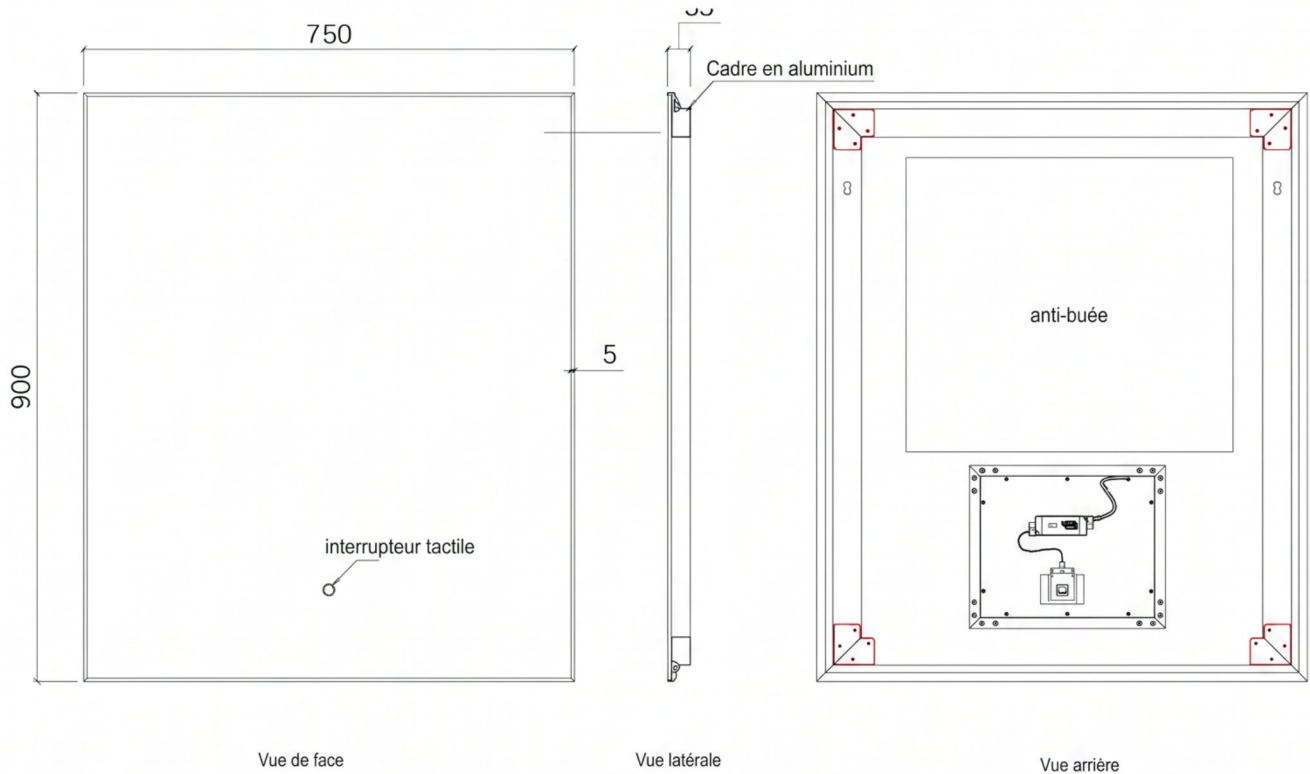

- Taille : 30 pouces (750 x 900 mm)
- Cadre : Aluminium noir mat
- Éclairage : DEL rétroéclairé avec diffuseur en acrylique
- Désembueur intégré
- Température de couleur : 6000 K (2635 lumens)
- Fonction de gradation : Contrôlez la luminosité selon vos besoins
- Design : Allure moderne et épurée, parfait pour les salles de bain ou

NOUS CONTACTER AU :

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com

DÉMARRAGE RAPIDE

1. Coupez l'alimentation électrique au disjoncteur (vérifiez avec un testeur)
2. Localisez les montants et marquez la ligne centrale
3. Installez la barre/supports de suspension de niveau
4. Effectuez les connexions électriques câblées
5. Suspendez le miroir ; verrou-loquet pour montage horizontal
6. Rétablissez l'alimentation ; testez les capteurs tactiles (éclairage, antibuée)

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

- Installation par un électricien licencié seulement
- Connectez à un circuit protégé par DDFT, correctement mis à la terre (120 V~ 60 Hz)
- Ne connectez pas à un gradateur mural (ELV/triac). Utilisez un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard si désiré ; la gradation se fait sur le miroir
- Levage à deux personnes requis ; utilisez de l'ÉPI
- Montez dans les montants muraux autant que possible ; utilisez des ancrages appropriés pour le type de mur



DANGER



Protégé par DDFT



Pas de gradateur mural



Mise à la terre



Levage à deux personnes



ÉPI

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com

CONTENU DE LA BOÎTE ET OUTILS

INCLUS



Assemblage du miroir



Barre de suspension



Vis murales (x2)



Anchors (x2)

OUTILS NÉCESSAIRES



Ruban
à mesurer



Niveau



Crayon



ÉPI



Mèches
de perceuse



Perceuse
électrique



Tournevis
cruciforme



Détecteur
de montants

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372





www.serabathroomdesigns.com

INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE

⚠ Avertissement : La garantie du fabricant sera annulée si le produit n'est pas installé par un professionnel licencié

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que :

- Le mur où le produit est installé peut supporter le poids du produit.
- L'alimentation électrique principale a été coupée pour compléter l'installation.

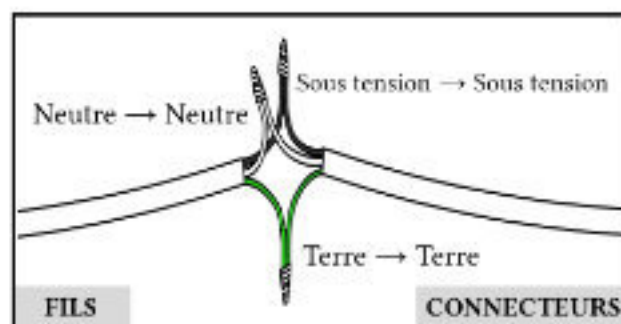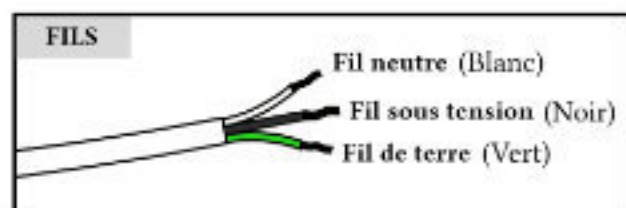

Important

- Câblage seulement. Ne pas attacher de cordon et fiche.
- Utilisez des connecteurs de fils homologués ; effectuez toutes les épissures dans des boîtes approuvées.
- N'utilisez pas de gradateur mural. Utilisez un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard si un contrôle mural est requis.


NOUS CONTACTER:

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com

INSTRUCTIONS DE MONTAGE MURAL

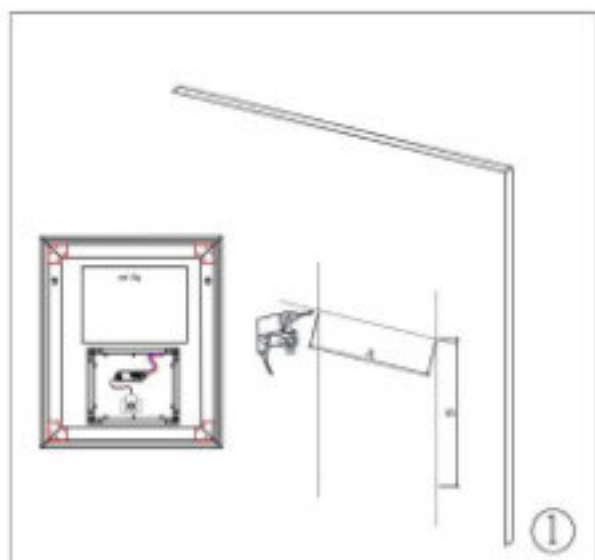


Mesurez la distance du trou de montage.
Percez les trous avec une



Insérez l'ancrage et la vis de montage dans le mur.



Connectez les fils du miroir avec vos fils principaux et accrochez le trou de montage à la vis sur le mur.

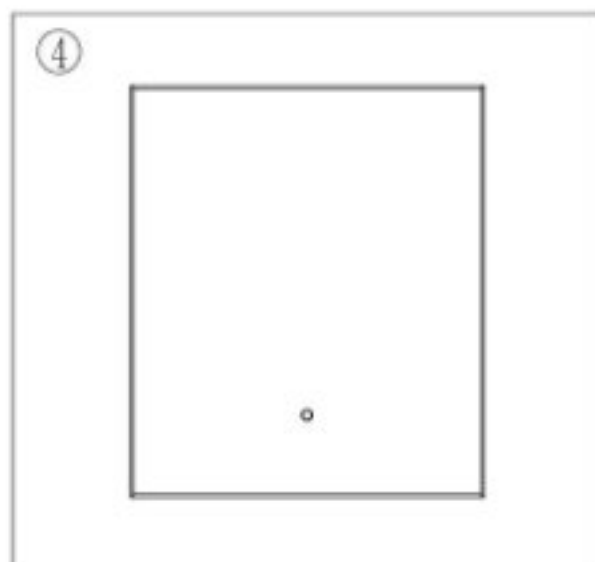

Enlevez le film protecteur et nettoyez le miroir avec un linge


NOUS CONTACTER:

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372


🌐 www.serabathroomdesigns.com

FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES

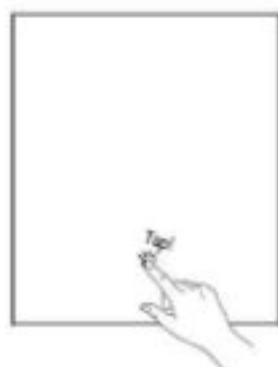

ÉCLAIRAGE DU MIROIR / UTILISATION ANTIBUÉE

Touchez brièvement le capteur tactile pour allumer/éteindre l'éclairage du miroir ou la

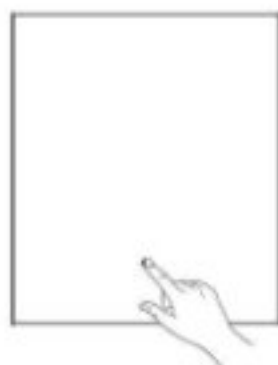

UTILISATION DE L'ÉCLAIRAGE VARIABLE

Touchez longuement le capteur tactile pour faire varier l'intensité de l'éclairage du miroir.

Niveaux de variation : 15 %, 50 % et 100 %.

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com

ENTRETIEN & NETTOYAGE ET DÉPANNAGE

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Essuyez avec un linge doux, sans charpie; nettoyant doux sans ammoniacque.



N'utilisez pas d'abrasifs, de tampons, d'acides ou de solvants.



Appliquez le nettoyant sur le linge, pas directement sur les zones de capteurs.

DÉPANNAGE (SOLUTIONS RAPIDES)



Aucun éclairage à l'installation: Confirmez que le disjoncteur est **EN MARCHE**, vérifiez le câblage, assurez-vous que les connecteurs rapides internes sont bien en place.



Capteur tactile ne répond pas: Coupez l'alimentation au disjoncteur pendant 60 secondes; nettoyez/séchez le verre au-dessus des capteurs.



Bourdonnement/Ronronnement : Assurez-vous que l'unité n'est pas sur un gradateur mural; vérifiez la mise à la terre.



Antibuée ne réchauffe pas : Assurez-vous que le capteur de gauche est **ACTIVÉ**; la fonction s'éteint automatiquement après 1 heure.

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com