


Miroir DEL de 60"

Modèle : M-1039-60-AF

Taille : 1500*750*30 mm

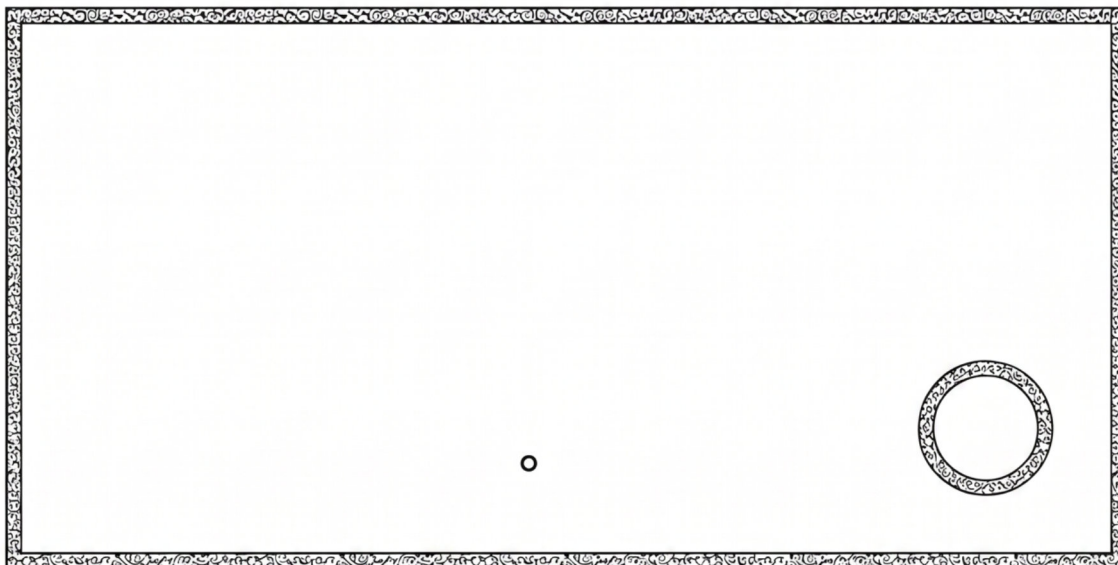

Miroir DEL éclairé avec miroir grossissant

Installation • Fonctionnement • Sécurité • Garantie

Soutien:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com



Sans cadre,
design moderne



Éclairage DEL
économe en énergie



Fonction de gradation
intégrée pour une
luminosité personnalisable




Technologie antibuée
intégrée pour une
réflexion claire



Loupe 3x
pratique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

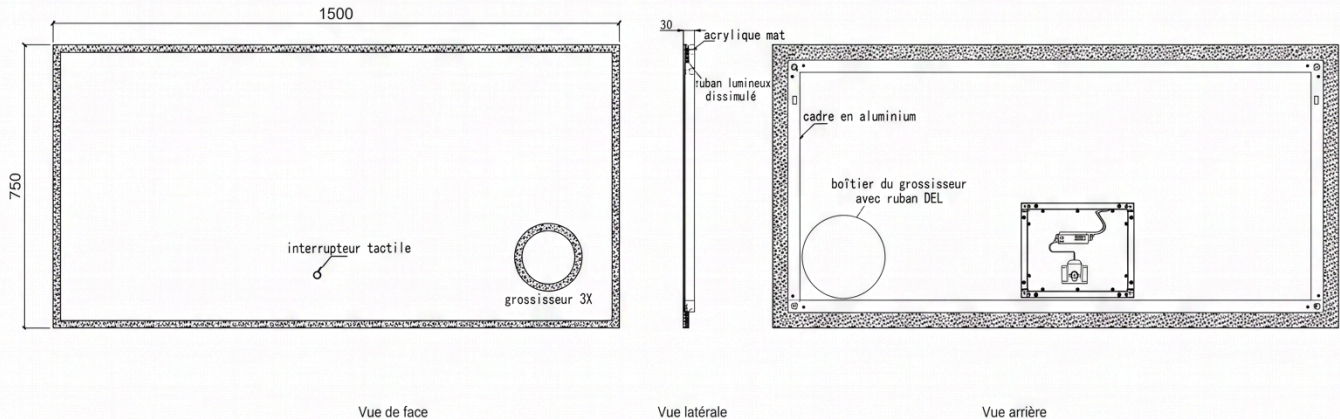

- Miroir principal de 60"
- Miroir grossissant 3X intégré
- Technologie antibuée avancée
- Contrôle de l'intensité intégré
- Éclairage DEL 6000K écoénergétique (3572 lumens)
- Conception moderne sans cadre

CONTACTEZ-NOUS AU :

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com

DÉMARRAGE RAPIDE

1. Coupez l'alimentation électrique au disjoncteur (vérifiez avec un testeur)
2. Localisez les montants et marquez la ligne centrale
3. Installez la barre/supports de suspension de niveau
4. Effectuez les connexions électriques câblées
5. Suspendez le miroir ; verrou-loquet pour montage horizontal
6. Rétablissez l'alimentation ; testez les capteurs tactiles (éclairage, antibuée)

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

- Installation par un électricien licencié seulement
- Connectez à un circuit protégé par DDFT, correctement mis à la terre (120 V~ 60 Hz)
- Ne connectez pas à un gradateur mural (ELV/triac). Utilisez un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard si désiré ; la gradation se fait sur le miroir
- Levage à deux personnes requis ; utilisez de l'ÉPI
- Montez dans les montants muraux autant que possible ; utilisez des ancrages appropriés pour le type de mur



Protégé par DDFT



Pas de gradateur mural



Mise à la terre



Levage à deux personnes



ÉPI

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com

CONTENU DE LA BOÎTE ET OUTILS

INCLUS



Assemblage du miroir



Barre de suspension



Vis murales (x2)



Anchors (x2)

OUTILS NÉCESSAIRES



Ruban
à mesurer



Niveau



Crayon



ÉPI



Mèches
de perceuse



Perceuse
électrique



Tournevis
cruciforme



Détecteur
de montants

NOUS CONTACTER:

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372



🌐 www.serabathroomdesigns.com

INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE

⚠ Avertissement : La garantie du fabricant sera annulée si le produit n'est pas installé par un professionnel licencié

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que :

- Le mur où le produit est installé peut supporter le poids du produit.
- L'alimentation électrique principale a été coupée pour compléter l'installation.

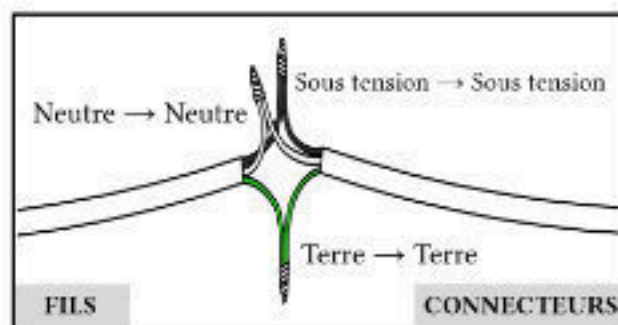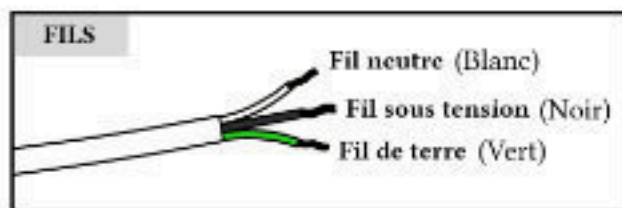

Important

- Câblage seulement. Ne pas attacher de cordon et fiche.
- Utilisez des connecteurs de fils homologués ; effectuez toutes les épissures dans des boîtes approuvées.
- N'utilisez pas de gradateur mural. Utilisez un interrupteur MARCHÉ/ARRÊT standard si un contrôle mural est requis.


NOUS CONTACTER:

✉ support@serabathroomdesigns.com


☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com


INSTRUCTIONS DE MONTAGE MURAL

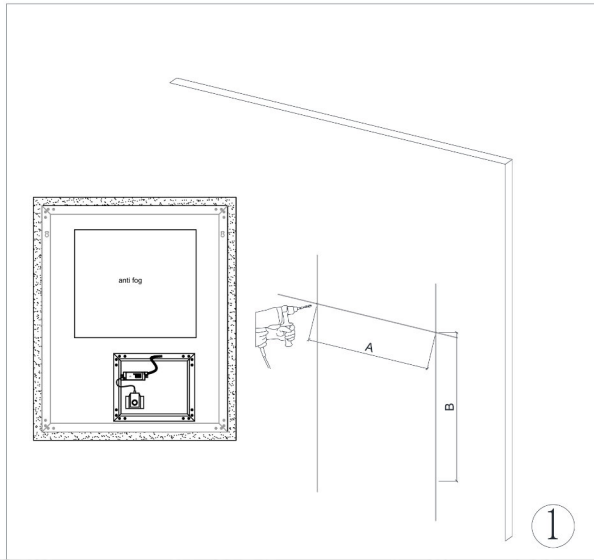


Mesurer la distance du trou de montage.
Percer les trous avec une mèche de taille appropriée.

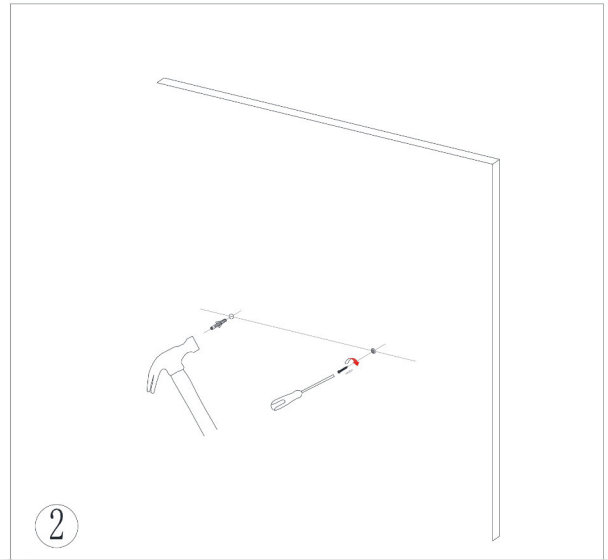

Insérez l'ancrage et la vis de montage dans le mur.

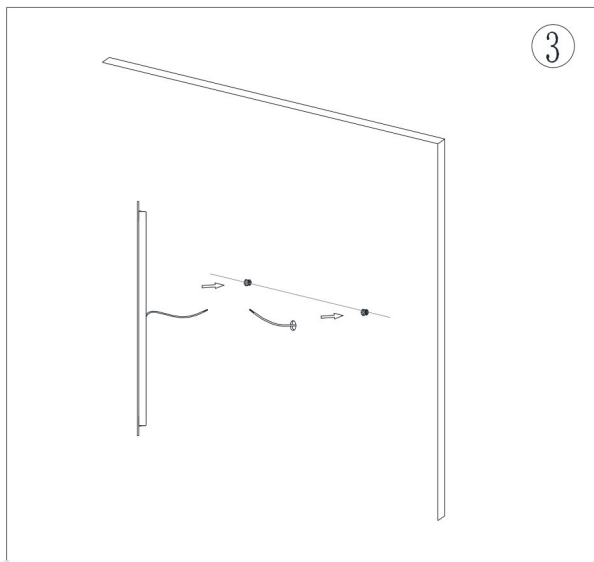

Connectez les fils du miroir avec vos fils principaux et accrochez le trou de montage à la vis sur le mur.

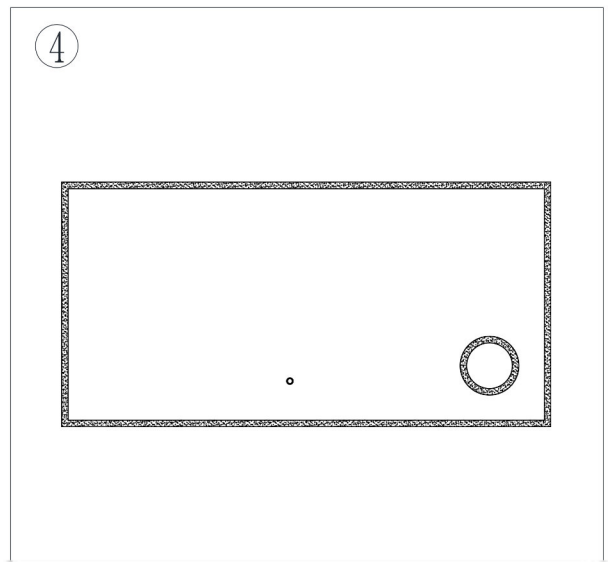

Enlevez le film protecteur et nettoyez le miroir avec un linge

NOUS CONTACTER:

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com

FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES



ÉCLAIRAGE DU MIROIR / UTILISATION ANTIBUÉE

Touchez brièvement le capteur tactile pour allumer/éteindre l'éclairage du miroir ou la



UTILISATION DE L'ÉCLAIRAGE VARIABLE

Touchez longuement le capteur tactile pour faire varier l'intensité de l'éclairage du miroir.

Niveaux de variation : 15 %, 50 % et 100 %.

NOUS CONTACTER:

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com

ENTRETIEN & NETTOYAGE ET DÉPANNAGE

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Essuyez avec un linge doux, sans charpie; nettoyant doux sans ammoniacque.



N'utilisez pas d'abrasifs, de tampons, d'acides ou de solvants.



Appliquez le nettoyant sur le linge, pas directement sur les zones de capteurs.

DÉPANNAGE (SOLUTIONS RAPIDES)



Aucun éclairage à l'installation: Confirmez que le disjoncteur est **EN MARCHÉ**, vérifiez le câblage, assurez-vous que les connecteurs rapides internes sont bien en place.



Capteur tactile ne répond pas: Coupez l'alimentation au disjoncteur pendant 60 secondes; nettoyez/séchez le verre au-dessus des capteurs.



Bourdonnement/Ronronnement : Assurez-vous que l'unité n'est pas sur un gradateur mural; vérifiez la mise à la terre.



Antibuée ne réchauffe pas : Assurez-vous que le capteur de gauche est **ACTIVÉ**; la fonction s'éteint automatiquement après 1 heure.

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com