




Miroir DEL 60 po

Modèle: M-971-60-B

Dimensions: 1500*750*35MM

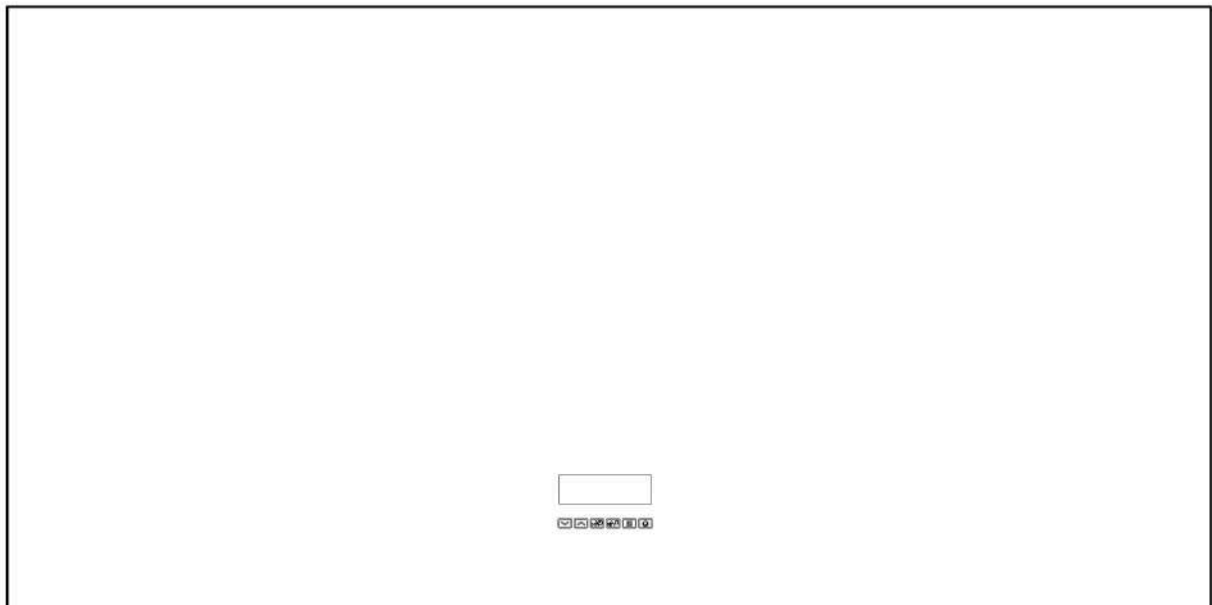

Miroir éclairé DEL avec fonction de gradation
Installation • Fonctionnement • Sécurité • Garantie

Soutien:

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372


🌐 www.serabathroomdesigns.com



DEL économe




Écran tactile



Bluetooth audio



Désembueur intelligent



Sans cadre




Horloge/température



Contrôle multifonction

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

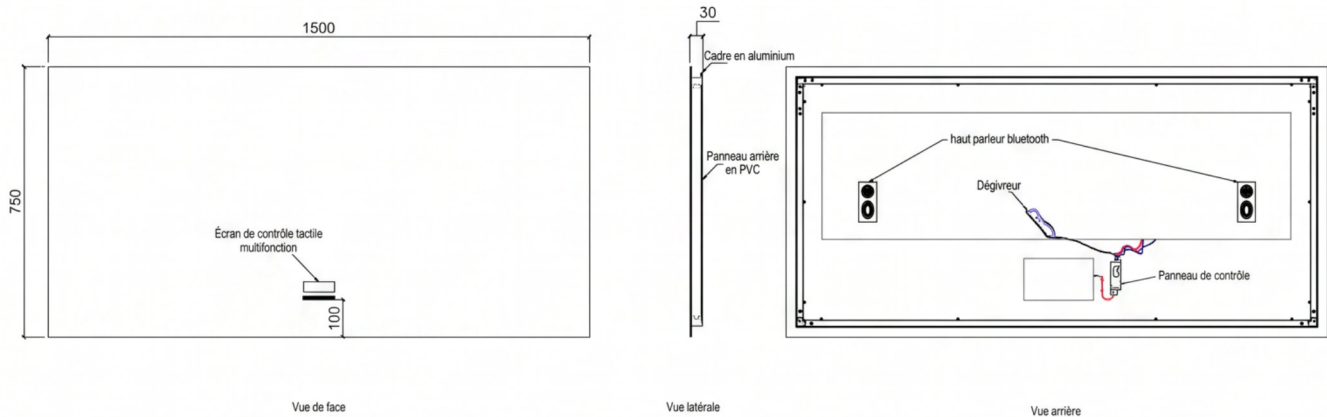

- Miroir à DEL de 60" avec dégivreur intégré
- Conception moderne sans cadre avec fonction de gradation
- Fonction antibuée
- Éclairage DEL écoénergétique
- Interface à écran tactile intégrée
- Connectivité audio Bluetooth
- Horloge numérique et température
- Miroir argenté sans cuivre de 5 mm offrant une clarté supérieure et une résistance à la corrosion
- Éclairage DEL rétroéclairé 6000 K offrant un éclairage de qualité professionnelle (3289 lumens)
- Pilote DEL certifié UL (110 V) pour un fonctionnement sûr et fiable

CONTACTEZ-NOUS À :

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com

DÉMARRAGE RAPIDE

1. Coupez l'alimentation électrique au disjoncteur (vérifiez avec un testeur)
2. Localisez les montants et marquez la ligne centrale
3. Installez la barre/supports de suspension de niveau
4. Effectuez les connexions électriques câblées
5. Suspendez le miroir ; verrou-loquet pour montage horizontal
6. Rétablissez l'alimentation ; testez les capteurs tactiles (éclairage, antibuée)

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

- Installation par un électricien licencié seulement
- Connectez à un circuit protégé par DDFT, correctement mis à la terre (120 V~ 60 Hz)
- Ne connectez pas à un gradateur mural (ELV/triac). Utilisez un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard si désiré ; la gradation se fait sur le miroir
- Levage à deux personnes requis ; utilisez de l'ÉPI
- Montez dans les montants muraux autant que possible ; utilisez des ancrages appropriés pour le type de mur



DANGER



Protégé par DDFT



Pas de gradateur mural



Mise à la terre



Levage à deux personnes



ÉPI

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com




1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com

CONTENU DE LA BOÎTE ET OUTILS

INCLUS

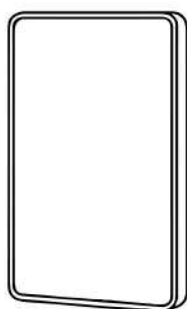


Assemblage du miroir



Barre de suspension



Vis murales (x2)




Anchors (x2)

OUTILS NÉCESSAIRES



Ruban
à mesurer



Niveau




Crayon



ÉPI



Mèches
de perceuse

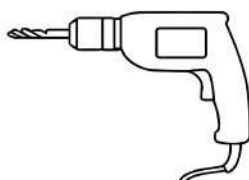

Perceuse
électrique



Tournevis
cruciforme



Détecteur
de montants

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372





www.serabathroomdesigns.com

INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE

⚠ Avertissement : La garantie du fabricant sera annulée si le produit n'est pas installé par un professionnel licencié

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que :

- Le mur où le produit est installé peut supporter le poids du produit.
- L'alimentation électrique principale a été coupée pour compléter l'installation.

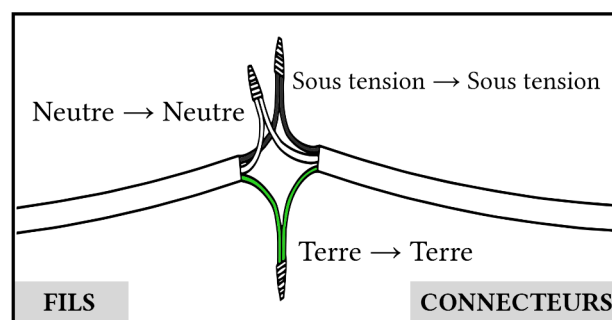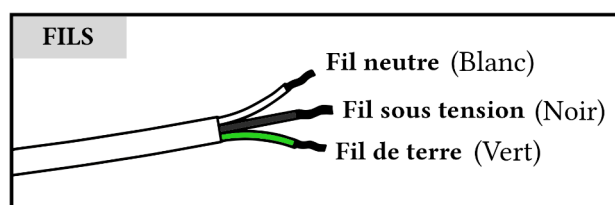

Important

- Câblage seulement. Ne pas attacher de cordon et fiche.
- Utilisez des connecteurs de fils homologués ; effectuez toutes les épissures dans des boîtes approuvées.
- N'utilisez pas de gradateur mural. Utilisez un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard si un contrôle mural est requis.


NOUS CONTACTER:

✉ support@serabathroomdesigns.com


☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com


INSTRUCTIONS DE MONTAGE MURAL

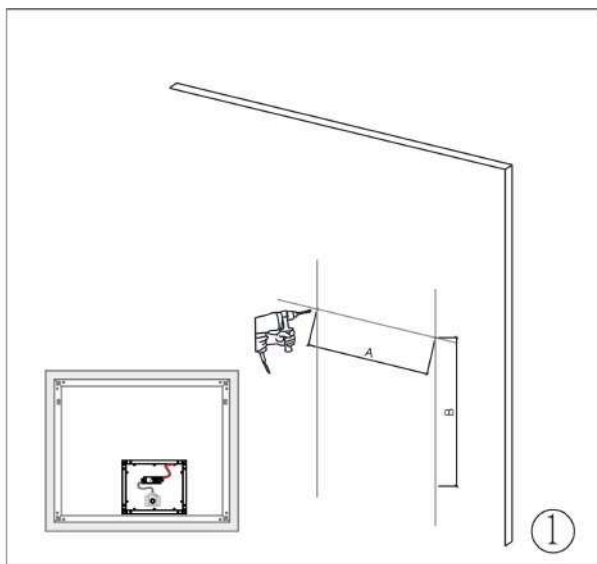


Mesurez la distance du trou de montage.
Percez les trous avec une

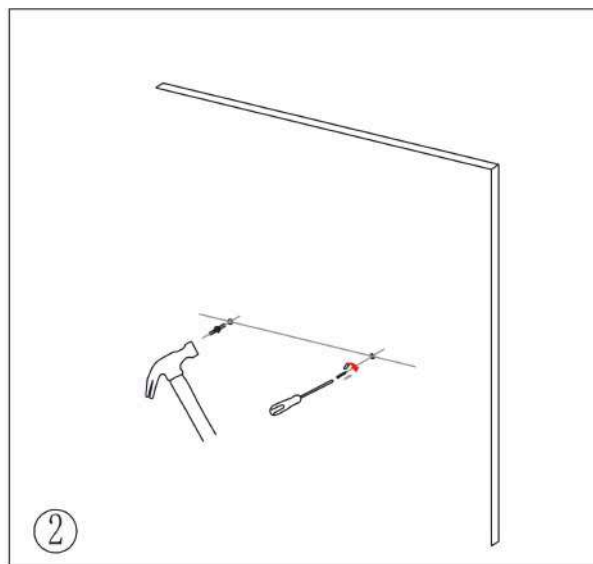

Insérez l'ancrage et la vis de montage dans le mur.

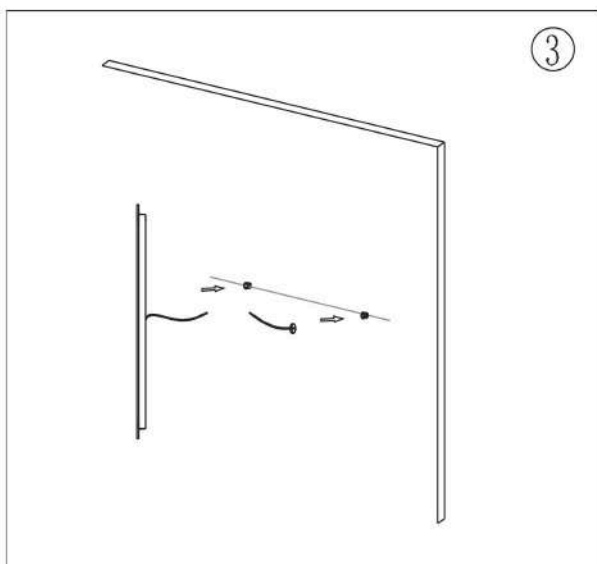

Connectez les fils du miroir avec vos fils principaux et accrochez le trou de montage à la vis sur le mur.

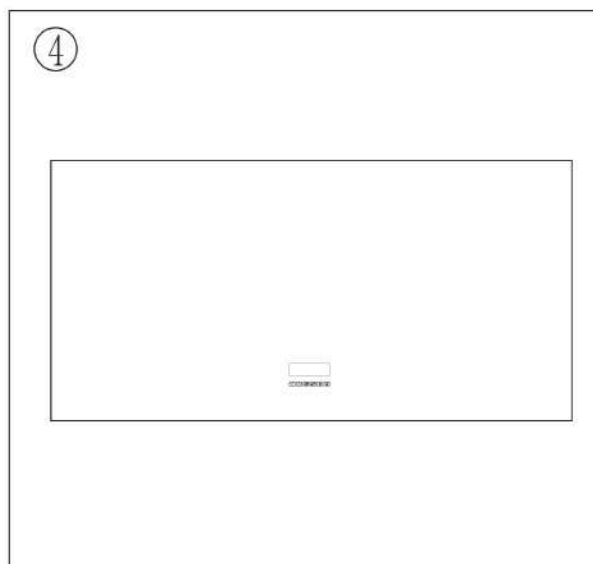

Enlevez le film protecteur et nettoyez le miroir avec un linge

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com





1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com

FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES

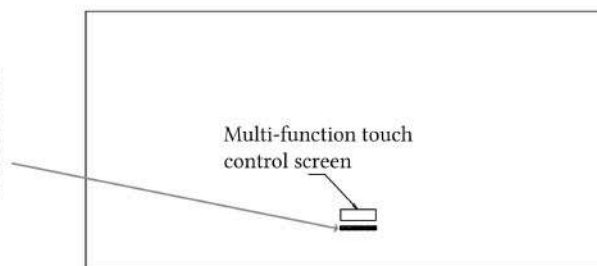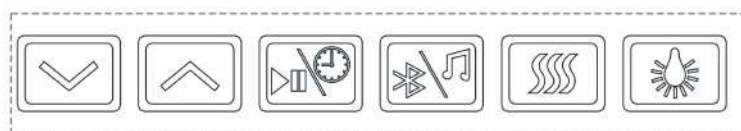

Multi-function touch
control screen



Toucher ce bouton pour allumer/éteindre l'éclairage.
Toucher et maintenir pour varier l'intensité.



Toucher ce bouton pour activer/désactiver le désembueur.



Toucher ce bouton pour allumer/éteindre le haut-parleur Bluetooth.



Toucher court : lecture/pause. Toucher long (3 sec.) : mode programmation horloge.
En mode programmation, l'horloge parcourt les 4 champs avec pause de 3 sec.
Pour régler l'heure, appuyer pendant que le champ clignote.



Toucher : chanson suivante.
Toucher et maintenir 3 sec. : augmenter le volume.



Toucher : chanson suivante.
Toucher et maintenir 3 sec. : diminuer le volume.

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com

ENTRETIEN & NETTOYAGE ET DÉPANNAGE

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Essuyez avec un linge doux, sans charpie; nettoyant doux sans ammoniacque.



N'utilisez pas d'abrasifs, de tampons, d'acides ou de solvants.



Appliquez le nettoyant sur le linge, pas directement sur les zones de capteurs.

DÉPANNAGE (SOLUTIONS RAPIDES)




Aucun éclairage à l'installation: Confirmez que le disjoncteur est **EN MARCHE**, vérifiez le câblage, assurez-vous que les connecteurs rapides internes sont bien en place.



Capteur tactile ne répond pas: Coupez l'alimentation au disjoncteur pendant 60 secondes; nettoyez/séchez le verre au-dessus des capteurs.



Bourdonnement/Ronronnement : Assurez-vous que l'unité n'est pas sur un gradateur mural; vérifiez la mise à la terre.



Antibuée ne réchauffe pas : Assurez-vous que le capteur de gauche est **ACTIVÉ**; la fonction s'éteint automatiquement après 1 heure.

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com