

Towel Rail Installation

- Read the instruction sheet carefully before installation.
- Installation should be completed by a professional electrician.
- Please dispose the package properly.

tools required



Screwdriver



Pencil



Spirit Level




Rubber Hammer



Tape Measure





Gloves

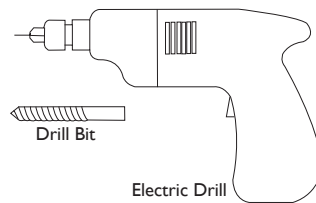





Electric Drill



Drill Bit

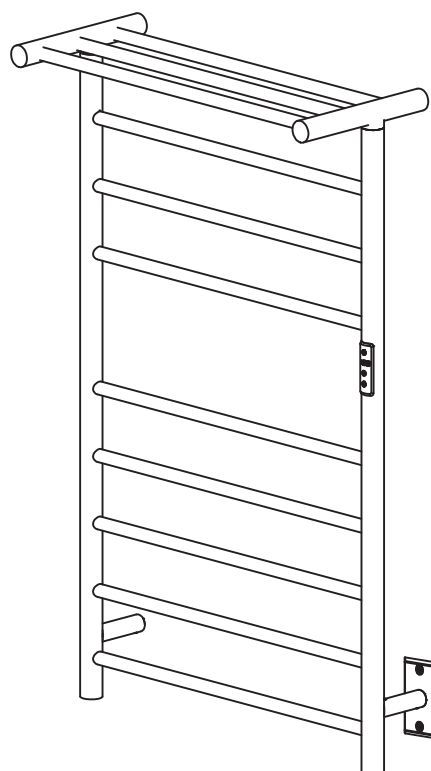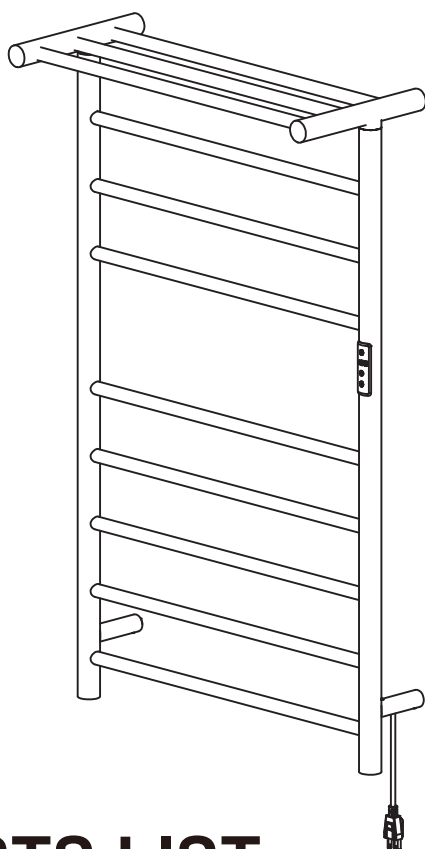

PARTS LIST




INSTALLATION

This product can be both plug-in and hardwire installation, choose one based on need.

1. Plug-in Installation (1 / 2)

01

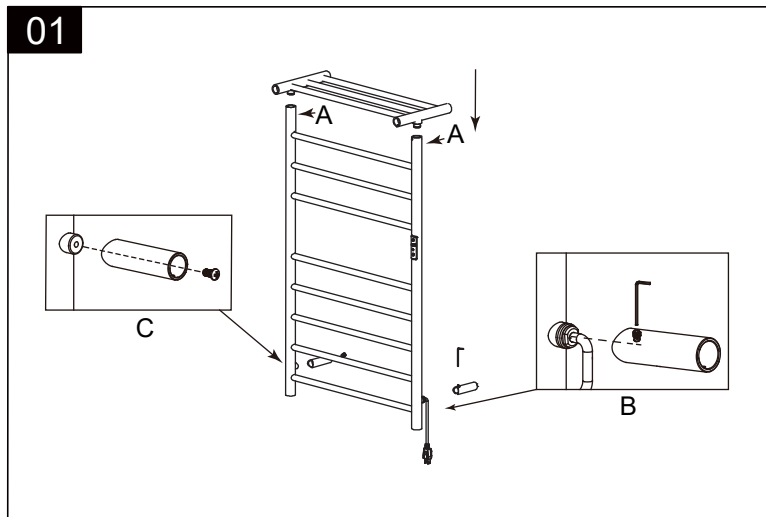

STEP 1:

Install the Shelf [14] at the top, use Hexagen Wrench [8] secure the screw:


1. at the location "A".
2. Electrical cord Outlet Wall Mounting Bracket [2] in the nut post at the electrical cord position. (location "B")

Then use Phillips Head Screw [7] to fix Wall Mounting Bracket [1] on the nut post on the back of the product. (location "C")

02

A: 22.36" [568 mm]

B: 34.92" [887 mm]

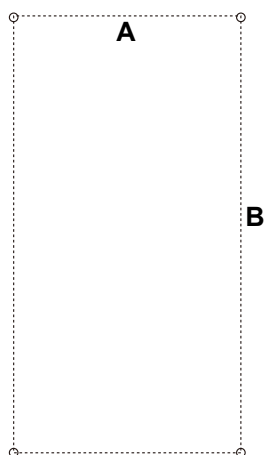


STEP 2:

Mark the mounting brackets location on the wall according to the data as shown.

Make sure the bottom of the product at least 23.62" [600mm] off the ground and the product is horizontal.


03

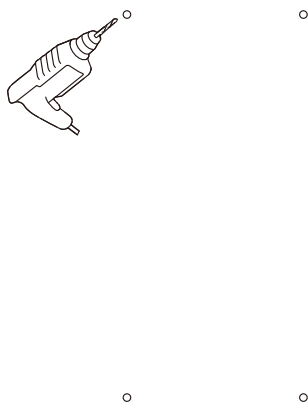

STEP 3:

Use an 8MM drill bit to drill holes at the marked locations.

1. Plug-in Installation (2 / 2)

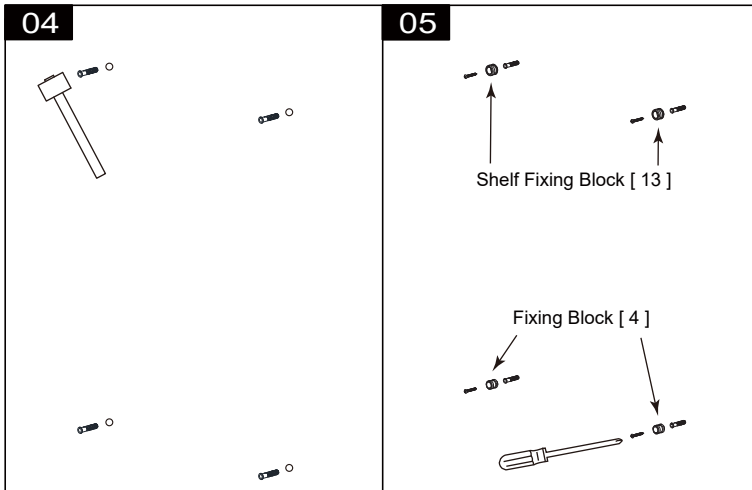


STEP 4:

Knock Screw Expansion Tube [6] into the drilled hole.

STEP 5:

Fix the Fixing Block [4] and Shelf Fixing Block [13] to the wall with Self-tapping Screw [5] slightly as shown.

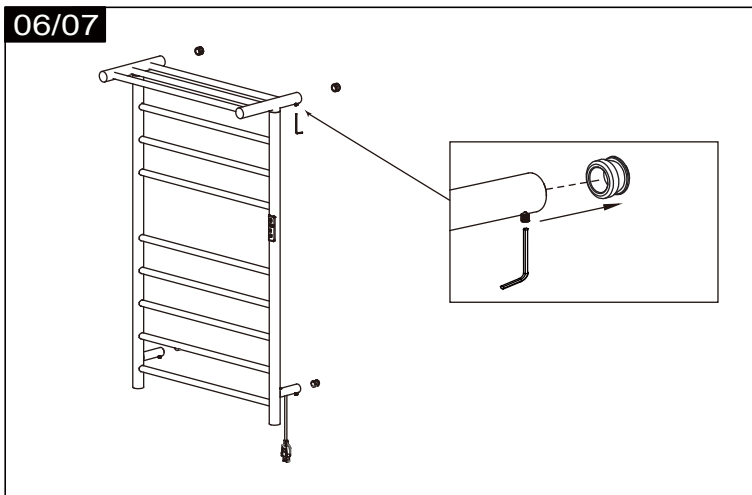

STEP 6:

Put the product to the Fixing Block, make sure it is horizontal. Then take away the product, fix the Fixing Blocks to the wall with Self-tapping Screw [5] fully.

STEP 7:

Assemble the product to the wall mounting base, screw the tapered end set screw into the screw hole of the round tube support tube with Hexagen Wrench [8] and tighten it.




STEP 8:

Plug the electrical cord into a GFCI protected outlet.

2. Hardwire Installation (1 / 3)

01

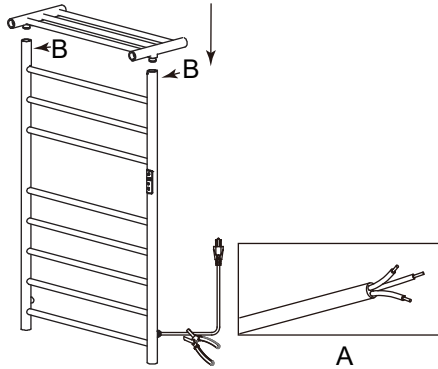


STEP 1:

Use scissors to cut off the electrical cord about 4.7" [120mm] from the back of the towel rack, and use a wire stripper to strip it. (location "A")

Install the Shelf [14] at the top, then Use Hexagen Wrench [8] secure the screw at location "B".


02

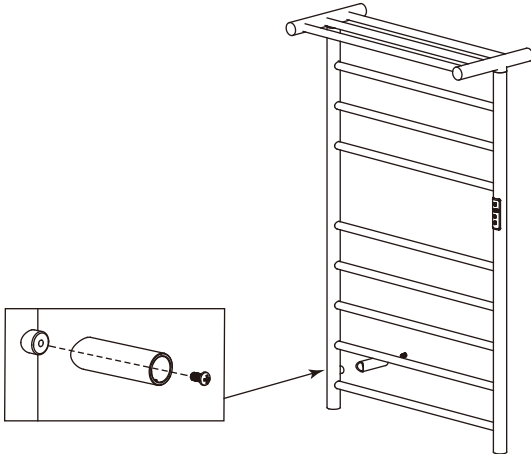

STEP 2:

Use Phillips Head Screw [7] to fix the Wall Mounting Bracket [1] on the nut post on the back of the product.

03

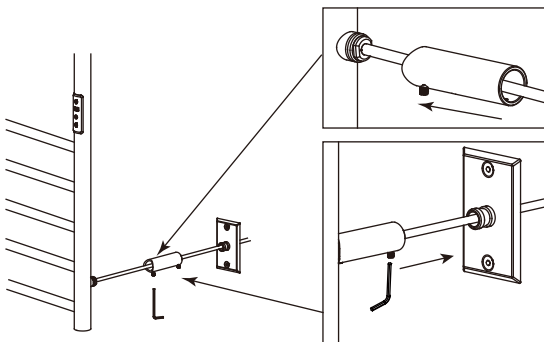


STEP 3:

Insert Hardwired Wall [9] Mounting Bracket onto the nut post of the electrical cord position, and tighten the two tapered end set screws with Hexagen Wrench [8] fixed with nut column and Hardwired Wall Mounting Plate [10] respectively.

2. Hardwire Installation (2 / 3)


04

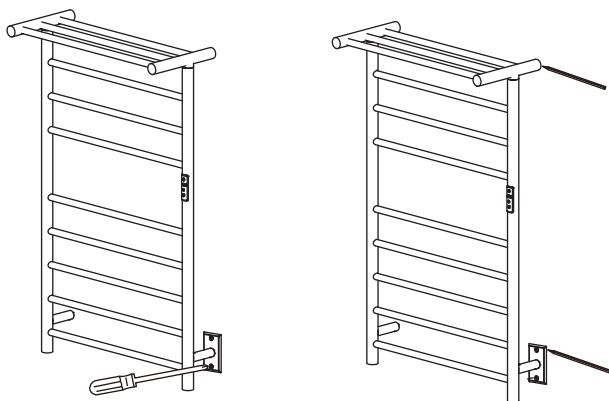

STEP 4:

Place the product on the wall, cover the installation cover on the wire box, use Cap Screw [12] to fix Hardwired Wall Mounting Plate [10] to the wire box, use a level to adjust the angle of the product, and use a pencil to mark the hanging wall. The position of bracket screws and decorative cover concealed installation.

05

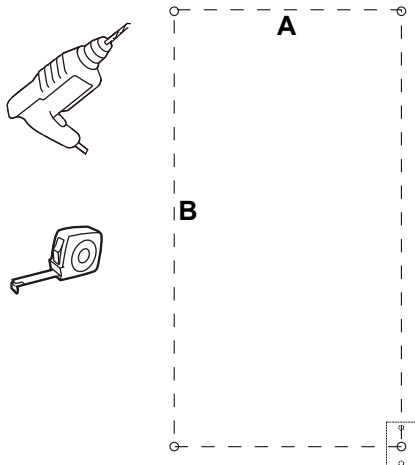


A: 22.36" [568 mm]

B: 34.92" [887 mm]


STEP 5:

Use a screwdriver to remove Hardwired Wall Mounting Bracket [9] from the wall. Check the distance of locations as shown. Then use an 8MM drill bit to drill holes at the marked locations.

06

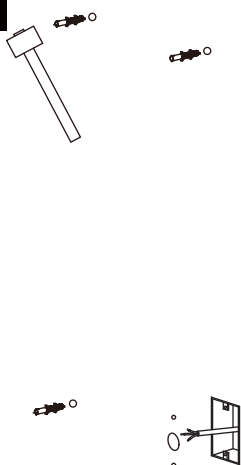

07

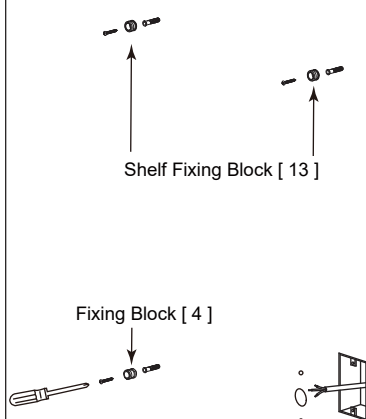

STEP 6:

Knock Screw Expansion Tube [6] into the drilled hole.


STEP 7:

Fix the Fixing Block [4] and Shelf Fixing Block [13] to the wall with Self-tapping Screw [5] slightly as shown.

Put the product to the Fixing Block, make sure it is horizontal, then take away the product, fix the Fixing Block [4] to the wall with Self-tapping Screw [5] fully.

2. Hardwire Installation (3 / 3)


08

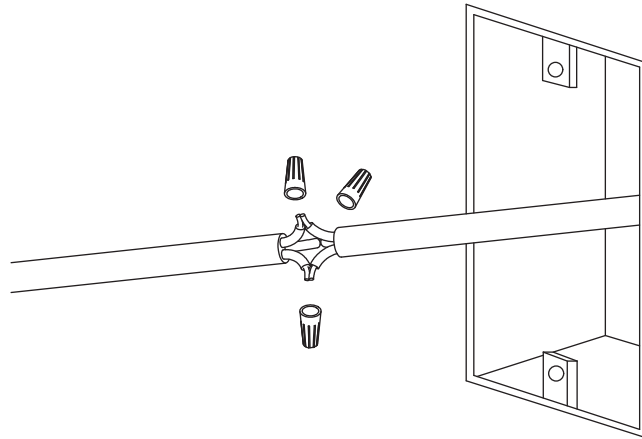

STEP 8:

Strip the insulation from the electrical cord and connect both electrical cord to tighten the copper wire ends of the electrical cord in the junction box respectively. Then use the Wire Nut [11] to fix the copper.

09

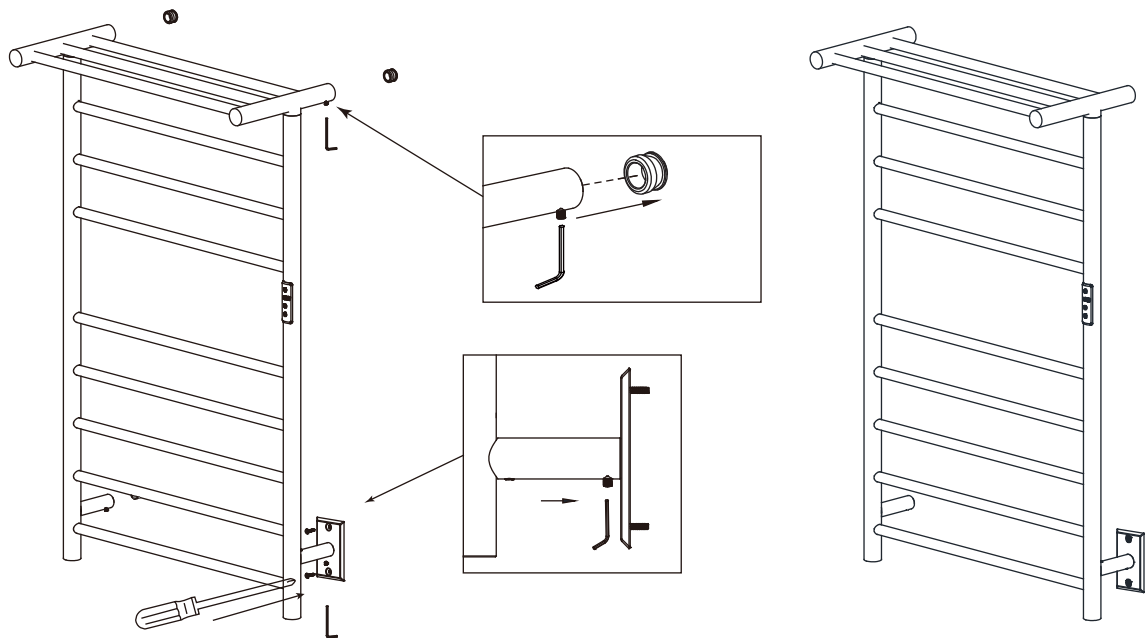

STEP 11:

Assemble the product to the wall mounting base, use Hexagen Wrench [8] to screw the tapered set screw into the screw hole of Wall Mounting Bracket [1] and tighten. Use Cap Screw [12] to fix Hardwired Wall Mounting Plate [10] on the wall.

Towel Warmer Operating Instructions

1 Basic instructions:

1.1 Power supply specification: AC120V/60HZ

1.2 Setting temperature range: 100~140°F

1.3 Timing time: 1-8 hours


2 Digital tube display description:

2.1 Shutdown state: the digital tube does not display, as shown in the following figure:



2.2 Power on: Adjustable temperature range 100~140°F , adjustable timing time 1-8 hours and normally open (ON)

As shown in the following figures:

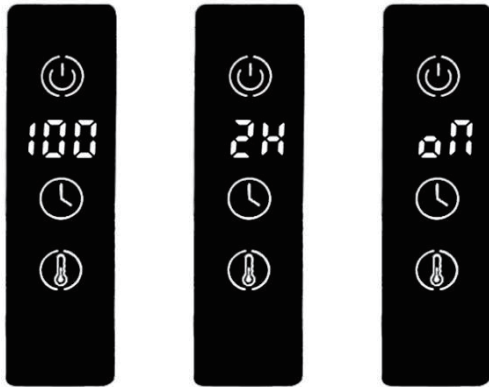

3 Operating instructions:

3.1 Power on/off: Short press  to turn on the device to enter the startup state, short press again to enter the shutdown state.

3.2 Timing setting: Short press  to flash, step by 1 hour, set the time until 8 hours, short press  again to display the word ON (ON means open normally open state, heating has no time limit and is only affected by the set temperature). Press again  for a short time to return to 1 hour. After setting it for 3 seconds, it will enter the working state without operation, and the digital tube will stop flashing; when the heating time is over, the device will automatically shut down

3.3 Temperature setting: Short press the  button to flash, step by 10°F, set the temperature until it reaches 140°F,

short press  again to set the temperature back to 100°F. After setting, the digital tube stops flashing if it is not operated for 3 seconds and enters the working state.

4. Error display







4.1 When the temperature probe is abnormal, the digital tube displays the following figure:







Towel Rail Installation

- Read the instruction sheet carefully before installation.
- Installation should be completed by a professional electrician.
- Please dispose the package properly.

tools required

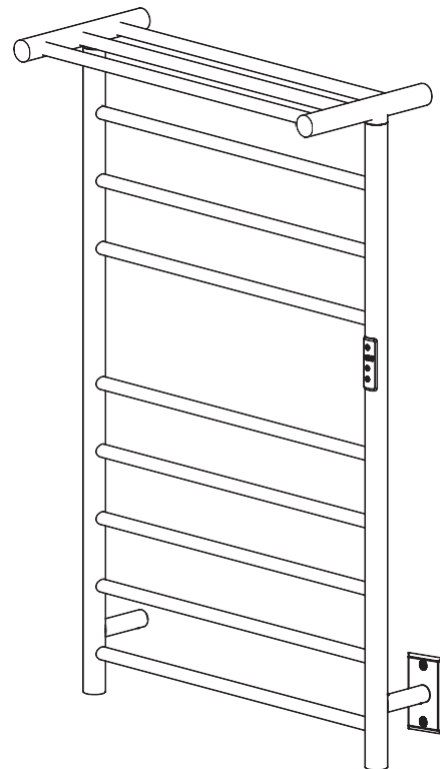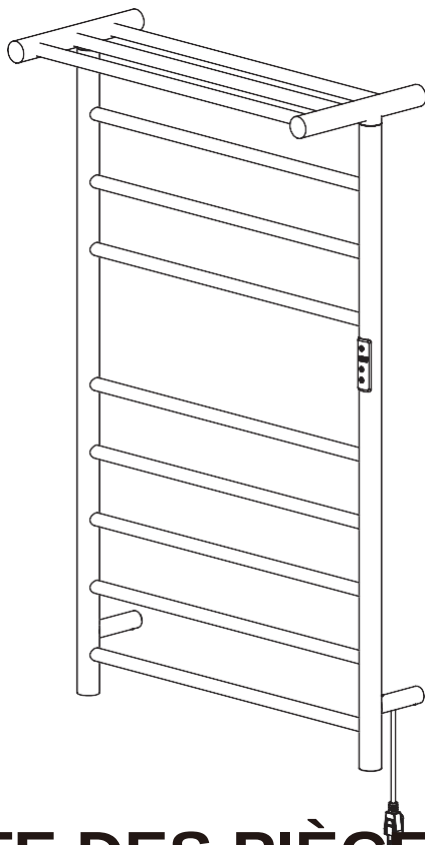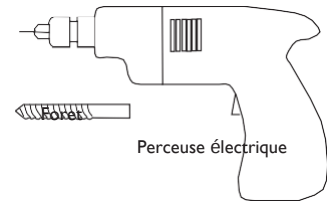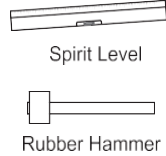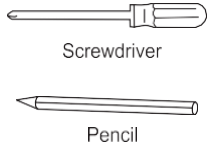


LISTE DES PIÈCES



INSTALLATION

Ce produit peut être installé à la fois en mode plug-in et en mode hardwire, à choisir en fonction des besoins.

1. Installation du plug-in (1 / 2)

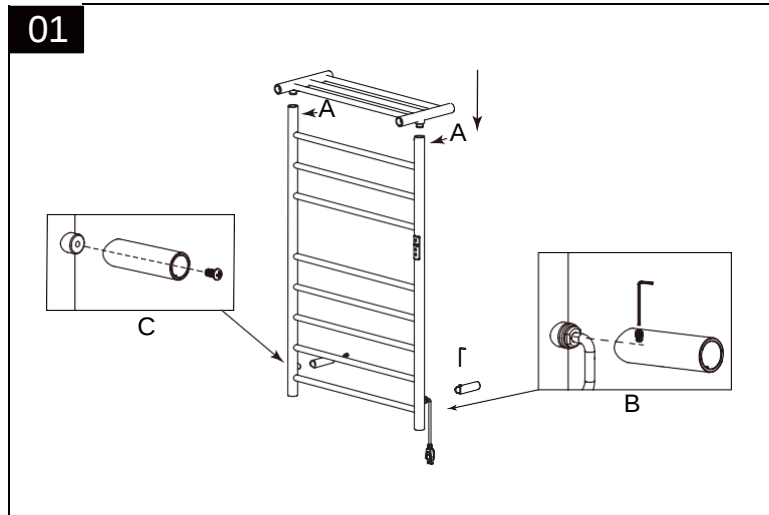


ÉTAPE 1 :

Installer l'étagère [14] en haut, utiliser Hexagen
La clé [8] permet de fixer la vis :

1. à l'endroit "A".
2. Cordon électrique Prise de courant Support de montage mural [2] dans le montant de l'écrou à l'emplacement du cordon électrique. (emplacement "B")


Utilisez ensuite la vis à tête cruciforme [7] pour fixer le support de montage mural [1] sur l'écrou situé à l'arrière de l'appareil. (emplacement "C")

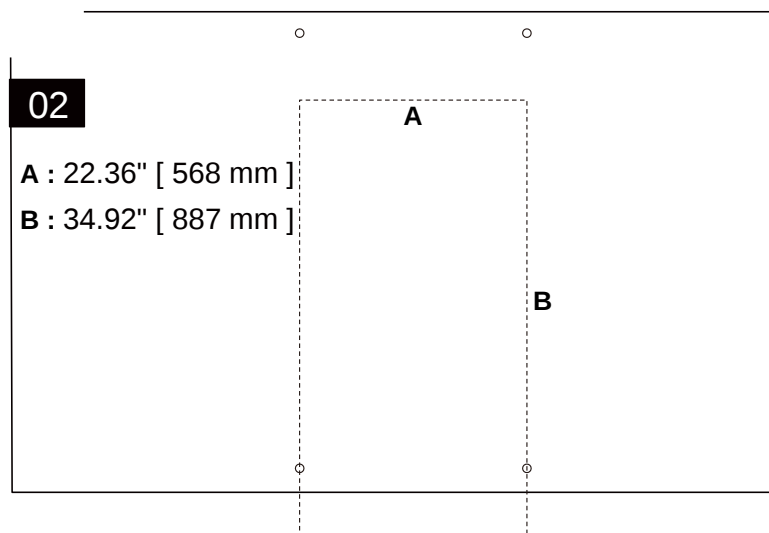

ÉTAPE 2 :

Marquez l'emplacement des supports de montage sur le mur conformément aux données indiquées.


Assurez-vous que le bas du produit est au moins à 23,62" [600 mm] du sol et que le produit est horizontal.

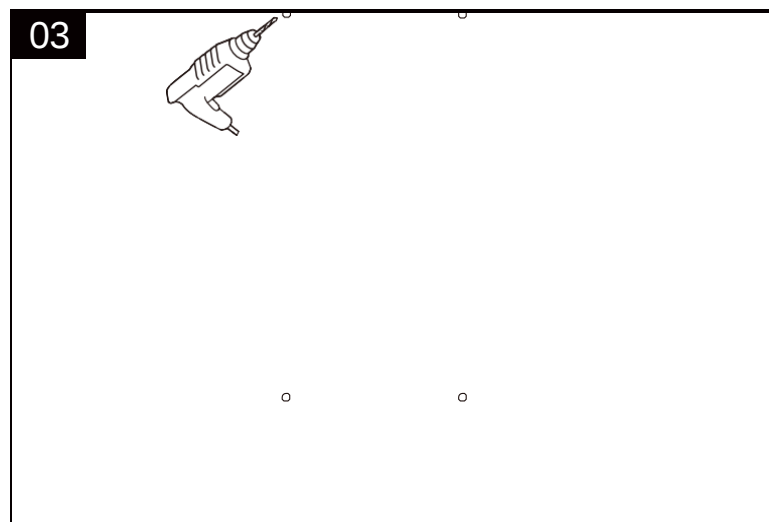

ÉTAPE 3 :

Utilisez une mèche de 8 mm pour percer les trous aux endroits marqués.

1. Installation du plug-in (2 / 2

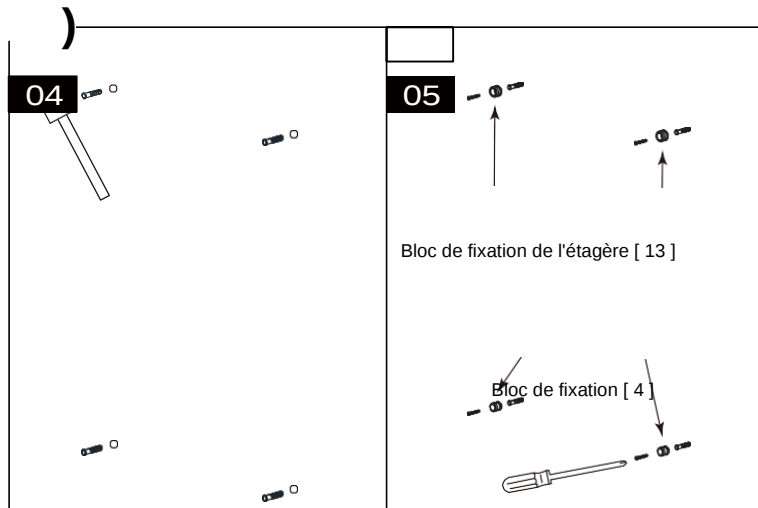


ÉTAPE 4 :

Frapper le tube d'expansion [6] dans le trou percé.

ÉTAPE 5 :

Fixer le bloc de fixation [4] et le bloc de fixation de l'étagère [13] au mur à l'aide de la vis autotaraudeuse [5] légèrement comme indiqué.

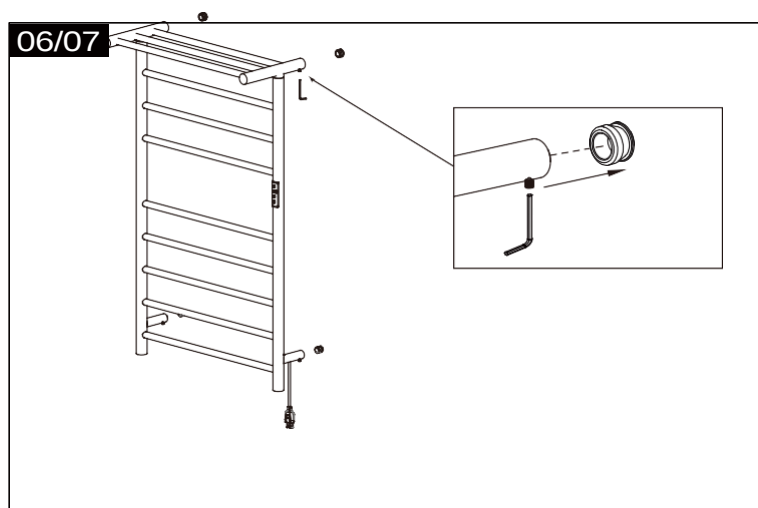

ÉTAPE 6 :

Placer le produit sur le bloc de fixation, en veillant à ce qu'il soit horizontal. Ensuite, retirez le produit, fixez les blocs de fixation au mur à l'aide de vis autotaraudeuses. Visser [5] à fond.

ÉTAPE 7 :

Assembler le produit à la base de montage mural, visser le jeu d'embouts coniques dans le trou de vis du tube rond de support à l'aide de la clé hexagonale [8] et la serrer.




ÉTAPE 8 :

Branchez le cordon électrique dans une prise protégée par un disjoncteur de fuite à la terre.

2. Installation du câblage (1 /

3)

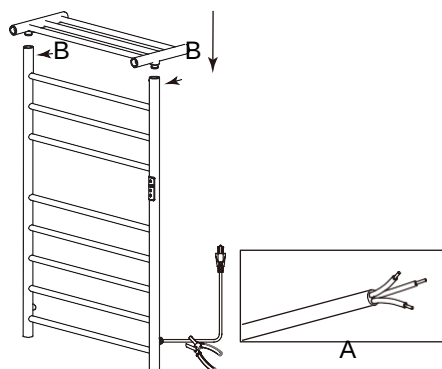


ÉTAPE 1 :

Utilisez des ciseaux pour couper le cordon électrique. 4.7" [120mm] de l'arrière de la serviette et utilisez une pince à dénuder pour le dénuder. (emplacement "A")

Installer la tablette [14] en haut, puis utiliser la clé hexagonale [8] pour fixer la vis à l'emplacement "B".


02

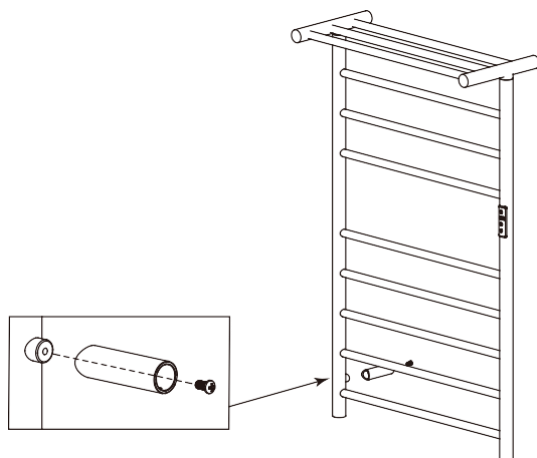

ÉTAPE 2 :

Utilisez la vis à tête cruciforme [7] pour fixer le support de montage mural [1] sur l'écrou situé à l'arrière du produit.

03

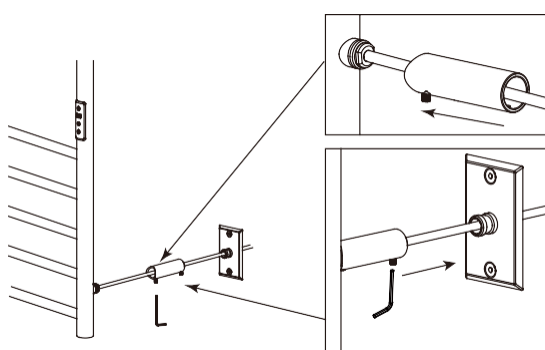


ÉTAPE 3 :

Insérer le support de montage mural câblé [9] sur l'écrou de la position du cordon électrique, et serrer les deux vis de réglage à extrémité conique à l'aide de la clé hexagonale [8] fixée à la colonne d'écrou et au support de montage mural câblé [9].
Plaque [10] respectivement.

2. Installation du câblage (2 / 3)


04

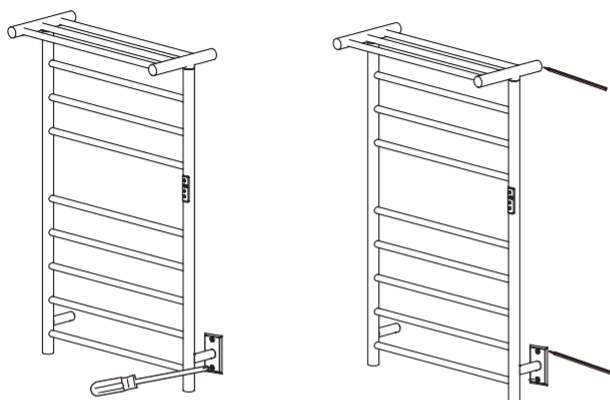

ÉTAPE 4 :

Placer le produit sur le mur, couvrir le couvercle d'installation sur le boîtier de câblage, utiliser la vis à tête [12] pour fixer la plaque de montage mural câblé [10] au boîtier de câblage, utiliser un niveau pour ajuster l'angle du produit, et utiliser un crayon pour marquer le mur de suspension. La position des vis de support et du couvercle décoratif dissimule l'installation.

05

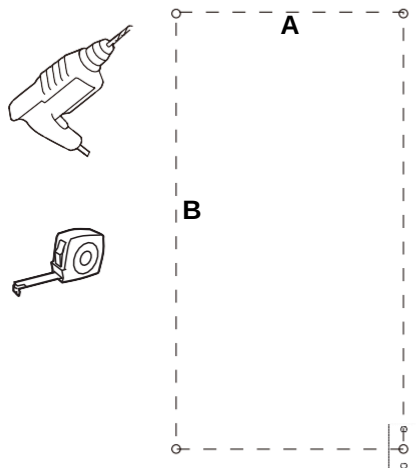


A : 22.36" [568 mm]

B : 34.92" [887 mm]


ÉTAPE 5 :

Utilisez un tournevis pour retirer le support de montage mural câblé [9] du mur. Vérifiez la distance entre les emplacements comme indiqué. Utilisez ensuite une mèche de 8 mm pour percer des trous aux emplacements marqués.

06

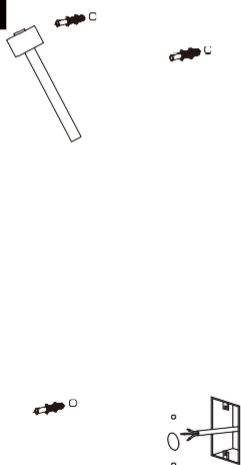

07

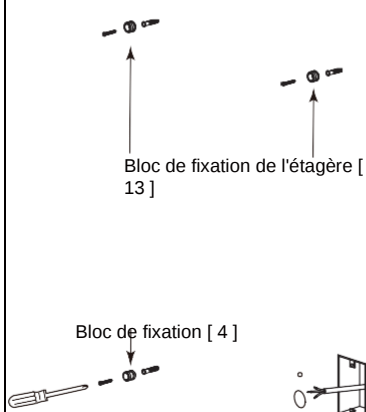

ÉTAPE 6 :

Frapper le tube d'expansion [6] dans le trou percé.


ÉTAPE 7 :

Fixer le bloc de fixation [4] et le bloc de fixation de l'étagère [13] au mur à l'aide de la vis autotaraudeuse [5] légèrement comme indiqué.

Placer le produit sur le bloc de fixation, s'assurer qu'il est horizontal, puis retirer le produit, fixer le bloc de fixation [4] au mur à l'aide de la vis autotaraudeuse [5].

2. Installation du câblage (3 / 3)


08

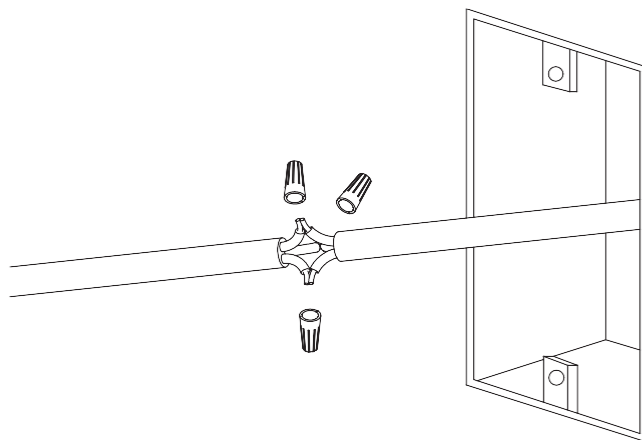

ÉTAPE 8 :

Dénudez l'isolation du cordon électrique et connectez les deux cordons électriques pour serrer les extrémités des fils de cuivre du cordon électrique dans la boîte de jonction. Utiliser ensuite l'écrou en fil de fer [11] pour fixer le cuivre.

09

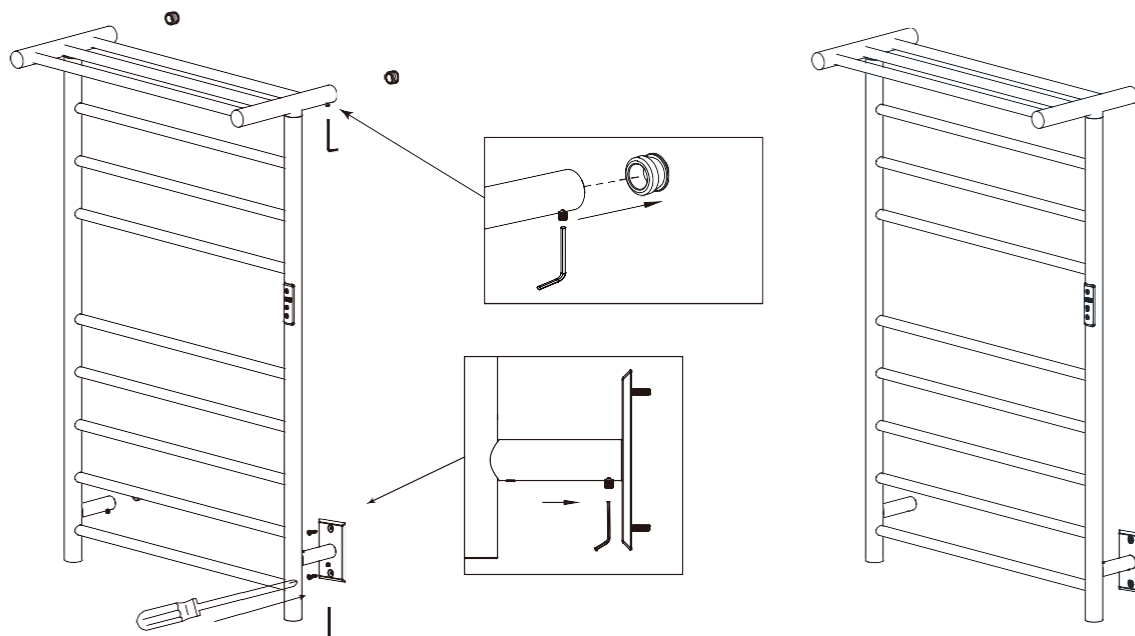

ÉTAPE 11 :

Assembler le produit à la base de montage mural, utiliser la clé hexagonale [8] pour visser la vis de réglage conique dans le trou de vis du support de montage mural [1] et serrer. Utiliser la vis à tête [12] pour fixer la plaque de montage mural câblé [10] au mur.

Mode d'emploi du sèche-serviettes

1 Instructions de base :

1.1 Spécification de l'alimentation électrique : AC120V/60HZ

1.2 Plage de température de réglage : 100~140°F


1.3 Durée : 1 à 8 heures

2 Description de l'affichage numérique :

2.1 État d'arrêt : le tube numérique ne s'affiche pas, comme le montre la figure suivante :



2.2 Mise sous tension : Plage de température réglable 100~140°F , temps de temporisation réglable 1-8 heures et normalement ouvert (ON) Comme le montrent les figures suivantes :

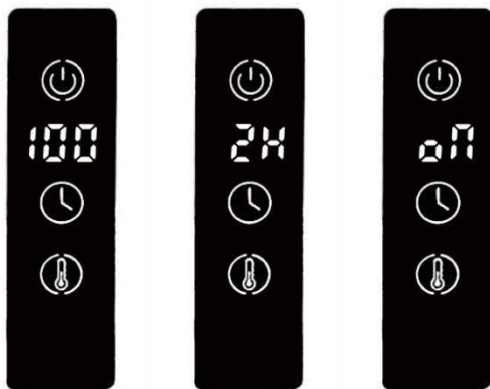

3 Mode d'emploi :

3.1 Mise sous tension/hors tension : Appuyez brièvement sur la touche  pour mettre l'appareil sous tension et passer à l'état de démarrage, puis appuyez à nouveau brièvement pour passer à l'état de veille.

état d'arrêt.

3.2 Réglage de la durée : Appuyez court  à l'éclair, au pas d'une heure, régler l'heure sur 8 heures, appuyer brièvement  sur la touche pour afficher le mot ON (ON signifie normalement ouvert),

Le chauffage n'a pas de limite de temps et n'est affecté que par la température de consigne.

 température). Appuyez à nouveau pendant un court instant pour revenir à 1 heure. Après l'avoir réglée pendant 3 secondes, elle passe en mode de fonctionnement.

L'appareil s'éteint automatiquement à la fin de la période de chauffage.

3.3 Réglage de la température : Appuyez brièvement sur le

 bouton pour faire clignoter la température. Réglez la température par paliers de 10°F jusqu'à ce qu'elle atteigne 140°F,

appuyez  à nouveau brièvement pour remettre la température à 100°F. Après le réglage, le tube numérique s'arrête de clignoter s'il n'est pas en cours de réglage.

fonctionne pendant 3 secondes et passe à l'état de travail.

4. Affichage des erreurs

4.1 Lorsque la sonde de température est anormale, le tube numérique affiche la figure suivante :

